




# MANUAL PERANGKAT BERGERAK ACIENWARE® M11x



## Catatan, Perhatian, dan Peringatan

 **CATATAN:** CATATAN menunjukkan informasi penting yang membantu Anda mengoptimalkan penggunaan komputer Anda.

 **PERHATIAN:** PERHATIAN menunjukkan kerusakan potensial pada perangkat keras atau kehilangan data yang mungkin terjadi dan memberitahukan Anda cara menghindari masalah tersebut.

 **PERINGATAN:** PERINGATAN menunjukkan potensi terjadinya kerusakan properti, cedera pada seseorang, atau kematian.

Informasi dalam dokumen ini dapat diubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

© 2009-2010 Dell Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras memperbanyak material ini dalam cara apa pun tanpa izin tertulis Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam manual ini: Logo Alienware, AlienFX, dan AlienHead merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Alienware Corporation.; Dell merupakan merek dagang dari Dell Inc.; Microsoft dan Windows merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lain.; Intel, Pentium, dan SpeedStep merupakan merek dagang terdaftar dan Core merupakan merek dagang dari Intel Corporation di AS dan negara lain.; Bluetooth merupakan merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc.; Computrace dan Absolute merupakan merek dagang terdaftar dari Absolute Software Corporation.

Merek dagang lain dan nama dagang yang mungkin digunakan dalam manual ini mengacu ke entitas yang mengaku memiliki merek dan nama produk mereka. Dell Inc. tidak mengklaim kepemilikan dari merek dagang dan nama dagang selain miliknya sendiri.

Model: P06T

Typ: P06T001/P06T002

No. Komp. XCK3N

Rev. A01

Januari 2010

# DAFTAR ISI

<b>BAB 1: MEMASANG LAPTOP ANDA.....</b>	<b>9</b>
Sebelum Memasang Laptop Anda .....	10
Menyambungkan Adaptor AC .....	12
Menekan Tombol Daya.....	13
Menyambungkan Kabel Jaringan (Opsional) .....	14
Mengatur Microsoft Windows .....	15
Menyambungkan ke Internet (Opsional) .....	16
<b>BAB 2: MEMPELAJARI LAPTOP ANDA.....</b>	<b>19</b>
Fitur Tampilan Kiri .....	20
Fitur Tampilan Kanan .....	23
Fitur Tampilan Belakang .....	24
Fitur Display.....	26
Fitur Dasar Komputer dan Keyboard .....	28
Tombol Daya .....	30
Tombol Fungsi .....	32

## DAFTAR ISI

<b>BAB 3: MENGGUNAKAN LAPTOP ANDA</b> .....	<b>35</b>
Pusat Kontrol Alienware .....	36
Menggunakan Media dan Kartu yang Dapat Dilepaskan .....	39
Menggunakan Kontrol Nirkabel .....	40
Unit Baterai .....	40
Manajemen Daya .....	41
Mengonfigurasi BIOS .....	43
<b>BAB 4: MEMASANG DAN MENGGANTI KOMPONEN</b> .....	<b>55</b>
Sebelum Anda Mulai .....	56
Memasang Kembali Unit Baterai .....	60
Meningkatkan atau Memasang Kembali Memori .....	63
Meningkatkan atau Memasang Kembali Unit Hard Drive .....	65
<b>BAB 5: PENELUSURAN KESALAHAN</b> .....	<b>69</b>
Tip dan Petunjuk Dasar .....	70
Perawatan Umum dan Backup .....	71
Peralatan Diagnostik Perangkat Lunak .....	73
Jawaban untuk Pertanyaan-Pertanyaan Umum .....	76

<b>BAB 6: PEMULIHAN SISTEM</b> .....	<b>83</b>
Opsi Pemulihan .....	84
Dell DataSafe Local Backup .....	85
<b>BAB 7: SPESIFIKASI DASAR</b> .....	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>95</b>
TINDAKAN PENCEGAHAN UMUM DAN KESELAMATAN LISTRIK .....	96
MENGHUBUNGI ALIENWARE .....	99



Pelanggan Alienware yang Terhormat,

Selamat bergabung dengan keluarga besar Alienware. Kami senang dapat mengajak Anda bergabung dengan pengguna cerdas perangkat bergerak performa tinggi yang jumlahnya terus bertambah.

Teknisi Alienware yang merakit komputer Anda telah memastikan bahwa perangkat bergerak performa tinggi yang Anda miliki telah dioptimalkan dengan benar dan berfungsi sepenuh kemampuannya. Kami membuat mesin dengan satu tujuan pasti: Build It As If It Were Your Own. Teknisi akan selalu berusaha agar perangkat baru Anda memenuhi atau melebihi kriteria kami yang penuh tuntutan!

Kami telah menguji perangkat Anda secara seksama untuk memastikan Anda menikmati performa tingkat tinggi. Selain dilengkapi dengan periode burn-in standar, sistem Anda telah dievaluasi menggunakan peralatan nyata (real-world tool) seperti benchmark performa sintetis.

Kami mengundang Anda untuk membagi pengalaman Anda dalam menggunakan perangkat bergerak baru yang memiliki performa tinggi dengan kami, jadi jangan ragu untuk mengirimkan e-mail atau menghubungi Alienware dengan pertanyaan atau perhatian Anda. Seluruh staf memiliki antusias yang sama dengan Anda mengenai teknologi baru dan kami berharap Anda menikmati pengalaman Anda menggunakan perangkat bergerak baru Anda seperti Alienware menikmati membuat komputer tersebut untuk Anda.

Hormat kami,

Staf Alienware







# Sebelum Memasang Laptop Anda

**Selamat Anda telah membeli Laptop Alienware® M11x!**

Baca semua instruksi keselamatan dan pemasangan sebelum menghubungkan laptop baru Anda. Mulailah dengan membuka kotak kemasan dengan hati-hati dan mengeluarkan semua komponen yang dikirimkan kepada Anda.

Sebelum memasang laptop atau komponen, lihat lembar tagihan yang disertakan untuk verifikasi bahwa semua komponen yang dipesan ada dan pastikan untuk memeriksa semua komponen dari kerusakan fisik yang mungkin terjadi selama pengiriman. Jika ada komponen yang hilang atau rusak, laporkan kepada layanan pelanggan dalam waktu 5 hari sejak Anda menerima kiriman. Laporan mengenai barang apa pun yang hilang atau rusak setelah 5 hari pertama Anda menerima kiriman tidak akan ditanggapi. Beberapa komponen umum yang harus diperiksa meliputi:

- Laptop dan adaptor AC dengan kabel daya
- Tombol CD Microsoft yang terletak di bagian bawah laptop
- Monitor dengan kabel daya dan kabel video (jika dipesan)
- Keyboard (jika dipesan)
- Mouse (jika dipesan)
- Speaker dan sub-woofer multimedia (jika dipesan)
- Kontroler joystick (jika dipesan)

Anda mungkin juga memerlukan obeng berkepala pipih dan/atau obeng Phillips untuk menyambungkan kabel periferal ke laptop.

## Media dan Dokumen Produk

Dokumen yang dikirim bersama laptop Alienware® Anda didesain untuk menyediakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul saat Anda mempelajari kemampuan laptop baru Anda. Anda dapat melihat dokumen untuk informasi teknis atau panduan umum yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di masa datang, atau membantu Anda dalam menemukan jawaban dan solusi. Media yang disertakan dengan laptop Anda direferensikan di beberapa bagian dokumen dan mungkin diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Seperti biasa, staf dukungan teknis kami selalu siap untuk membantu Anda.

## Meletakkan Laptop Anda



**PERINGATAN:** Jangan letakkan laptop di dekat atau di atas radiator atau ventilasi pemanas. Jika laptop Anda diletakkan di dalam lemari, pastikan tersedia ventilasi udara yang cukup. Jangan letakkan laptop di lokasi yang lembap atau di area mana pun di mana laptop dapat terkena hujan atau air. Berhati-hatilah agar tidak menumpahkan cairan apa pun pada atau ke dalam laptop.

Saat meletakkan laptop Anda, pastikan:


- Laptop diletakkan di atas permukaan yang rata dan stabil.
- Konektor daya dan konektor kabel lainnya tidak terjepit di antara laptop dan dinding – atau benda lainnya.

## BAB 1: MEMASANG LAPTOP ANDA


- Tidak ada yang menyumbat aliran udara di bagian depan, samping, atau di bawah laptop.
- Laptop memiliki cukup ruang sehingga drive optis dan drive penyimpanan eksternal lainnya dapat diakses dengan mudah.

### Menyambungkan Adaptor AC


**⚠ PERINGATAN:** Adaptor AC dapat digunakan dengan outlet listrik di seluruh dunia. Namun, konektor daya dan soket ekstensi mungkin berbeda-beda di beberapa negara. Menggunakan kabel yang tidak kompatibel atau menyambungkan kabel ke soket ekstensi atau outlet listrik secara tidak tepat dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan peralatan.

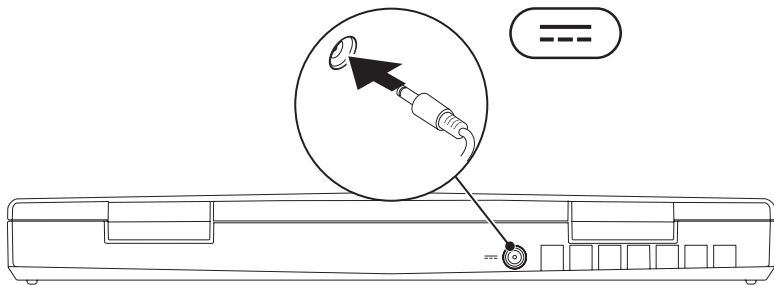

## Menekan Tombol Daya

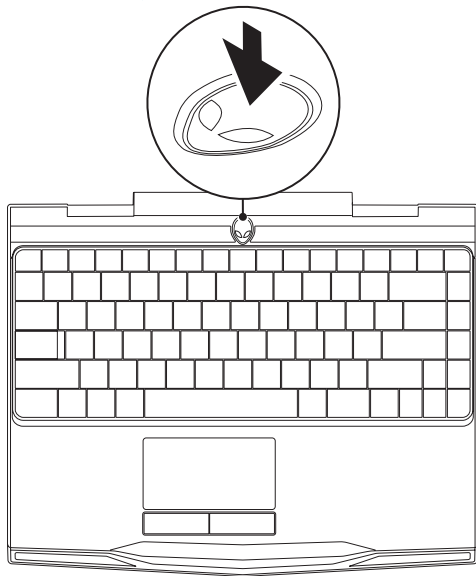

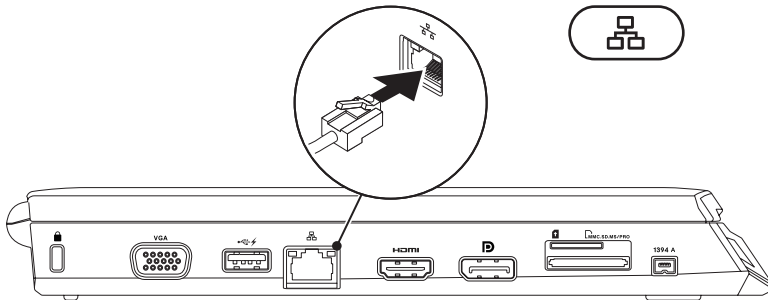


## Menyambungkan Kabel Jaringan (Opsional)



## Mengatur Microsoft Windows

Komputer Dell Anda telah dilengkapi dengan sistem pengoperasian Microsoft® Windows®. Saat mengatur Windows untuk pertama kalinya, ikuti instruksi pada layar. Tahapan ini harus dilakukan dan mungkin membutuhkan waktu beberapa saat hingga selesai. Layar pengaturan Windows akan menuntun Anda melewati beberapa prosedur, termasuk menerima perjanjian lisensi, mengatur preferensi, dan mengatur koneksi Internet.

-  **PERHATIAN:** Proses pengaturan sistem pengoperasian tidak boleh dihentikan. Jika dihentikan, komputer Anda akan menjadi tidak dapat digunakan dan Anda harus menginstal kembali sistem pengoperasian.
-  **CATATAN:** Untuk performa komputer yang optimal, Anda disarankan mendownload dan menginstal BIOS dan driver terbaru untuk komputer Anda yang tersedia di [support.dell.com](https://support.dell.com).
-  **CATATAN:** Untuk informasi lebih lanjut mengenai sistem pengoperasian dan fitur, lihat [support.dell.com/MyNewDell](https://support.dell.com/MyNewDell).

## Menyambungkan ke Internet (Opsional)

### Mengatur Koneksi Kabel

- Jika Anda menggunakan koneksi dial-up, sambungkan jalur telepon ke modem USB eksternal yang bersifat opsional dan ke soket telepon sebelum Anda mengatur koneksi Internet.
- Jika Anda menggunakan DSL atau koneksi modem satelit/kabel, hubungi ISP atau layanan telepon selular Anda untuk instruksi pemasangan.

Untuk menyelesaikan pengaturan koneksi internet kabel Anda, ikuti instruksi pada "Mengatur Koneksi Internet Anda" pada halaman 18.




## Mengatur Koneksi Internet Nirkabel



**CATATAN:** Untuk mengatur router nirkabel Anda, lihat dokumen yang dikirimkan bersama dengan router Anda.

Sebelum Anda dapat menggunakan koneksi internet nirkabel, Anda harus menyambungkan router nirkabel Anda.

Untuk mengatur koneksi Anda ke router nirkabel:


1. Pastikan nirkabel diaktifkan di komputer Anda.
2. Simpan dan tutup semua file yang terbuka, dan tutup semua program.
3. Klik **Start**  → **Control Panel**.
4. Pada kotak pencarian, ketik `network`, kemudian klik **Network and Sharing Center** → **Connect to a network**.
5. Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.

### Mengatur Koneksi Internet Anda


ISP dan penawaran ISP berbeda-beda di setiap negara. Hubungi ISP Anda untuk penawaran yang tersedia di negara Anda.

Jika Anda tidak dapat terkoneksi ke internet, namun sebelumnya berhasil melakukan koneksi, ISP mungkin sedang bermasalah. Hubungi ISP Anda untuk memeriksa status layanan, atau coba lakukan koneksi lagi nanti.

Siapkan informasi ISP Anda. Jika Anda tidak memiliki ISP, wizard **Connect to the Internet** dapat membantu Anda mendapatkan sebuah ISP.

1. Simpan dan tutup semua file yang terbuka, dan tutup semua program.
2. Klik **Start**  → **Control Panel**.
3. Pada kotak pencarian, ketik `Network`, kemudian klik **Network and Sharing Center** → **Set up a new connection or Network** → **Connect to the Internet**.

Jendela **Connect to the Internet** akan muncul.

 **CATATAN:** Jika Anda tidak tahu tipe koneksi mana yang harus dipilih, klik **Help me choose** atau hubungi ISP Anda.

4. Ikuti instruksi pada layar dan gunakan informasi pengaturan yang disediakan oleh ISP Anda untuk menyelesaikan pengaturan.

אשׁא ם: ןוׁא/עשׁעׁיא עשׁאעׁ אשׁא


## BAB 2: MEMPELAJARI LAPTOP ANDA




## BAB 2: MEMPELAJARI LAPTOP ANDA


Bab ini menyediakan informasi mengenai laptop baru Anda agar Anda lebih mengenal berbagai fitur yang ada di dalamnya, dan agar Anda terbiasa dan dapat menggunakannya dengan cepat.

### Fitur Tampilan Kiri

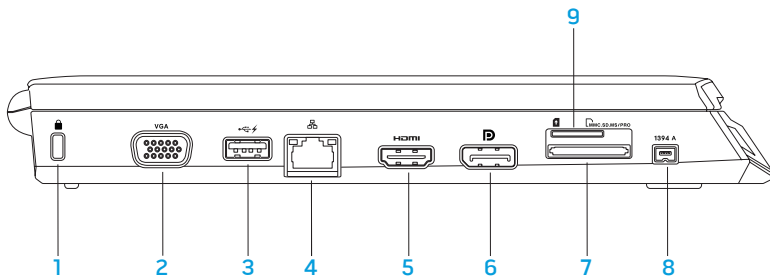

- 1  **Slot kabel sekuriti** — Untuk memasang kabel sekuriti yang dijual di pasaran ke komputer.

**CATATAN:** Sebelum Anda membeli kabel sekuriti, pastikan bahwa kabel dapat digunakan dengan slot kabel sekuriti pada komputer Anda.

- 2  **Konektor VGA**— Menyambungkan ke perangkat video, seperti monitor atau proyektor.

- 3  **Konektor USB dengan USB PowerShare** — Menyambungkan ke perangkat USB, seperti mouse, keyboard, printer, drive eksternal, atau pemutar MP3.

Fitur USB Powershare memungkinkan Anda untuk mengisi daya perangkat USB saat komputer dinyalakan/dimatikan atau dalam kondisi "sleep".

**CATATAN:** Perangkat USB tertentu mungkin tidak terisi saat komputer dimatikan atau dalam kondisi "sleep". Pada kasus seperti ini, nyalakan komputer untuk mengisi daya perangkat.


**CATATAN:** Jika Anda mematikan komputer saat mengisi daya perangkat USB, pengisian perangkat akan terhenti. Untuk melanjutkan pengisian, lepaskan koneksi perangkat USB lalu sambungkan lagi.




**CATATAN:** USB PowerShare dimatikan secara otomatis jika total daya baterai hanya tersisa 10%.

## BAB 2: MEMPELAJARI LAPTOP ANDA

-  **Konektor jaringan** — Menyambungkan komputer Anda ke jaringan atau perangkat broadband.
-  **Konektor HDMI** — Menyambungkan ke TV untuk sinyal audio dan video digital multi-jalur.  
**CATATAN:** Untuk monitor tanpa speaker terintegrasi, hanya sinyal video yang akan terbaca.
-  **Konektor DisplayPort** — Menyambungkan komputer Anda ke monitor eksternal dan proyektor dengan DisplayPort.
-  **Pembaca Kartu Media 3-in-1** — Menawarkan cara yang cepat dan nyaman untuk menampilkan dan berbagi foto digital, musik, video, dan dokumen.
-  **Konektor IEEE 1394 A** — Menyambungkan ke perangkat multimedia serial kecepatan tinggi, seperti kamera video digital.
- Slot Kartu SIM** — Memungkinkan Anda untuk memasang Subscriber Identity Module (SIM) untuk menjelajahi Internet, memeriksa e-mail, dan menyambungkan ke Virtual Private Network. Untuk mengakses fitur ini, Anda harus berada dalam area jaringan penyedia layanan selular Anda.

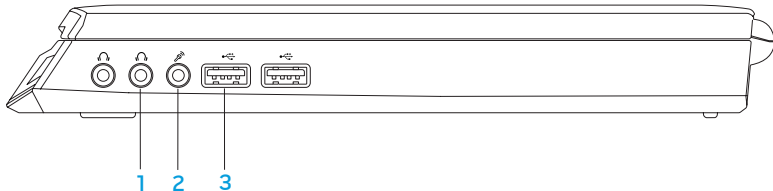
## Fitur Tampilan Kanan



- 1  **Konektor Audio output/Headphone (2)** — Menyambungkan ke sepasang headphone atau ke speaker atau sound system yang disuplai listrik.
- 2  **Konektor Audio input/Mikrofon** — Menyambungkan ke mikrofon atau menginput sinyal untuk penggunaan dengan program audio.
- 3  **Konektor USB (2)** — Menyambungkan ke perangkat USB, seperti mouse, keyboard, printer, drive eksternal, atau pemutar MP3.

## Fitur Tampilan Belakang




- 1  **Konektor adaptor AC** — Menyambungkan ke adaptor AC untuk menghidupkan komputer dan mengisi baterai.






## Fitur Display

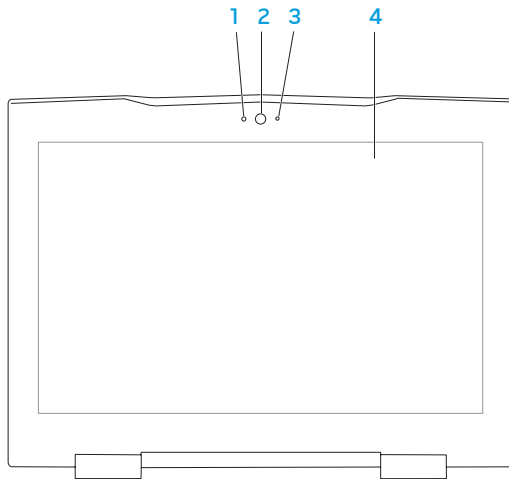

- 1 **Mikrofon** — Memungkinkan kualitas suara yang tinggi untuk konferensi video dan rekaman suara.
- 2 **Kamera** — Kamera terintegrasi untuk mengambil video, melakukan konferensi dan chatting.
- 3 **Indikator aktivitas kamera** — Mengindikasikan jika kamera sedang aktif atau tidak aktif.
- 4 **Display** — Display dapat bervariasi, tergantung pilihan Anda saat membeli komputer. Untuk informasi lebih lanjut mengenai display, lihat *Panduan Teknologi Dell* yang tersedia di hard drive Anda atau di situs [support.dell.com/manuals](https://support.dell.com/manuals).

## Fitur Dasar Komputer dan Keyboard

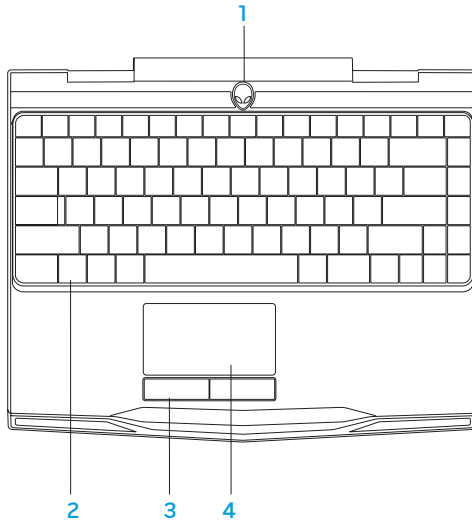

- 1 **Tombol daya** — Mengaktifkan dan menonaktifkan komputer saat ditekan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Tombol Daya" di halaman 30.
- 2 **Keyboard** — Keyboard dengan lampu latar menyediakan pencahayaan di lingkungan yang gelap dengan menerangi semua simbol pada tombol.
- 3 **Tombol panel sentuh (2)** — Menyediakan fungsi klik kiri dan klik kanan seperti pada mouse.
- 4 **Panel sentuh** — Menyediakan fungsionalitas mouse untuk memindahkan kursor, menarik, atau memindahkan butir pilihan, dan klik kiri dengan mengetuk permukaan.

# Tombol Daya

Anda dapat memrogram tombol ini untuk menjalankan tindakan seperti mematikan sistem pengoperasian atau masuk ke mode standby. Untuk detail mengenai cara memrogram tombol ini, lihat **Opsi Daya** pada Panel Kontrol sistem pengoperasian Microsoft® Windows®.

Tombol daya berada di bagian tengah penutup engsel. Untuk lokasi yang sebenarnya, lihat "Fitur Dasar Komputer dan Keyboard" di halaman 28.

Warna dari rim AlienHead mengindikasikan status daya. Warna yang mengindikasikan status daya dapat diubah melalui perangkat lunak AlienFX®.



### Dengan adaptor AC:

Biru atau warna standar AC

Biru atau warna standar AC meredup menjadi putih atau warna standar baterai

Biru atau warna standar AC yang memudar menjadi hitam

### Dengan baterai:

Kuning atau warna standar baterai

Kuning atau warna standar baterai yang memudar menjadi hitam

Berkedip kuning atau warna standar baterai

Baterai dalam kondisi terisi penuh.

Komputer dimatikan atau dinyalakan dan baterai sedang diisi.

Komputer berada dalam mode standby.

Baterai dalam kondisi terisi penuh.

Komputer berada dalam mode standby.

Baterai lemah.

Untuk detail lebih lanjut mengenai mode standby dan hibernasi, lihat **Opsi Daya** di Panel Kontrol dari sistem pengoperasian Microsoft Windows Anda.

# Tombol Fungsi

 **CATATAN:** Tergantung pada konfigurasi laptop yang Anda beli, beberapa tombol fungsi mungkin tidak memiliki fungsi terkait.

Tombol <Fn> berada di dekat sudut kiri bawah keyboard, dan digunakan bersama dengan tombol lain untuk mengaktifkan fungsi tertentu. Tekan dan tahan tombol <Fn> bersama dengan tombol yang dijelaskan berikut:



### F1 — Memperluas Desktop

Tekan <Fn><F1> untuk beralih antara berbagai opsi display eksternal yang tersedia baik secara bersamaan ataupun terpisah.



### F2 — Memeriksa Status Baterai dan Menonaktifkan/Mengaktifkan Pengisian Baterai

Tekan <Fn><F2> untuk beralih antara fitur Meter Status Baterai, Nonaktifkan Pengisian Baterai, dan fitur Aktifkan Pengisian Baterai.



### F3 — Kontrol Nirkabel - Mengaktifkan atau menonaktifkan komunikasi nirkabel

Tekan <Fn><F3> untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi bisu.



### F4 — Meningkatkan Kecerahan Display

Tekan <Fn><F4> untuk meningkatkan kecerahan display.





### F5 — Mengurangi Kecerahan Display

Tekan <Fn><F5> untuk mengurangi kecerahan display.



### F6 — GFX Biner

Tekan <Fn><F6> untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode grafis hibrid. Pengguna dapat beralih antara mode grafis diskret dan terintegrasi untuk performa dan penghematan daya masing-masing.



### F7 — Mode bisu aktif/tidak aktif

Tekan <Fn><F7> untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi bisu.



### F8 — Mengurangi volume

Tekan <Fn><F8> untuk mengurangi level volume.



### F9 — Meningkatkan volume

Tekan <Fn><F9> untuk meningkatkan level volume.



### F10 — Putar mundur atau Putar trek sebelumnya

Tekan <Fn><F10> untuk memutar mundur atau memutar trek sebelumnya.



### F11 — Putar atau Tunda

Tekan <Fn><F11> untuk memutar atau menunda pemutaran trek.



### F12 — Maju Cepat atau Putar trek berikutnya

Tekan <Fn><F12> untuk memutar maju atau memutar trek berikutnya.



### TUNDA — Pusat Kontrol Alienware

Tekan <Fn><PAUSE> untuk mengakses Pusat Kontrol Alienware (untuk informasi lebih lanjut, lihat "Pusat Kontrol Alienware" di halaman 36).



### PRT SCRN — AlienFX

Tekan <Fn><PRT SCRN> untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penerangan AlienFX.

AlienFX memfasilitasi kontrol penerangan komputer Anda dengan membuat tema yang berisi semua pilihan penerangan.



# Pusat Kontrol Alienware


Pusat Kontrol Alienware® memungkinkan Anda mengakses perangkat lunak eksklusif Alienware dan merupakan panel kontrol yang dapat terus di-upgrade. Ketika Alienware meluncurkan program baru, program tersebut akan diunduh secara langsung ke dalam Pusat Kontrol yang memungkinkan Anda untuk membuat arsip manajemen sistem, pengoptimalan, dan memodifikasi alat. Anda dapat mengakses Pusat Kontrol Alienware dengan menekan <Fn><PAUSE>.


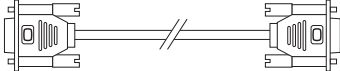
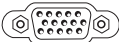







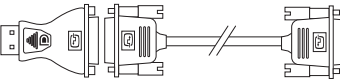

# Menyambungkan Display Eksternal

Jika Anda ingin menikmati kondisi sistem komputer Anda dengan skala lebih besar secara visual, atau memperluas area desktop, Anda dapat menyambungkan display eksternal seperti monitor mandiri, TV LCD, atau proyektor.

# Menyambungkan Display

Gunakan kabel yang sesuai berdasarkan konektor yang tersedia di komputer dan display Anda. Lihat tabel berikut untuk mengidentifikasi konektor di komputer dan display Anda.

 **CATATAN:** Saat menyambungkan ke display tunggal, sambungkan display ke HANYA SATU konektor pada komputer Anda.

Tipe Koneksi	Komputer	Kabel	Display
VGA-ke-VGA (kabel VGA)			
HDMI-ke-HDMI (kabel HDMI)			
DisplayPort-ke-DisplayPort (kabel DisplayPort)			
DisplayPort-ke-DVI (adaptor DisplayPort-ke- DVI + kabel DVI)			

 **CATATAN:** Anda dapat membeli adaptor DisplayPort-ke-DVI dan kabel HDMI atau VGA tambahan pada situs web Dell di [www.dell.com](http://www.dell.com).

### BAB 3: MENGGUNAKAN LAPTOP ANDA

1. Nonaktifkan laptop Anda.
2. Nonaktifkan display dan lepaskan koneksinya dari catu daya.
3. Sambungkan salah satu ujung kabel display ke konektor DisplayPort, VGA, atau HDMI di laptop Alienware Anda.
4. Sambungkan ujung lain dari kabel ke konektor yang sama pada display Anda.
5. Jika perlu, sambungkan salah satu ujung kabel daya ke konektor daya display.
6. Sambungkan ujung lain kabel daya ke strip daya tiga titik yang dihubungkan ke ground atau outlet listrik.
7. Aktifkan laptop Anda, lalu aktifkan display.

## Memperluas Desktop

1. Dengan display eksternal yang tersambung, klik kanan pada desktop dan pilih **Personalize**.
2. Pilih **Connect to a projector or other external display** di bagian kiri atas layar.
3. Klik **Connect Display**.
4. Pilih dari beberapa opsi di bawah yang muncul pada layar:
  - **Duplicate my display on all displays (mirrored)**
  - **Show different parts of my desktop on each display (extended)**
  - **Show my desktop on the external display only**
5. Klik **Apply** untuk menerapkan perubahan Anda, lalu klik **OK** untuk keluar dari panel kontrol Pengaturan Display.

## Menggunakan Media dan Kartu yang Dapat Dilepaskan

Perhatikan tindakan keselamatan berikut:

Jika tidak ada kartu media (kartu SD/MMC/MS) yang dimasukkan ke dalam slot kartu media, pastikan bahwa kartu sisipan yang dikirimkan bersama laptop Anda telah dimasukkan dalam slot yang tidak terpakai. Kartu sisipan melindungi slot yang tidak terpakai dari debu dan partikel lain. Saat memasang kartu sisipan, pastikan bahwa sisi yang benar berada di bagian atas (ditunjukkan oleh tanda panah pada kartu sisipan). Memasukkan kartu sisipan menghadap ke bawah dapat merusak laptop Anda.

# Menggunakan Kontrol Nirkabel

Kontrol nirkabel memungkinkan Anda untuk menonaktifkan dengan cepat semua radio nirkabel Anda (Bluetooth® dan WLAN), misalnya, saat Anda diminta untuk menonaktifkan semua radio nirkabel saat berada di pesawat udara. Tekan <Fn><F3> untuk mengaktifkan semua radio. Menekan <Fn><F3> sekali lagi akan mengembalikan radio nirkabel Anda ke statusnya masing-masing sebelum tombol <Fn><F3> ditekan untuk pertama kalinya.

## Unit Baterai

Laptop Anda dilengkapi dengan unit baterai prismatic ion lithium (Li-ion) berenergi tinggi yang dapat diisi ulang. Masa pakai baterai akan berbeda-beda tergantung pada konfigurasi laptop, model, aplikasi yang diinstal, pengaturan manajemen daya, dan fitur yang digunakan. Seperti pada semua baterai, kapasitas maksimal baterai ini akan menurun seiring waktu dan penggunaan.

Lampu meter baterai pada kemasan baterai mengindikasikan level pengisian baterai. Jika Anda menekan meter baterai sekali, lampu level pengisian akan menyala. Setiap lampu dari kelima lampu mewakili sekitar 20% dari total pengisian baterai. Misalnya, jika empat lampu menyala, baterai memiliki 80% dari pengisian total dan jika tidak ada lampu yang menyala, pengisian dalam baterai tersebut tidak ada.



# Manajemen Daya


## Memahami Konsumsi Daya

Agar dapat memanfaatkan daya baterai Anda sepenuhnya, ada baiknya jika Anda meluangkan waktu untuk mempelajari pemahaman dasar konsep manajemen daya dari sistem pengoperasian Anda.

Anda dapat menggunakan opsi daya di sistem pengoperasian Anda untuk mengonfigurasi pengaturan daya pada komputer Anda. Sistem pengoperasian Microsoft® Windows® yang diinstal pada komputer Anda menawarkan tiga opsi standar:

- **Balanced** — Menawarkan performa penuh ketika Anda memerlukannya dan menghemat daya selama periode komputer tidak aktif.
- **Power Saver** — Menghemat daya pada komputer Anda dengan mengurangi performa sistem untuk memaksimalkan masa pakai komputer dan dengan mengurangi jumlah energi yang dikonsumsi komputer Anda selama masa pakainya.
- **High Performance** — Menawarkan level performa sistem tertinggi pada komputer Anda dengan mengadaptasi kecepatan prosesor sesuai aktivitas Anda dan dengan memaksimalkan performa sistem.

### Memodifikasi Pengaturan Daya

1. Klik **Start**  → **Control Panel**.
2. Klik **All Control Panel Items**.
3. Klik dua kali ikon **Power Options**.
4. Pilih skema daya dari opsi yang ditampilkan. Untuk memodifikasi pengaturan spesifik, klik **Change plan settings** di samping skema daya yang dipilih.

### Mengurangi Konsumsi Daya

Meskipun laptop Anda (bersama dengan sistem pengoperasian) mampu menghemat daya, terdapat beberapa tindakan yang dapat Anda ambil untuk mengurangi konsumsi daya:

- Gunakan daya AC jika mungkin.
- Turunkan intensitas lampu latar display. Layar yang sangat cerah menyebabkan pemakaian daya lebih tinggi.
- Aktifkan grafis terintegrasi untuk meningkatkan masa pakai baterai.



**CATATAN:** Unit baterai harus terkunci dalam kompartemen baterai setiap saat.


# Mengonfigurasi BIOS

## Pengaturan Sistem

Opsi Pengaturan Sistem memungkinkan Anda:


- Mengubah informasi konfigurasi sistem setelah Anda menambahkan, mengubah, atau melepaskan perangkat keras apa pun pada laptop Anda.
- Mengatur atau mengubah opsi yang dapat dipilih pengguna.
- Menampilkan jumlah memori yang dipasang atau mengatur tipe hard drive yang dipasang.

Sebelum Anda menggunakan Pengaturan Sistem, Anda disarankan untuk menuliskan informasi Pengaturan Sistem aktual sebagai referensi bila dibutuhkan.


 **PERHATIAN:** Jangan ubah pengaturan di Pengaturan Sistem kecuali Anda adalah ahli komputer. Perubahan tertentu dapat menyebabkan komputer Anda beroperasi secara tidak benar.

### Masuk ke Pengaturan Sistem

1. Aktifkan (atau nyalakan ulang) laptop Anda.

 **CATATAN:** Keyboard dapat rusak jika tombol pada keyboard ditekan atau ditahan terlalu lama. Untuk mencegah kemungkinan kerusakan keyboard, tekan dan lepaskan <F2> dengan jeda yang sama sampai layar Pengaturan Sistem muncul.

2. Saat laptop menjalankan booting, tekan segera <F2> sebelum logo sistem pengoperasian muncul untuk mengakses **BIOS Setup Utility**.  
Jika kesalahan terjadi selama POST (Power On Self Test), Anda juga dapat masuk ke **BIOS Setup Utility** dengan menekan <F2> saat diminta.



 **CATATAN:** Jika Anda menunggu terlalu lama dan logo sistem pengoperasian muncul, lanjutkan menunggu hingga Anda melihat desktop Microsoft® Windows®; kemudian, matikan laptop Anda dan coba kembali.

### Layar Pengaturan Sistem

Jendela **BIOS Setup Utility** menampilkan informasi konfigurasi terkini atau yang dapat diubah untuk laptop Anda. Informasi dibagi menjadi lima menu: **Utama**, **Lanjutan**, **Sekuriti**, **Booting**, dan **Exit**.

Fungsi tombol muncul di bagian bawah jendela **BIOS Setup Utility** dan mendaftarkan tombol dan fungsinya dalam area aktif.

## Opsi Pengaturan Sistem

-  **CATATAN:** Tergantung dari komputer Anda dan perangkat yang terpasang, butir yang tersusun di bagian ini mungkin tidak ditampilkan, atau tidak ditampilkan sesuai urutan.
-  **CATATAN:** Untuk informasi pengaturan sistem yang diperbarui, lihat *Manual Servis* di situs [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

### Menu Utama

---

Waktu Sistem	Menampilkan waktu sistem.
Tanggal Sistem	Menampilkan tanggal sistem.
Alienware	Menampilkan nomor model komputer Anda.
Tag Servis	Menampilkan tag servis komputer Anda.
Versi BIOS	Menampilkan revisi BIOS.
Versi EC	Menampilkan versi EC firmware.
CPU	Menampilkan tipe prosesor.
Kecepatan CPU	Menampilkan kecepatan prosesor.
Cache CPU	Menampilkan ukuran cache prosesor.
ID CPU	Menampilkan ID prosesor.

## BAB 3: MENGGUNAKAN LAPTOP ANDA

### Menu Utama

---

Memori Total	Menampilkan memori total yang tersedia pada komputer Anda.
Bank Memori 0	Menampilkan ukuran memori yang dipasang pada DIMM 0.
Bank Memori 1	Menampilkan ukuran memori yang dipasang pada DIMM 1.
Hard Drive SATA	Menampilkan model hard drive SATA yang dipasang.

### Menu Lanjutan

---

Grafis Dapat Diubah	<p>Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode grafis yang dapat diubah.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dinonaktifkan: Mode grafis terintegrasi dinonaktifkan dan tidak terlihat pada sistem pengoperasian. Jika opsi ini dinonaktifkan, sistem akan beroperasi pada mode grafis diskret.</li><li>▪ Diaktifkan: Mode grafis terintegrasi diaktifkan. Jika mode ini diaktifkan, video terintegrasi dan diskret dapat saling dipertukarkan menggunakan tombol &lt;Fn&gt;&lt;F6&gt;.</li></ul>
Summary Screen (Layar Diagnostik)	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan layar diagnostik selama proses booting.

## Menu Lanjutan

---

Teknologi  
Virtualisasi  
Intel®

Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan teknologi virtualisasi. Opsi ini merinci apakah Virtual Machine Monitor (VMM) dapat menggunakan kemampuan perangkat keras tambahan yang disediakan oleh Intel Virtualization Technology.

Intel SpeedStep®

Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan teknologi Intel SpeedStep. Menonaktifkan fitur ini dapat meningkatkan performa, namun akan secara signifikan mengurangi masa pakai baterai.

Jaringan Kabel

Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kontroler LAN on-board.

- Dinonaktifkan: LAN internal nonaktif dan tidak terlihat oleh sistem pengoperasian.
- Diaktifkan: LAN internal diaktifkan.

Jaringan Nirkabel

Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat nirkabel internal.

- Dinonaktifkan: Perangkat nirkabel internal nonaktif dan tidak terlihat oleh sistem pengoperasian.
- Diaktifkan: Perangkat nirkabel internal diaktifkan.

### Menu Lanjutan

---

Penerima Bluetooth	<p>Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat Bluetooth internal.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dinonaktifkan: Perangkat nirkabel internal nonaktif dan tidak terlihat oleh sistem pengoperasian.</li><li>▪ Diaktifkan: Perangkat Bluetooth internal diaktifkan.</li></ul>
High Definition Sound	<p>Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat audio high definition internal.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dinonaktifkan: Perangkat audio internal nonaktif dan tidak terlihat oleh sistem pengoperasian.</li><li>▪ Diaktifkan: Perangkat audio internal diaktifkan.</li></ul>
Emulasi USB	<p>Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur emulasi USB. Fitur ini menjelaskan bagaimana BIOS menangani perangkat USB tanpa pengaktifan sistem pengoperasian USB.. Emulasi USB selalu diaktifkan selama POST (Power On Self Test).</p> <p><b>CATATAN:</b> Anda tidak dapat melakukan booting pada perangkat USB tipe apa pun (floppy, hard drive, atau kunci memori) saat opsi ini dinonaktifkan.</p>



## Menu Lanjutan

---

- Pengoperasian SATA Memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi mode pengoperasian kontroler hard drive SATA terintegrasi.
- ATA: SATA dikonfigurasi untuk mode ATA.
  - AHCI: SATA dikonfigurasi untuk mode AHCI.
- 1394 Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan konektor IEEE 1394 A.
- Dinonaktifkan: Konektor IEEE 1394 A dinonaktifkan dan tidak terlihat oleh sistem pengoperasian.
  - Diaktifkan: Konektor IEEE 1394 A diaktifkan.
- OverClock Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan CPU bus clock Over-Clocking.
- Dinonaktifkan: CPU bus clock adalah 800 Mhz.
  - Diaktifkan: CPU bus clock adalah 1.066 Mhz.

### Menu Sekuriti

---

Status Password Sistem	Menampilkan saat password supervisor dihapus atau diatur.
Mengatur Password Sistem	Memungkinkan Anda untuk mengatur password supervisor. Password supervisor mengontrol akses ke utilitas pengaturan sistem.
Status Password Pengguna	Menampilkan saat password pengguna dihapus atau diatur.
Mengatur Password Pengguna	Memungkinkan Anda untuk mengatur password pengguna. Password pengguna mengontrol akses ke komputer saat booting.
Mengaktifkan Password saat Booting	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan entri password saat booting.

## Menu Sekuriti

---

### Computrace®

Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan interface modul BIOS Layanan Computrace® opsional dari Perangkat Lunak Absolute®.

Agen Computrace dari Perangkat Lunak Absolute adalah solusi servis yang didesain untuk membantu penelusuran asset dan menyediakan layanan pemulihan jika komputer hilang atau dicuri. Agen Computrace berkomunikasi dengan Server Pemantauan Perangkat Lunak Absolute pada interval yang telah diprogram untuk menyediakan layanan penelusuran. Dengan mengaktifkan layanan ini, Anda menyetujui pengiriman informasi dari dan ke komputer Anda dan Server Pemantauan Perangkat Lunak Absolute. Layanan Computrace dibeli sebagai opsi dan Server Pemantauan akan membiarkan modul agen keamanannya melewati interface yang disediakan oleh BIOS.

- Dinonaktifkan: interface modul Computrace tidak aktif.
- Nonaktif: memblokir interface modul Computrace secara permanen.
- Diaktifkan: membolehkan interface modul Computrace.

### Menu Sekuriti

---

	Solusi Anti-pencurian Absolute® dalam kondisi dinonaktifkan. Perhatikan bahwa opsi pengaktifan atau menonaktifkan akan secara permanen mengaktifkan atau menonaktifkan fitur dan tidak diperbolehkan adanya perubahan lebih lanjut.
FailSafe	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat lunak sekuriti Phoenix FailSafe™ untuk melindungi, mendeteksi, dan mengelola laptop Anda dan file digital Anda jika laptop hilang atau dicuri.
Tag Aset	Menampilkan tag aset.

### Menu Daya

---

Kelas Adaptor A/C	Menampilkan kelas adaptor AC.
Peringatan Adaptor A/C	Memungkinkan Anda untuk memilih apakah komputer harus menampilkan pesan peringatan saat Anda menggunakan adaptor daya tertentu. Komputer akan menampilkan pesan-pesan ini jika Anda mencoba untuk menggunakan adaptor daya yang memiliki kapasitas yang terlalu kecil untuk konfigurasi Anda.
Dukungan Pengaktifan dengan USB	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan perangkat USB untuk membangkitkan komputer dari kondisi standby atau untuk menonaktifkan fitur dukungan USB pembangkit.

## Menu Daya

---

### USB PowerShare

Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur USB PowerShare pada port USB yang didukung dalam mode daya baterai. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengisi perangkat eksternal menggunakan daya baterai tersimpan melalui konektor USB PowerShare pada laptop, bahkan saat laptop dimatikan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai konektor USB, lihat "Fitur Tampilan Kiri" di halaman 20.

**CATATAN:** USB Powershare selalu diaktifkan pada mode Daya AC eksternal.

## Menu Booting

---

Gunakan tombol plus (+) atau minus (-) untuk mengubah prioritas perangkat booting. Anda dapat memilih dari:

- Hard Drive
- Penyimpanan USB
- CD/DVD/BD
- Perangkat yang Dilepaskan
- Jaringan

### Menu Keluar

---

Menyimpan  
Perubahan saat  
Keluar

Memungkinkan Anda untuk keluar dari Pengaturan Sistem dan menyimpan perubahan yang Anda lakukan ke CMOS.

Mengabaikan  
Perubahan saat  
Keluar

Memungkinkan Anda untuk keluar dari utilitas tanpa menyimpan data Pengaturan ke CMOS.

Isi Standar  
Pengaturan

Memungkinkan Anda untuk mengisi nilai standar (default) untuk semua butir Pengaturan.

Mengabaikan  
Perubahan

Memungkinkan Anda untuk mengisi nilai sebelumnya dari CMOS untuk semua butir Pengaturan.

Menyimpan  
Perubahan

Memungkinkan Anda untuk menyimpan data Pengaturan ke CMOS.


אשח 3: אשח אשח אשח  
אשח אשח אשח אשח אשח

## BAB 4: MEMASANG DAN MENGGANTI KOMPONEN



## BAB 4: MEMASANG DAN MENGGANTI KOMPONEN

Bab ini menyediakan panduan dan petunjuk untuk menambah daya pemrosesan dan ruang penyimpanan, dengan mengupgrade perlengkapan. Anda dapat membeli komponen untuk komputer Anda di [www.dell.com](http://www.dell.com) atau [www.alienware.com](http://www.alienware.com).

 **CATATAN:** Lihat *Manual Servis* di situs [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) untuk petunjuk pemasangan semua komponen yang dapat diservis. Komponen yang dibeli dari Dell dan Alienware akan dikirim bersama petunjuk penggantian yang spesifik.

### Sebelum Anda Mulai

Bagian ini menyediakan prosedur untuk melepaskan dan memasang komponen dalam laptop Anda. Kecuali jika disebutkan lain, setiap prosedur mengasumsikan bahwa kondisi berikut dilakukan:

- Anda telah menjalankan tahapan "Mematikan Komputer Anda" dan "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" di bagian ini.
- Anda telah membaca informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda.
- Sebuah komponen dapat diganti atau—jika dibeli secara terpisah—dipasang dengan menjalankan prosedur pelepasan dengan urutan terbalik.


Prosedur di bagian ini mungkin memerlukan peralatan berikut:

- Obeng pipih kecil
- Obeng Philips








## Mematikan Komputer Anda

△ **PERHATIAN:** Untuk mencegah hilangnya data, simpan dan tutup semua file dan tutup semua program yang terbuka sebelum Anda mematikan laptop.

1. Simpan dan tutup semua file yang terbuka, dan tutup semua program yang terbuka.
2. Klik **Start**  → **Shut Down**.  
Laptop akan dimatikan setelah proses penonaktifan sistem pengoperasian selesai.
3. Pastikan komputer dan semua perangkat yang terpasang telah dimatikan. Jika komputer dan perangkat yang terpasang tidak dapat dimatikan secara otomatis saat Anda menonaktifkan sistem pengoperasian Anda, tekan dan tahan tombol daya selama minimal 8 hingga 10 detik hingga komputer dinonaktifkan.

### Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer

Gunakan panduan keselamatan berikut untuk membantu melindungi komputer Anda dari kerusakan potensial dan untuk memastikan keselamatan diri Anda.

-  **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam laptop, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman Pemenuhan Peraturan pada [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
-  **PERHATIAN:** Tangani semua komponen dan kartu dengan hati-hati. Jangan sentuh komponen atau bagian kontak pada kartu. Pegang kartu pada bagian tepinya. Pegang komponen seperti prosesor pada bagian tepinya, bukan pada pinnya.
-  **PERHATIAN:** Hanya teknisi servis yang berkualifikasi yang boleh mengerjakan reparasi pada komputer Anda. Kerusakan yang terjadi akibat pekerjaan servis yang tidak diotorisasi oleh Dell tidak akan ditanggung oleh garansi Anda.
-  **PERHATIAN:** Untuk menghindari terkena sengatan listrik, gunakan gelang antistatis atau secara berkala pegang permukaan logam yang tidak dicat (seperti konektor pada bagian belakang komputer).
-  **PERHATIAN:** Saat Anda melepaskan kabel, tarik pada konektor kabel atau pada tab penariknya, jangan tarik langsung pada kabel. Beberapa kabel memiliki konektor dengan tab pengunci; jika Anda melepaskan kabel seperti ini, tekan bagian tab pengunci sebelum Anda melepaskan kabel. Saat Anda memisahkan konektor, pastikan konektor selalu berada dalam posisi lurus untuk mencegah pin konektor menjadi bengkok. Selain itu, sebelum Anda menyambungkan kabel, pastikan kedua konektor telah diarahkan dan diluruskan dengan benar.

**△ PERHATIAN:** Untuk mencegah kerusakan komputer, jalankan tahapan berikut sebelum Anda mulai mengerjakan bagian dalam komputer.

1. Pastikan permukaan tempat Anda bekerja datar dan bersih agar penutup komputer tidak tergores.
2. Matikan komputer Anda (untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian "Mematikan Komputer Anda" pada halaman 57).

**△ PERHATIAN:** Untuk melepaskan kabel jaringan, lepaskan kabel dari komputer terlebih dahulu, kemudian lepaskan kabel dari perangkat jaringan.


3. Lepaskan semua kabel telepon atau jaringan dari laptop.
4. Tekan dan keluarkan kartu yang terpasang dari slot Kartu Media.
5. Putuskan koneksi komputer Anda dan semua perangkat yang terpasang dari outlet listrik.

**△ PERHATIAN:** Untuk mencegah kerusakan pada board sistem, Anda harus melepaskan baterai dari tempat baterai sebelum Anda menyervis laptop.

6. Lepaskan baterai dari tempat baterai (untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian "Memasang Kembali Unit Baterai" pada halaman 60).
7. Tekan tombol daya untuk menghubungkan board sistem ke ground.


# Memasang Kembali Unit Baterai

Unit baterai ini dapat dilepaskan dan dipasang kembali dengan mudah. Pastikan laptop dimatikan dengan benar sebelum mengisi daya unit baterai.

 **PERHATIAN:** Untuk mencegah kerusakan pada laptop, gunakan hanya baterai yang didesain khusus untuk laptop Alienware ini. Jangan gunakan baterai yang didesain untuk laptop Dell atau Alienware lainnya.

Untuk melepaskan unit baterai:

1. Ikuti petunjuk di bagian "Sebelum Anda Mulai" di halaman 56.
2. Matikan laptop.
3. Balikkan laptop.
4. Kendurkan delapan baut mati dan lepaskan tutup kompartemen.

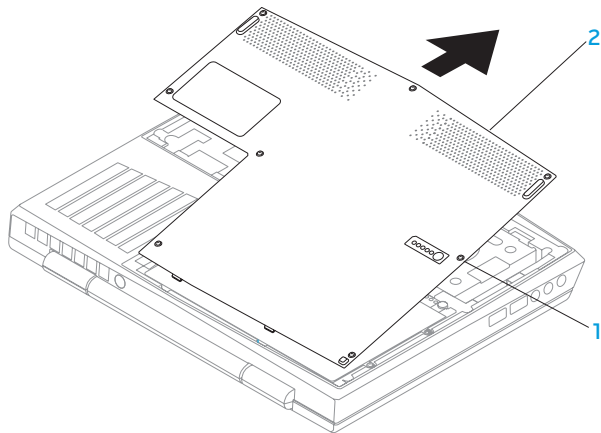


**1 baut mati (8)**

**2 tutup kompartemen**

5. Kendurkan kedua baut mati yang menahan unit baterai di dasar komputer.
6. Lepaskan koneksi kabel unit baterai dari konektor pada board sistem.
7. Angkat dan geser unit baterai keluar dari komputer.

## BAB 4: MEMASANG DAN MENGGANTI KOMPONEN

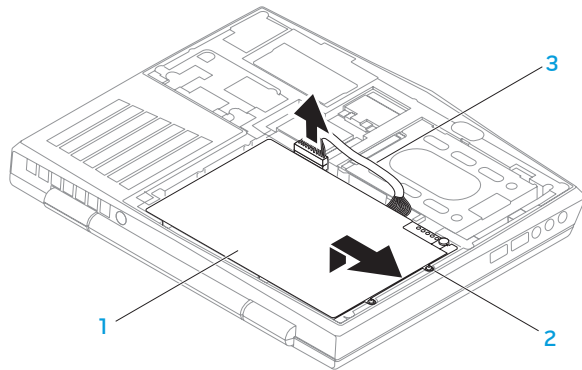

**1** unit baterai

**3** kabel unit baterai

**2** baut mati (2)

Untuk memasang kembali unit baterai, jalankan tahapan pelepasan dalam urutan terbalik.

## Mengupgrade atau Memasang Kembali Memori


Laptop Anda dilengkapi dengan unit memori yang dapat dikonfigurasi. Konektor modul memori JEDEC PC3-8500/PC3-10600 (DDR3) SODIMM standar industri tersedia untuk upgrade memori. Tabel di bawah ini menunjukkan cara yang dapat dilakukan untuk mengonfigurasi memori sistem.

Konektor memori #1	Konektor memori #2	Memori Total
1 GB	1 GB	2 GB
2 GB	2 GB	4 GB
4 GB	4 GB	8 GB

### Melepaskan Modul Memori

1. Ikuti instruksi di bagian "Sebelum Anda Mulai" di halaman 56.
2. Lepaskan baterai (lihat "Memasang Kembali Unit Baterai" di halaman 60).
3. Gunakan ujung jari Anda untuk merengangkan kunci pegas konektor modul memori secara hati-hati hingga modul keluar.
4. Lepaskan modul memori.

## BAB 4: MEMASANG DAN MENGGANTI KOMPONEN

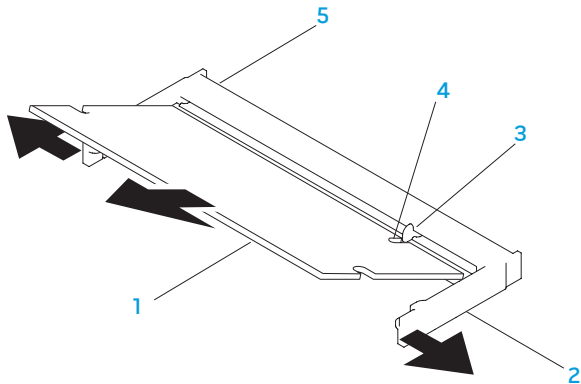

1 modul memori

2 kunci pegas (2)



3 tab

4 takik

5 konektor modul memori

Untuk memasang kembali modul memori, jalankan prosedur pelepasan dengan urutan terbalik. Saat memasukkan modul memori ke dalam konektor, luruskan takik pada modul memori dengan tab pada konektor modul memori.



-  **CATATAN:** Jika Anda harus memasang modul memori di kedua konektor, pasang modul memori di konektor bawah terlebih dahulu sebelum Anda memasang modul di konektor bagian atas.
-  **CATATAN:** Jika modul memori tidak dipasang dengan benar, komputer mungkin tidak dapat melakukan booting.


## Mengupgrade atau Memasang Kembali Unit Hard Drive

Laptop Anda dilengkapi dengan satu soket hard drive.

### Melepaskan Hard Drive

1. Ikuti instruksi di bagian "Sebelum Anda Mulai" di halaman 56.
2. Lepaskan baterai (lihat "Memasang Kembali Unit Baterai" di halaman 60).
3. Kendurkan kedua baut mati pada unit hard drive.
4. Menggunakan tab penarik hitam, geser dan angkat unit hard drive untuk melepaskan koneksinya dari konektor board sistem.


## BAB 4: MEMASANG DAN MENGGANTI KOMPONEN

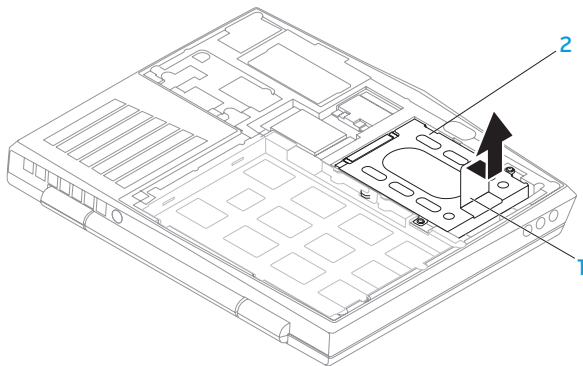

**1 tab penarik**

**2 hard drive**

5. Lepaskan keempat baut yang menahan hard drive ke braket hard drive.
6. Angkat braket hard drive dari hard drive sesuai ilustrasi.

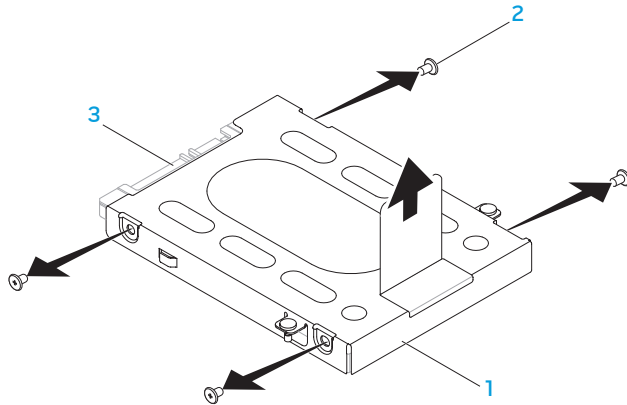


1 braket hard drive

3 hard drive

2 baut (4)

## BAB 4: MEMASANG DAN MENGGANTI KOMPONEN

7. Lepaskan interposer dari hard drive.

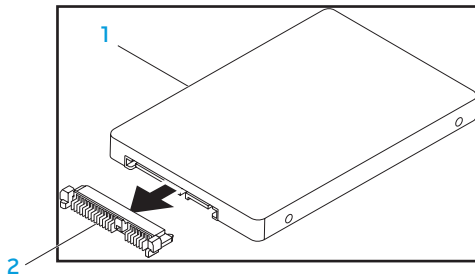

**1** hard drive

**2** interposer

Untuk memasang kembali hard drive, lakukan prosedur pelepasan dengan urutan terbalik.

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

## BAB 5: PENELUSURAN KESALAHAN



# Tip dan Petunjuk Dasar

- Komputer tidak menyala: Apakah kabel adaptor AC Anda tersambung dengan benar ke outlet listrik yang berfungsi? Jika tersambung ke soket ekstensi, pastikan soket benar-benar berfungsi.
- Koneksi: Periksa semua kabel untuk memastikan tidak ada koneksi yang kendur di mana pun.
- Penghematan Daya: Pastikan komputer Anda tidak berada di mode hibernate (hibernasi) atau standby dengan menekan tombol daya selama kurang dari 4 detik. Lampu status daya akan meredup dari biru ke hitam selama mode standby; pada mode hibernasi lampu ini akan padam.
- Kecerahan: Periksa dan atur kecerahan display dengan menekan kombinasi tombol <Fn><F4> atau <Fn><F5>.
- Pilihan Display: Tekan kombinasi tombol <Fn><F1> untuk memastikan komputer tidak diatur ke display "Hanya Eksternal".
- Gunakan hanya adaptor AC yang dikirimkan bersama laptop Anda.

## Perawatan Umum dan Backup

- Buatlah selalu backup untuk data yang penting secara rutin dan simpan salinan perangkat lunak dan sistem pengoperasian Anda. Jangan lupa untuk mencatat nomor seri jika Anda tidak menyimpan nomor tersebut di tempat aslinya - misalnya, di tempat CD.
- Jalankan program perawatan sesering mungkin. Anda dapat mengatur jadwal program ini untuk dilakukan pada saat Anda tidak sedang menggunakan komputer. Untuk melakukan hal tersebut, Anda dapat menggunakan program yang disediakan dengan sistem pengoperasian, atau membeli program yang lebih bagus atau lebih khusus.
- Catat password Anda dan simpan dengan aman (jauh dari komputer Anda). Ini sangat penting, khususnya jika Anda memilih untuk menggunakan password untuk melindungi sistem pengoperasian dan BIOS komputer.
- Catat dan simpan pengaturan penting seperti pengaturan jaringan, dialup, mail dan Internet.

### *Saat melakukan penelusuran kesalahan pada komputer Anda, ingatlah untuk mengikuti panduan keselamatan berikut ini:*

- Sebelum menyentuh komponen internal komputer, pegang bagian yang tidak dicat pada sasis. Dengan melakukan hal ini, semua listrik statis yang dapat merusak komputer Anda, akan dikosongkan dengan aman.
- Matikan komputer Anda dan semua periferal yang tersambung.
- Lepaskan koneksi semua periferal dari komputer Anda.

### *Hal-hal yang harus diperiksa:*

- Pastikan kabel adaptor AC tersambung dengan benar di antara komputer Anda dan outlet listrik tiga titik yang tersambung ke ground. Pastikan outlet listrik berfungsi.
- Pastikan UPS atau soket ekstensi dinyalakan (jika dapat digunakan).
- Jika perangkat periferal Anda (misalnya, keyboard, mouse, printer, dll.) tidak berfungsi, pastikan semua koneksi aman.
- Jika ada komponen komputer yang ditambahkan atau dilepaskan sebelum masalah terjadi, periksa apakah Anda telah melakukan prosedur pelepasan dan penginstalan dengan benar.
- Jika pesan kesalahan muncul di layar, catat pesan kesalahan dengan seksama sebelum menghubungi Dukungan Teknis Alienware untuk membantu mendiagnosa dan menyelesaikan masalah Anda.
- Jika kesalahan muncul di program yang spesifik, lihat dokumen program.




## Peralatan Diagnostik Perangkat Lunak Pre-Boot System Assessment (PSA)

Komputer menjalankan Pre-boot System Assessment (PSA), serangkaian tes awal dari board sistem, keyboard, display, memori, hard drive, dll.

Untuk meminta PSA:

1. Aktifkan (atau nyalakan kembali) komputer.
2. Matikan lalu nyalakan kembali laptop. Saat logo Alienware muncul, tekan segera <F12>.

 **CATATAN:** Jika Anda menunggu terlalu lama dan logo sistem pengoperasian muncul, lanjutkan menunggu hingga Anda melihat desktop Microsoft® Windows®; kemudian, matikan komputer Anda dan coba kembali.

3. Pilih **Diagnostics** dari menu dan tekan <Enter>.

Selama evaluasi, jawab setiap pertanyaan yang muncul.

- Jika kerusakan terdeteksi, komputer akan berhenti dan mengeluarkan bunyi bip. Untuk menghentikan penilaian dan menyalakan kembali komputer, tekan <n>; untuk melanjutkan ke tes berikutnya, tekan <y>; untuk menguji ulang komponen yang rusak, tekan <r>.
- Jika kerusakan terdeteksi selama Pre-boot System Assessment, catat kode kesalahan dan hubungi Alienware (untuk informasi lebih lanjut, lihat "MENGHUBUNGI ALIENWARE" pada halaman 99).

## BAB 5: PENELUSURAN KESALAHAN

Jika Pre-boot System Assessment selesai dilaksanakan, pesan berikut akan muncul "Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended)."

Jika Anda mengalami masalah memori, tekan <y>, tekan juga <n>. Pesan berikut muncul: "Pre-boot System Assessment complete."

Tekan <o> untuk melakukan booting ulang komputer Anda.

### Diagnostik Alienware®


 **CATATAN:** Download Driver dan Utilitas Dell dari **My DELL Downloads** ([downloadstore.dell.com/media](https://downloadstore.dell.com/media)) dan buat media backup Anda sendiri.

Jika Anda mengalami masalah dengan laptop Alienware Anda, jalankan Diagnostik Alienware sebelum Anda menghubungi Alienware untuk mendapatkan bantuan teknis. Anda disarankan untuk mencetak prosedur berikut sebelum Anda memulai diagnostik.


 **CATATAN:** Buatlah back up semua data sebelum memulai pemulihan sistem.


Pelajari informasi konfigurasi laptop dan pastikan perangkat yang ingin Anda uji ditampilkan di program pengaturan sistem dan dalam kondisi aktif. Mulailah Diagnostik Alienware dari disk backup.

## Memulai Diagnostik Alienware

 **CATATAN:** Komputer Anda tidak memiliki drive optis internal. Gunakan drive optis eksternal atau perangkat penyimpanan eksternal apa saja untuk prosedur yang melibatkan disk.

1. Masukkan disk backup driver dan utilitas yang Anda buat.
2. Matikan lalu nyalakan kembali laptop. Saat logo Alienware muncul, tekan segera <F12>.

 **CATATAN:** Jika Anda menunggu terlalu lama dan logo sistem pengoperasian muncul, lanjutkan menunggu hingga Anda melihat desktop Microsoft® Windows®; kemudian, matikan komputer Anda dan coba kembali.

 **CATATAN:** Tahapan selanjutnya mengubah urutan booting satu demi satu. Pada pengaktifan berikutnya, komputer akan menjalankan booting berdasarkan perangkat yang telah ditentukan dalam program pengaturan sistem.

3. Saat daftar perangkat booting muncul, sorot **CD/DVD/CD-RW** dan tekan <Enter>.
4. Pilih **Boot from CD-ROM** dari menu yang muncul dan tekan <Enter>.
5. Pilih **Alienware Diagnostics** dari daftar bernomor. Jika terdapat beberapa versi, pilih versi yang sesuai untuk komputer Anda.
6. Saat muncul **Main Menu** untuk Diagnostik Alienware, pilih tes yang ingin Anda jalankan.

 **CATATAN:** Catat kode kesalahan dan deskripsi masalah dengan benar dan ikuti instruksi pada layar.

## BAB 5: PENELUSURAN KESALAHAN

7. Setelah semua tes selesai, tutup jendela tes untuk kembali ke **Main Menu**
8. Lepaskan disk backup, lalu tutup jendela **Main Menu** untuk keluar dari Diagnostik Alienware dan nyalakan ulang komputer Anda.


# Jawaban untuk Pertanyaan-Pertanyaan Umum

## Sistem

### Komputer gagal melakukan POST

POST (Power On Self Test) menguji komputer, memastikan komputer telah memenuhi sistem penting yang diperlukan dan semua perangkat keras berfungsi dengan benar sebelum memulai sisa proses booting. Jika komputer berhasil melakukan POST, komputer akan kembali menyala secara normal. Namun, jika komputer gagal melakukan POST, komputer akan mengeluarkan bunyi bip satu kali untuk mengindikasikan kerusakan umum dan pesan kesalahan akan ditampilkan. Untuk bantuan, hubungi Dukungan Teknis Alienware (lihat bagian "MENGHUBUNGI ALIENWARE" pada halaman 99).

## Jika komputer berhenti merespons atau muncul layar biru solid

 **PERHATIAN:** Anda mungkin kehilangan data jika Anda tidak dapat menjalankan penonaktifan sistem pengoperasian.

Jika Anda tidak berhasil mendapatkan respons dengan menekan sembarang tombol pada keyboard atau menggerakkan mouse, tekan dan tahan tombol daya selama minimal 6 detik hingga komputer mati, kemudian nyalakan kembali komputer Anda.

 **CATATAN:** Program chkdsk mungkin akan berjalan saat Anda menyalakan kembali komputer. Ikuti instruksi pada layar.

## Program berhenti merespons atau sering terputus

**Akhiri program:**

1. Tekan <Ctrl><Shift><Esc> secara bersamaan.
2. Klik tab **Applications** dan pilih program yang tidak lagi merespons.
3. Klik **End Task**.


**Periksa dokumentasi perangkat lunak.**

**Jika perlu, batalkan penginstalan dan instal ulang program.**

### Program dirancang untuk versi Microsoft® Windows® sebelumnya

**Jalankan Program Compatibility Wizard:**

**Program Compatibility Wizard** akan mengonfigurasi program untuk beroperasi pada lingkungan yang mirip dengan lingkungan sistem pengoperasian Microsoft Windows versi sebelumnya.

1. Klik **Start**  → **Control Panel** → **Programs** → **Programs and Features** → **Use an older program with this version of Windows**.
2. Pada layar awal, klik **Next**.  
Ikuti instruksi pada layar.

### Masalah perangkat lunak lainnya

**Segera buat back up file Anda**

**Gunakan program pemeriksaan virus untuk memeriksa hard drive, atau CD**

**Simpan dan tutup semua file atau program yang terbuka dan matikan komputer Anda melalui menu Start**

**Scan komputer untuk memeriksa spyware:**

Jika Anda merasa performa komputer Anda lambat, Anda sering menerima iklan pop-up, atau Anda mengalami masalah koneksi ke Internet, komputer Anda mungkin terkena spyware. Gunakan program anti-virus yang mencakup perlindungan anti-spyware (program Anda mungkin perlu diupgrade) untuk melakukan scan pada komputer dan menghapus spyware.

**Jalankan Diagnostik PSA:**

Jika semua tes berhasil dilakukan, kondisi kesalahan terkait dengan masalah perangkat lunak.

**Periksa dokumentasi perangkat lunak atau hubungi pembuat perangkat lunak untuk informasi penelusuran kesalahan:**

- Pastikan program kompatibel dengan sistem pengoperasian yang diinstal pada komputer Anda.
- Pastikan komputer Anda memenuhi persyaratan perangkat keras minimal yang diperlukan untuk menjalankan perangkat lunak. Lihat dokumentasi perangkat lunak untuk informasi.
- Pastikan program diinstal dan dikonfigurasi dengan benar.
- Periksa dan pastikan driver perangkat tidak mengganggu program.
- Jika perlu, batalkan penginstalan dan instal ulang program.

# Masalah Hard Drive

## Biarkan komputer mendingin sebelum dinyalakan

Hard drive yang panas dapat mencegah pengaktifan sistem pengoperasian. Biarkan komputer kembali ke suhu ruangan sebelum dinyalakan.

## Jalankan Pemeriksaan Disk

1. Klik **Start**  → **Computer**.
2. Klik kanan **Local Disk C:**.
3. Klik **Properties** → **Tools** → **Check Now**.  
Jika jendela **User Account Control** muncul, klik **Continue**.  
Ikuti instruksi pada layar.



## Memori

### Kesalahan memori terdeteksi saat pengaktifan

- Periksa modul memori untuk arah dan pemasangan yang benar. Jika ada, pasang kembali modul memori (lihat bagian "Mengupgrade atau Memasang Kembali Memori" pada halaman 63).
- Komputer yang menggunakan konfigurasi memori jalur ganda mensyaratkan agar modul memori dipasang secara berpasangan. Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi Dukungan Teknis Alienware (untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian "MENGHUBUNGI ALIENWARE" pada halaman 99).

## Display

### Jika display kosong

 **CATATAN:** Jika Anda menggunakan program yang memerlukan resolusi yang lebih tinggi, Anda disarankan untuk memasang monitor eksternal ke komputer Anda.

#### **Komputer mungkin berada di mode hemat daya:**

Tekan tombol pada keyboard atau tekan tombol daya untuk melanjutkan pengoperasian normal.

#### **Mengganti gambar video:**

Jika komputer Anda terhubung ke monitor eksternal, tekan <Fn><F1> untuk mengganti gambar video ke display.

# Daya

## Saat Anda menekan tombol daya, komputer tidak menyala

- Jika kabel adaptor AC tersambung ke protektor daya atau UPS, pastikan protektor daya atau UPS tersambung dengan aman ke outlet listrik, menyala dan berfungsi dengan benar.
- Periksa apakah outlet listrik berfungsi dengan benar dengan menguji perangkat lain seperti radio atau lampu yang menurut Anda berfungsi. Jika outlet listrik tidak berfungsi, hubungi teknisi listrik atau perusahaan listrik untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.

Jika masalah tetap ada, hubungi dukungan Alienware (lihat "MENGHUBUNGI ALIENWARE" di halaman 99).

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

## BAB 6: PEMULIHAN SISTEM



# Opsi Pemulihan

Komputer Anda memiliki opsi pemulihan sistem berikut:

- **Disk Penginstalan Ulang Sistem Pengoperasian** — Berisi media penginstalan sistem pengoperasian.
- **Dell DataSafe Local** — Komputer Anda telah diinstal dengan Dell DataSafe Local sebelumnya (lihat "Dell DataSafe Local Backup" di halaman 85).
- **Dell DataSafe Online** — Dell DataSafe Online merupakan layanan backup data secara online (lihat "Dell DataSafe Online Backup" di halaman 87).
- **Driver Sisten** — Anda dapat mendownload driver terakhir untuk komputer Anda dari situs [support.dell.com](http://support.dell.com).
- **Aplikasi Sistem** — Beberapa perangkat lunak yang diinstal sebelumnya pada komputer Anda tidak menyertakan CD/DVD cadangan. Perangkat lunak ini tersedia di situs [My Dell Downloads](http://MyDellDownloads) ([downloadstore.dell.com/media](http://downloadstore.dell.com/media)).



**CATATAN: My Dell Downloads** mungkin tidak tersedia di semua negara.


## Dell DataSafe Local Backup

Dell DataSafe Local Backup adalah aplikasi backup dan pemulihan yang dapat memulihkan komputer Anda jika Anda kehilangan data yang disebabkan oleh serangan virus, atau tidak sengaja menghapus file atau folder yang penting, atau jika hard drive berhenti berfungsi.

Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk:

- Memulihkan file dan folder
- Mengembalikan hard drive Anda ke status pengoperasian pertama saat Anda membeli komputer, tanpa menghapus data dan file pribadi yang ada di komputer

Untuk merencanakan jadwal backup:

1. Klik dua kali ikon Dell DataSafe Local Backup  pada baris tugas.
2. Pilih **Full System Backup** untuk membuat dan merencanakan jadwal otomatis backup semua data di komputer Anda.


## BAB 6: PEMULIHAN SISTEM

Untuk memulihkan data:


1. Matikan komputer Anda.
2. Lepaskan koneksi semua perangkat yang tersambung ke komputer (seperti drive USB, printer, dll.) dan lepaskan semua perangkat keras internal yang baru ditambahkan.

 **CATATAN:** Jangan putus koneksi monitor, keyboard, mouse, dan kabel daya.

3. Nyalakan komputer.
4. Saat logo Alienware muncul, tekan <F8> beberapa kali untuk mengakses jendela **Advanced Boot Options**.



 **CATATAN:** Jika Anda menunggu terlalu lama dan logo sistem pengoperasian muncul, lanjutkan menunggu hingga Anda melihat desktop Microsoft® Windows®; kemudian, matikan komputer Anda dan coba kembali.

5. Pilih **Repair Your Computer**.
6. Pilih **Dell Factory Image Recovery and DataSafe Options** dan ikuti instruksi pada layar.

 **CATATAN:** Proses pemulihan dapat berlangsung selama satu jam atau lebih tergantung pada besarnya data yang dipulihkan.

 **CATATAN:** Untuk informasi lebih lanjut mengenai Dell DataSafe Local Backup, lihat artikel pengetahuan dasar 353560 di situs [support.dell.com](https://support.dell.com).


## Dell DataSafe Online Backup

-  **CATATAN:** Dell DataSafe Online Backup mungkin tidak tersedia di semua negara.
-  **CATATAN:** Koneksi broadband disarankan untuk memperoleh kecepatan upload/download yang cepat.

Dell DataSafe Online merupakan backup otomatis dan layanan pemulihan data yang membantu Anda melindungi data dan file penting lainnya dari malapetaka seperti pencurian, kebakaran, atau bencana alam. Anda dapat mengakses layanan mengenai komputer Anda menggunakan akun yang dilindungi password

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi **delldatasafe.com**.

Untuk merencanakan jadwal backup:

1. Klik dua kali ikon Dell DataSafe Online  pada baris tugas.
2. Ikuti instruksi yang muncul pada layar.







## BAB 6: SPESIFIKASI DASAR

Bab ini menyediakan spesifikasi dasar komputer Anda. Untuk spesifikasi lebih detail, lihat *Spesifikasi Lengkap* di [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

### Model Komputer

---

Alienware M11x

### Dimensi

---

Tinggi (Depan dan Belakang)	32,7 mm (1,29 inci)
Lebar	285,7 mm (11,25 inci)
Panjang	233,3 mm (9,19 inci)
Berat dengan baterai 8 sel (mulai)	1,99 kg (4,39 lb)

**CATATAN:** Berat laptop Anda akan bervariasi tergantung konfigurasi yang dipesan dan keragaman produksi.

### Prosesor dan Chipset Sistem

---

Prosesor	Intel Pentium™ Dual Core Intel® Core™ 2 Duo
Chipset sistem	Intel GS45

**Memori**

---

Konektor	dua soket DDR3 SODIMM yang dapat diakses secara internal
Kapasitas	1 GB, 2 GB, dan 4 GB
Tipe memori	1.066 MHz (konfigurasi jalur ganda)
Konfigurasi memori yang mungkin	2 GB, 4 GB, dan 8 GB

**Port dan Konektor**

---

IEEE 1.394 A	satu konektor seri 4 pin
Adaptor jaringan	satu konektor RJ45 10/100 Mbps
USB	tiga konektor 4-pin untuk USB 2.0, termasuk satu konektor USB Powershare
VGA	satu konektor 15 lubang
HDMI	satu konektor 19-pin
DisplayPort	satu konektor 20-pin

## BAB 6: SPESIFIKASI DASAR

### Port dan Konektor

---

Audio	satu konektor mikrofon, dua konektor headphone/ speaker stereo
Pembaca Kartu Media 3-in-1	satu konektor combo
Kartu SIM	satu slot kartu SIM

### Adaptor AC

---

Tipe	65 W
Arus output	3,34 A
Tegangan output yang ditentukan	19,5 VDC

### Komunikasi

---

Adaptor jaringan	LAN Ethernet 10/100 Mbps pada board sistem
Nirkabel	<ul style="list-style-type: none"><li>• WLAN Mini-Card (slot Mini-Card setengah)</li><li>• WWAN Mini-Card (slot Mini-Card penuh) (opsional)</li><li>• modul Bluetooth® terintegrasi (opsional)</li></ul>

**Drive/Kartu yang Didukung**


---

Hard drive	hard drive SATA 2,5 inci
Tipe Pembaca Kartu Media	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kartu memori Secure Digital (SD)</li> <li>▪ Kartu Multi Media (MMC)</li> <li>▪ Memory Stick PRO</li> </ul>
Kartu video	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akselerator Media Grafis Intel 4500MHD (Terintegrasi pada board sistem)</li> <li>▪ Nvidia GeForce GT 335M (Diskret)</li> </ul>

**Display**


---

Tipe (WLED)	HD+ 11,6 inci (1366 x 768) dengan TrueLife
-------------	--

**Keyboard (dengan lampu latar)**


---

Layout	AS dan Kanada; Eropa; Jepang
--------	------------------------------

**Kamera**


---

Piksel	1,3 megapiksel
--------	----------------

## BAB 6: SPESIFIKASI DASAR

### Baterai

---

#### *Tipe dan dimensi*

ion lithium 8-sel "smart" (63 Whr)

Panjang 109,4 mm (4,31 inci)

Tinggi 11,2 mm (0,44 inci)

Lebar 173 mm (6,81 inci)

Berat 0,43 kg (0,94 lb)

Tegangan 14,8 V

Waktu pengoperasian Waktu pengoperasian baterai berbeda-beda tergantung kondisi pengoperasian dan dapat berkurang secara signifikan dalam kondisi intensif daya tertentu.

Masa pakai (kira-kira) 300 siklus pengosongan/pengisian

#### *Kisaran suhu*


Pengoperasian 0° hingga 50°C (32° hingga 122°F)

Penyimpanan -20° hingga 60°C (-4° hingga 140°F)

Baterai sel berbentuk koin CR-2032



# LAMPIRAN

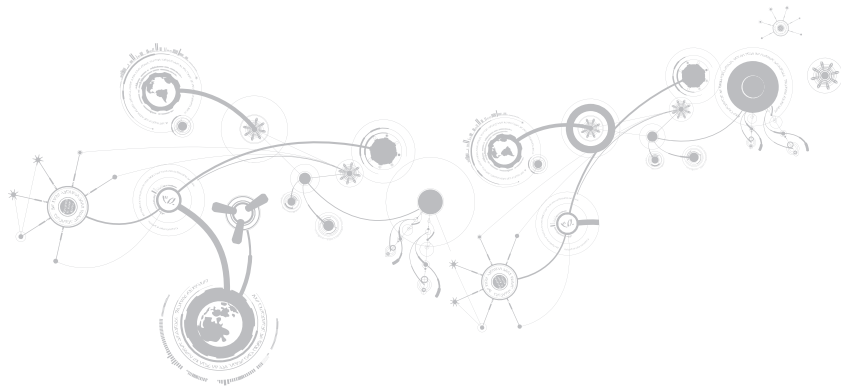

# TINDAKAN PENCEGAHAN UMUM DAN KESELAMATAN LISTRIK

## Pengaturan Komputer

- Baca semua instruksi yang ada di produk dan di dokumen sebelum mengoperasikan komputer Anda.
- Simpan semua instruksi keselamatan dan pengoperasian.
- Jangan gunakan produk ini di dekat air atau sumber panas.
- Atur komputer Anda hanya di permukaan kerja yang stabil.
- Operasikan komputer Anda hanya dengan menggunakan tipe sumber daya yang diindikasikan di label kelas.
- Jangan memblokir atau menutup celah atau kipas apa pun di rangka komputer. Semuanya diperlukan untuk ventilasi.
- Jangan masukkan benda jenis apa pun ke dalam celah ventilasi.
- Pastikan komputer Anda terhubung dengan benar ke ground saat digunakan.
- Jangan mencoba menyambungkan komputer Anda ke outlet yang tidak terhubung ke ground dengan benar.
- Jika kabel ekstensi digunakan dengan komputer Anda, pastikan kelas amper total pada komputer tidak melebihi kelas maksimal pada kabel ekstensi.



## Menggunakan Komputer

- Rutekan kabel daya dan semua kabel jauh dari tempat yang dilalui atau dapat menyebabkan orang tersandung. Jangan biarkan apa pun menindih kabel daya.
- Jangan biarkan ada yang tumpah di atau ke dalam komputer Anda.
- Untuk menghindari terkena sengatan listrik, selalu putus semua kabel daya, modem dan kabel lain dari outlet listrik sebelum menangani komputer.

## Peringatan Pelepasan Listrik Statis (ESD)

Pelepasan Listrik Statis (ESD) dapat menyebabkan kerusakan pada komponen sistem internal jika tindakan pencegahan tidak dilakukan. ESD disebabkan oleh listrik statis dan kerusakan yang disebabkan listrik statis biasanya bersifat permanen.

Teknisi komputer mengenakan gelang tangan khusus yang menghubungkan mereka ke rangka komputer untuk mencegah kerusakan ESD. Anda dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan ESD dengan melakukan hal-hal berikut:

- Matikan daya komputer Anda dan tunggu selama beberapa menit sebelum mulai berfungsi.
- Lindungi diri Anda dengan menyentuh rangka komputer.
- Hindari berjalan-jalan di sekitar komputer saat mengganti komponen di bagian dalam rangka, khususnya jika Anda berada di karpet atau selama suhu rendah atau kelembapan rendah.

## LAMPIRAN

- Sentuhlah hanya komponen-komponen yang harus diganti.
- Jika Anda harus melepaskan kartu periferan untuk alasan apa pun, letakkan kartu tersebut di bagian rangka komputer yang telah dilepaskan. Jangan sentuh tepi konektor di bagian bawah kartu yang tersambung ke board sistem.

## Tindakan Pencegahan Keselamatan Umum

- Guncangan Mekanis: Komputer Anda tidak boleh terkena guncangan mekanis yang keras. Menangani komputer Anda dengan ceroboh dapat menyebabkan kerusakan. Guncangan mekanis tidak diganti oleh jaminan.
- Sengatan Listrik: Jika Anda tidak membuka komputer Anda, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Komputer Anda melindungi dirinya sendiri dari sebagian besar ketidakteraturan pada sumber daya.


## Saat Anda Harus Menghubungi Alienware

- Baterai, kabel daya, atau konektor rusak.
- Komputer Anda terkena tumpahan cairan.
- Komputer terjatuh atau rangkanya rusak.
- Pengoperasian normal komputer tidak muncul saat instruksi pengoperasian telah dipatuhi.

## Penggantian Komponen atau Aksesori

Disarankan untuk hanya menggunakan komponen atau aksesori pengganti yang direkomendasikan oleh Alienware.

## MENGHUBUNGI ALIENWARE

 **CATATAN:** Jika Anda tidak memiliki koneksi internet aktif, Anda dapat menemukan informasi kontak pada tagihan pembelian, slip kemasan, kuitansi, atau katalog produk Dell.

Dell menyediakan beberapa opsi layanan dan dukungan berbasis online dan telepon. Karena ketersediaan bervariasi tergantung negara dan produk, beberapa layanan mungkin tidak tersedia di wilayah Anda.

Untuk menghubungi Dell untuk masalah penjualan, dukungan teknis, atau layanan pelanggan:

1. Kunjungi **[www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell)**.
2. Pilih negara atau wilayah Anda.
3. Pilih layanan yang tepat atau link dukungan yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
4. Pilih metode menghubungi Dell yang nyaman bagi Anda.

### Situs web

Anda dapat mempelajari produk dan layanan Alienware pada situs web berikut ini:

- **www.dell.com**
- **www.dell.com/ap** (Hanya negara Asia/Pasifik)
- **www.dell.com/jp** (Hanya Jepang)
- **www.euro.dell.com** (Hanya Eropa)
- **www.dell.com/la** (Hanya negara Amerika Selatan dan Karibia)
- **www.dell.ca** (Hanya Kanada)

Anda dapat mengakses Dukungan Alienware melalui situs web berikut:

- **support.dell.com**
- **support.jp.dell.com** (Hanya Jepang)
- **support.euro.dell.com** (Hanya Eropa)
- **support.la.dell.com** (Argentina, Brasil, Cile, Meksiko)