



1 Set up the keyboard and mouse

Konfigurer tastatur og mus
Asenna näppäimistö ja hiiri
Oppsett til tastatur og mus
Ställ in tangentbordet och musen

See the documentation that shipped with the wireless keyboard and mouse.

Se dokumentationen der fulgte med den trådløse tastatur og mus.


Viittaa langattoman näppäimistön ja hiiren mukana tulleisiin asiakirjoihin.

Se dokumentasjonen som fulgte med det trådløse tastaturet og den trådløse musa.

Läs i dokumentationen som medföljde det trådlösa tangentbordet och den trådlösa musen.


2 Connect the power cable

Tilslut strømkablet
Liitä virtajohto
Koble til strømkabelen
Anslut strømkabeln

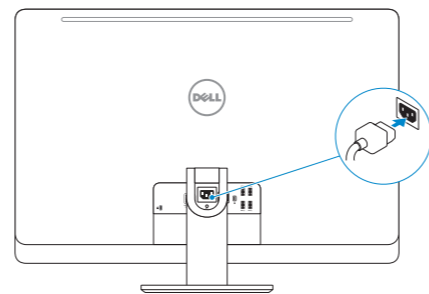


3 Turn on your computer

Tænd for computeren
Käynnistä tietokone
Slå på datamaskinen
Slå på datorn

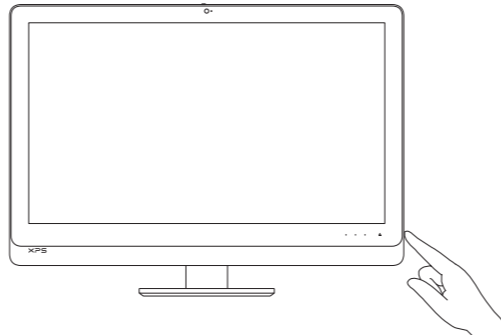

4 Finish Windows setup

Udfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun
Gjør ferdig Windows-oppsettet | Slutför Windows-inställningen

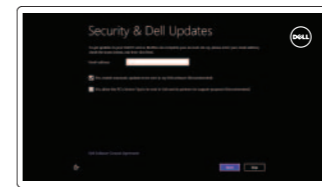


Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og oppdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteyks
Koble til nettverket
Anslut till ditt nätverk

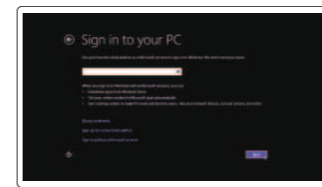

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo uusi tili
Logg inn på Microsoft-kontoen eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Explore resources

Udforsk ressourcer | Tutustu resurssiin
Undersøk ressursene | Utforska resurser



Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä
Hjelp og tips | Hjälp och tips



My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni
Min Dell | Min Dell



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen | Registrera din dator

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produkstøtte og håndbøger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpälagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model and type

Regulatorisk model og type
Säädösten mukainen malli ja tyyppi
Regulerende modell og type
Regleringsmodell och -typ

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance



W06C

W06C002

XPS 2720

Features

Funkce | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner

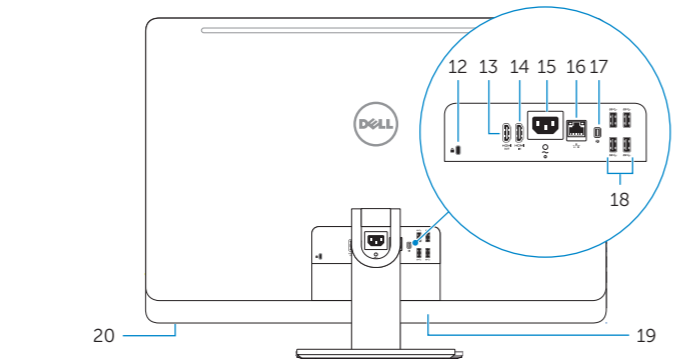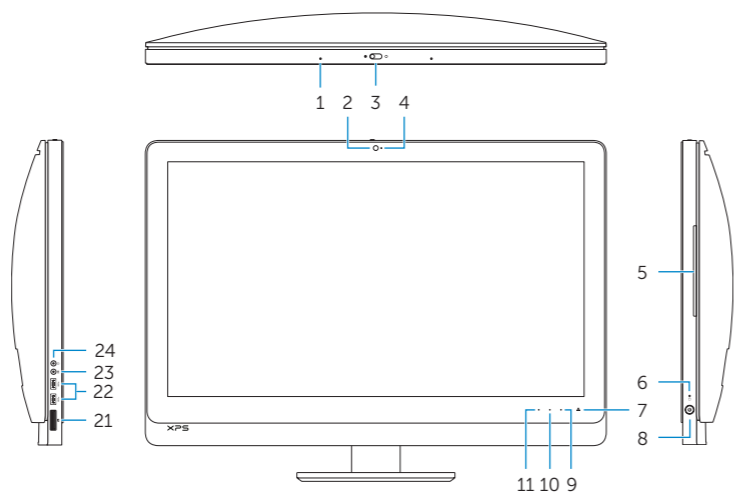

1. Microphones (2)
2. Camera
3. Camera-cover latch
4. Camera-status light
5. Optical drive
6. Hard-drive activity light
7. Optical-drive eject control
8. Power button
9. Input source selection/display off button
10. Increase display brightness
11. Decrease display brightness

NOTE: Press and hold to turn off the screen; press to turn on the screen

12. Security-cable slot
13. HDMI-out port
14. HDMI-in port
15. Power-connector port
16. Network port
17. Thunderbolt port (optional)
18. USB 3.0 ports (4)
19. Service Tag label
20. Wireless keyboard/mouse receiver
21. Media-card reader
22. USB 3.0 ports (2)
23. Microphone port
24. Headphone port

1. Mikrofoner (2)
2. Kamera
3. Kameradækslets lås
4. Statusindikator for kamera
5. Optisk drev
6. Indikator for harddiskaktivitet
7. Udskubningskontrol til optisk drev
8. Tænd/sluk-knap
9. Valg af inputskilde/
Skærmens sluk-knap
10. Forøg skærmens lysstyrke
11. Formindsk skærmens lysstyrke

12. Sikkerhedskablets åbning
13. HDMI-out-port
14. HDMI-in-port
15. Strømtikkets port
16. Netværksport
17. Thunderbolt-port (valgfrit tilbehør)
18. USB 3.0-porte (4)
19. Servicekodeetiket
20. Trådløs tastatur/mus modtager
21. Mediekortlæser
22. USB 3.0-porte (2)
23. Mikrofonport
24. Hovedtelefonport

1. Mikrofonit (2)
2. Kamera
3. Kameransuojuksen salpa
4. Kameran tilan merkkivalo
5. Optinen asema
6. Kiintolevyn toimintavallo
7. Optisen aseman poistopainike
8. Virtapainike
9. Tulolähteen valinta-/
näytönsammutuspainike
10. Lisää näytön kirkkautta
11. Vähennä näytön kirkkautta

HUOMAUTUS: Sammuta näyttö painamalla jonkin aikaa; kytke näyttö päälle painamalla

12. Suojakaapelin paikka
13. HDMI-out portti
14. HDMI-in portti
15. Virtaliitäntäportti
16. Verkkoportti
17. Thunderbolt-portti (valinnainen)
18. USB 3.0 -portit (4)
19. Huoltomerkitarra
20. Langattoman näppäimistön/
hiiren vastaanotin
21. Muistikortin lukija
22. USB 3.0 -portit (2)
23. Mikrofoniliitäntä
24. Kuulokeliitäntä

1. Mikrofoner (2)
2. Kamera
3. Spärr for kameralock
4. Kamerastatuslampe
5. Optisk enhet
6. Lampe for harddiskaktivitet
7. Utmatningsknapp for optisk enhet
8. Strömbrytare
9. Knapp for val av ingångskälla/
bildskärm av
10. Öka bildskärmens ljusstyrka
11. Minska bildskärmens ljusstyrka

ANMÄRKNING: Håll knappen intryckt för att stänga av skärmen; tryck för att slå på skärmen

12. Plats för kabellås
13. HDMI-utgång
14. HDMI-ingång
15. Port för nätanslutning
16. Nätverksport
17. Thunderbolt-port (tillval)
18. USB 3.0-portar (4)
19. Servicenummeretikett
20. Mottagare för trådlöst
tangentbord/trådlös mus
21. Mediakortläsare
22. USB 3.0-portar (2)
23. Mikrofonport
24. Hörlursport

1. Mikrofoner (2)
2. Kamera
3. Lås på kameradækslet
4. Statuslys for kamera
5. Optisk disk
6. Aktivitetslampe for harddisk
7. Utmatningsknapp for optisk stasjon
8. Strømknapp
9. Inndata-kildevalg/Visning-av-knapp
10. Øk lysstyrken på skjermen
11. Reduser lysstyrken på skjermen
12. Spor for sikkerhetskabel

13. HDMI-utgang
14. HDMI-inngang
15. Strømkontakt
16. Nettverksport
17. Thunderbolt-port (Tillegg)
18. USB 3.0-kontakter (4)
19. Etikett med tjenestemerke
20. Mottaker for trådløst tastatur/mus
21. Mediekortleser
22. USB 3.0-kontakter (2)
23. Mikrofonport
24. Hodeltelefonport

