


语言复读机

BK-919

使用说明书

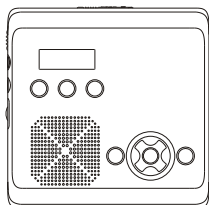

多点下载·多点 eebbk.com

真诚关怀24小时 24小时客户服务热线:0769-85325432

客户服务邮箱 cdserver@eebbk.com

东莞市步步高教育电子产品有限公司生产

东莞市长安镇乌沙李屋工业区 邮编:523860 传真:0769-85417882 <http://www.eebb.com>

步步高 乃步步高之注册商标

免税 步步高为您提供免费下载服务(因地区不同)

执行标准: Q/BBK 800-2006

使用本产品前, 请仔细阅读本说明书并妥善保管, 以供日后参考之用。

说明书编号: 5195827 版本号: V2.0

敬告用户

· 本机具有对充电电池进行安全充电的功能, 充电时机器能够自动检测充电电池电量, 充满后将自动停止充电。

· 本机仅适用于对充电电池进行充电, 请勿对非充电电池进行充电, 以免产生不良后果。

目录

使用之前	01
· 电源	01
· 注意事项	02
功能部件名称	03
电池安装	04
操作指南	05
· 安全充电	05
· 放音、暂停、停止	06
· 复读时间切换	07
· 即时复读变速功能	08
· 一口气复读	09
· 即时跟读对比变速	10
· 手动复读	11
· 自动复读	12
· 电脑录音	13
· 手动跟读对比	14
· 自动跟读	15
· 自动跟读对比	16
· 追述复读	17
· 母音保留、子音更新	18
· 选段复读(复读提取)	19
· 快速卷带	21
· 磁带录音	22
时间设置	23
故障排除	24
技术规格	25
售后服务	26

使用之前


电源

- 如果您使用220V交流电作为电源, 请用本机专用电源适配器。
- 如果您使用电池作为电源, 请用4节7号(AAA)电池。


注意事项

- 安装电池时请注意电池“+、-”极性和安装方向; 不要将不同型号或新旧电池混用, 勿使用电量不足的电池。
- 长时间不用本机, 请将电池取出并拔下电源适配器。
- 切勿用有机溶剂清洗机身。
- 为避免产品损坏, 请勿将本机放置在高温下或暴露在雨、水及其它液体下, 并不应遭受水滴或者水溅, 更不可随意拆卸或重摔。
- 放音时间最好不要超过本机的最大复读时间, 以免复读时前面的声音被覆盖。
- 使用耳机聆听, 请将音量调至适当大小, 以免损害您的听力。

功能部件名称

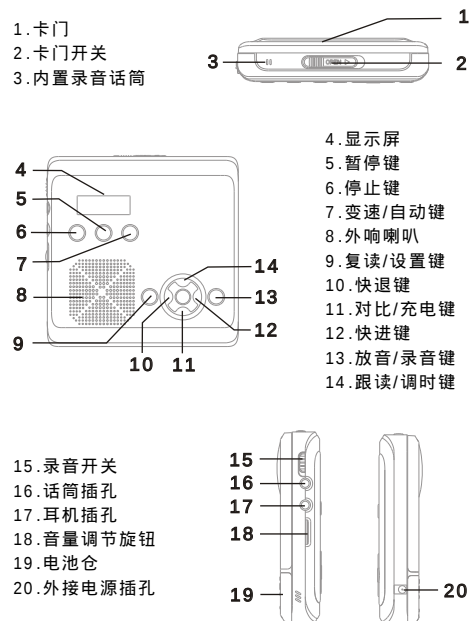

电池安装

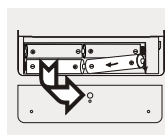

如图所示, 将电池仓盖向下推动, 然后取出电池仓盖。按电池“+、-”标识正确装入4节7号(AAA)电池, 电池装好后合上电池仓盖。

· 操作指南

安全充电

本机具有对充电电池进行安全充电的功能，充电时机器能够自动检测充电电池电量，充满后将自动停止充电。
具体操作步骤如下：

需对充电电池充电时，请先将充电电池正确装入本机电池仓内并接好外接电源，在时间显示状态下，按住对比/充电 键2秒，显示屏显示“充电”字样，即进入充电状态；电池充满后自动停止，“充电”字样消失。充电过程中，按住对比/充电 键2秒可退出充电状态。

- 充电过程中请勿进行其它功能操作。
- 禁止对非充电电池进行充电，否则将漏液或爆炸。
- 禁止将充电电池和其它普通电池混合充电。

当前“录音开关”拨至“关”位置。

放音、暂停、停止

接上外接电源（或装入电池）后，显示屏先显示“HELLO”字样随后显示时间。在时间显示状态下，按放音/录音 键开始放音。本机默认为手动放音状态，按住变速/自动 键2秒可切换手动/自动两种状态。

在机器工作状态下，按 暂停 键，则暂停当前状态。再按 暂停 键恢复。

按 停止 键可结束放音，返回时间显示状态。

复读时间切换

本机具有高保真240秒和普通480秒复读时间相互切换功能。

上电开机后，按住 放音/录音 键2秒可进行高保真与普通状态切换。

- 上电开机后默认为高保真状态，且显示屏有“高保真”字样显示。

即时复读变速功能

本机具有即时复读变速功能，复读的速度档分为5档，分别为标准、慢、慢、快、快。开机后默认为标准速度档。

在复读状态的任何时刻按 变速/自动 键，即可从该时刻起改变复读播放的速度，可在标准、慢、慢、快、快 五档间循环切换。

05 06

07 08

一口气复读

按 变速/自动 键，可改变复读播放的速度。

自动复读时，如果当前的速度为变速状态，则进入一口气复读的状态。3遍循环复读的速度一遍比一遍快，具体速度的变化如下：

- 起点为慢 时，一口气复读为慢、标准、快。
- 起点为慢 时，一口气复读为慢、慢、标准。
- 起点为快 时，一口气复读为标准、快、快。
- 起点为快 时，一口气复读为快、快、快。

即时跟读对比变速

在手动放音状态下，按 跟读/调时 键，显示屏显示“跟读”字样，即可通过话筒录入用户自己的声音（子音）。

跟读完毕，按 对比/充电 键开始播放子音，此时按变速/自动 键，可对所录的子音进行变速操作，操作方法参见“即时复读变速功能”介绍。再按 对比/充电 键，进入母音（磁带放音）与子音对比状态，此时，母音与子音均可进行即时变速。

手动复读

- 1.按 放音/录音 键，开始放音。
- 2.按 复读/设置 键，开始复读刚才放音的内容。
- 3.按 放音/录音 键，停止复读，返回放音。

- 在磁带放音状态下，按一下 放音/录音 键，则重新选定复读起点。
- 在复读过程中，按一下 复读/设置 键，则中断正在复读的内容，并从头开始复读该段语句。

自动复读

在自动复读状态下，机器能自动识别放音断句，并将该语句复读3遍（本机默认自动复读次数为3次），复读结束后又从刚才中断处继续放音。

- 1.按 放音/录音 键，开始放音。
- 2.按住 变速/自动 键2秒，进入自动复读状态。要退出自动复读状态，再按住 变速/自动 键2秒即可。
- 3.按 放音/录音 键，返回放音。

- 在自动复读过程中，按 复读/设置 或 变速/自动 键，机器就会自动从本句的开头重新复读3遍。

09 10

11 12

电脑录音

- 1.按 放音/录音 键，开始放音。
- 2.按 跟读/调时 键，通过话筒录入用户自己的声音（子音）。
- 3.按 对比/充电 键，机器自动将子音反复复读。
- 4.按 放音/录音 键，返回放音。

13 14

手动跟读对比

- 1.按 放音/录音 键，开始放音。让机器播放一段语音作为母音。
- 2.按 跟读/调时 键，通过话筒录入用户自己的声音（子音）。
- 3.按 对比/充电 键，机器开始播放子音。再按 对比/充电 键，进入母音和子音的跟读对比状态。
- 4.按 放音/录音 键，返回放音。

· 播放母音的时间应在最大复读时间以内。

自动跟读

自动跟读，即机器自动识别放音断句，并预留相应时间给用户跟读练习，实现跟读一遍后进入下一句自动放音、跟读。

- 1.按 放音/录音 键，开始放音。
- 2.按住 变速/自动 键2秒，进入自动复读状态。
- 3.再按 跟读/调时 键，则进入自动跟读状态。
- 4.要退出自动跟读状态，按住 变速/自动 键2秒即可。
- 5.按 放音/录音 键，返回放音。

15 16

自动跟读对比

- 1.按 放音/录音 键，开始放音。
- 2.按住 变速/自动 键2秒，进入自动复读状态。
- 3.按 对比/充电 键，进入自动跟读对比状态。
- 4.要退出自动跟读对比状态，按住 变速/自动 键2秒即可。
- 5.按 放音/录音 键，返回放音。

· 第3步操作中按 对比/充电 键后，显示屏显示“跟读”字样，此时可进行跟读→母音子音对比(3遍)→下一句自动放音→跟读→母音子音对比(3遍)如此循环。
· 也可在自动跟读状态下，通过话筒录入子音(用户自己的声音)，然后按 对比/充电 键，进入自动跟读对比状态。

追述复读

追述复读，即手动放音时，直接按 对比/充电 键，将进入追述复读功能，机器循环复读最后10秒的内容。（若放音不足10秒，则复读时间为放音时间。）

- 1.按 放音/录音 键，开始放音。
- 2.按 对比/充电 键，进入追述复读状态。
- 3.按 放音/录音 键，返回放音。

17 18

母音保留、子音更新

- 1.按 放音/录音 键，开始放音，让机器播放一段语音作为母音。
- 2.按 跟读/调时 键，通过话筒录入用户自己的声音（子音）。
- 3.按 对比/充电 键，机器开始播放子音。再按 对比/充电 键，进入母音和子音的跟读对比状态。
- 4.按 放音/录音 键，返回放音。

· 反复进行2、3步骤的操作，可保留母音，不断刷新子音。

选段复读（复读提取）

所谓选段复读（复读提取），是根据自己的意愿，在复读的内容中选取一段有针对性地进行复读、跟读及对比的操作，有利于重点段落重点学习，并节省时间。

- 1.按 放音/录音 键，开始放音，让机器播放一段语音。
- 2.按 复读/设置 键，进入手动复读状态。
- 3.按一下 快进 或 快退 键，即选定了段落的起点。

- 4.在复读的过程中，按住 复读/设置 键1-2秒，系统确定此点为段落的终点，且显示“[、]”标志将选定段落时间括住，开始复读选段的内容。

- 5.按 放音/录音 键，返回放音。

· 复读时间不要太短，以方便选取段落。
· 复读过程中，按住 复读/设置 键1-2秒，系统自动确定此点为段落终点，默认复读的起点为段落的起点，显示屏显示“[、”标志将选定段落的时间括住。选定段落起点后，如不选定段落的终点，则默认复读的终点为段落的终点，但无“[、”标志显示。
· 如要重新选段，可在复读过程中，反复选取段落的起点及终点，即可反复重新选取段落。
· 选段复读操作应在复读时间不超过最大复读时间时进行。

19 20

在时间显示或放音状态下，按 快进 键，显示屏显示“FF”及“快进”字样表示进入磁带快进状态，当磁带到达尾部时可自动停止；按 快退 键，显示屏显示“REW”及“快退”字样表示进入磁带倒带状态，磁带倒带完毕时可自动停止。磁带快进、快退过程中，按 停止 键退出当前操作。

当前“录音开关”拨至“开”位置。

磁带录音






装入空白磁带，在时间显示状态下，将“录音开关”拨至“开”位置。

按住 放音/录音 键2秒，显示屏显示“REC”及“录音”字样进入磁带录音状态，通过话筒即可进行磁带录音。

当磁带到达尾部后，可自动停止。录音过程中，按 停止 键或将“录音开关”拨至“关”位置，将退出磁带录音状态，回到时间显示状态。

时间设置

当前“录音开关”拨至“开”或“关”位置。

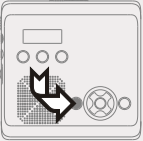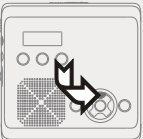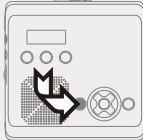

接上外接电源（或装入电池）后，显示屏先显示“HELLO”字样随后显示时间，本机时钟显示方式为24小时制。

1.按住 复读/设置 键2秒，显示屏“小时”部分有闪动。

2.按 跟读/调时 键，可进行“小时”部分的调整。

3.再按 复读/设置 键，显示屏“分钟”部分有闪动。按 跟读/调时 键进行调整。

4.最后按 复读/设置 键确定。

· “小时”数值在0-23范围，“分钟”数值在00-59范围。
· 调时过程中如不按任何键时间超过10秒，则自动退出时间调整状态。

故障排除

无声，显示屏无显示，磁带不走动。

- | | |
|---|-----------------|
| 1. 检查电源及电源适配器或电池接触是否良好。
2. 检查电池是否装反。 | 重新插好电源适配器或安装电池。 |
|---|-----------------|

音质不清，较差或音量变小。

- | | |
|-----------|-------------------|
| 检查磁头是否干净。 | 用棉花球沾磁头专用清洁剂清洗磁头。 |
|-----------|-------------------|

无声，但显示屏显示功能状态，磁带会走动。

- | | |
|--|---|
| 1. 检查音量旋钮是否打开。
2. 是否装入空白磁带。
3. 检查是否按错了键。 | 1. 调节音量旋钮。
2. 装入有声磁带重试。
3. 重新按放音键 |
|--|---|

声音失真

- | | |
|--|---|
| 1. 检查磁带是否发霉变质。
2. 检查电池电量是否充足。
3. 检查磁带是否太紧。 | 1. 禁止使用发霉变质的磁带。
2. 重新充电或更换新电池。
3. 将磁带快进或快退一遍。 |
|--|---|

喇叭有声，插上耳机无声。

- | | |
|--|--|
| 1. 检查耳机线是否断裂。
2. 检查耳机插头是否插好。
3. 检查耳机插头和话筒插头是否插反。 | 1. 更换新耳机。
2. 将耳机插头插好。
3. 将耳机插头和话筒插头正确插入。 |
|--|--|

电池放音时间不长

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. 电池容量较小或旧电池。
2. 充电电池未充满。 | 1. 更换新电池。
2. 重新充电或更换新电池。 |
|-------------------------------|-----------------------------|

技术规格

电源电压	直流6V
电源电流	450mA
耳机阻抗	16Ω
耳机额定输出功率	10mW
扬声器阻抗	4Ω
扬声器额定输出功率	0.25W
复读时间	240秒(不少于228秒) 480秒(不少于456秒)
带速	标准4.76±3%cm/s
音轨形式	双轨迹单声道

售后服务

详见本机保用卡的有关说明。

本公司在全国各大中城市均设有销售网点，用户购买的产品如果出现故障，可就近到联保单位修理或更换。

偏远地区用户可直接与我公司客户服务部联系，寄回本公司修理。

地址：广东省东莞市长安乌沙步步高大道23号
电话：0769—85325432
邮编：523860

· 本说明书中图片用于指导用户操作，仅供参考，具体请以实物为准。
· 本公司在不断提高、完善产品的使用功能，如说明书所载内容与产品的实际功能、规格或设计略有不同，恕无法另行通知，敬请见谅。因此任何以本说明书的数据、图示或文字描述为依据的索赔要求将不予接受。