



说明书编号：5192269 版本号：V2.0

目 录

使用之前	1
功能部件名称	2
详细操作指南	3
一、手动复读	3
二、自动复读	4
三、电脑录音	5
四、跟读对比	6
五、自动声控跟读、对比	7
六、母音保留、子音更新	8
七、选段提取(选段复读)	10
八、磁带录音	12
九、复读时间切换	12
简易故障处理	13
技术规格	14
售后服务	14



使用之前

1. 请确认如下配件是否齐全

随机赠送：高保真耳机一副；

配有：专用 6V 直流变压器一个；说明书一份；保用卡一份。

2. 电源

如果您使用 220V 交流电作为电源，**请用本机专用 6V 直流变压器。**

如果您使用电池作为电源，请用 4 节 5 号电池。

3. 注意事项

■安装电池时请注意电池“+、-”极性和安装方向；不要将不同型号或新旧电池混用，勿使用电量不足的电池。

■对磁带进行快进和快退操作时，磁带倒完后，请按**停止**键，以免损坏整机及其零部件，影响机器的使用寿命。

■长时间不用本机，请将电池取出并拔下变压器。

■切勿用有机溶剂清洗机身。

■本机结构精密，勿放置在过冷、过热或潮湿的环境中，更不要随意拆卸或重摔。

■放音时间最好不要超过本机的最大复读时间，以免复读时前面的声音被覆盖。

■如使用耳机聆听，请将音量调到适当大小，以免损害您的听力。



■装好磁带后，请务必将卡门按紧。





功能部件名

1. 磁带播放键
2. 快速倒带键
3. 快速前进键
4. 停止键
5. 磁带录音键
6. 内置录音话筒

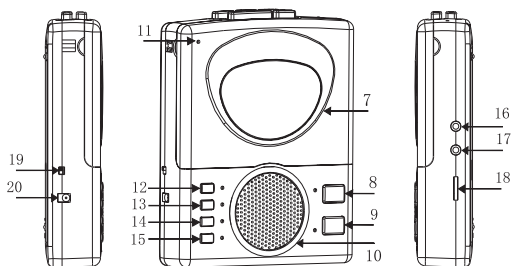

7. 卡门
8. 放音/自动键
9. 复读键
10. 外响喇叭
11. 电源指示灯
12. 暂停键
13. 选段提取键
14. 子音复读键
15. 跟读/对比键
16. 外置录音话筒插孔
17. 耳机插孔
18. 音量调节旋钮
19. 复读时间切换开关
20. 外接电源插孔


2




④ ⑤ ⑥

详细操作指南


一、手动复读



按下 **磁带播放** 键，开始放音。

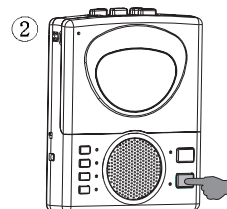

按 **复读** 键，机器反复复读刚才放音的内容。

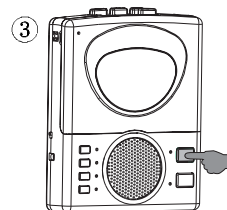

按 **放音/自动** 键，返回放音。

注：

1. 在磁带放音状态下，按一下 **放音/自动** 键，则选定复读起点为从按键开始时的磁带播放内容。


2. 为方便用户操作，本机具有暂停功能，按 **暂停** 键可使磁带暂时停止播放。再按一次 **暂停** 键，磁带恢复放音。

3. 在复读过程中，按 **复读** 键，则暂停复读。需要继续复读时，只要再按一次 **复读** 键即可。


3




二、自动复读



按下 **磁带播放** 键，
开始放音。

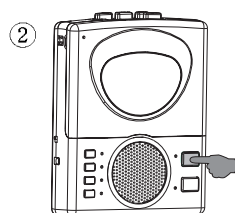

按住 **放音/自动** 键
2 秒钟直至选段提取提示灯
亮，即进入自动复读状态。

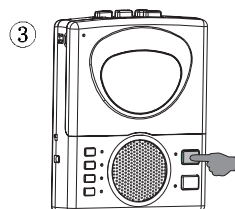


要退出自动复读状态，按
住 **放音/自动** 键 2 秒钟。


在自动复读状态下，机器能自动识别放音断句，并将该语句自动复读 3 遍（机器默认的复读次数为 3 次），复读后又从刚才中断处继续放音。




三、电脑录音




按下 **磁带播放** 键，
开始放音。

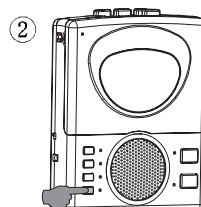

按 **跟读/对比** 键，
通过机器或耳机话筒录入
用户自己的声音（子音）。

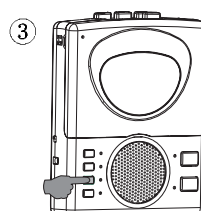


按 **子音复读** 键，机
器播放刚才录入的声音。

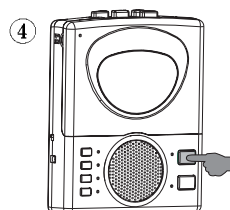


按 **放音/自动** 键，
返回放音。




四、跟读对比




按下 **磁带播放** 键，
开始放音。

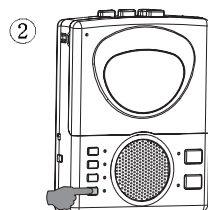

按 **跟读/对比** 键，
通过机器或耳机话筒录入
用户自己的声音（子音）。

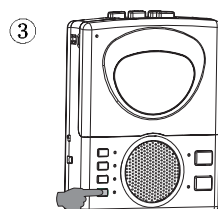

再按 **跟读/对比** 键，
则可实现磁带放音（母音）在
前、用户发音（子音）在后的
对比功能。

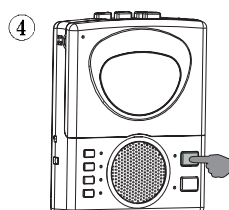


按 **放音/自动** 键，返
回放音。


注：

1. 播放母音的时间应在最大复读时间以内。
2. 跟读后按 **子音复读** 键，机器播放用户自己录入的声音。若
按住 **子音复读** 键2秒，可实现母音在前、子音在后的对比功能。


五、自动声控跟读、对比




按下 **磁带播放** 键，
开始放音。

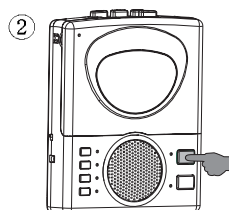

按住 **放音/自动** 键2
秒钟，进入自动复读状态。

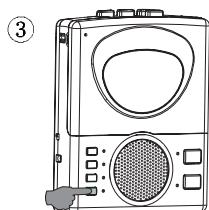

按 **跟读/对比** 键，
录入子音，即进入自动声控
跟读、对比状态。

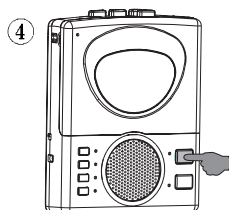


按住 **放音/自动** 键
2秒钟，退出自动声控跟读
对比状态。


再按 **放音/自动**
键，返回放音。

注：录入子音后，进入自动声控跟读、对比状态，首次播放母
音子音三遍，以后播放母音子音各一遍。每次播完母音、子音
后，若2-3秒内不录入子音，则自动播放下一句语音。


六、母音保留、子音更新




按下 **磁带播放** 键，
开始放音(作为母音)。

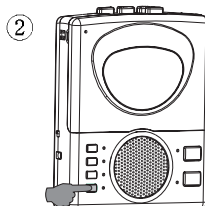

按 **跟读/对比** 键，录
入用户自己的声音（子音）。

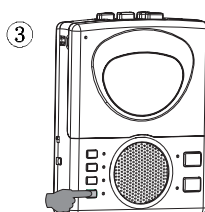

再按 **跟读/对比**
键，进入母音和子音的跟读
对比状态。

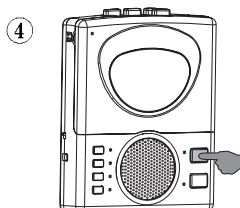


按 **放音/自动** 键，返
回放音。


注：反复进行②、③步骤的操作，可不断刷新子音。

七、选段提取（选段复读）


所谓选段提取（选段复读），是根据自己的意愿，在复读的内容中选取一段有针对性地进行复读、跟读及对比的操作，有利于重点段落重点学习，并节省时间。



按下 **磁带播放** 键，
让复读机播放一段内容。

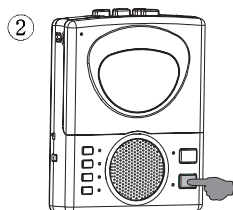


按 **复读** 键，进入手
动复读状态。

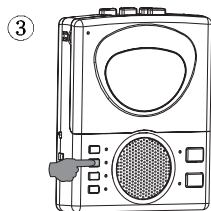


按一下 **选段提取** 键，
即选定了段落的起点。

10

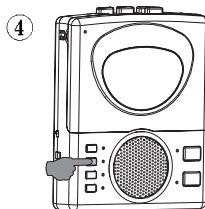

在复读过程中，再按
选段提取 键，机器确定
此点为段落的终点，开始
复读选段的内容。

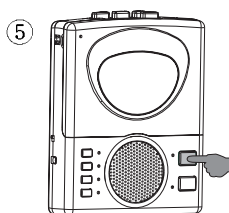

在选段复读状态下，按
放音/自动 键，返回放音。

例如，下面一段语音

A A man lived in a tall building in the city of Moscow. **B** He like living there. It was usually very quiet. **C** and he could see the park from his window. **D**

其中A-D表示一段语句，复读AD段的过程中，在时刻B按 **选段提取** 键，机器继续复读；在时刻C再按 **选段提取** 键，则选取BC段复读。

11




复读BC段时，若按住 **选段提取** 键达2秒，则可选取CD段进行复读；再按 **选段提取** 键达2秒，则选取AB段进行复读。

如要重新选段，可按住 **复读** 键2秒进入AD段复读状态，重新选取段落的起点及终点。

注：

1. 复读时间不要太短，以方便选取段落。
2. 选定段落起点后，如不选定段落的终点，则默认复读的终点为段落的终点。

八、磁带录音



装入空白磁带，将 **磁带录音** 键和 **磁带播放** 键同时按下，通过话筒，便可进行磁带录音。

九、复读时间切换

拨动复读机左侧的复读时间切换开关，可进行复读时间切换。

注：

1. 复读时间切换应在放音前进行。
2. 拨动复读时间切换开关，拨至上端，暂停指示灯亮；拨至下端，暂停指示灯灭。

简易故障处理

问 题	原 因 分 析	解 决 方 法
音质不清、较差或音量变小	检查磁头是否干净	用棉花球沾磁头专用清洁剂清洗磁头
无声、磁带不走动	①检查机器的按键是否卡住 ②检查操作是否正确	将按键放开，重新开机
无声、磁带会走动	①检查音量调节旋钮是否打开 ②检查磁带是否是空白磁带 ③检查是否错按了其它非放音键	①重新旋转音量调节旋钮 ②重新放入有声磁带 ③重新按下播放键
启动时转速过慢	天气潮湿、气温过低导致马达转速过慢	倒带或快进3-5分钟或把复读机放置室温环境10分钟左右
按键失灵	检查按键是否卡住	放松按键
声音失真	①检查磁带是否发霉变质 ②检查电池电力是否充足 ③检查磁带是否太紧	①不要使用发霉变质的磁带 ②更换新电池 ③将磁带快进、快退一遍



技术规格

电源电压：直流 6V

电源电流：450mA

耳机阻抗：16 Ω

耳机额定输出功率：15mW

扬声器阻抗：4 Ω

扬声器额定输出功率：0.35W

复读时间：100 秒(不少于 90 秒)；200 秒(不少于 180 秒)

带速：标准 4.76 \pm 3%cm/s

音轨形式：双轨迹单声道

售后服务

详见“保用卡”的有关说明。

本公司在全国各大中城市均设有销售网点，用户购买的产品如果出现故障，可就近到联保单位修理或更换。

偏远地区用户可直接与我公司客户服务部联系，寄回本公司修理。

地址：广东省东莞市长安乌沙步步高大道 23 号

电话：0769——5325432

邮编：523860