

使用手冊 ANA(3H3E-1)

CASIO®

- 手錶的外觀可能會與插圖中所示的有所不同。

註

- 有些型號的防水手錶配備有螺旋鎖定錶冠。
- 對於這些型號的手錶，必須在拉出錶冠之前按照插圖中所示方向鬆開螺旋。不要過度用力強行拉此種錶冠。
- 此外還請注意，錶冠被鬆開時，這些手錶不防水。在設定完畢之後，必須將錶冠擇回原位。



時間及日期的設定

如何設定日期


1. 將錶冠拉出至第一段。
2. 撥動錶冠設定日期。
請避免在晚上 9:00 至早上 1:00 之間改變日期。(否則，到午夜時日期可能會不改變。)
3. 將錶冠按回原位。

如何設定星期及時間


1. 當秒針轉動到 12 時位置時，將錶冠拉出至第二段。秒針停止轉動。
2. 撥動錶冠調整指針，使星期改變。
3. 星期設定完畢後，撥動錶冠設定時間。請注意區分上午及下午。
4. 按照報時訊號將錶冠按回原位。

24 小時針


24 小時針指示當日的時數。
每 24 小時轉一圈。

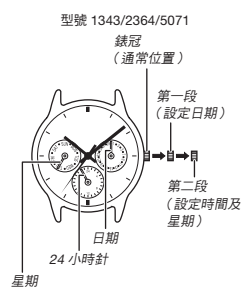

型號 1343/2364/5071

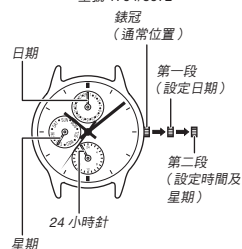

型號 1794/5072

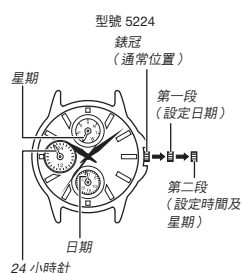

型號 5224

■ 對於有經過時間刻盤的手錶

轉動經過時間刻盤，將 ∇ 記號對準分針。
一定時間經過後，經過時間刻盤上分針指向的刻度便為經過時間。



規格

型號	常溫下的精確度 (每月)	電池種類	電池壽命
1343	± 20 秒	SR916SW	約 3 年
1794/2364	± 20 秒	SR621SW	約 2 年
5071/5072	± 20 秒	SR621SW	約 3 年
5224	± 20 秒	SR920SW	約 3 年