




DAIKIN 空氣清淨機

(地板上・桌上・壁掛兼用型)


閃流放電

使用說明書

「人」與「空氣」之間
大金始終站在

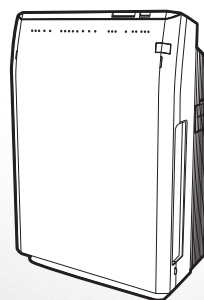

MC709SC

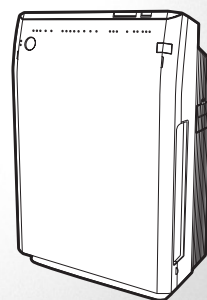

MC809SC

運轉之前

■安全注意事項.....	2
■各部名稱和功能.....	4
■運轉前的準備	
●安裝各濾紙前.....	6
●褶狀濾紙的安裝.....	6
●安裝各濾紙後.....	7
●設置方法.....	8
●遙控器的準備.....	9
■本體顯示部的名稱和功能.....	10

運轉方法

■運轉方法	
●遙控器操作運轉.....	11
●本體操作運轉.....	12
■指示燈點亮或閃爍時.....	13
■智慧眼(省電・外出)運轉.....	14
■脫臭盒的使用方法.....	15

維修保養

■維修保養的方法	
●維修保養需知.....	18
●前操作面板的清掃.....	19
●灰塵・臭味感知器空氣吸入口的清掃.....	19
●預濾網的清掃.....	20
●褶狀濾紙的更換.....	21
●電漿離子化部的裝拆.....	23
●電漿離子化部・閃流組件的清掃.....	24
●脫臭盒的清掃.....	26
●可洗內盒的清掃方法.....	26
●脫臭觸媒組件的清掃.....	26
■灰塵感知器靈敏度的設定.....	27

是故障嗎？

■常見問題.....	28
■是故障嗎？	
●請再檢查一遍.....	29
■規格.....	30

用得巧，耗電少

- 衷心感謝您購買空氣清淨機。
- 本使用說明書記載著有關使用上的注意事項。
為了能夠正確使用，使用前務請閱讀。
閱讀後請妥善保存，以便隨時參閱。

安全注意事項

■ 使用前，請務必仔細閱讀此「安全注意事項」，以便正確使用。

■ 注意事項分為以下兩種。

無論哪一種都和安全有關。事關重要注意事項，請務必遵守。

 警告	如果操作錯誤，很可能會引發重大的死亡或重傷事故。	 注意	如果操作錯誤，可能會引起人身的傷害或財物損失。 在某些情況下，可能會引起重大的事故。
---	--------------------------	---	---

■ 本文所用“圖形表示”下列內容。

	禁止		遵守規定		必須拔掉電源插頭
	禁火		禁止拆開		禁止用濕手操作
	禁水				

■ 閱讀完畢之後，必須放置在使用者可以隨手拿到的地方。


 警告	 禁止	只能使用 110V 電源 會發生火災或觸電。
		電源線不得損傷、加工、過度彎曲、過度牽拉或扭曲 而且，電源線上不得放置重物，並不得被其他物品夾住 電源線如有破損，會引起火災或觸電。
		電源線或電源插頭有破損，或電源插頭插接有鬆動的情況時，請勿使用 否則可能會觸電，或因短路而失火。
		請勿在空氣中飄浮有機械油等油分的場所使用 會發生火災或觸電。
		吹出口、本體不能用水沖洗 會發生火災或觸電。
		請勿在廚房等油煙較多的地方，或有可燃性氣體或腐蝕性氣體或金屬粉塵的地方使用 會發生火災或故障。
		不要在本體附近使用可燃物（噴霧型髮膠、殺蟲劑等） 不要對本體噴苯、稀釋劑 會導致龜裂、觸電或火災。
	 禁火	不要對著點燃的香煙或蚊香吸氣 會著火。
	 禁止拆開	不得擅自拆開、改造、修理 否則會造成火災、觸電、受傷。 有關修理事項，請向購買本機的商店聯繫。
	 禁止用濕手操作	不可以用濕手操作 會觸電。
	 必須拔掉電源插頭	在維修保養清掃及移動時，務必停止運轉，並將電源插頭從插座上拔下 否則，會造成觸電或受傷。

 警告	 禁水	不得在浴室等濕度高的地方，冰箱等溫度急劇變化的地方使用 會成為觸電及故障的原因。
---	---	---


 注意	 禁止	請勿在照明器具附近（1m 以內）使用 遙控器的接收靈敏度會下降，並會變色。
		請勿在陽光直射處使用 遙控器的接收靈敏度會下降，並會變色。
		請勿在暖氣設備附近等高溫場所使用 會受熱變色、變形。
		請勿在廚房裡當排氣扇或換氣罩使用 會縮短預濾網、褶狀濾紙的壽命，或發生故障。
		請勿將手指或異物插入吸入口和吹出口中 會引起觸電或故障。
		當室內使用薰蒸型殺蟲劑時，請停止空氣清淨機的運轉，不得讓藥物吸入本體內部 藥物成分會蓄積在本體內部，根據人的體質，可能會發生過敏反應，損害健康。
		與加濕器一起使用時，請勿直接吸入蒸氣 會引起觸電或故障。
		請勿堵塞吸入口或吹出口 會造成潔淨空氣不能吹遍整個房間、功能降低和故障等後果。
		請勿在空氣清淨機附近放置金魚缸或花瓶等裝水的容器 水分進入本體內部，會引起觸電、火災或故障。
	 遵守規定	如在寵物附近使用，注意不要讓寵物對著本體撒尿或咬電源線 會發生觸電或火災。 如發生上述情況，請停止運轉，拔掉電源插頭，並與購買本機的商店聯繫。
		電視機、收音機、組合音響及天線等請距離空氣清淨和遙控器 2m 以上 否則會引起畫面不穩定或發出雜音。另外，對微弱電波型無線電話、無線話筒也會發生同樣影響。 (根據電波的狀況，有時即使離開 2m 以上的距離，仍然可能發生雜音，特別是使用室內天線時，為了避免影響電波狀態，不讓雜音進入，請儘量使天線遠離本機。)
		拔電源插頭時，必須握住電源插頭的前端拔下，不要拉電線 會發生觸電或因短路而失火。
		如與燃燒器具同時使用，要經常通風換氣 如果換氣不良，會發生一氧化碳中毒。 本空氣清淨機不能除去一氧化碳。
	 必須拔掉電源插頭	如果掛在牆壁上使用，請選擇牢固的牆壁或柱子 否則會掉落。 如果掛在牆壁上使用，必須另行購買懸掛組件。
		長期不使用時，必須將電源插頭拔下 會因絕緣老化引起觸電或漏電火災。

各部名稱和功能


前面

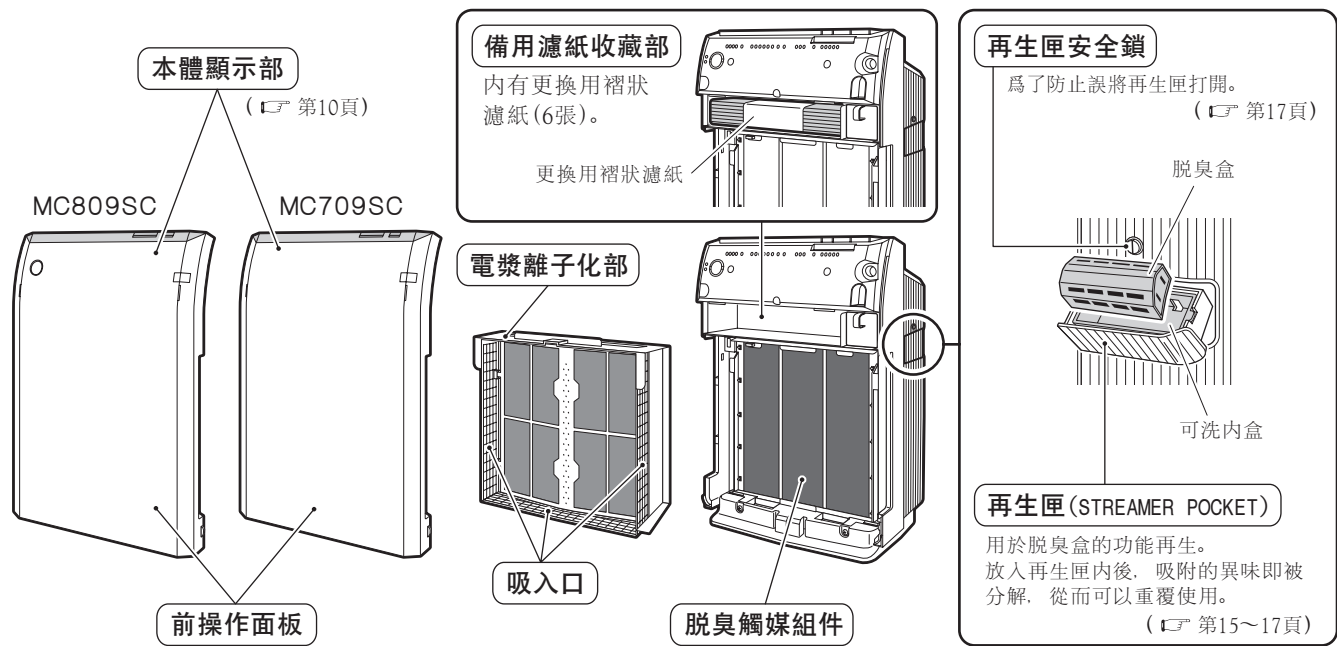

詳圖

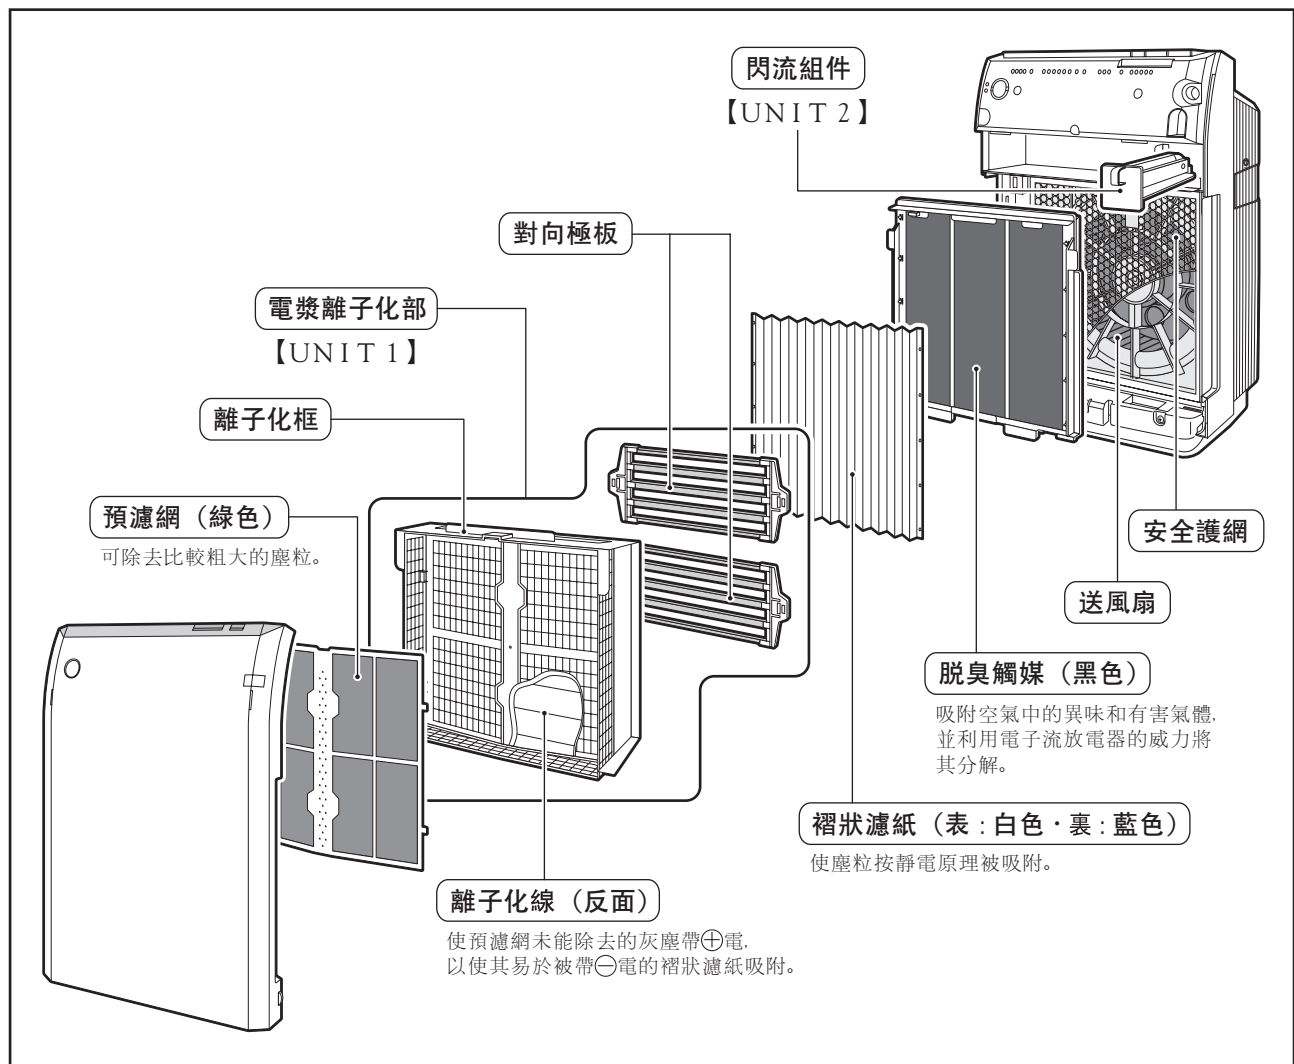

背面

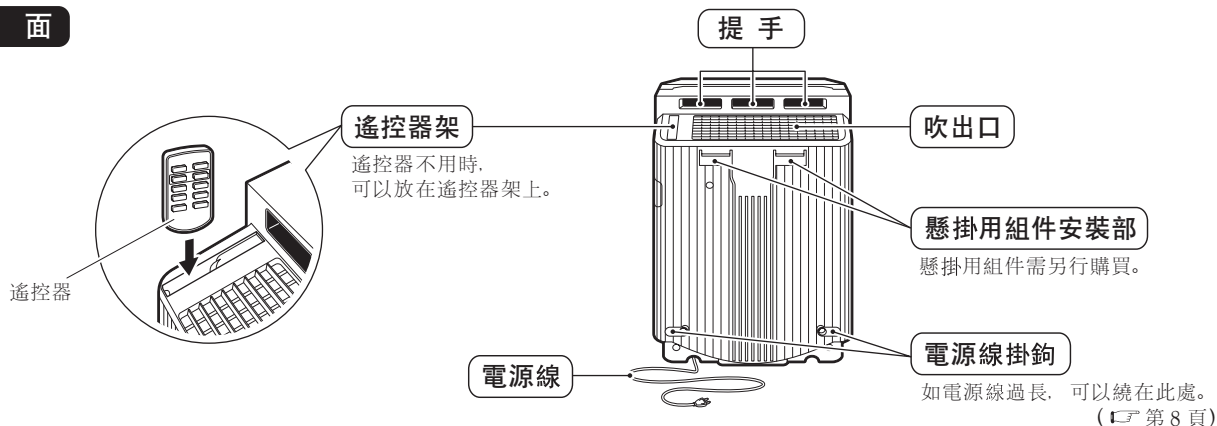


附帶配件 (請確認下述事項。)

在緩衝材料中

在包裝箱中


● 褶狀濾紙



1 張

(第6頁)


● 脫臭盒

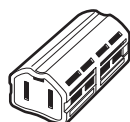

1 個

(第15~17頁)


● 使用說明書



1 本


空氣清淨機本體收藏部

● 更換用褶狀濾紙

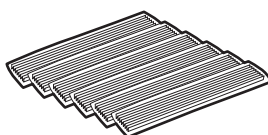

6 張

(第21頁)

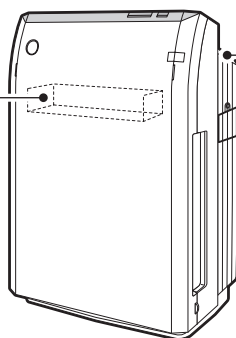

● 無線遙控器



1 個

(第9, 11頁)

有以下特色

強有力的脫臭功能

利用閃流的強大威力，迅速分解令人不快的異味成分。

可除去甲醛

利用閃流強大威力，分解隨時產生的甲醛。

可除去花粉、病毒

利用閃流的巨大能量，徹底去除花粉、黴菌和病毒等。

脫臭盒

即使從空氣清淨機中取出，放在別的地方，也能脫臭。可以放在鞋櫃等不能放空氣清淨機的地方。只要將其放入本體的再生匣中，進行功能再生運轉，即可重新具備脫臭功能，是可以反覆使用的脫臭劑。

什麼是閃流放電... 在空氣清淨機內產生氧化力極強的高速電子，迅速分解異味和有害氣體的機能。
(高速電子僅在本體內產生並消失，所以十分安全。)

運轉時，會有閃流發出的「咻-」的聲音，屬正常現象。而且，因使用情況不同，聲音可能會變小，音質可能會改變，此等均屬正常現象。

運轉前的準備




注意

- 請在插入電源插頭前安裝。

安裝各濾紙前


1 拆下前操作面板。

- 按前操作面板下部的突起部（左右兩處），並向自己身邊拉起。

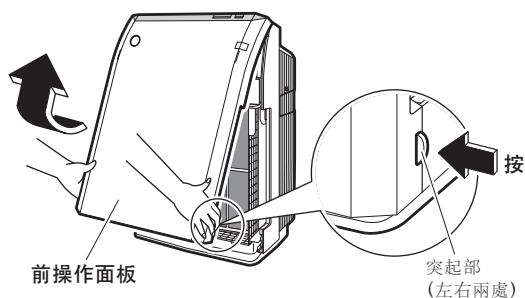


2 拆下電漿離子化部。

- 握住提手，向自己身邊拉起，並拆下。

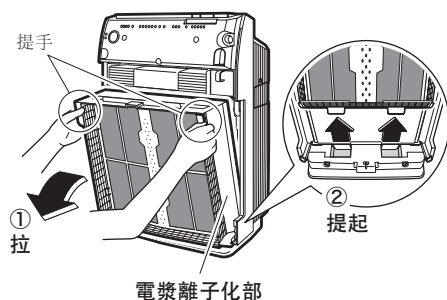

3 拆下脫臭觸媒組件。

- 握住提手，向自己身邊拉起，並拆下。

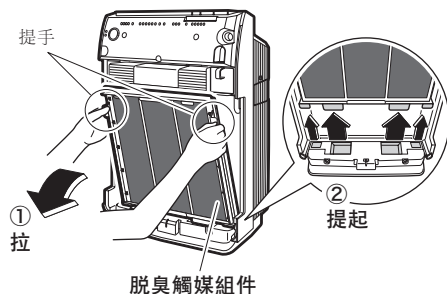


示意圖中為安裝褶狀濾紙前的狀態。

褶狀濾紙的安裝


運轉前務請裝好褶狀濾紙。

1 安裝褶狀濾紙。

- 將褶狀濾紙左右的孔（各 5 處）套入脫臭觸媒組件左右的突起部（各 5 處）。

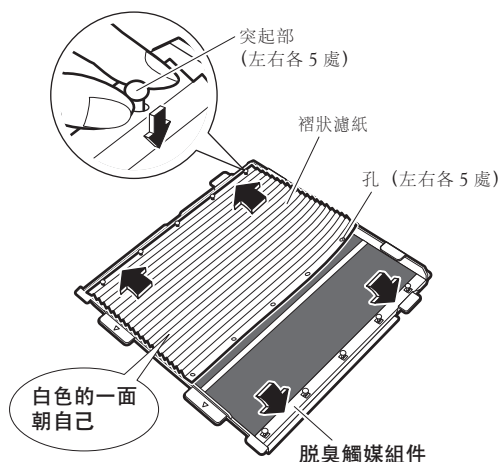

- 將褶狀濾紙嵌入脫臭觸媒組件上下的插鎖（4 處）。

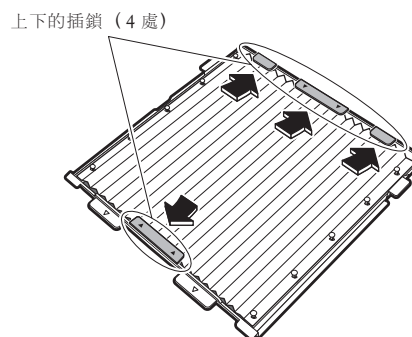

安裝時褶狀濾紙白色的一面需對着自己。

不將脫臭觸媒組件從本體上拆下，也可以安裝褶狀濾紙。


注意事項

- 必須將預濾網（綠色）和褶狀濾紙（表：白色・裏：藍色）配套使用。如不配套使用，運轉時會導致故障。
- 如果褶狀濾紙白色、藍色的面裝反了，會降低性能。

安裝各濾紙後


1 將脫臭觸媒組件裝回原處。

- 握住提手，將脫臭觸媒組件的突起部插入本體下部的溝中（4 處），並押入本體。
- 請將脫臭觸媒組件完全押緊。

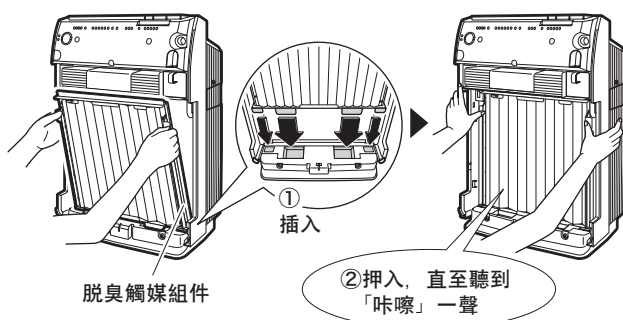


2 將電漿離子化部裝回原處。

- 握住提手，將電漿離子化部的突起部插入本體下部的溝中（2 處），並押入本體。
- 請將電漿離子化部緊緊押入。

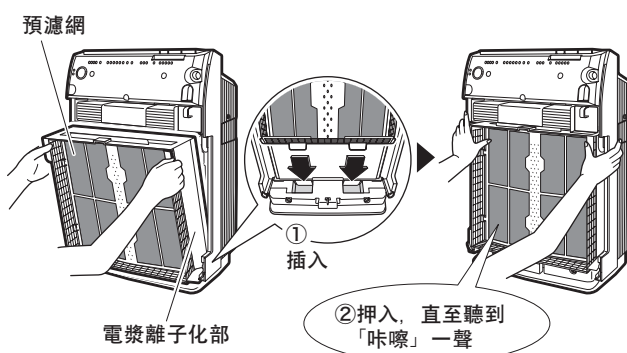

3 按原樣裝好前操作面板。

- 將前操作面板上面的插鎖（2 處），扣入本體上面的溝中，並關緊。

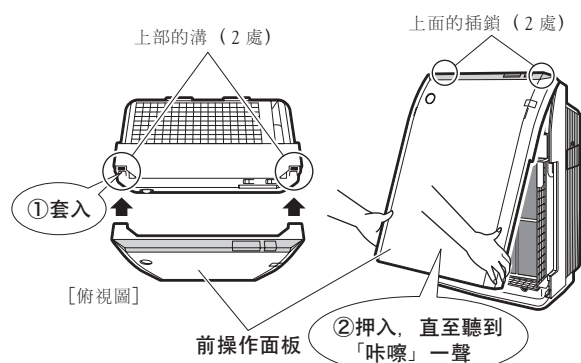


請關緊前操作面板。
如未正確安裝，安全開關會啟動，以致不能運轉。

設置方法


- 將本體設置於希望的位置。
為了確保性能，請按照下述要求設置。

放在地板上或桌上


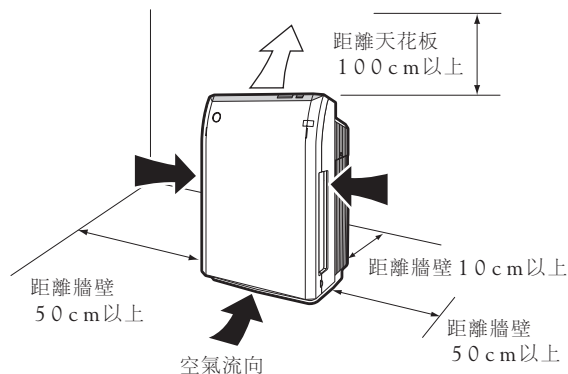


掛在牆壁上

必須要另行購買的懸掛用組件。

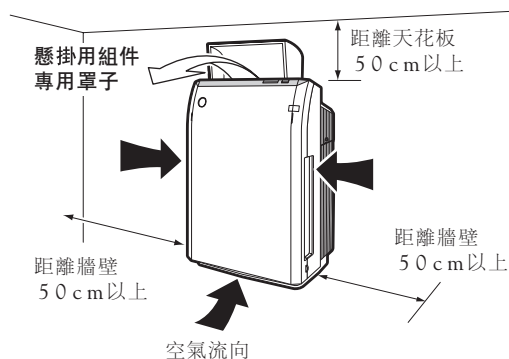

將電源插頭插入插座

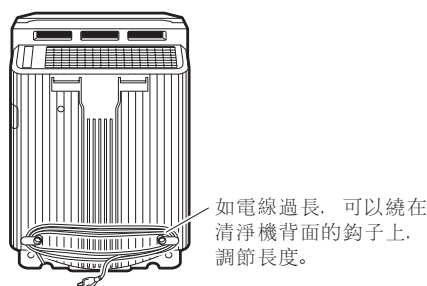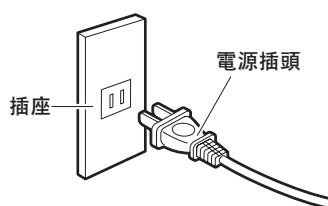


注意事項

- 根據牆壁的種類，即使按上述尺寸設置，仍有可能弄髒牆壁。
如有此現象，使用時請與牆壁保持足夠的距離。
- 如要掛在牆上，請在購買清淨機的店裡同時購買**懸掛用組件（另行購買）**。（請參看第 18 頁的說明事項。）
- 如將本體掛在牆上，請選擇有足夠強度的牆壁或柱子。
- 如怕弄髒牆壁，請使用懸掛用組件（另行購買）附帶的專用罩子。
- 使用中，偶有帶電灰塵積聚在本體設置面周圍，造成髒污的現象。
如有此現象，請使用懸掛用組件（另行購買）附帶的專用墊子。

說明事項

關於設置方法的小技巧

- 請選擇風可以吹遍整個房間的地方。
- 吹出風向會稍稍偏右，此屬正常現象。
- 想除去房間裡的灰塵時，設置在房間中較低處，想除去香煙的煙霧時，設置在房間中較高處，這樣效果較好。
- 如將空氣清淨機設置於空調機的對面，可提高循環（空氣循環）效果。
（請參照圖 1）
〈房間裡使用冷氣或暖氣時，不僅可以清淨空氣，而且可以使室溫均勻。〉
- 請放置在本體的腳能放平、站穩的地方。如放置處不平不穩，可能振動較大。

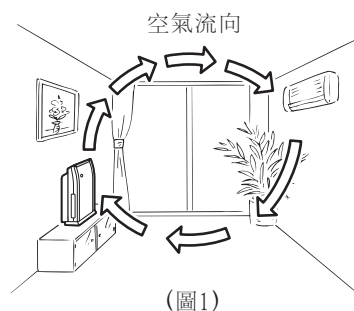


遙控器的準備

■ 撕去伸出蓋子外的透明膠紙。



- 遙控器中已經預先裝有電池。


■ 電池交換方法

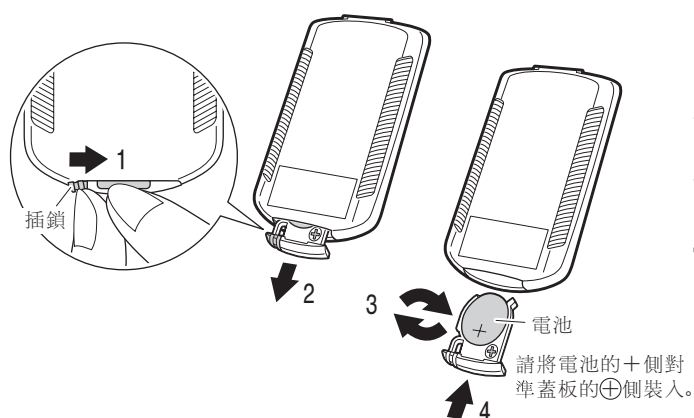

- 1 請將遙控器背面蓋板上插鎖部分按箭頭方向推動。
- 2 拉出蓋子。
- 3 交換電池。
- 4 按原樣蓋好蓋板。

■ 使用方法

- 請將遙控器的信號發送部對準本體的信號接收部。如有窗簾等物擋住信號，將無法接收。
- 信號的直線傳送距離為 6m。

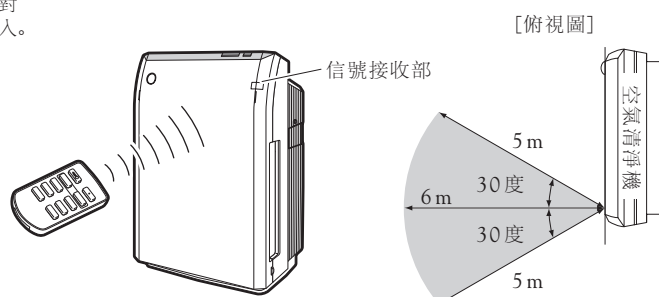

說明事項

- 請將電池放在幼兒拿不到的地方。萬一幼兒誤食電池，請立即與醫師聯繫。
- 丟棄電池時，請用膠帶等包裹端子部以絕緣。否則如與其他金屬或電池接觸，可能會導致發熱、破裂或起火等。

注意事項


電池

- 大致一年後需要進行更換，但是，如果信號接收越來越困難，請立即換入新的鈕扣式電池（CR2025）。
- 鈕扣電池上標明「可使用期限」的日期如果比較近，可能需要提早更換。
- 爲了避免因電池漏液或破裂而引起故障或損傷，如果長期不使用的話，請將鈕扣式電池取出。
- 附帶的鈕扣式電池，僅供最初階段使用，可能不滿一年就會用完。


遙控器

- 遙控器不可掉落及進水。（會造成故障。）
- 在使用電子點燈式螢光燈（變頻式螢光燈）的房間內，有時發射的信號難以收到。此時，請向經銷店洽詢。

本體顯示部的名稱和功能

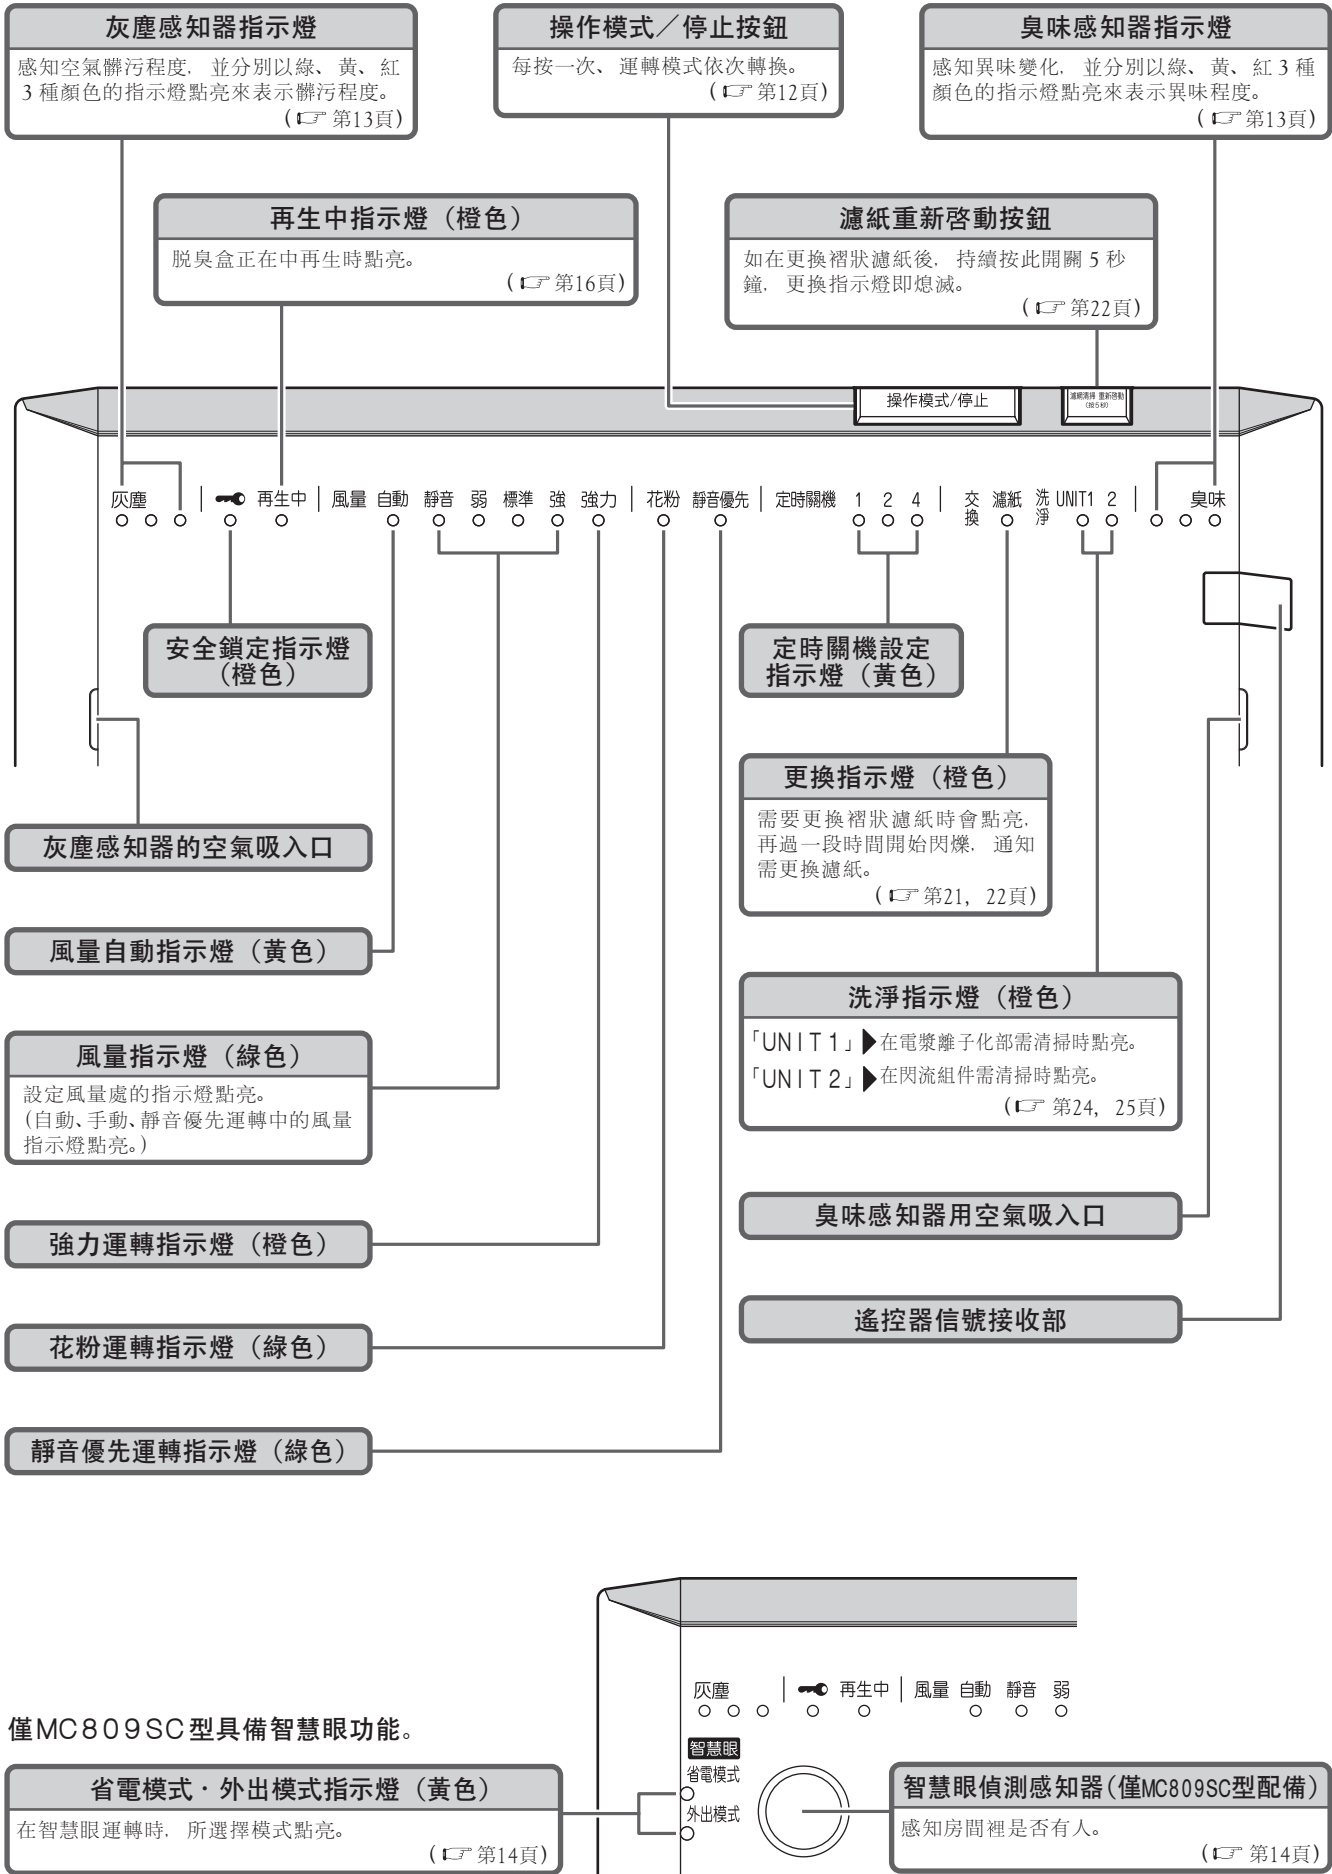

遙控器操作運轉

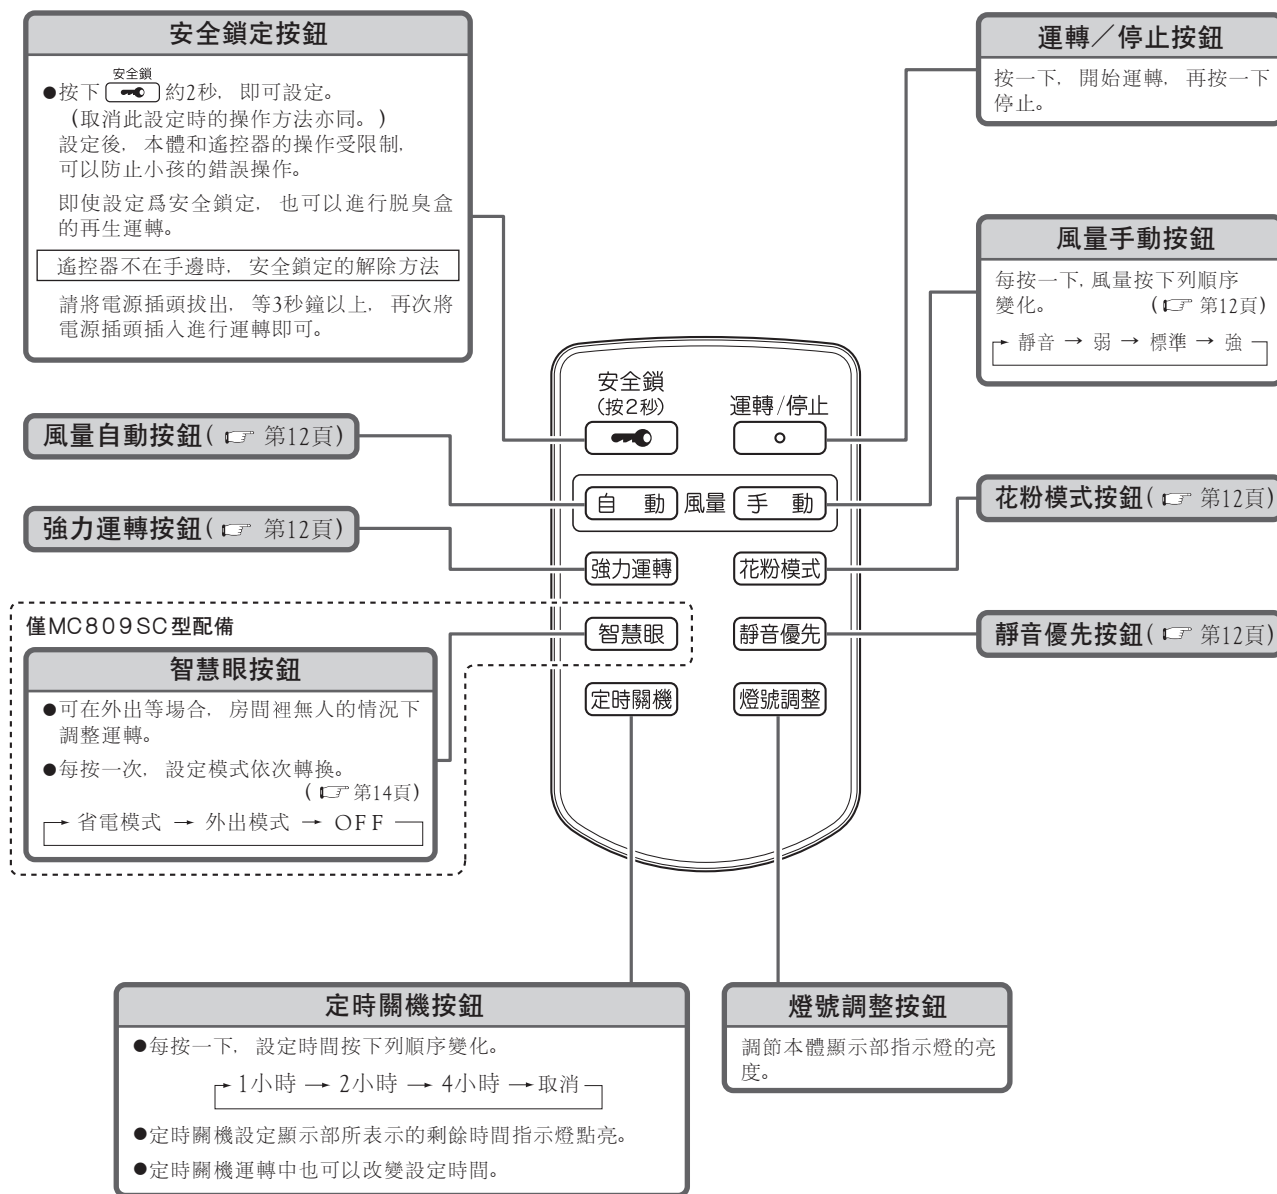

可利用開關再生匣，來操作脫臭盒的再生。(第15~17頁)

注意事項

- 運轉中請不要動本體。否則會導致故障和誤動作。



警告

- 進行維修保養前，請務必切斷電源，並拔掉電源插頭。


說明事項

- 如在運轉中打開前面操作板，因安全之故，將停止運轉。

使用中如發生錯誤的運轉動作時



如果在運轉中因打雷、無線電波等的影響，造成本體顯示部指示燈異常點亮，或遙控器不能操作，請拔掉電源插頭，等3秒鐘以上，然後重新插上，使之再度運轉。

本體操作運轉

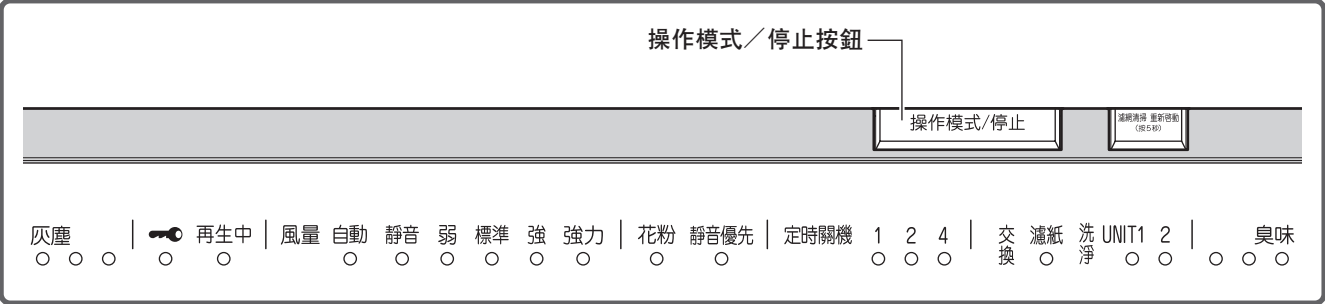


按 **操作模式/停止** 按鈕。

- 每按一次，運轉模式切換如下。
- 風量自動運轉、靜音優先運轉時，當時的風量指示燈也點亮。
- 清淨能力隨風量增強而上昇。（靜音→弱→標準→強→強力）

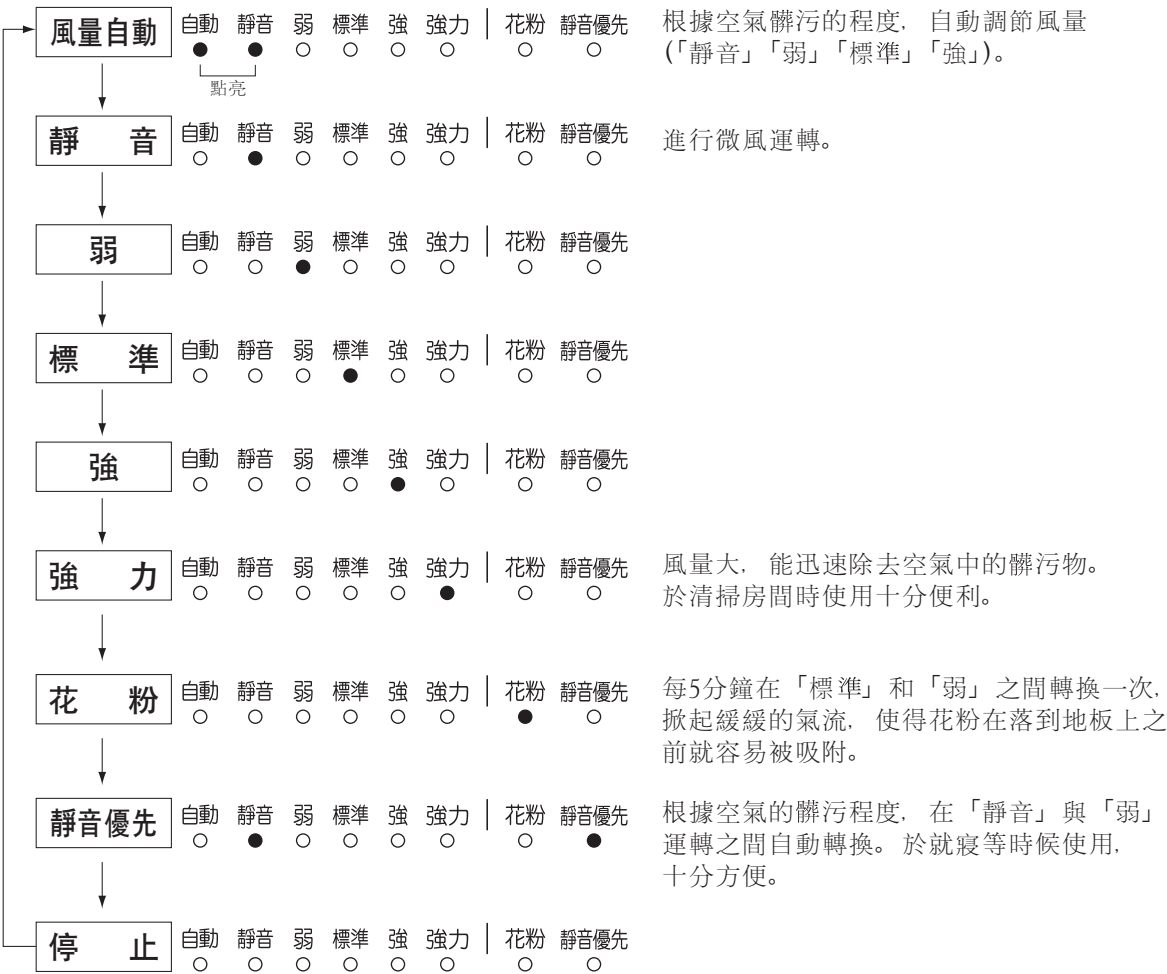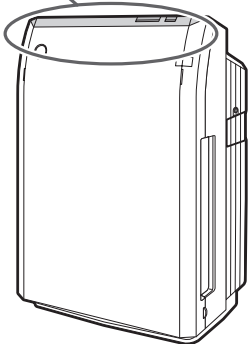


可利用開關再生匣，來操作脫臭盒的再生。（☞第 15 ～ 17 頁）

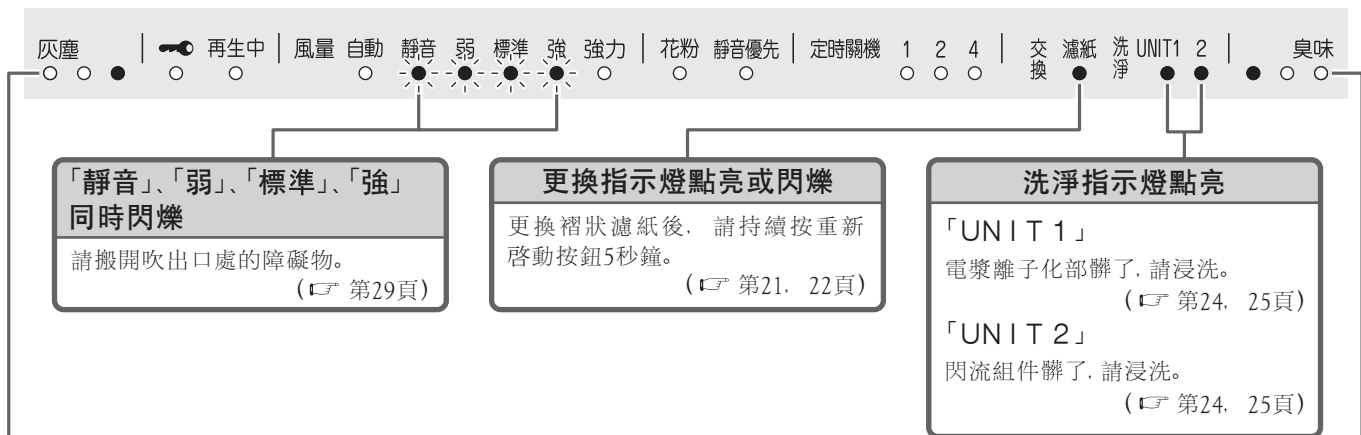

灰塵感知器、臭味感知器指示燈

感知空氣髒污程度和異味的變化，並以分別點亮綠、黃、紅三種不同顏色的指示燈來告知。

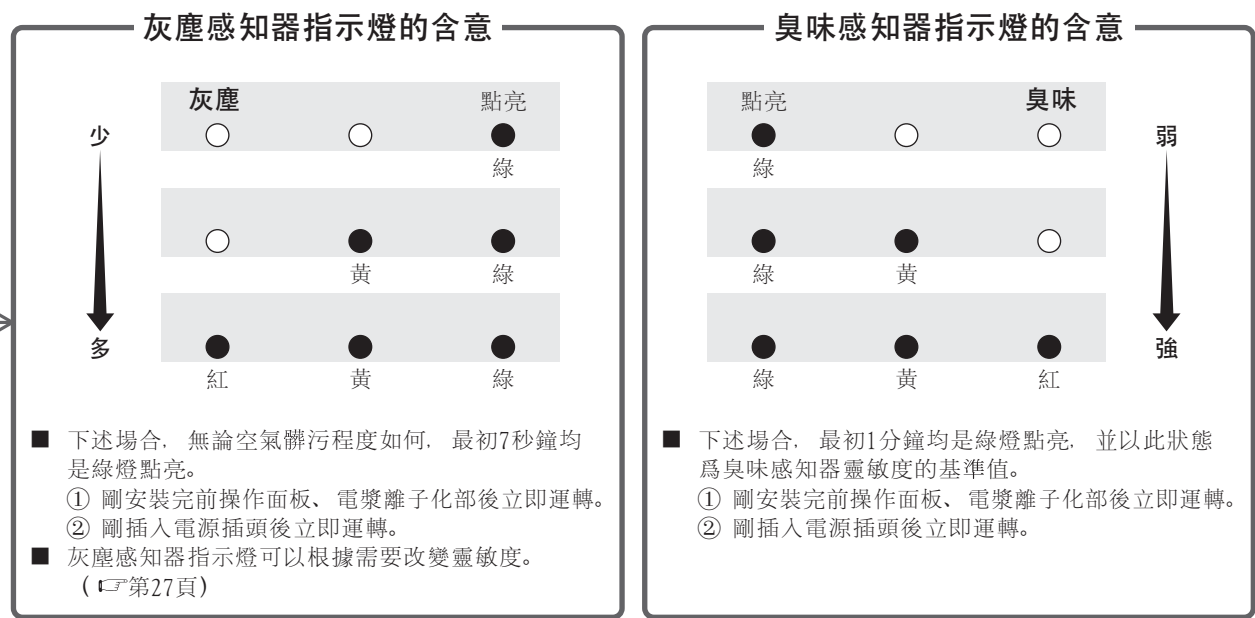

感知器的種類和性質

臭味感知器	感知	香煙味、烹調味、寵物和廁所的臭味、垃圾臭味、霉味、噴霧劑、酒精
	可能感知	急劇的溫度、濕度變化，一氧化碳等無味氣體、蒸氣、油煙、燃燒器具冒出的氣體
灰塵感知器	感知	香煙的煙霧、花粉、塵蟎、室內灰塵、寵物的毛、柴油粉
	可能感知	蒸氣、油煙

- 當異味強度保持不變的場合，即使異味很強，也可能不起反應。
- 除阿摩尼亞的臭味以外，對寵物的臭味、大蒜等類的臭味可能不起反應。
- 由於對臭味的敏感程度因人而異，即使臭味感知器亮綠燈時，有人仍然會感到有臭味。
如覺得有臭味，可切換為手動風量運轉，以進行大風量運轉。
- 在設置位置處的灰塵感知器的靈敏度會因粒子的大小而降低。
如覺不妥，可嘗試變更本體的設置位置（請參看第8頁的**注意事項**）、或調整灰塵感知器的靈敏度設定。（請參閱第27頁）


智慧眼（省電・外出）運轉

（僅MC809SC型具備此功能）

■可在外出等場合，房間裡無人的情況下調整運轉。

在運轉時按 **智慧眼** 。

● 每按一次，依次轉換。

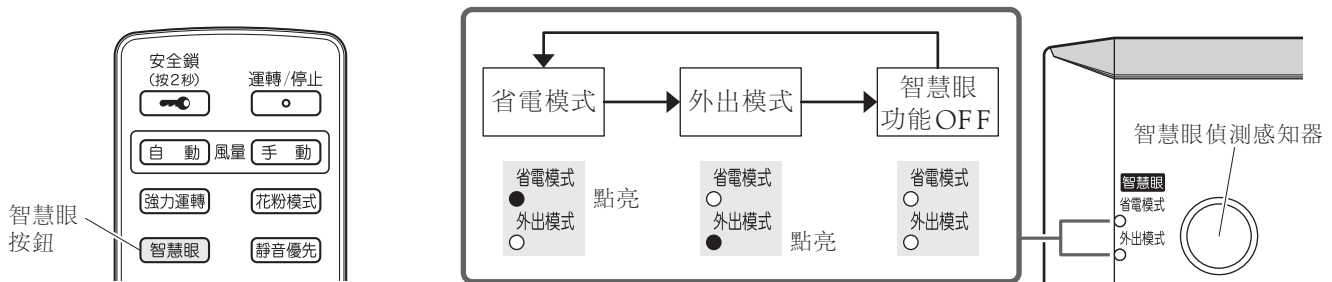

省電模式 建議在使用時間較短的房間裡選用省電模式。

可用於防止寢室、孩子的房間忘記關機，十分方便。

- 如果 1 小時內一直未感知到室內有人，會自動停止運轉。
- 一旦感知到有人，進行約 10 秒鐘標準風量運轉，然後按設定的運轉模式重新開始運轉。


外出模式 建議經常無人的家庭選用外出模式。

室內無人時，可使房間裡的空氣定時流動，十分方便。


- 如果 1 小時內一直未感知到室內有人，會自動停止運轉。
- 沒有人時，每 2 小時，間歇運轉 20 分鐘。（風量「強」）
- 一旦感知到有人，進行約 10 秒鐘標準風量運轉，然後按設定的運轉模式重新開始運轉。

有關智慧眼偵測感知器的可感知範圍

- 偵測感知器可感知下述區域內熱源（溫度差）的移動，並判斷是否有人。
- 偵測感知器本身的方向無法改變。

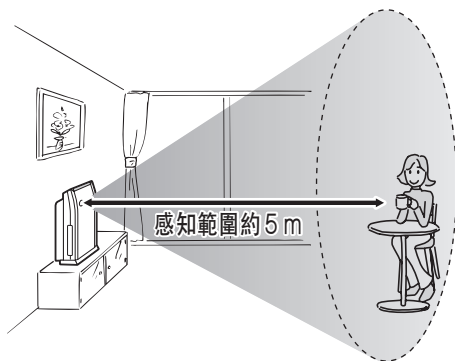


垂直方向 [橫向視圖]

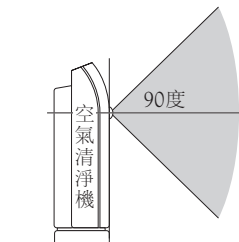

※對正下方無反應。

水平方向 [俯視圖]

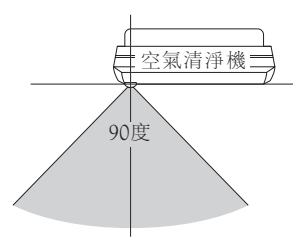


有關智慧眼偵測感知器

- 對狗和貓等動物、加濕器、電氣熱水瓶等的蒸氣會起反應。
- 對移動幅度不大的動作（如看電視時、看書時等）可能不能感知。
- 如穿的衣服相當厚，或蓋被子睡覺時，可能不能感知。
- 可能會對較強的電磁波發生反應，所以在智慧眼運轉時，不要在距離本體 20cm 範圍內放置手機等物。

注意事項

- 如果偵測感知器的前面有障礙物，就不能正常運作，所以請設置在可環視整個房間的地方。
- 請不要敲打、重壓智慧眼偵測感知器。會導致故障。
- 如果智慧眼偵測感知器的外殼表面髒了，請用軟布擦拭。如果髒了仍舊照樣使用，靈敏度會降低。

- 智慧眼運轉時各顯示的含意

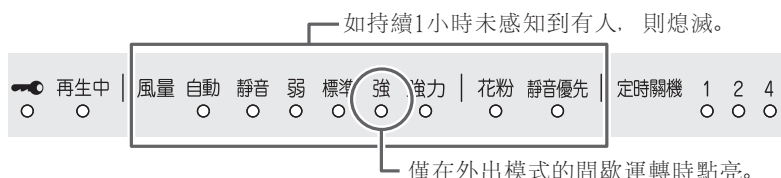

脱臭盒的使用方法

■這是一種即使從空氣清淨機本體中取出，放在別的地方也可以用的脱臭盒。
只要放入再生匣內進行功能再生運轉，就可以恢復脱臭能力，反覆使用。

用途 可用於下述場所。




注意事項


- 可以選擇放在您需要的地方，但是，如果是反覆使用，請放在同一個地方。
- 脱臭盒僅僅是空氣清淨機本體的輔助裝置，一般的房間和異味較強的地方，還是請使用空氣清淨機本體。

有關設置

- ① 從袋內取出脱臭盒。
- ② 在脱臭盒背面設定開始使用的月份。

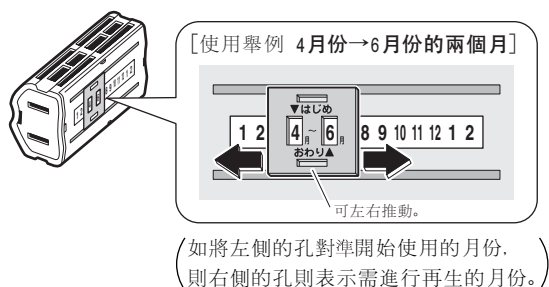


- ③ 可放在有異味的地方。

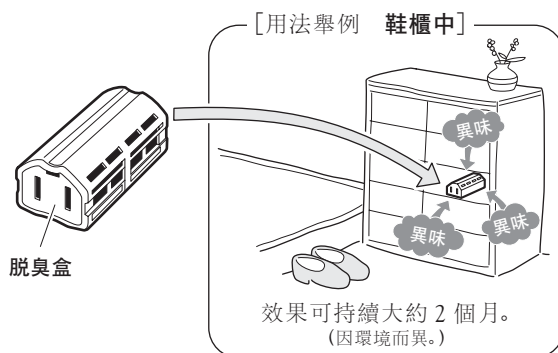

大致使用期間	約2個月
建議使用面積	約1.7平方米

因為是利用吸附來消除周圍的異味，所以如果使用的範圍太大，就不能獲得很好的效果。

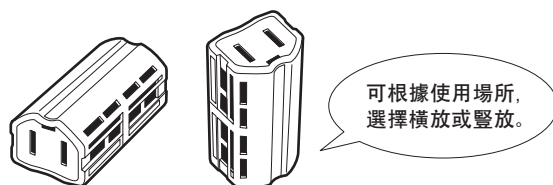

運轉方法

【用於電冰箱內時】

- 可用於電冰箱（最大容量450L）。
- 因衛生考量，用於電冰箱內時請以電冰箱專用為前提使用。
- 請放在不直接接觸食品的地方。
- 冷凍室內不得使用。
- 從冷處移動到暖處時，外殼上可能有冷凝水形成。
- 如有冷凝水形成，請用軟布擦去水分，並自然乾燥後再使用。

【用於汽車內時】

- 請放在不影響駕駛時視野的地方。
- 有可能會妨礙踩油門或剎車，因此請不要放在駕駛座下。
- 請不要放在儀表板下面等可能產生高溫的地方，以免變形。

注意事項

- 初次使用脱臭盒前，請先進行再生運轉，這樣效果更好。
- 脱臭盒不得食用。萬一誤食，請立即就醫。
- 請放在幼兒不能觸及處。
- 請注意寵物惡作劇之可能性。
- 衣服如碰到本體，可能會沾上顏色，敬請注意。
- 不得用於上述用途以外。
- 不得拆開。

說明事項

- ◎ 內含：脱臭觸媒濾紙1個
- ◎ 成分：光觸媒（鈦磷灰石）、活性炭

脱臭盒的使用方法


再生方法 請大約 2 個月一次，放入空氣清淨機本體上的再生匣內進行再生運轉。

說明事項


- 只要將電源插頭插入插座，即使空氣清淨機不運轉，也可以進行再生運轉。
- 如果在進行再生運轉時，打開前面操作板或拔出電源插頭，因安全原因，會停止再生運轉。此時，再生運轉的時間會重新計算。需要再次進行再生運轉時，可打開再生匣後，再次關閉。
- 如果不定期進行再生運轉，就不能獲得很好的脱臭效果。
- 即使將脱臭盒放在再生匣內，空氣清淨機也可以照常使用。
- 因使用環境和陳舊等原因，即使進行再生運轉，有時也不能恢復 100% 的脱臭效果。

① 打開再生匣，將脱臭盒放入。

- 再生時，請務必使用內盒。
- 脱臭盒請務必按圖中所示方向放入。

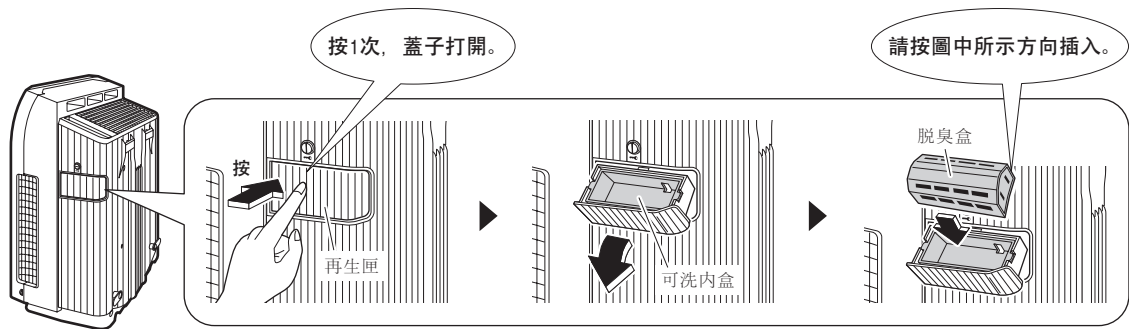

② 按原樣關閉再生匣。

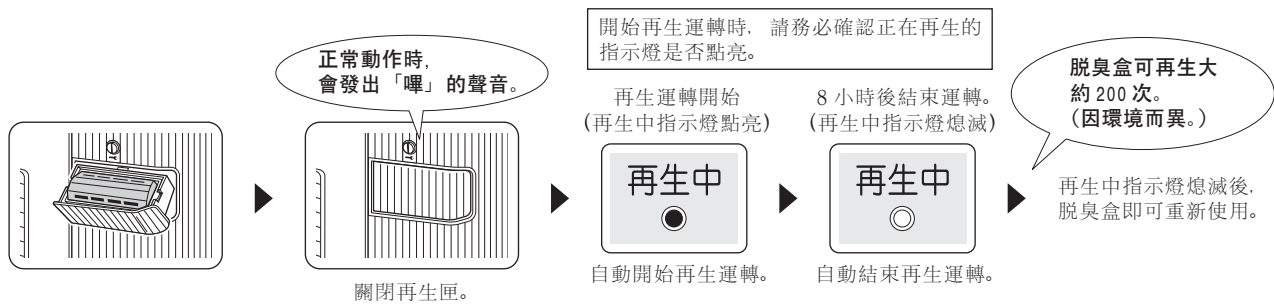



主要運轉條件

	空氣清淨機 運轉時	空氣清淨機 停止時	安全鎖定時	插頭拔出時 前操作面板打開時
將脱臭盒放入再生匣內後關閉時	開始再生運轉	開始再生運轉 (送風風扇 開始動作)	開始再生運轉	(即使重新通電，再生運轉也) 不會自動開始
再生時如打開再生匣	因安全原因，停止再生運轉 (重新計算再生運轉的時間)			—

③ 取出脱臭盒，放在原來的地方。

再生匣安全鎖的使用方法

這是爲了防止因不慎而誤將再生匣打開。
操作時可使用硬幣，十分方便。

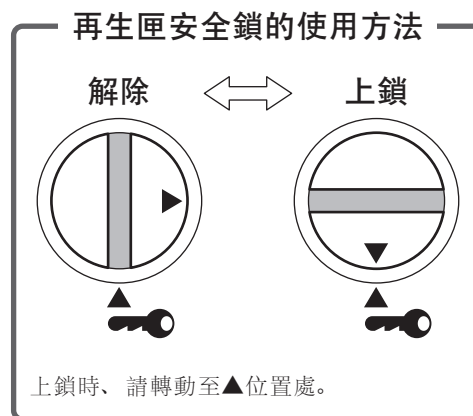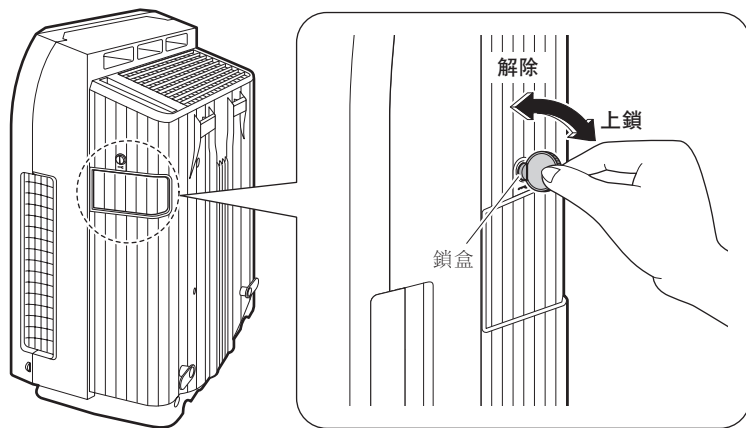

注意事項

- 請不要將脫臭盒以外的東西放入再生匣內。
- 請不要在再生匣打開的狀態下使用。會導致故障。
- 再生後，請放回最初使用的地方。
- 不要和其他的芳香劑、消臭劑、防蟲劑等一起使用。
- 避免在靠近火的地方或直射陽光下，以及高溫多濕的地方使用或保管。
- 如因冷凝水形成等原因而處於含水狀態時，請不要進行再生運轉。如在濕的狀態下再生，會導致故障。

維修保養需知

維修保養時，請按數字順序拆下各個零件。裝回時，請按與拆開時相反的順序安裝。



警告

- 維修保養清掃前，必須停止運轉，並將電源插頭拔下。

- 灰塵、臭味感知器用

空氣吸入口
如網眼被堵塞

用吸塵器吸

維修保養的方法 第19頁

- ① 前操作面板

如果髒了

擦拭

維修保養的方法 第19頁

- ② 預濾網

2 周一次

清掃

維修保養的方法 第20頁

- ③ 電漿離子化部【UNIT 1】

如「UNIT 1」指示燈點亮

- 對向極板 **浸泡**

- 離子化框（離子化線） **浸泡**

維修保養的方法 第24, 25頁

- ④ 閃流組件【UNIT 2】

如「UNIT 2」指示燈點亮

浸泡

維修保養的方法 第24, 25頁

- 脫臭盒

如灰塵積聚

用吸塵器吸

浸泡

不得使用洗潔精

維修保養的方法 第26頁

- 可洗內盒

覺得骯髒時

水洗

維修保養的方法 第26頁

- ⑤ 褶狀濾紙

如更換指示燈點亮或閃爍

更換

不得用水洗

維修保養的方法 第21, 22頁

- ⑥ 脫臭觸媒組件

如果髒了

用吸塵器吸

不得用水洗

無需更換

維修保養的方法 第26頁

說明事項


- 如需購買更換用褶狀濾紙、脫臭盒、或懸掛用組件，請洽購買清淨機的商店。
- 如果在骯髒的狀態下使用
 - 不能達到清淨空氣的效果。
 - 不能達到脫臭的效果。
 - 會發出異味。
- 褶狀濾紙、脫臭盒可作為不可燃性垃圾丟棄。

品 名	商品號
褶狀濾紙（7 張）	KAC979A4
脫臭盒（1 個）	KAC985A4WT
懸掛用組件	KKK979A4

前操作面板的清掃

擦拭

- 請用沾水的濕布或餐巾紙擦去髒污。
- 如果污垢難以清除，可以使用沾有家庭中性洗潔精的布擦。

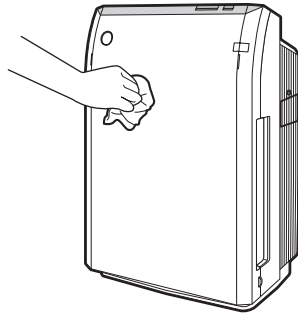

! 注意

- 不得使用硬質海棉等。會造成擦傷。


! 警告

- 請不要使用汽油、苯、稀釋劑、去污粉、煤油、酒精等。會導致龜裂、觸電或火災。
- 本體不得用水洗。否則會導致觸電、火災和故障。

灰塵・臭味感知器空氣吸入口的清掃


用吸塵器吸

- 請清掃堵塞於臭味感知器空氣吸入口的灰塵。
- 請用吸塵器的扁吸嘴清掃。

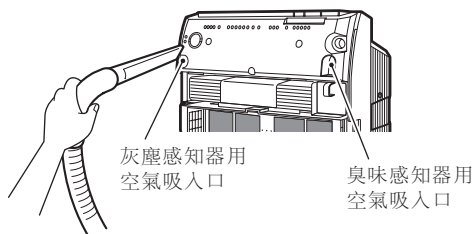

注意事項

- 前面操作板拆下後，注意不要擦傷表面，也不要損壞背面的突起部。
反面的突起部在面板打開時，會切斷電源，具有安全開關的作用。
如有損傷，就不能進行運轉，請務必注意。

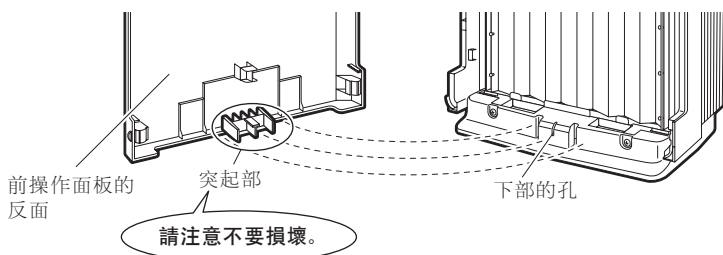


! 警告

- 本體下部的孔內有安全開關，請不要碰到。有觸電危險。
- 萬一因為不小心損壞，而不能運轉時，請與購買清淨機的商店聯繫。

預濾網的清掃 (大約兩星期清掃一次) 清掃


1 拆下前操作面板。

- 按前操作面板下部的突起部 (左右兩處)，並向自己身邊拉起。

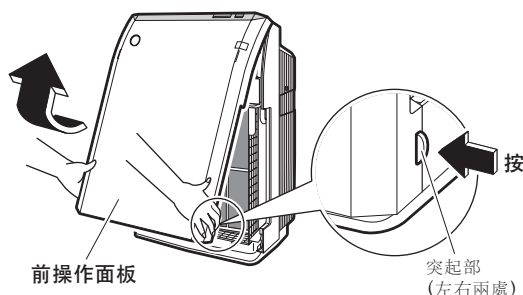


2 拆下預濾網。

- 將手放在預濾網上部的凹陷處，向自己身邊拉，將預濾網左右的插鎖 (4 處) 從電漿離子化部左右的孔 (4 處) 中拆出。

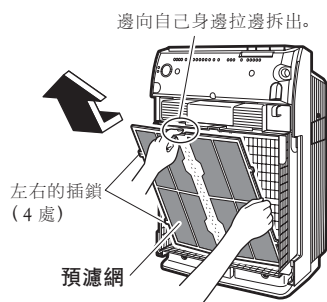

3 清掃預濾網。


- 用吸塵器等吸去灰塵後，用水洗。
- 如果很髒，可用軟毛刷和中性洗潔精刷洗，並在陰涼處徹底晾乾。

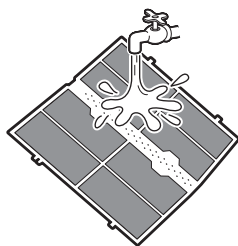

如果留有水分，「UNIT 1」指示燈可能會點亮，所以請徹底晾乾後再使用。


4 將預濾網按原樣裝好。

- 將預濾網左右的插鎖 (4 處)，對準電漿離子化部左右的孔 (4 處)，並插入。

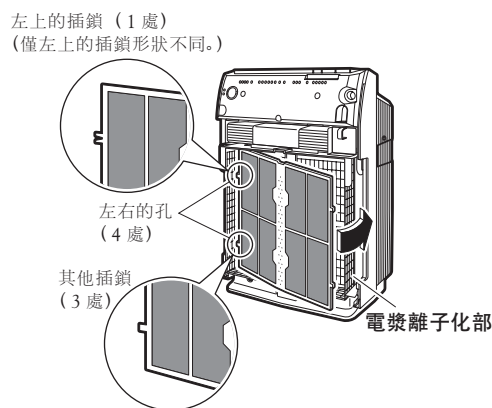

5 按原樣裝好前操作面板。

- 將前操作面板上面的插鎖 (2 處)，扣入本體上面的溝中，並關緊。

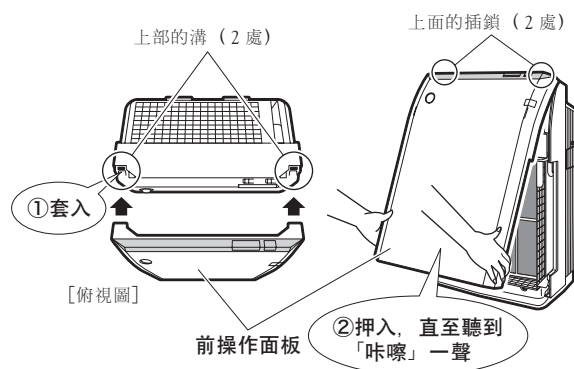

請關緊前操作面板。
如未正確安裝，安全開關會啟動，以致不能運轉。

⚠ 注意

- 請不要放在直射陽光下曬乾。
- 請不要用 50 度以上的熱水洗滌。
- 請不要用火烤。
會變色或變形，以致不能使用。

褶狀濾紙的更換

不得用水洗


交換 濾紙 洗淨 UNIT1 2 臭味

更換指示燈點亮或閃爍

更換


1 拆下前操作面板。

- 按前操作面板下部的突起部（左右兩處），並向自己身邊拉起。

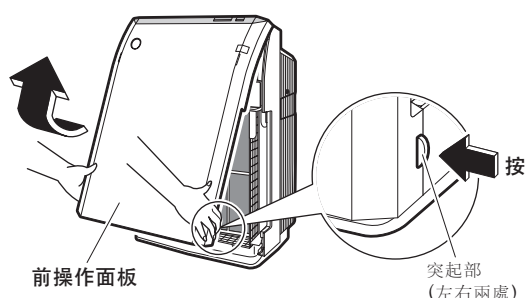


2 拆下電漿離子化部。

- 握住提手，向自己身邊拉起，並拆下。

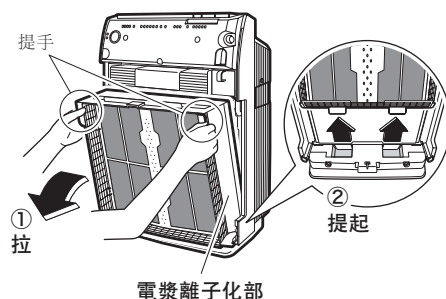

3 拆下脫臭觸媒組件。

- 握住提手，向自己身邊拉起，並拆下。

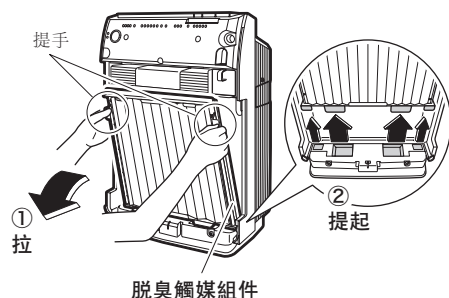


4 換上新的褶狀濾紙。

① 拆下用過的褶狀濾紙。

- 從脫臭觸媒組件（正面）左右的突起部（各 5 處）上，將褶狀濾紙拆下。


② 從袋中取出新的褶狀濾紙（1 次用量），裝在脫臭觸媒組件上。

- 將褶狀濾紙左右的孔（各 5 處）套入脫臭觸媒組件左右的突起部（各 5 處）。

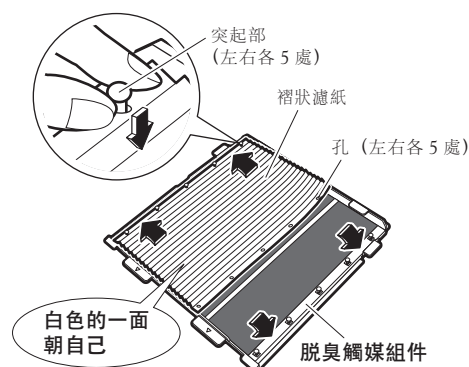

- 將褶狀濾紙嵌入脫臭觸媒組件上下的插鎖（4 處）。

上下的插鎖（4 處）

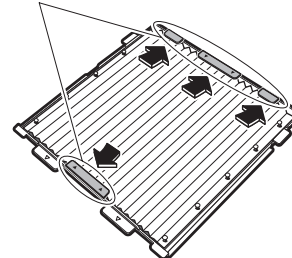

安裝時褶狀濾紙白色的一面需對着自己。


不將脫臭觸媒組件從本體上拆下，也可以安裝褶狀濾紙。

注

- 如果發覺脫臭觸媒組件的框髒了，請用沾水的濕布或餐巾紙擦拭。如果很髒，請用布，沾家用中性洗潔精擦去髒污。（請不要用水洗。）


5 將脫臭觸媒組件裝回原處。

- 握住提手，將脫臭觸媒組件的突起部插入本體下部的溝中（4 處），並押入本體。
- 請將脫臭觸媒組件完全押緊。

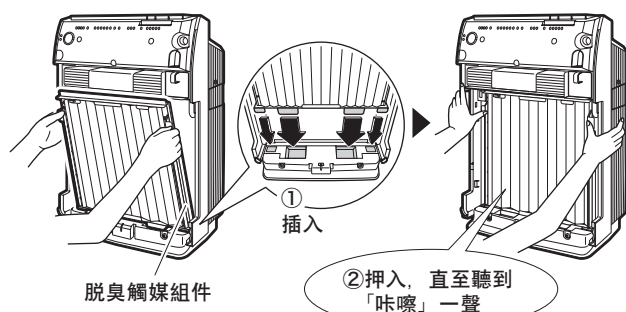


6 將電漿離子化部裝回原處。

- 握住提手，將電漿離子化部的突起部插入本體下部的溝中（2 處），並押入本體。
- 請將電漿離子化部緊緊押入。

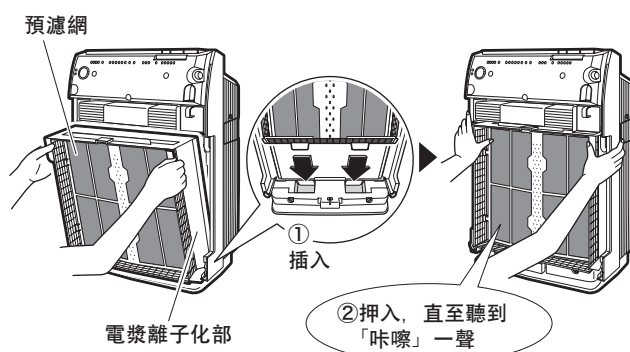

7 按原樣裝好前操作面板。

- 將前操作面板上面的插鎖（2 處），扣入本體上面的溝中，並關緊。

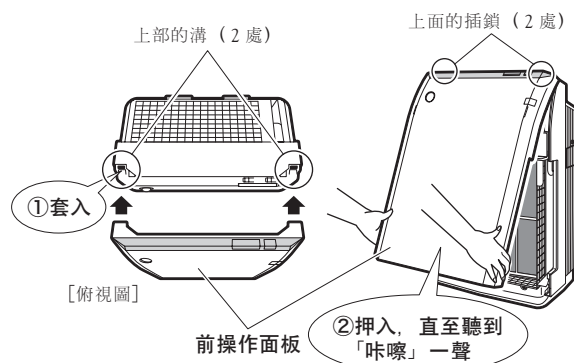


請關緊前操作面板。
如未正確安裝，安全開關會啟動，以致不能運轉。

8 將電源插頭插入。

9 請持續按本體上面的濾紙重新啟動按鈕 5 秒鐘。

（會聽到嗶、嗶、嗶的聲音，更換指示燈熄滅。）

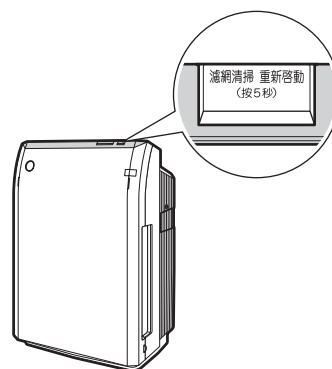

褶狀濾紙的更換

- 可向購買清淨機的商店洽購更換用褶狀濾紙。
（請參看第 18 頁的說明事項。）
- 如果更換指示燈不點亮或不閃爍，就不需要更換褶狀濾紙。
即使濾紙看上去不髒，如更換指示燈點亮，仍請更換。
※ 看上去的骯髒程度與濾紙的性能是不成比例的。
- 褶狀濾紙的更換期限，因使用方法和設置場所而異。
如果是每天抽煙量為 10 支的家庭，每天使用的場合，大約 1 年後更換指示燈會點亮。
（如在空氣髒污較嚴重的地方使用，更換期限將縮短。）
- 即使更換了褶狀濾紙，如不按濾紙重新啟動按鈕 5 秒鐘，更換指示燈仍不會熄滅。
- 用過的褶狀濾紙可作為不可燃性垃圾處理。（材質：聚丙烯／聚丙烯纖維類無紡布）

電漿離子化部的裝拆



注意

- 清掃時，注意手不要被對向極板、離子化線割破。（如能戴上**橡膠手套**，比較安全。）


拆 下

1 拆下前面操作板。（☞第 20 頁）

2 拆下預濾網。（☞第 20 頁）


3 拆下電漿離子化部。

- 握住提手，向自己身邊拉起，並拆下。

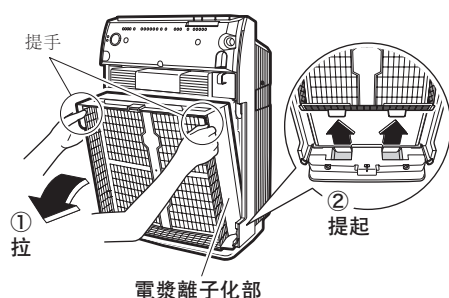

4 拆下電漿離子化部反面的對向極板。


- 同時握住灰色和綠色的提鈕（左右兩處），提起對向極板並拆下。

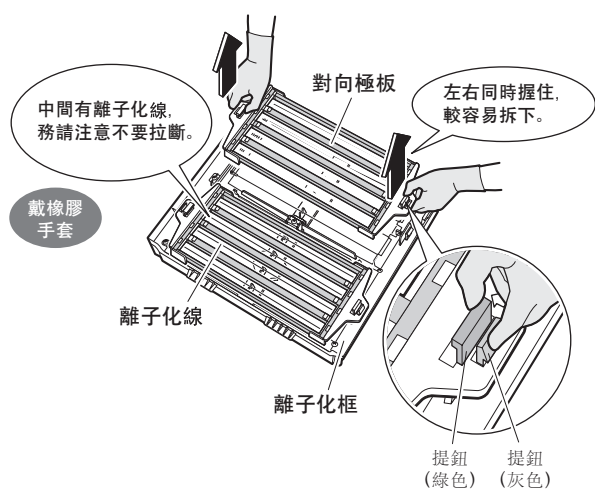


安 裝

1 裝對向極板。


- ① 將對向極板插入離子化框的提鈕（左右兩處）中。

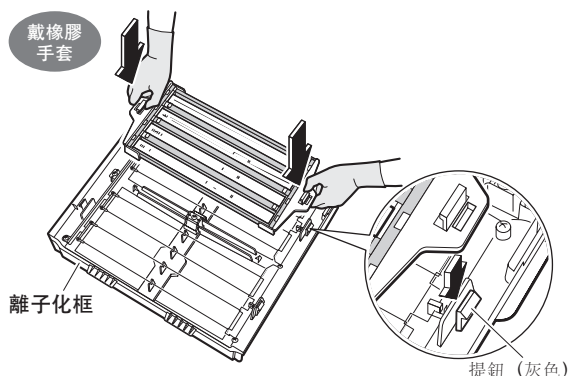

- ② 押緊，直至聽到咔嚓一聲。

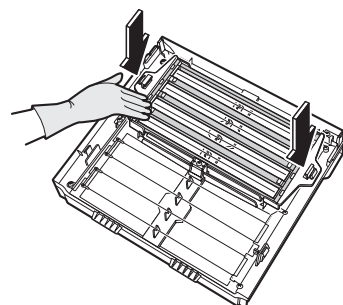

- ③ 裝另一側的對向極板。

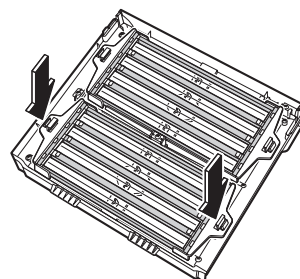

對向極板無上下、左右之分。

2 將電漿離子化部、預濾網和前操作面板按原樣裝好。（☞第 20, 22 頁）

維修保養的方法

電漿離子化部・閃流組件的清掃




注意


- 進行維修保養前，請務必停止運轉，並拔出電源插頭。
- 擦拭或擦洗時，請戴**橡膠手套**。
否則，對向極板、離子化線有割破手的危險。

内容	【UNIT 1】		
	① 離子化框	② 離子化線	③ 對向極板
拆下各個零件。	☞第 23 頁		☞第 23 頁
用吸塵器等吸去表面的灰塵。 吸去			
用溫水或冷水浸泡。(約 1 小時) 溫水・冷水 浸泡			
用布或軟毛刷子去除髒污。 請戴橡膠手套。去除髒污	 戴橡膠 手套 (詳見下圖①)		
用流動水沖洗並甩乾。 徹底沖洗 乾淨			
放在通風處陰乾。 (大約 1 天) 陰乾			
裝回各個零件。	☞第 23 頁		☞第 23 頁

① 離子化框





- 用軟布擦去樹脂部的髒污。
- 凹凸不平，難以擦淨處可用棉花棒等擦去髒污。
- 請不要留下抹布等的布屑纖維。否則可能會導致錯誤的運轉動作。

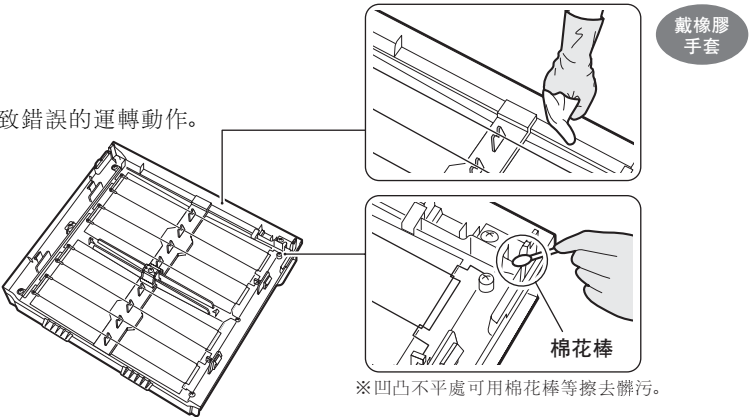

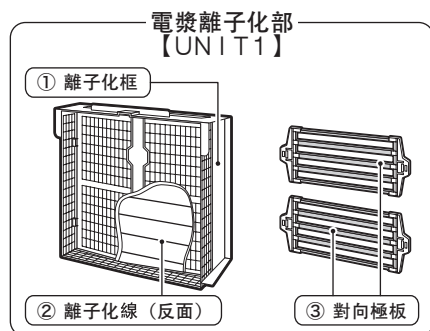


注意

- 對向極板的深處，有離子化線。安裝、拆下時都請注意、不要碰斷這些離子化線。
- 如果離子化線斷了仍然照舊運轉，「UNIT 1」指示燈會點亮。「UNIT 1」指示燈點亮時，集塵能力會降低。
- 萬一不小心弄斷了離子化線，必須要更換。請與購買清淨機的商店聯繫。（請不要擅自更換。）

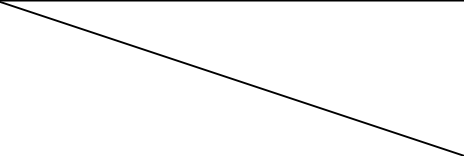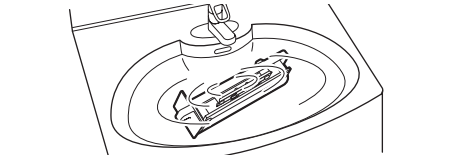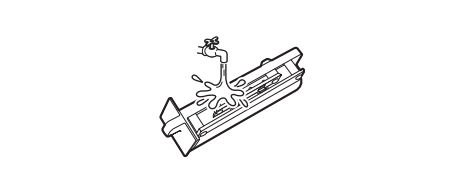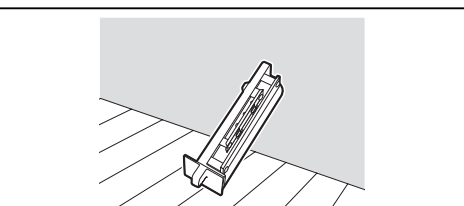【UNIT 2】		注意點
④ 閃流組件		
打開前操作面板，取出閃流組件。		
		● 請不要旋下離子化線框和閃流組件的螺絲。 會導致故障。
		● 務請在浴室或廚房的水槽中等，不怕弄濕的地方清洗。 ● 如果很髒，可在溶有廚房用液體中性洗潔精的溫水中浸泡。 ● 請按液體中性洗潔精注意事項中規定的量使用。 ● 請不要用粉末清潔劑、鹼性或酸性清潔劑，或硬的東西擦洗。 ● 請不要碰【UNIT 2】（閃流組件）中的針。 如果變形，會降低脫臭能力。
 戴橡膠手套 擦拭 (詳見下圖④)		
		● 如殘留有洗潔精，清掃後「UNIT 1」、「UNIT 2」指示燈仍然可能不熄滅，故請充分沖洗乾淨。 ● 請不要留下抹布等的布屑纖維。否則可能會導致錯誤的運轉動作。
		● 如受陽光直接照射，樹脂部會變色、變形。 ● 即使僅僅留有少量水分，清掃後「UNIT 1」、「UNIT 2」指示燈仍然可能不熄滅，請在陰涼處徹底晾乾。
裝回原處。		

② 離子化線（8條）


- 用軟布擦去離子化線及其周圍樹脂部的髒污。

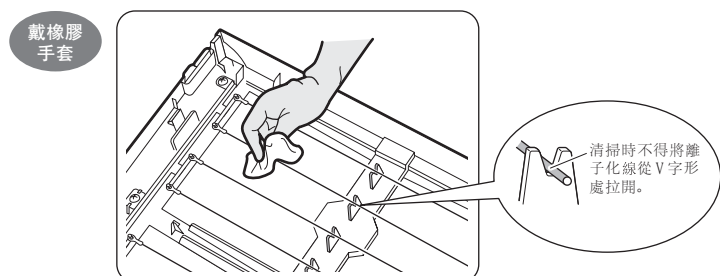


※請輕輕擦拭離子化線。如擦拭力道太重，恐有斷裂之處。

④ 閃流組件

- 請用棉花棒或軟布擦去內側樹脂部（■部）的髒污。
- 請不要旋開螺絲。

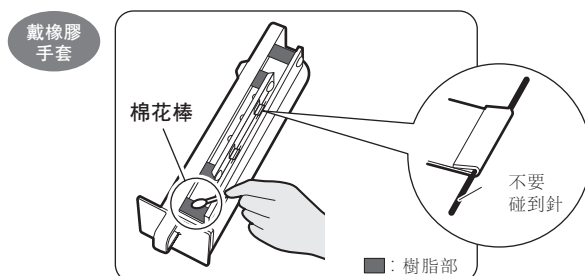


※請不要碰到針（2處）。如變形會降低脫臭功能。

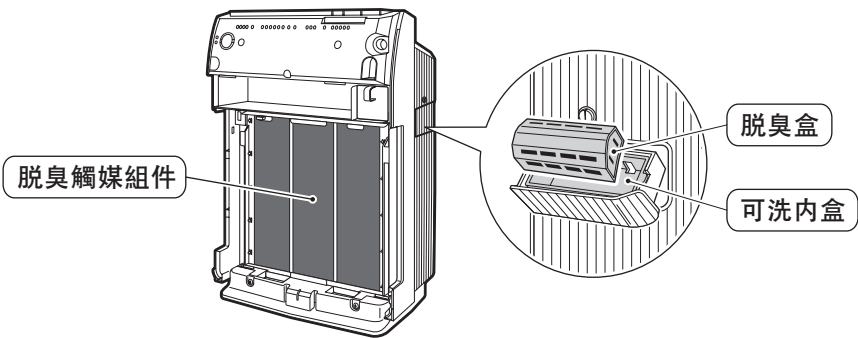

脱臭盒的清掃

用吸塵器吸 浸泡 不得使用清潔劑

- 如有灰塵積聚，請用吸塵器吸去。
- 如果覺得脱臭盒的外殼髒了，請用溫水或冷水浸泡（約 10 分鐘），然後甩乾水，放在通風處陰乾（約 1 天）。

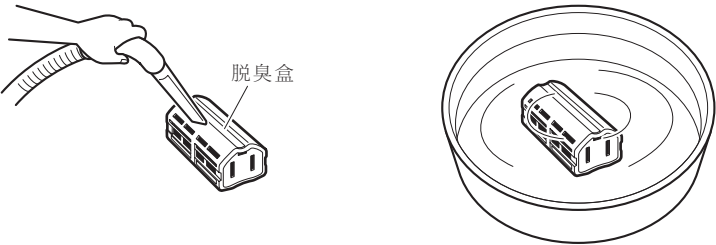

 **注意**

- 請不要拆開脱臭盒。
- 請不要使用清潔劑、藥品等。否則，會降低脱臭能力。

可洗內盒的清掃方法

水洗


- 內盒可拆下清洗。
- 發現髒污時，或對不同設置場所的脱臭盒進行再生時，請用水洗。
- 如很髒，可用軟毛刷和中性洗潔精清洗，然後放在通風處陰乾。



脱臭觸媒組件的清掃


用吸塵器吸 不得用水洗 無需更換

- 拆下脱臭觸媒組件，用吸塵器吸去灰塵。
- 有關脱臭觸媒組件的裝拆方法，請參看褶狀濾紙交換一節。（P 第 21，22 頁）

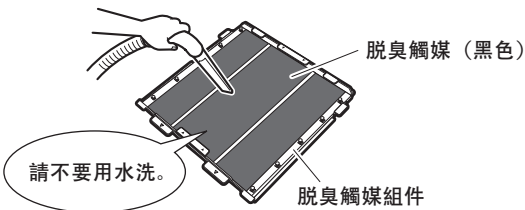


 **注意**

- 請不要用水洗脱臭觸媒組件。一旦用水洗過，就不能使用。

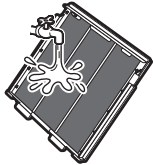 **禁止**

灰塵感知器靈敏度的設定

- 灰塵感知器的靈敏度因房間的大小、設置位置、髒污的種類而異。
如果認為靈敏度不合適，請改變設定。

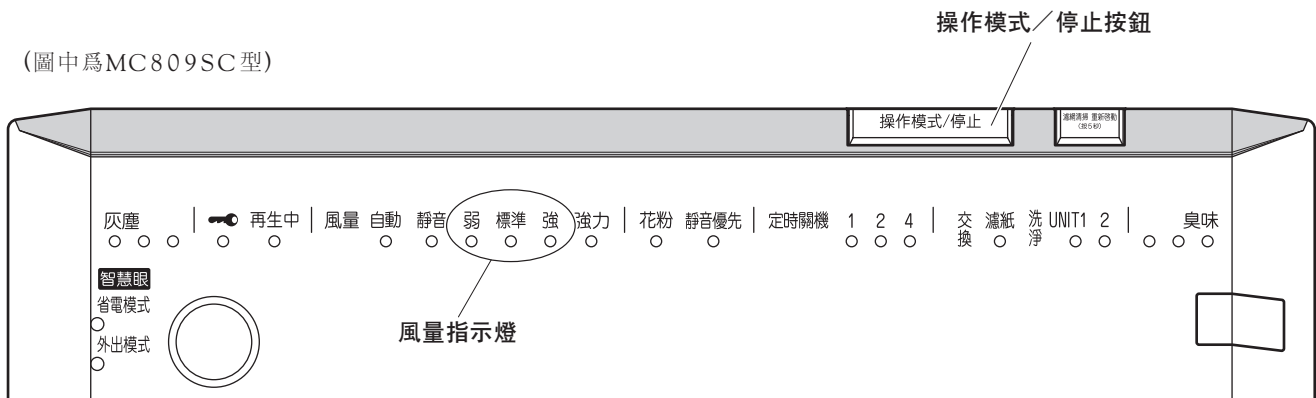


1 持續按本體的 **操作模式/停止** 按鈕 10 秒鐘。

將遙控器對準本體，按 **定時關機** 按鈕。

- 發出接收音，風量指示燈（弱、標準、強）中任何一個閃爍 5 秒鐘後，相對應於現在設定靈敏度的指示燈點亮。

2 用本體上的 **操作模式/停止** 按鈕改變感知靈敏度設定。

- 每按 1 次，風量指示燈依次變換。
- 所做設定，由風量指示燈顯示。
- 如需提**高**靈敏度時 → 請將風量指示燈設定為「弱」。
- 如需降**低**靈敏度時 → 請將風量指示燈設定為「強」。

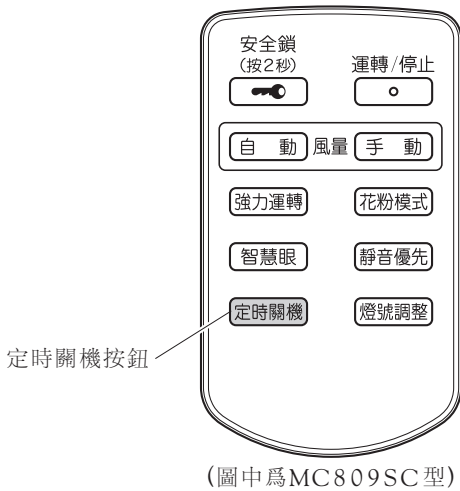

(圖中為MC809SC型)

風量指示燈	靈敏度
弱	高
標準	普通
強	低

感知器指示燈變得容易點亮。

出廠時設定。

感知器指示燈變得不容易點亮。

3 設定變更後，請將遙控器對準本體，按 **定時關機** 按鈕。

- 可聽到信號接收音，對應於現在設定值的指示燈閃爍。

4 拔下電源插頭，等 3 秒鐘以上，重新插入。

如此便可完成整個設定。

說明事項

- 如果不進行步驟 4 的操作，就不能恢復到通常操作模式。
還有，如果設定途中進行了步驟 4 的操作，就不能正常地設定。
- 如果設定的靈敏度較高，指示燈就不容易熄滅。

問 & 答

問 1 灰塵感知器指示燈一直呈現黃色或紅色而不變化…

答 . 因灰塵感知器內部積有灰塵。

請用吸塵器的扁吸嘴等吸去灰塵感知器空氣吸入口處的灰塵。吸去灰塵後，再進行短時間的手動運轉，就可以恢復到正常狀態了。(☞第 19 頁)

問 2 灰塵感知器的靈敏度好像不高…

答 . 灰塵感知器的反應時間因房間的大小而異。

如果設置在房間裡較低的位置，對香煙等煙霧的反應可能較低。請重新設置於架子上等較高的位置。

如果靈敏度仍然不高，可以根據灰塵感知器靈敏度設定方法，進行調整。

(☞第 27 頁)

問 3 脫臭觸媒組件可以用水洗嗎？
需要更換嗎？

答 . 脫臭觸媒組件不能用水洗。
(用水洗後就不能再使用了。)

將其從本體上拆下，用吸塵器吸去灰塵。不需要更換。(☞第 26 頁)

問 4 離子化線斷了怎麼辦…

答 . 如果離子化線斷了，必須更換，請向購買清淨機的商店洽詢。

● 請不要擅自更換。

問 5 在「UNIT 1」、「UNIT 2」指示燈點亮時使用也沒有問題嗎？

答 . 當「UNIT 1」、「UNIT 2」指示燈點亮時，因安全緣故，停止對離子化線和閃流組件供電，因此電氣集塵功能和脫臭功能都明顯降低。

請務必對內部進行檢查和處理，直至「UNIT 1」、「UNIT 2」指示燈熄滅。(即使點亮，在安全方面也沒有問題。)

問 6 在進行智慧眼運轉時，如果有人頻繁進出，是否會多次進行 ON-OFF 變換？

答 . 智慧眼機能要在無人狀態持續 1 小時後，方才作出無人判斷。

要 1 小時的時間才會作出無人判斷，所以，即使反覆進出，也不會反覆切換 ON-OFF。(☞第 14 頁)

問 7 是否有辦法確認智慧眼運轉的狀況？

答 . 沒有專用的確認模式，但可以通過下述方式進行確認。

- ① 將智慧眼偵測感知器用不透光的罩子遮住，使其不能感知人體的存在。(不得重壓。)
- ② 按遙控器的「運轉／停止」按鈕，選擇希望的風量，開始運轉，然後按「智慧眼」按鈕，選擇希望確認的模式。
- ③ 1 小時後，就會轉換到智慧眼運轉模式，此時即可確認動作狀況。

問 8 脫臭盒使用兩個月後，就會完全失效嗎？

答 . 脫臭盒即使用兩個月也不會完全失效。

(☞第 15 ~ 17 頁)

● 雖然因使用條件而異，一般大約還會有一半的效果。

問 9 脫臭盒再生運轉時耗電多少？

答 . 不進行空氣清淨運轉時耗電大約 6 瓦。
(一次再生運轉要 8 小時，故總耗電量為：
 $6 \text{ 瓦} \times 8 \text{ 小時} = 48 \text{ 瓦} / \text{小時}$)

現 象	檢查內容
不能運轉	● 前操作面板、電漿離子化部的安裝是否正確？（☞第 6, 7 頁） ● 前操作面板反面的突起部是否損壞？（☞第 19 頁） ● 遙控器的電池是否用完？（☞第 9 頁）
■風量指示燈 「靜音」、「弱」、「標準」、 「強」同時閃爍 ■沒有風吹出來	■ 吹出口處是否有異物？ ● 清除異物後再行運轉。如果左述現象繼續存在，請向銷售店洽詢。 ● 如果不能清除異物，不要硬拆，請與購買清淨機的商店聯繫。
沒有清淨效果	● 是否安裝在出風無法吹遍整個房間的地方，或者周圍是否有障礙物？ ● 預濾網、褶狀濾紙處是否積有很多灰塵髒污？ ● 室內是否有大量異味或煙霧產生？
電視機的畫面不穩定	● 電視機、收音機是否安置在距離空氣清淨機 2m 以內的地方？ 室內天線是否在靠近空氣清淨機的地方使用？（☞第 3 頁） ● 電視機、收音機的電源線、天線的電纜是否經過空氣清淨機的附近？
運轉中，有「叭噠叭噠」、 「噠一」、「咻一」的響聲	● 電漿離子化部是否確實安裝好？ ● 離子化框的離子化線上是否有灰塵？ ● 運轉中，閃流組件會發出「咻 -」的聲音，屬正常現象。
吹出口發出異味	● 是否因數人同時吸煙、烤肉等，短時間內室內有大量異味產生？ 運轉後，異味會漸漸消失。 ● 是否將本體搬到了其他房間？ 有時，原來的房間裡會有異味。 ● 預濾網、電漿離子化部是否很髒？（☞第 20, 24, 25 頁）
雖然已經清洗了電漿離子化部，但是「UNIT1」指示燈仍然不熄滅，或熄滅後又立即重新點亮。	● 電漿離子化部是否確實安裝好？ ● 對向極板上是否留有水滴？ ● 電漿離子化部是否殘留有纖維布屑等？ ● 電漿離子化部用洗潔精洗後，是否徹底沖洗乾淨？（☞第 24, 25 頁） ● 離子化線是否斷裂？（☞第 25 頁）

規格

項 目		機 種	MC709SC	MC809SC
電 源			單相 110V 60Hz	
外 形 尺 寸 (mm)			H580 × W395 × V230	
額 定 消 費 電 力 (W)			50 (強力運轉時)	65 (強力運轉時)
風 量 (m³ / min)	強 力		7.0	8.0
	強 運 轉		5.1	6.0
	標準運轉		4.0	4.0
	弱 運 轉		2.5	2.5
	靜音運轉		1.0	1.0
適 用 的 地 板 面 積 (m²)			41	47
產 品 重 量 (kg)			8.5	

●停止時，爲了維持微型計算機的運轉，仍然需要消耗 2 瓦電力。

脱臭盒

◎品名：脱臭盒

◎内含：脱臭觸媒濾紙 1 個

◎用途：可用於玄關、鞋櫃、櫥櫃、廁所（請不要在浴室內使用。）、汽車、電冰箱內

◎成分：光觸媒（鈦磷灰石）、活性炭

◎有效期：約 2 個月、可再生約 200 次。

◎使用注意事項：

- 本產品不得食用。
- 萬一誤食，請立即就醫。
- 請放在幼兒不能觸及處。
- 用於電冰箱內時：僅可用於冷藏室（最大容量 450L）

DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 大金工業株式会社

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global_ac/

總公司

日本大阪府大阪市北區中崎西二丁目4番12號
梅田中心大廈 郵遞區號 530-8323

東京分公司

日本東京都港區港南二丁目18番1號
JR品川東大廈 郵遞區號108-0075

二維條形碼為製造用碼。

3P207033-1 M07B013 (0711) HT