
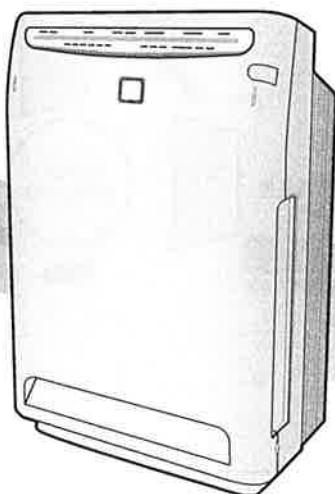


DAIKIN

DAIKIN 空氣清淨機 (地板上・桌上・壁掛兼用型)

閃 流 放 電

使 用 說 明 書

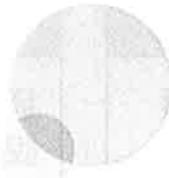

MC75LSC MC80LSC

前言

| | |
|--------------|---|
| 特征 | 2 |
| 各部名稱 | 3 |
| 安全注意事項 | 4 |
| 準備 | 6 |

運轉方法

| | |
|---------------------------------------|----|
| 本體顯示部名稱和功能 | 10 |
| 灰塵感知器靈敏度的設定 | 11 |
| 運轉方法 | 12 |
| 運轉／停止、風量、 強力、花粉、靜音優先、 定時關機、燈號調整 | |

維修保養

| | |
|---|----|
| 維修保養需知 | 14 |
| 預濾網和對向極板的拆卸和安裝 | 16 |
| 褶狀濾紙的更換 | 17 |
| UNIT 1(電漿離子化部) · UNIT 2(閃流組件)的維修保養 | 18 |

有問題時

| | |
|-------------|----|
| 常見問題 | 20 |
| 指示燈顯示情況 | |
| 是故障嗎？ | 21 |
| 規格 | 23 |

- 衷心感謝您購買空氣清淨機。
- 請仔細閱讀本使用說明書，正確安全地使用空氣清淨機。
- 使用前，請務必閱讀「安全注意事項」。
閱讀後請妥善保存，以便隨時參閱。

特征



何謂「閃流」…

「閃流放電」是電漿放電的一種，「閃流」是通過「閃流放電」在空氣清淨機內產生氧化力極強的高速電子，迅速抑制和去除病菌和異味的功能。
(高速電子僅在本體內產生並消失，所以十分安全。)

運轉時，會有閃流發出的「咻-」的聲音，屬正常現象。


而且，因使用情況不同，聲音可能會變小，音質可能會改變，此等均屬正常現象。

因閃流放電會產生微量的臭氧，所以會感到從吹出口有少許臭味，但臭味非常小，不會對健康造成影響。

吸塵力 關於清潔空氣

以強大的風力強有力地吸取室內粉塵和寵物毛等

- 清潔能力隨風量增強而上昇。

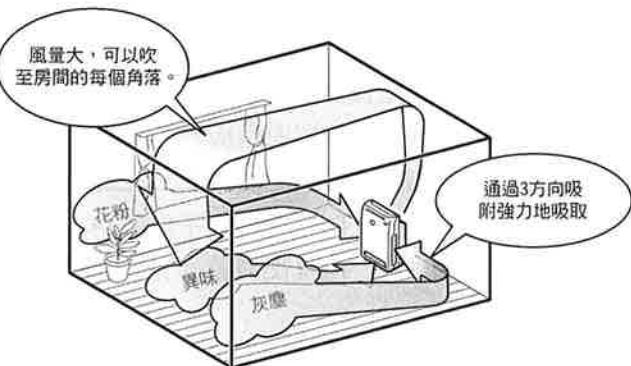

【花粉】


即使是顆粒大、立刻掉下的花粉，也能以強大的風力迅速吸附。

脫臭力

將周圍空間內的異味進行脫臭和分解


通過「閃流」強力地分解吸附住的異味
脫臭觸媒的吸附力再生，脫臭能力持續

- 分解循環能夠使脫臭能力持續

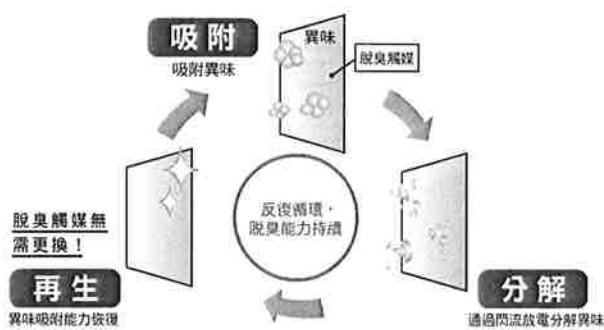


各部名稱

前面

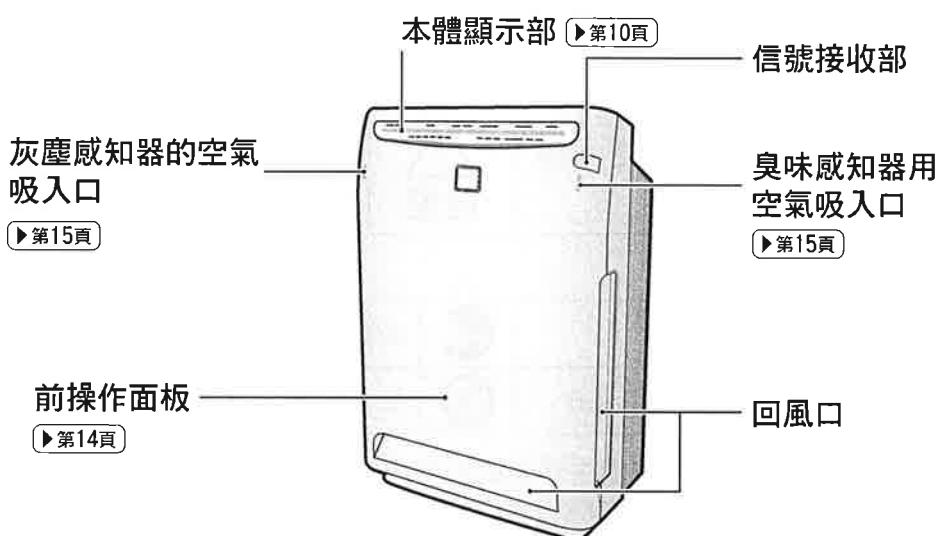


前
言

背面

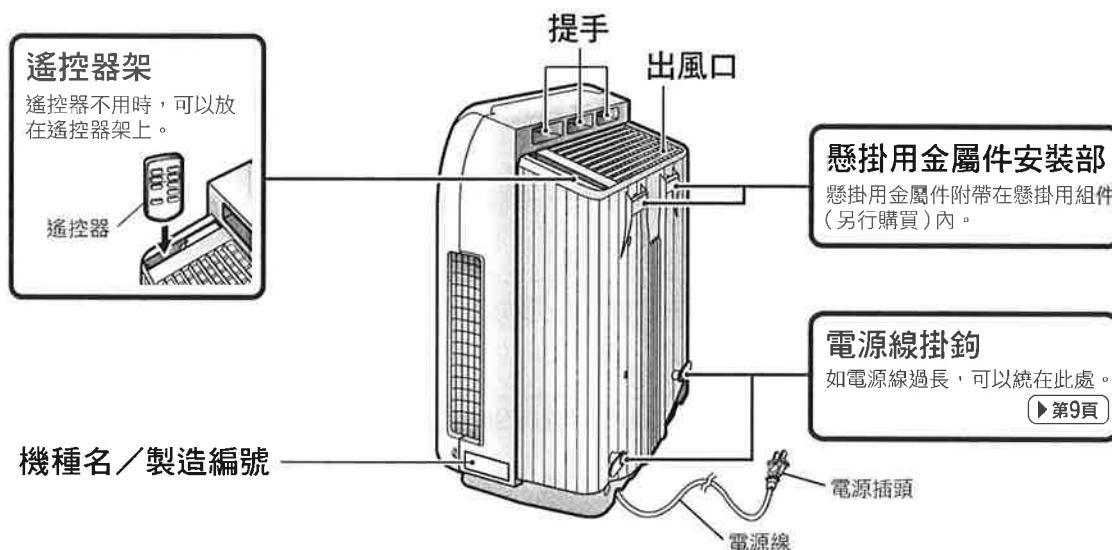

本體內部

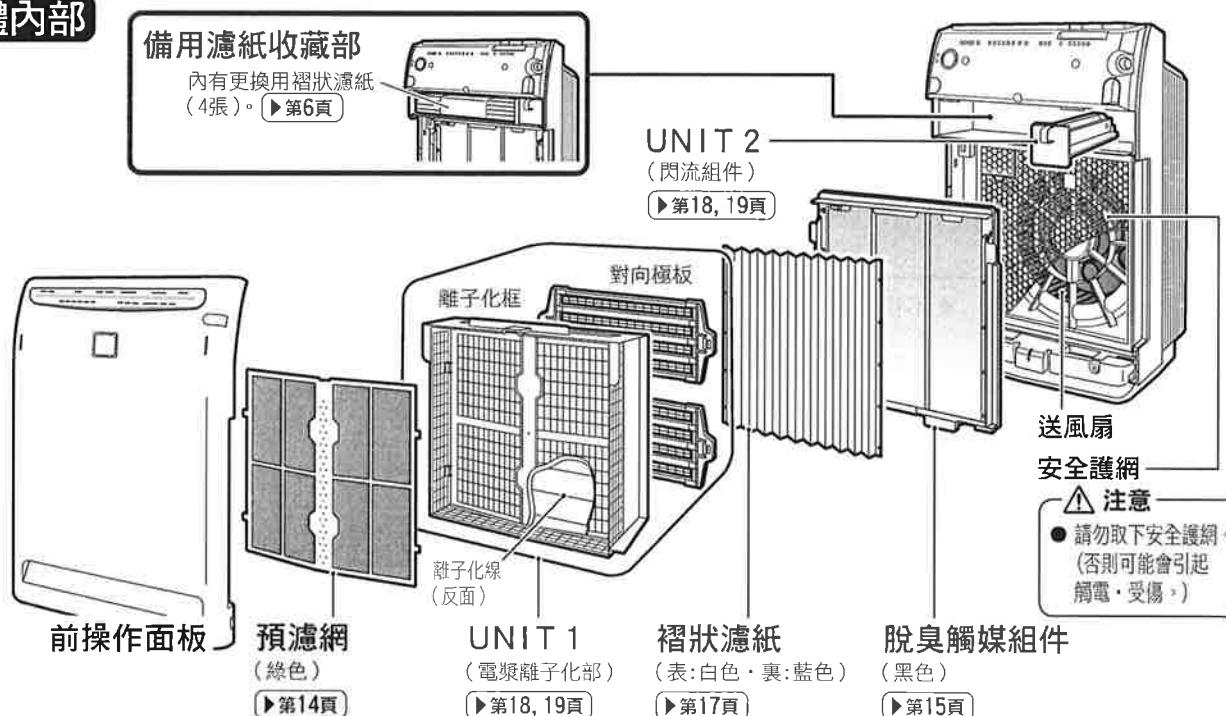

安全注意事項

■使用前，請務必仔細閱讀此「安全注意事項」，以便正確使用。

■注意事項分為以下兩種。

無論哪一種都和安全有關。事關重要注意事項，請務必遵守。

| | | | |
|---|--------------------------|---|---|
|  | 如果操作錯誤，很可能會引發重大的死亡或重傷事故。 |  | 如果操作錯誤，可能會引起人身的傷害或財物損失。 在某些情況下，可能會引起重大的事故。 |
|---|--------------------------|---|---|

■本文所用“圖形表示”下列內容。

| | | | | | | | |
|---|------|---|---------|---|----------|---|----|
|  | 禁止 |  | 遵守規定 |  | 必須拔掉電源插頭 |  | 禁火 |
|  | 禁止拆開 |  | 禁止用濕手操作 |  | 禁水 | | |

■閱讀完畢之後，必須放置在使用者可以隨手拿到的地方。

⚠ 警告

| | |
|--|---|
|  電源線 | <ul style="list-style-type: none"> ● 只能使用 110V 電源 會發生火災或觸電。 ● 電源線不得損傷、加工、過度彎曲、過度牽拉或扭曲 而且，電源線上不得放置重物，並不得被其他物品夾住 電源線如有破損，會引起火災或觸電。 ● 電源線或電源插頭有破損，或電源插頭插接有鬆動的情況時，請勿使用 否則可能會觸電，或因短路而失火。 <ul style="list-style-type: none"> ● 在維修保養清掃及移動時，務必停止運轉，並將電源插頭從插座上拔下 否則，會造成觸電或受傷。 |
|  本體 | <ul style="list-style-type: none"> ● 請勿在空氣中飄浮有機械油等油分的場所使用 會發生火災或觸電。 ● 出風口、本體不能用水沖洗 會發生火災或觸電。 ● 請勿在廚房等油煙較多的地方，或有可燃性氣體或腐蝕性氣體或金屬粉塵的地方使用 會發生火災或故障。 ● 不要在本體附近使用可燃物(噴霧型髮膠、殺蟲劑等)不要對本體噴苯、稀釋劑 會導致龜裂、觸電或火災。 <ul style="list-style-type: none"> ● 不要對著點燃的香煙或蚊香吸氣 會著火。 <ul style="list-style-type: none"> ● 不得擅自拆開、改造、修理 否則會造成火災、觸電、受傷。 有關修理事項、請向購買本機的商店聯繫。 <ul style="list-style-type: none"> ● 不可以用濕手操作 會觸電。 <ul style="list-style-type: none"> ● 不得在浴室等濕度高的地方，冰箱等溫度急劇變化的地方使用 會成為觸電及故障的原因。 |

⚠ 注意

前
言

| | |
|--|---|
| 電源線  | <p>遵守規定</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 拔電源插頭時，必須握住電源插頭的前端拔下，不要拉電線 會發生觸電或因短路而失火。 |
| 本體  | <p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 請勿在暖氣設備附近等高溫場所使用 會受熱變色、變形。 ● 請勿將手指或異物插入回風口和出風口中 會引起觸電或故障。 ● 請勿堵塞回風口或出風口 會造成潔淨空氣不能吹遍整個房間、功能降低和故障等後果。 ● 請勿在空氣清淨機附近放置金魚缸或花瓶等裝水的容器 水分進入本體內部，會引起觸電、火災或故障。 ● 請勿在本裝置本體附近使用化妝品等微小粉粒狀物質 會引起觸電及故障。  |
| 其他  | <p>遵守規定</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 如與燃燒器具同時使用，要經常通風換氣 如果換氣不良，會發生一氧化碳中毒。 本空氣清淨機不能除去一氧化碳。 ● 如果掛在牆壁上使用，請選擇牢固的牆壁或柱子 否則會掉落。 如果掛在牆壁上使用，必須另行購買懸掛用組件。  |

〈使用注意事項〉

- 請勿在照明器具附近(1 m 以內) 使用
遙控器的接收靈敏度會下降，並會變色。
- 請勿在陽光直射處使用
遙控器的接收靈敏度會下降，並會變色。
- 請勿在廚房裡當排風扇或換氣罩使用
會縮短預濾網、褶狀濾紙的壽命、或發生故障。
- 電視機、收音機、組合音響及天線等請距離空氣清淨和遙控器 2 m 以上
否則會引起畫面不穩定或發出雜音。另外，對微弱電波型無線電話、無線話筒也會發生同樣影響。
(根據電波的狀況，有時即使離開 2 m 以上的距離，仍然可能發生雜音，特別是使用室內天線時，為了避免影響電波狀態，不讓雜音進入，請儘量使天線遠離本機。)

關於閃流放電以及電氣集塵

- 因閃流放電會產生微量的臭氧，所以會感到從出風口有少許臭味，但臭味非常小，不會對健康造成影響。


不能除去香煙煙霧中的有害物質(一氧化碳等)

準備

運轉前務請裝好褶狀濾紙。

1 附帶配件的確認

確認所有附帶配件是否都齊全。

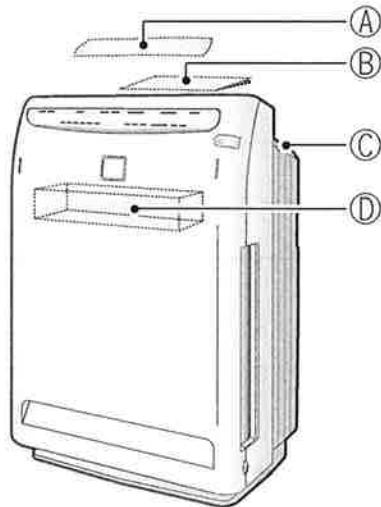


(A) 褶狀濾紙…1張
<初次安裝用>
○在緩衝材料中




(B) 使用説明書…1本
○在包裝箱中



(C) 遙控器…1個
○本體的遙控器收藏部

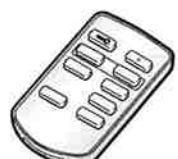


(D) 褶狀濾紙…4張
<更換用>
○本體的濾紙收藏部

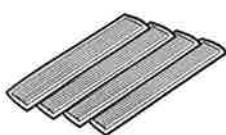

2 褶狀濾紙的安裝


1 拆下前操作面板。

- 按突起部(左右兩處)，並向前拉起。

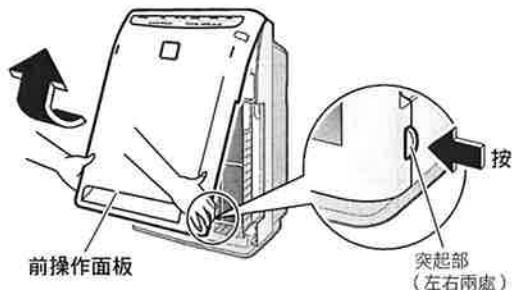


2 卸下UNIT 1。

- 握住提手，向前拉起，並拆下。

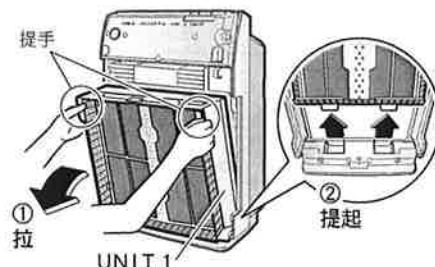

3 拆下脫臭觸媒組件。

- 握住提手，向前拉起，並拆下。

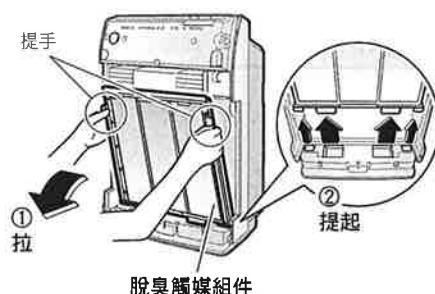

● 必須將預濾網(綠色)和褶狀濾紙(表；白色·裏：藍色)配套使用。
如不配套使用，運轉時會導致故障。

4 安裝褶狀濾紙。


- ① 將褶狀濾紙的左右孔(各5處)掛到脫臭觸媒組件的左右突起部(各5處)。
- ② 將褶狀濾紙插入到脫臭觸媒組件的上下插鎖(4處)下。



- 如錯誤安裝褶狀濾紙，會降低性能。


5 安裝脫臭觸媒組件。

- 握住提手，將脫臭觸媒組件的突起部插入本體下部的溝中(4處)，並押入本體。

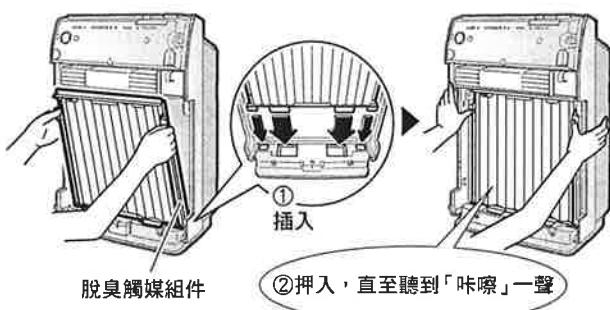


6 安裝UNIT 1。

- 握住把手，將電漿離子化部的突起部插入本體下部的槽中(2處)，並押入本體內。

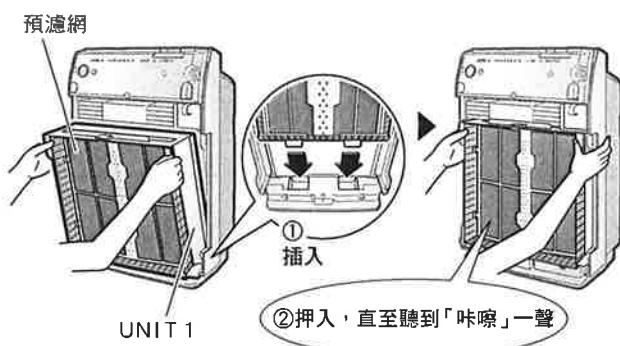

7 安裝前操作面板。

- 將前操作面板上面的插鎖(2處)，扣入本體上面的溝中，並關緊。

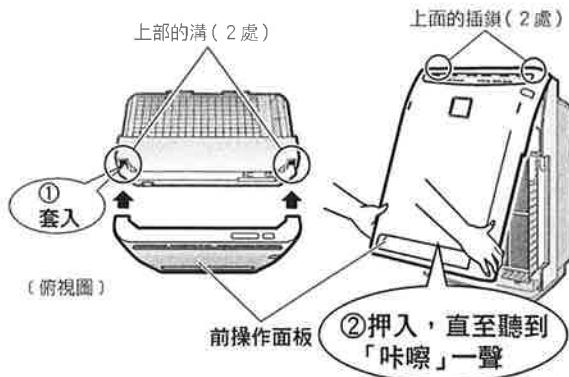


如未正確安裝前操作面板，安全開關會啟動，以致不能運轉。▶第15頁

準備

3 設置


放在地板上或桌上

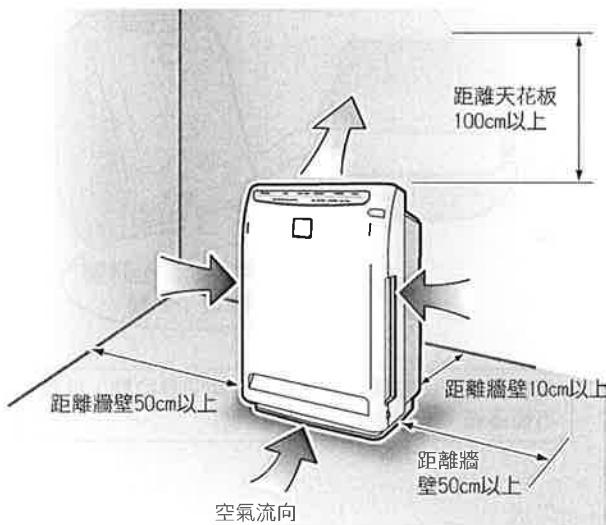

掛在牆壁上

必須要懸掛用組件(另行購買)。

請將其安裝在離天花板50cm以上。

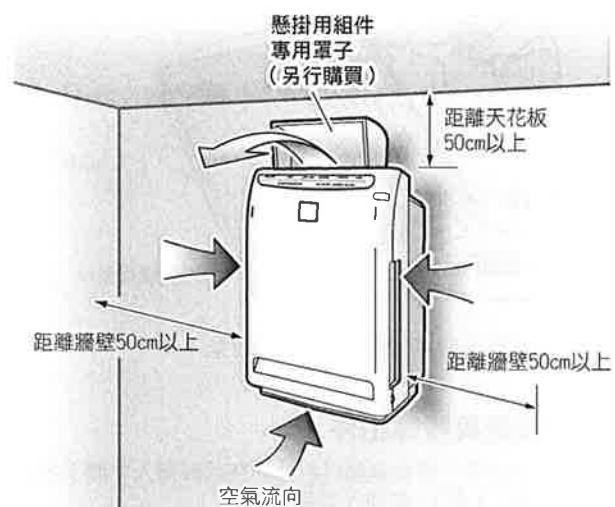


- 根據牆壁的種類及使用環境的不同，即使按上述尺寸設置，仍有可能弄髒牆壁。如有此現象，使用時請與牆壁保持足夠的距離。
- 請選擇風可以吹遍整個房間的地方。
- 吹出風向會稍稍偏右，此屬正常現象。
- 請放置在本體的腳能放平、站穩的地方。如放置處不平不穩，可能振動較大。

- 可向您購買清淨機的商店洽購懸掛用組件(另行購買)。
- 請選擇有足夠強度的牆壁或柱子。
- 如怕弄髚牆壁，請使用懸掛用組件(另行購買)附帶的專用罩子。
- 使用中，偶有帶電灰塵積聚在本體設置面周圍，造成髚污的現象。
如有此現象，請使用懸掛用組件(另行購買)附帶的專用墊子。

關於設置方法的小技巧

- 想除去房間裡的灰塵時，設置在房間中較低處，想除去香煙的煙霧時，設置在房間中較高處，這樣效果較好。
- 如將空氣清淨機設置於空調機的對面，可提高空氣循環效果。
(房間裡使用冷氣或暖氣時，不僅可以清淨空氣，而且可以使室溫均勻。)
- 因受本體內部的電源回路和電線的影響，電視機畫面不穩定，收音機和組合音響發出雜音時，請距離本體2m以上。
無線電話和電波時鐘也是同樣。

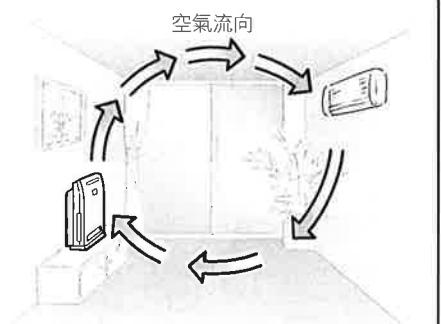

<不要在下述場所使用>

- 請勿在陽光直射處使用。
(遙控器的接收靈敏度會下降，並會變色)
- 請勿在暖氣設備附近等高溫場所使用。
(會受熱變色、變形)

4 遙控器的準備

■ 遙控器中已經預先裝有電池。

- 只要抽出透明膠紙即能使用。



■ 電池交換方法

1 請將遙控器背面蓋板上插鎖部分按箭頭方向推動。

2 拉出蓋子。

3 交換電池。

4 按原樣蓋好蓋板。




電池

- 請將電池放在幼兒拿不到的地方。
萬一幼兒誤食電池，請立即與醫師聯繫。
- 丟棄電池時，請用膠帶等包裹端子部以絕緣。
否則如與其他金屬或電池接觸，可能會導致發熱、破裂或起火等。
- 大致一年後需要進行更換，但是，如果信號接收越來越困難，請立即換入新的鈕扣式電池(CR2025)。
- 鈕扣電池上標明「可使用期限」的日期如果比較近，可能需要提早更換。
- 為了避免因電池漏液或破裂而引起故障或損傷，如果長期不使用的話，請將鈕扣式電池取出。
- 附帶的鈕扣式電池，僅供最初階段使用，可能不滿一年就會用完。


遙控器

- 遙控器不可掉落及進水。(會造成故障。)
- 在使用電子點燈式日光燈(變頻式日光燈)的房間內，有時發射的信號難以收到。
- 請勿在照明器具附近(1m以內)使用。(遙控器的接收靈敏度會下降，並會變色。)

5 將電源插頭插入插座

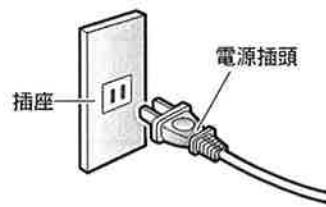


- 臭味感知器靈敏度的基準由剛插入電源插頭後的運轉決定。
請在房間裡沒有強烈異味的狀態下開始運轉。

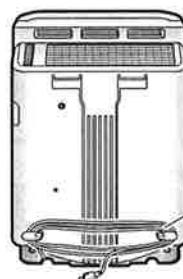


■ 使用方法

- 請將遙控器的信號發送部對準本體的信號接收部。
如有窗簾等物擋住信號，將無法接收。
- 信號的直線傳送距離為6m。

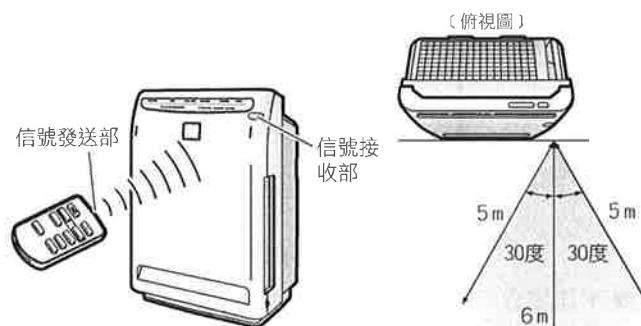

本體顯示部名稱和功能

本體顯示部

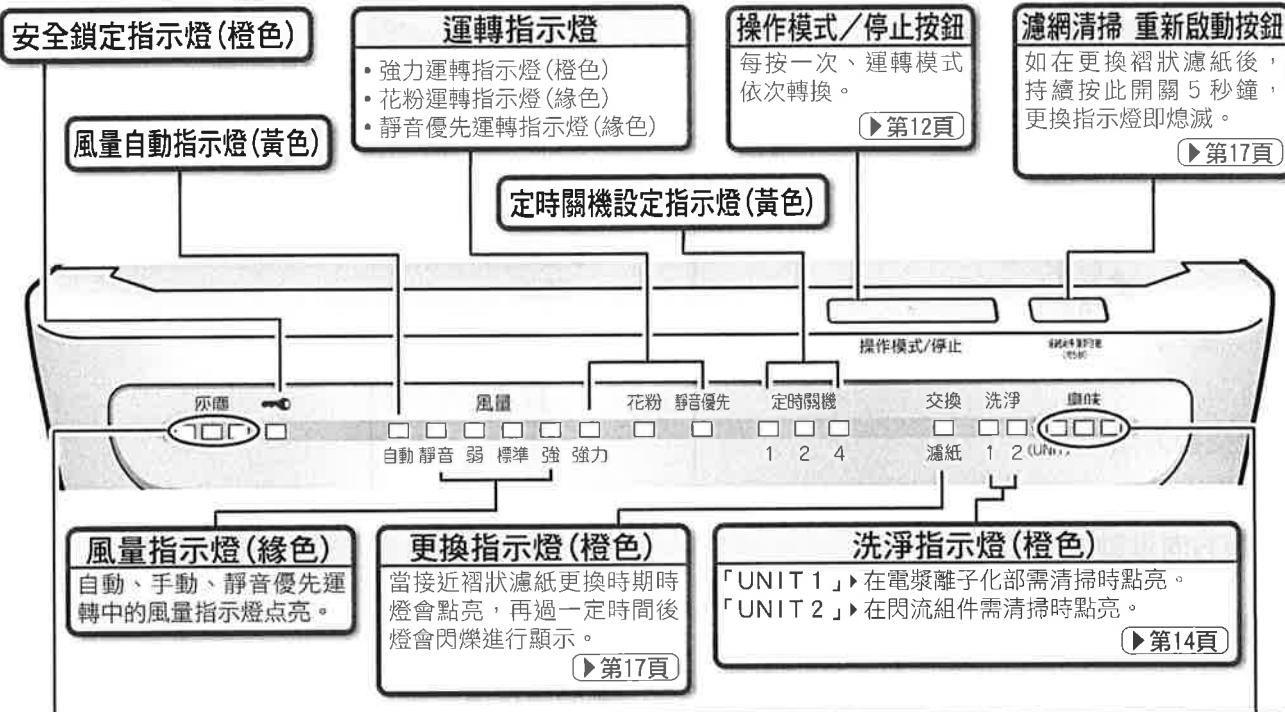

感知空氣髒污程度和異味的變化，並以分別點亮綠、黃、紅三種不同顏色的指示燈來告知。

- 亮綠燈的情況，是指空氣清潔的狀態。



〈灰塵感知器指示燈〉

- 下述場合，無論空氣髒污程度如何，最初 7 秒鐘均是綠燈點亮。

① 剛安裝好前操作面板、UNIT 1 (電漿離子化部) 後立即運轉。

② 剛插入電源插頭後立即運轉。

■ 灰塵感知器的靈敏度不高時，請變更靈敏度的設定。

▶第11頁

■ 在設置位置處的灰塵感知器的靈敏度會因粒子的大小而降低。

如覺不妥、可嘗試變更本體的設置位置 ▶第8頁 或調整灰塵感知器的靈敏度設定。▶第11頁

- 下述場合，最初 1 分鐘均是綠燈點亮，並以此狀態為臭味感知器靈敏度的基準值。

① 剛安裝好前操作面板、UNIT 1 (電漿離子化部) 後立即運轉。

② 剛插入電源插頭後立即運轉。

■ 當異味強度保持不變的時候，即使異味很強，也可能不起反應。

■ 除阿摩尼亞的臭味以外，對寵物的臭味、大蒜等類的臭味可能不起反應。

■ 由於對臭味的敏感程度因人而異、即使臭味感知器亮綠燈時，有人仍然會感到有臭味。


如覺得有臭味，可切換為手動風量運轉，以進行大風量運轉。

感知器的種類和性質

| | | |
|-------|------|--------------------------------------|
| 灰塵感知器 | 感知 | 香煙的煙霧、花粉、塵蟎、室內灰塵、寵物的毛、柴油粉 |
| | 可能感知 | 蒸氣、油煙 |
| 臭味感知器 | 感知 | 香煙味、烹調味、寵物和廁所的臭味、垃圾臭味、霉味、噴霧劑、酒精 |
| | 可能感知 | 急劇的溫度、濕度變化，一氧化碳等無味氣體、蒸氣、油煙、燃燒器具冒出的氣體 |

灰塵感知器靈敏度的設定

■ 灰塵感知器的靈敏度與個人喜好不符的時候，請變更設定。

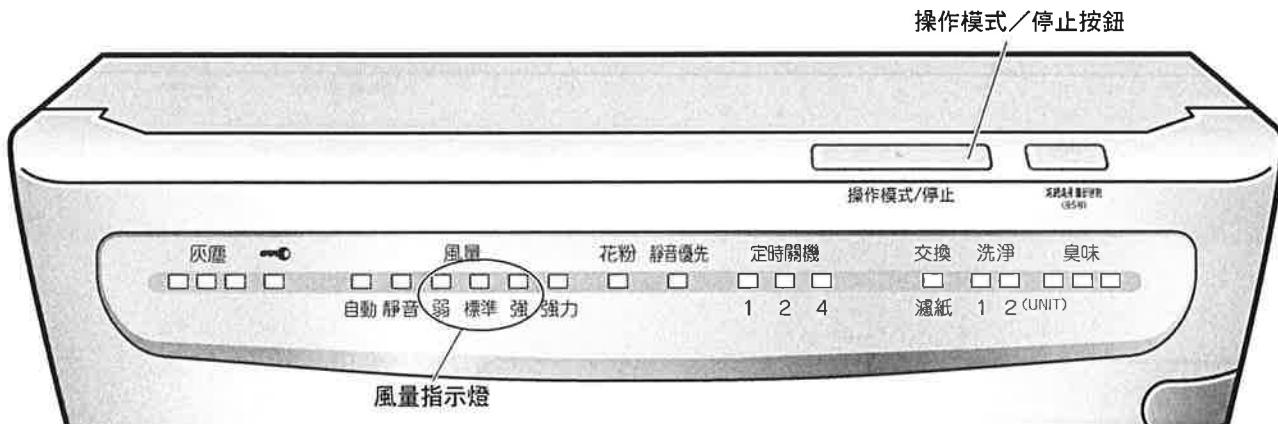

1 持續按本體的 按鈕 10秒鐘。在按著

的狀態下，將遙控器對準本體按
定時關機。


- 發出接收音，風量指示燈(弱、標準、強)中任何一個閃爍5秒鐘後，相對應於現在設定靈敏度的指示燈點亮。

2 用本體上的 按鈕改變感知靈敏度設定。

定時關機按鈕

- 每按1次，風量指示燈依次變換。
- 所做設定，由風量指示燈顯示。

風量指示燈不切換的情況，請拔下電源插頭，待3秒鐘以上插入電源插頭，從最開始的步驟起再一次進行操作。

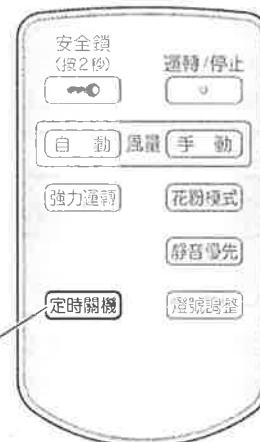

如需提高靈敏度時 → 請將風量指示燈設定為「弱」。

如需降低靈敏度時 → 請將風量指示燈設定為「強」。

| 風量指示燈 | 靈敏度 |
|-------|-----|
| 弱 | 高 |
| 標準 | 普通 |
| 強 | 低 |

感知器的靈敏度會提高。

初期設定

感知器的靈敏度會降低。

3 設定變更後，請將遙控器對準本體，按 按鈕。

- 可聽到信號接收音，對應於現在設定值的指示燈閃爍。


4 拔下電源插頭，等3秒鐘以上，重新插入。

如此便可完成整個設定。

說明事項

- 運轉中或停止運轉中，兩可設定。
- 如果不進行步驟4的操作，就不能恢復到通常操作模式。
還有，如果設定途中進行了步驟4的操作，就不能正常地設定。

運轉方法

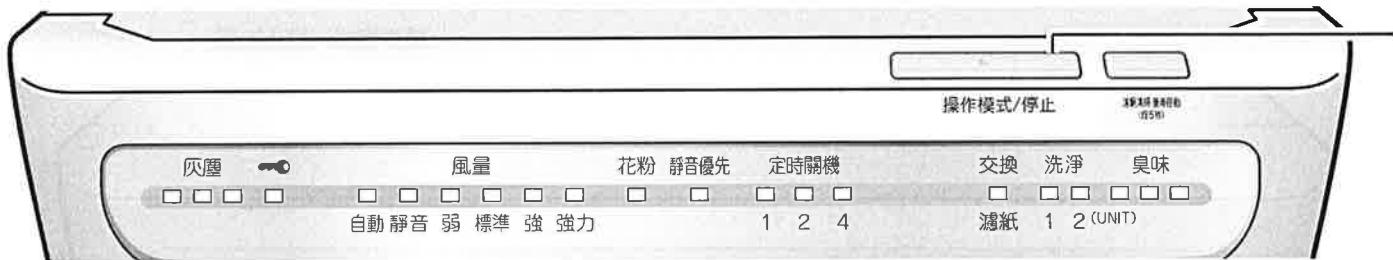

開始運轉

按 **運轉/停止**。

(初次顯示例)

- 開始運轉，風量指示燈會點亮。
- 運轉中一按 **運轉/停止**，即停止運轉。
- 再次按下 **運轉/停止**，即按與上次相同的內容進行運轉。



安全鎖

想防止兒童的錯誤操作時。

- 按下 **安全鎖 (按2秒)** 約2秒，即可設定。
- 再一次持續按 **安全鎖 (按2秒)** 約2秒鐘即能解除，或者拔下電源插頭，等3秒鐘以上，再次插入電源插頭進行運轉即可解除。




想根據空氣的污濁程度進行運轉時

風量「自動」運轉

按 **自動**。

風量



- 風量「自動」指示燈和當時的風量指示燈會點亮。

自動 靜音 弱 標準 強

想儘快清潔房間內的空氣時


強力運轉

按 **強力運轉**。

花粉



強 強力

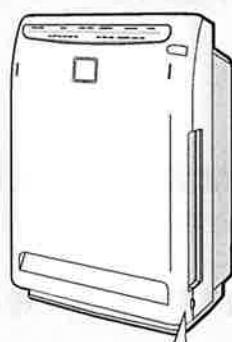

請確認操作面板
已關閉。

想設定運轉時間時

定時關機運轉

按 **定時關機**。

- 每按一次，設定時間切換一次。
→ 1小時 → 2小時 → 4小時 → 取消

定時關機



1 2 4

利用本體也能運轉

——按 。

操作模式/停止

- 每按一次、運轉模式依次轉換。




想按個人喜好改變風量時

風量「手動」運轉

按 。

- 每按一次，風量切換一次。

 靜音 → 弱 → 標準 → 強



在對花粉過敏的季節

花粉運轉

按 。



想靜音運轉時

靜音優先運轉

按 。

- 靜音優先運轉指示燈及當時的風量指示燈（「靜音」或「弱」）會點亮。



要變更本體顯示部指示燈的亮度時

按 。

- 每按一次，本體指示燈的亮度切換一次。
- 完全熄滅的只有灰塵感知器指示燈和臭味感知器指示燈。

(灰塵感知器・臭味感知器指示燈)



(其他指示燈)



注意事項

- 在運轉中請不要拔下電源插頭停止運轉。
 - 運轉中請不要移動本體。
- 否則會導致故障和錯誤的運轉動作。

說明事項

- 如在運轉中打開前操作面板，因安全之故，將停止運轉。

■ 使用中如發生錯誤的運轉動作時

如果在運轉中因打雷、無線電波等的影響，造成本體顯示部指示燈異常點亮，或遙控器不能操作，請拔掉電源插頭，等3秒鐘以上，然後重新插上，使之再度運轉。

關於運轉／停止

- 初期設定時風量為「自動」。在拔下電源插頭或之前會拆下前操作面板而再次使之運轉時，風量會返回到「自動」。
- 進行維修保養前，請務必停止運轉，並拔掉電源插頭。

關於風量「自動」運轉

- 根據空氣髒污的程度，自動調節風量（「靜音」「弱」「標準」「強」）。
- 清淨能力隨風量增強而上昇。

關於強力運轉

- 風量大，能迅速除去空氣中的髒污物。於清掃房間時使用十分便利。

關於花粉運轉

- 每分鐘在「標準」和「弱」之間轉換一次，掀起緩緩的氣流，使得花粉在落到地板上之前就容易被吸附。

關於靜音優先運轉

- 根據空氣的髒污程度，在「靜音」與「弱」運轉之間自動轉換。
- 於就寢等時候使用，十分方便。

關於定時關機運轉

- 定時關機設定顯示部所表示的剩餘時間指示燈會點亮。
- 定時關機運轉中也可以改變設定時間。

關於安全鎖


- 設定後，本體和遙控器的操作受限制，可以防止小孩的錯誤操作。

維修保養需知


警告

- 進行維修保養前，必須停止運轉，並拔掉電源插頭。
(否則，會造成觸電或受傷)

維修保養時，請按數字順序拆下各個零件。

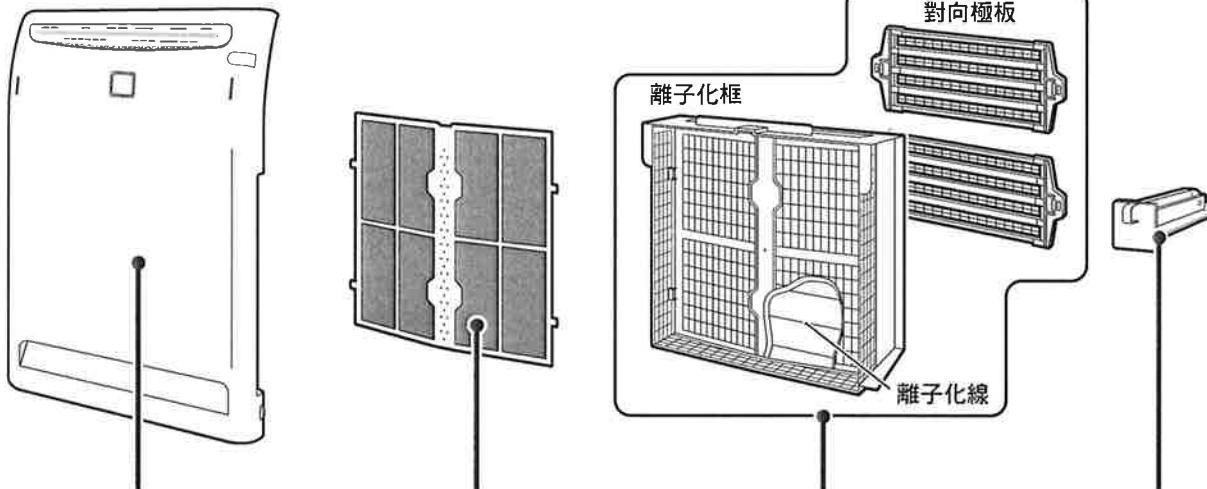

1 前操作面板

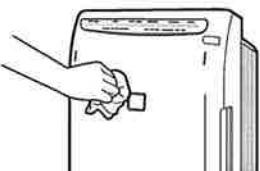

覺得髒污時
擦拭

- 用沾水的軟布等擦去髒污。
- 如果很髒，可以使用沾有家庭用中性洗潔精的布擦。
- 不得使用硬質海綿等。

2 預濾網




拆卸和安裝 ▶第16頁

2週一次
用吸塵器吸 水洗

- 用吸塵器等吸去灰塵後水洗。
- 如果很髒，可用軟毛刷和中性洗潔精刷洗，並在陰涼處徹底晾乾。

如果留有水分，「UNIT1」指示燈可能會點亮，所以請徹底晾乾後再使用。

3 UNIT 1
(電漿離子化部)

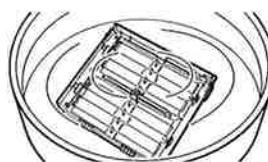

(上圖已拆下了對向極板。)

拆卸和安裝 ▶第16頁

如「UNIT 1」
指示燈點亮
浸泡

- 用吸塵器等吸去表面的灰塵。
- 用溫水或冷水浸泡。(約1小時)

維修保養 ▶第18, 19頁

洗淨指示燈(橙色)






注意事項

警告


- 不得使用汽油、苯、稀釋劑、去污粉、煤油、酒精等。
(會導致龜裂、觸電或火災)
- 本體不得用水洗。
(會導致觸電、火災和故障)

- 如果使用了洗潔精，請擦拭乾淨，以防洗潔精殘留。
- 請不要放在直射陽光下曬乾。
- 請不要用50°C以上的熱水洗滌。
- 請不要用火烤。
會變色或變形，以致不能使用。

預濾網和對向極板的拆卸和安裝請參看 ▶第15頁。
上述以外的拆卸和安裝請參看 ▶第6, 7頁。

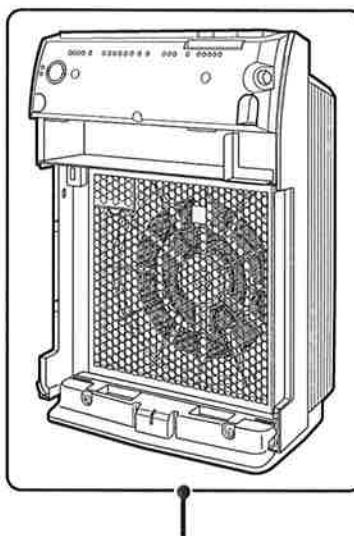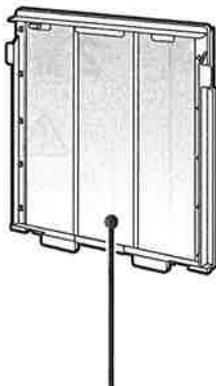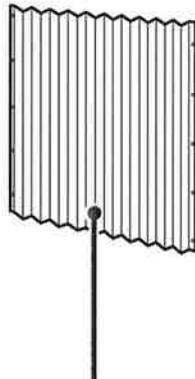


5 褶狀濾紙

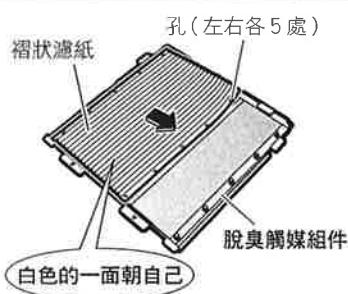


如更換指示燈點亮或閃爍

更換 **不得用水洗**

交換方法 ▶第17頁

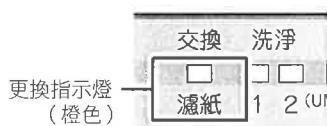

6 脫臭觸媒組件

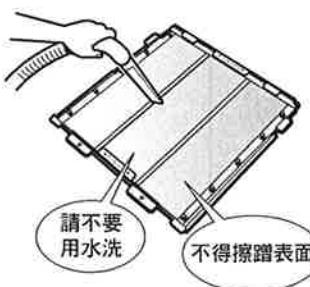

覺得髒污時
用吸塵器吸 **不得用水洗**

- 用吸塵器等吸去灰塵。
- 如果發覺外框髒了，就用沾水的濕布或餐巾紙擦拭。如果很髒，可以使用沾有家庭用中性洗潔精的布擦。
- 不得用水洗。
(一旦用水洗過，就不能夠使用。)

7 本體和感知器空氣吸入口




如有灰塵等積聚時
用吸塵器吸 **擦拭**

- 如果灰塵等積聚於本體和感知器空氣吸入口發生堵塞時，用吸塵器等吸去灰塵。
- 本體用沾水的軟布等擦去髒污。

注意事項

- 前操作面板拆下後，注意不要擦傷表面，也不要損壞背面的突起部。
反面的突起部在面板打開時，會切斷電源，具有安全開關的作用。
如有損傷，就不能進行運轉，請務必注意。

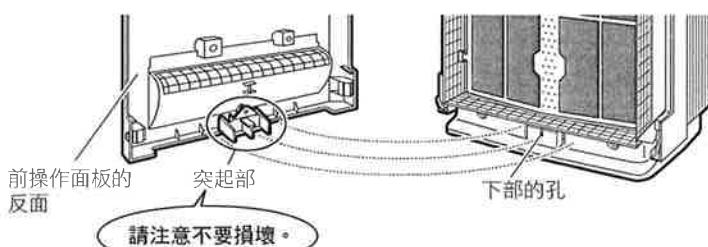

警告

- 請不要碰到本體下部的孔內。
(有觸電危險)
- 萬一因為不小心損壞，而不能運轉時，請與購買清淨機的商店聯繫。

預濾網和對向極板的拆卸和安裝

預濾網的拆卸

1 拆下前操作面板。▶第6頁

2 拆下預濾網。


- 將手指卡在預濾網上部的凹陷處，向前拉，將預濾網左右的插鎖(4處)從電漿離子化部左右的孔(4處)中拆出。



安裝預濾網

1 安裝預濾網。

- 將預濾網左右的插鎖(4處)，對準電漿離子化部左右的孔(4處)，並插入。

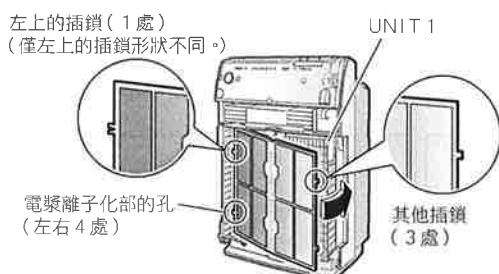


2 安裝前操作面板。▶第7頁

如未正確安裝前操作面板，安全開關會啟動，以致不能運轉。▶第15頁

對向極板的拆卸

1 拆下前操作面板、預濾網、UNIT1。▶第6頁

2 拆下對向極板從UNIT1。



對向極板的拆卸和安裝時，請戴橡膠手套。否則，對向極板、離子化線有割破手的危險。


- ①同時握住白色和綠色的提鈕(左右兩處)，提起對向極板並拆下。



對向極板的安裝

對象極板沒有上下或左右的區別。
務請以標有箭頭的一面進行安裝。

- ①將對向極板插入離子化框的提鈕(左右兩處)中。

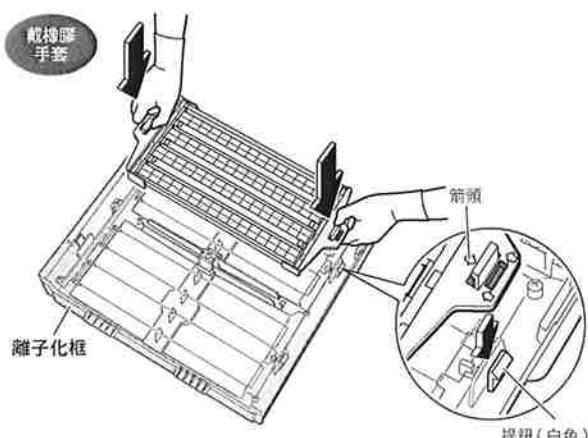

- ②押緊，直至聽到咔嚓一聲。

- ③裝另一側的對向極板。


褶狀濾紙的更換

直至褶狀濾紙更換指示燈點亮或閃爍，無需更換褶狀濾紙。

| | | | | |
|---------|-------------|------------|-----------|------------------|
| 判斷基準 | 如更換指示燈點亮或閃爍 | 交換 ■ 濾紙 | 洗淨 □ □ | 臭! □ □ (UNIT) |
| 維修保養的方法 | 更 | 不得用水洗 | | |

拆下前操作面板、UNIT1、脫臭觸媒組件。

- 拆卸方法▶第6頁

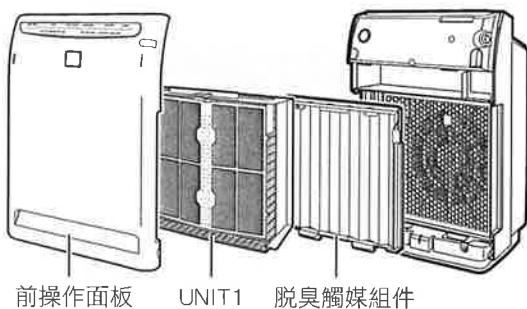


1 換上新的褶狀濾紙。

①取下已使用過的褶狀濾紙。

- 將褶狀濾紙從脫臭觸媒組件(正面)左右的突起部(各5處)取下。

②從濾紙收藏部取出新的褶狀濾紙(1次用量)，裝在脫臭觸媒組件上。

- 將褶狀濾紙的左右孔(各5處)掛到脫臭觸媒組件的左右突起部(各5處)。

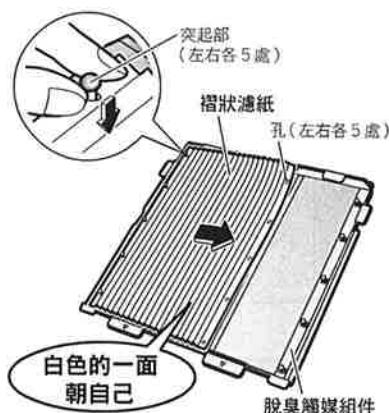

- 將褶狀濾紙嵌入脫臭觸媒組件上下的插鎖(4處)下。



將前操作面板、UNIT1、脫臭觸媒組件裝回原處。


- 安裝方法▶第7頁

維修後

1 將電源插頭插入。

2 請持續按本體上面的“濾網清掃重新啟動按鈕”5秒鐘。

(會聽到嘩、嘩、嘩的聲音，更換指示燈熄滅。)

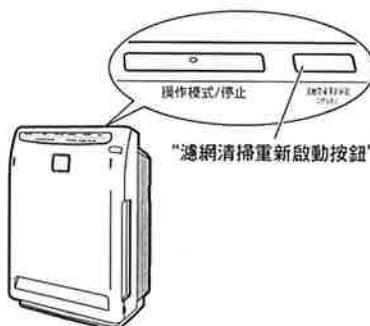

- 即使更換了褶狀濾紙，如不按“濾網清掃重新啟動按鈕”5秒鐘，更換指示燈不會熄滅。

褶狀濾紙的更換

- 可向您購買清淨機的商店洽購更換用褶狀濾紙。
- 即使濾紙看上去不髒，如果更換指示燈點亮或閃爍，仍請更換。看上去的髒污程度與濾紙的性能是不成比例的。
- 褶狀濾紙的更換時期，因使用方法和設置場所而異。如果是每天抽煙量為10支的家庭，每天使用的話，大約2年後更換指示燈會點亮。
(如果在空氣髒污嚴重的地方使用，更換時期將縮短。)
- 如介意髒污或異味，在更換指示燈點亮之前更換時，請按“濾網清掃重新啟動按鈕”。

UNIT1(電漿離子化部)・UNIT2(閃流組件)的維修保養

| | | |
|---------|--------|-------------------------------------|
| 判斷基準 | 如洗淨指示燈 | 交換 洗淨 臭 □ ■ □ □ 濾紙 1 2 (UNIT) |
| 維修保養的方法 | 浸 | |

如果覺得髒了，即使洗淨指示燈還沒有點亮也請進行維修保養。


注意

- 擦拭或擦洗時，請戴橡膠手套。
否則，對向極板、離子化線有割破手的危險。

| 內容 | UNIT1 | | |
|-------------------------------------|--------------|-------|-------|
| | ①離子化框 | ②離子化線 | ③對向極板 |
| 拆下各個零件。 | | ▶第16頁 | ▶第16頁 |
| 用吸塵器等吸去表面的灰塵。 吸去 | | | |
| 用溫水或冷水浸泡。(約1小時) 溫水・冷水 浸泡 | | | |
| 用布或軟毛刷子去除髒污。 請戴橡膠手套。 去除髒污 | (詳見下圖①②) | | |
| 用流動水沖洗並甩乾。 ▼ | | | |
| 放在通風處陰乾。(大約1天) ▼ | | | |
| 裝回各個零件。 | | ▶第16頁 | ▶第16頁 |

①離子化框(請在浸泡後，乾燥前進行。)


- 用軟布擦去樹脂部的髒污。
- 凹凸不平，難以擦淨處可用棉花棒等擦去髒污。
- 請不要留下抹布等的布屑纖維。
否則可能會導致錯誤的運轉動作。

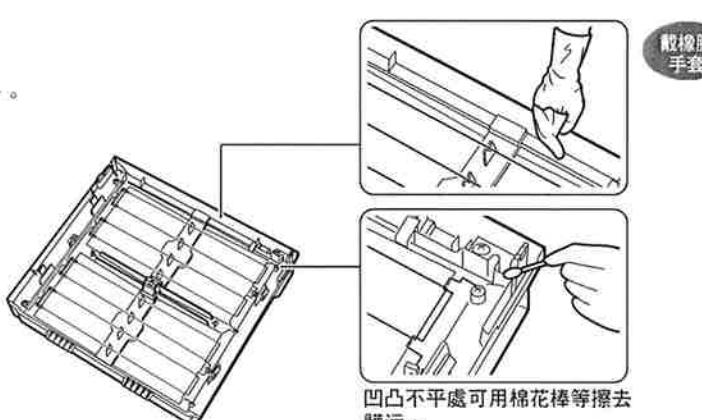

預濾網和對向極板的拆卸和安裝請參看 ▶第15頁。
上述以外的拆卸和安裝請參看 ▶第6, 7頁。



UNIT 1 (電漿離子化部)

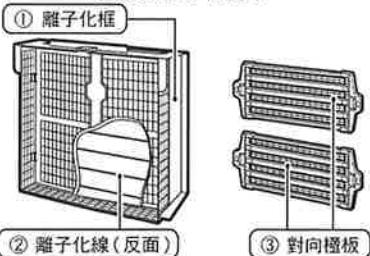

UNIT 2 (閃流組件)




注意

- 對向極板的深處，有離子化線。安裝、拆下時都請注意、不要碰斷這些離子化線。
- 如果離子化線斷了仍然照舊運轉，「UNIT 1」指示燈會點亮。「UNIT 1」指示燈點亮時，集塵能力會降低。
- 萬一不小心弄斷了離子化線，必須要更換。請與購買清淨機的商店聯繫。(請不要擅自更換。)

UNIT 2

④閃流組件


打開前操作面板，取出閃流組件。

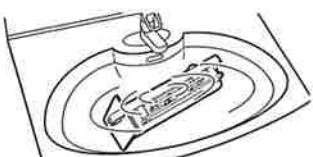

注意點

- 請不要旋下離子化線框和閃流組件的螺絲。
會導致故障。

- 務請在浴室或廚房的水槽中等，不怕弄濕的地方清洗。
- 如果很髒，可在溶有廚房用液體中性洗潔精的溫水中浸泡。
- 請按液體中性洗潔精注意事項中規定的量使用。
- 請不要用粉末清潔劑、鹼性或酸性清潔劑，或硬的東西擦洗。
- UNIT 2 (閃流組件)中的針一旦變形，會降低脫臭能力。

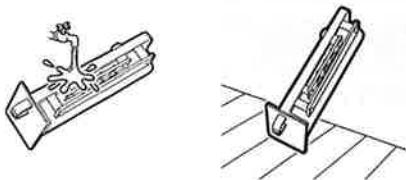


- 如殘留有洗潔精，清掃後「UNIT 1」、「UNIT 2」指示燈仍然可能不熄滅，故請充分沖洗乾淨。
- 請不要留下抹布等的布屑纖維。否則可能會導致錯誤的運轉動作。
- 如受陽光直接照射，樹脂部會變色、變形。
- 即使僅僅留有少量水分，清掃後「UNIT 1」、「UNIT 2」指示燈仍然可能不熄滅，請在陰涼處徹底晾乾。

裝回原處。

②離子化線(8 條)

- 用軟布擦去離子化線及其周圍樹脂部的髒污。

戴橡膠
手套

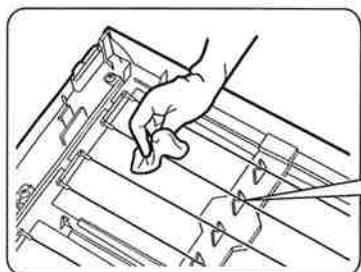


請輕輕擦拭離子化線。
如擦拭力道太重，恐有斷裂之虞。

④閃流組件

- 針上附有髒污時，請用棉花棒等柔軟的東西輕輕擦去。
- 請用棉花棒或軟布擦去內側樹脂部(■部)的髒污。
- 請不要旋開螺絲。

戴橡膠
手套

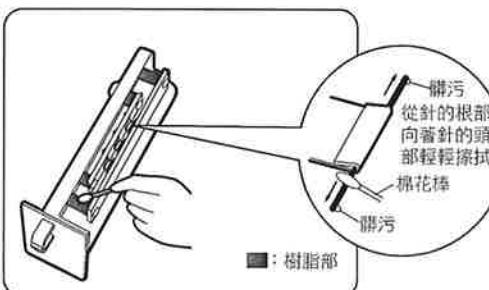

針一旦變形會降低脫臭能力。

常見問題

在諮詢之前首先
請確認。





問：脫臭觸媒組件可以用水洗嗎？
需要更換嗎？

答：脫臭觸媒組件不能用水洗。(用水洗後就不能再使用了。)
將其從本體上拆下，用吸塵器吸去灰塵。
不需要更換。
如覺得有臭味，請在通風處晾曬。(大約1天)
萬一用水洗過了，請向您購買清淨機的商店洽詢。

問：灰塵感知器的靈敏度好像不高…

答：灰塵感知器的反應時間因房間的大小而異。
如果設置在房間裡較低的位置，對香煙等煙霧的
反應可能較低。
請試著變更本體的設置位置或調節灰塵感知器的
靈敏度的設定。

►第11頁

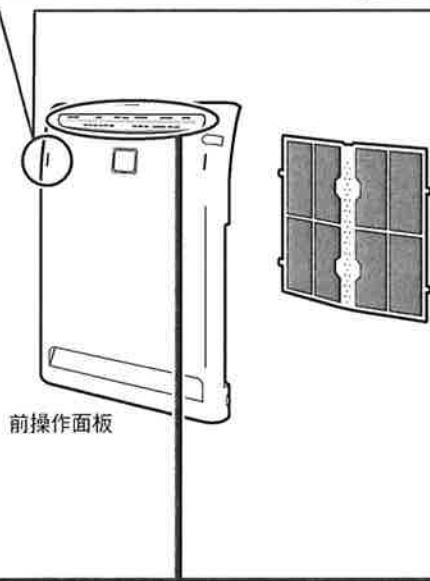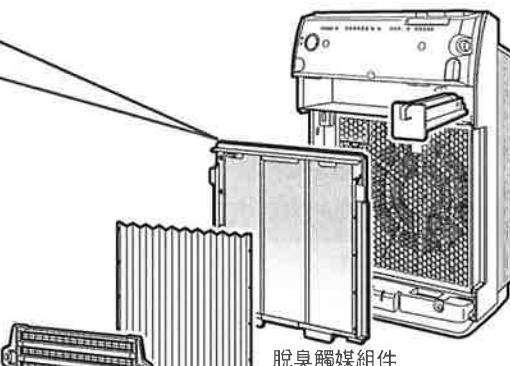

問：離子化線斷了怎麼辦…

答：必須更換，請向您購買清淨機的商店洽詢。
請不要擅自更換。

■ 指示燈顯示情況

灰塵感知器指示燈一直呈現黃色或紅色而不變化

因灰塵感知器內部積有灰塵。
請吸去灰塵感知器用的空氣吸入
口處的灰塵。
►第15頁


洗淨指示燈點亮

「UNIT1：電漿離子化部的髒污」

「UNIT2：閃流組件的髒污」

請浸洗。
►第18, 19頁

因安全緣故，停止對離子化及閃流組件供電，因此電氣集塵功能和脫臭功能都會下降。
請務必對內部進行清掃，直至「UNIT1」和「UNIT2」指示燈熄滅後再使用。(即使點亮，在安全方面也沒有問題。)

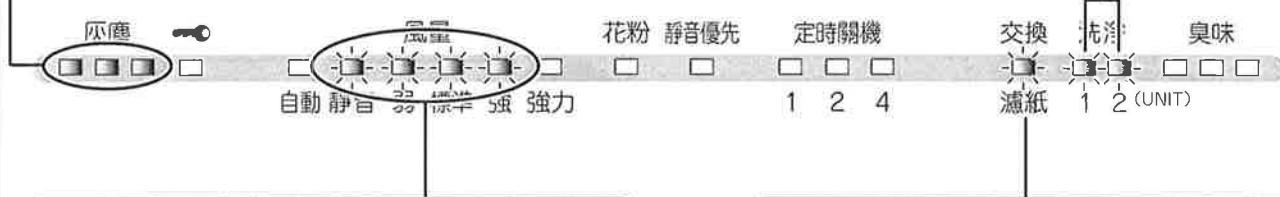

「靜音」、「弱」、「標準」、「強」同時閃爍

出口處有障礙物時，請拔掉電源插頭，除去障礙物，等
待3秒鐘以上後重新開啟電源。
►第22頁

更換指示燈點亮或閃爍

請更換褶狀濾紙，按“濾網清掃重新啟動按鈕”，
持續5秒鐘。
►第17頁

是故障嗎？

送修和諮詢之前，請確認以下內容。

即使確認過後還是有異常時，請向您 **購買商店洽詢**。

不能運轉

即使按了運轉／停止按鈕也不運轉

- 前操作面板的安裝是否正確?
→ 前操作面板的安裝是否正確? **[第7頁]**
- 前操作面板反面的突起部是否損壞?
→ 請確認突起部。 **[第15頁]**
- 遙控器的電池是否用完?

有響聲

運轉中，有「叭噠叭噠」、「嘰一」的響聲

- UNIT1、UNIT2是否已確實安裝?
→ 押緊，直至聽到咔嚓一聲。 **[第7, 16, 18, 19頁]**
- UNIT1、UNIT2上是否有灰塵等? **[第18, 19頁]**

運轉中，有「咻一」的響聲

- 運轉中會從UNIT2發出“咻一”的閃流聲音。
根據使用條件的不同，有時聲音會變小或音質發生變化，但這並不是異常。
如覺不妥，可嘗試變更本體的設置位置。

不能獲得效果

沒有清淨效果

- 是否安裝在出風無法吹遍整個房間的地方，或者周圍是否有障礙物?
→ 請選擇沒有障礙物的場所，使風能夠吹遍整個房間。
- 預濾網、褶狀濾紙、UNIT 1是否很髒?
→ 請進行保養。 **[第14~19頁]**
另外，如覺得有脫臭觸媒的臭味，請在通風處晾曬。(大約1天)

儘管有異味，但指示燈呈綠色

- 開始運轉時，是否有大量的異味發生?
→ 開始運轉後最初1分鐘為臭味感知器靈敏度的基準。
請切換為手動風量運轉，以進行大風量運轉。 **[第10頁]**
在空氣清潔時(沒有異味時)，拔掉電源插頭，等待3秒鐘以上後重新插入電源插頭，進行運轉，就可以修正臭味感知器靈敏度的基準。

出風口發出異味

- 是否因數人同時吸煙、烤肉等，短時間內室內有大量異味產生?
運轉後、異味會漸漸消失。
- 是否將本體搬到了其他房間?
有時，原來的房間裡會有異味。
請少許運轉片刻。
- 房間裡有沒有日常持續散發異味的物品?
(塗料、新家具、壁紙、噴霧劑、化妝品、藥品)
→ 因無法去除日常持續散發的異味，請與房間的換氣同時使用，或請在通風良好的房間少許運轉片刻。
- 因為產生微量的臭氧，所以會感到從出風口有少許異味，但異味非常小，不會對健康造成影響。

有問題時

是故障嗎？

送修和諮詢之前，請確認以下內容。
即使確認過後還是有異常時，請向您 **購買商店洽詢**。

指示燈點亮和閃爍

- 風量指示燈
「靜音」、「弱」、「標準」、「強」同時閃爍
- 沒有風吹出來

- 出風口處是否有異物？

- 拔下電源插頭，去除障礙物，請再一次重新接通電源。
即使這樣仍然持續發生上述狀態時，或者不能去除障礙物時，請向您購買清淨機的商店洽詢。

雖然已經清洗了UNIT1、UNIT2，但「UNIT1」和「UNIT2」的指示燈仍然不熄滅，或熄滅後又立即點亮

- UNIT1、UNIT2是否已確實安裝？

- 押緊，直至聽到咔嚓一聲。(▶第7, 16, 18, 19頁)

- 在UNIT1和UNIT2有沒有殘留維修保養時的水分、洗潔精和布屑纖維？
→ 維修保養後，請水洗乾淨，並徹底乾燥，以防洗潔精和布屑纖維殘留。

- 離子化線是否斷裂？

- 請確認離子化線。
如果已經斷裂，必須要更換，請向您購買清淨機的商店洽詢。

已經更換了褶狀濾紙，但是更換指示燈不熄滅。

- 有沒有持續按下“濾網清掃重新啟動按鈕”5秒鐘以上？

- 即使更換了褶狀濾紙，如果沒有持續按下“濾網清掃重新啟動按鈕”5秒鐘以上，更換指示燈就不會熄滅。

其他

UNIT2的金屬部分有焦痕。

- 這是閃流放電的痕跡，屬正常現象。

閃流放電的聲音沒有了。

- UNIT2的針尖有沒有髒污？(▶第19頁)

電視機畫面不穩定。

- 電視機和收音機是否安置在距離空氣清淨機2m以內的地方，或室內天線是否靠近空氣清淨機的地方使用？

- 電視機和收音機的電源線、天線的電纜是否經過空氣清淨機的附近？
→ 請盡量將電視機、收音機和天線遠離空氣清淨機。

規格

| 機種名 | MC75LSC | MC80LSC |
|------------------|----------------|-----------|
| 電 源 | 單相 110V 60Hz | |
| 額定消費電力(W) | 63(強力運轉時) | 73(強力運轉時) |
| 風量(m^3/min) | 強 力 | 7.5 |
| | 強 運 轉 | 5.3 |
| | 標準運轉 | 4.0 |
| | 弱 運 轉 | 2.5 |
| | 靜音運轉 | 1.0 |
| 適用的地板面積(m^2) | 46 | 49.5 |
| 外 形 尺 寸(mm) | H576×W395×D230 | |
| 產 品 重 量(kg) | 8.5 | |

● 停止時，為了維持微型計算機的運轉，仍然需要消耗 2 瓦電力。

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

大金工業株式会社

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global_ac/

總公司

日本大阪府大阪市北區中崎西二丁目4番12號
梅田中心大廈 郵遞區號 530-8323

東京分公司

日本東京都港區港南二丁目18番1號
JR品川東大廈 郵遞區號108-0075



廢電池請回收

二維條形碼為製造用碼。

3P277223-1 M10B217 (1012) HT