



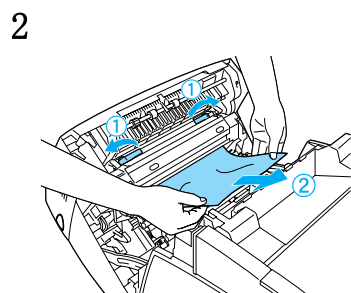



夹纸故障排除指南

当液晶显示屏上显示 Jam WWWW (WWWWW 夹纸) 错误信息时, 按照描述可清除夹纸。
有关详细信息, 参见用户指南。




夹纸 A

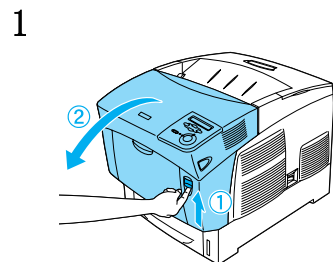

警告：
确保不要触摸定影器, 其上标有 **CAUTION HIGH TEMPERATURE** (注意高温) 以及周围的区域。如果打印机刚刚使用过, 定影器及其周围的区域可能会很烫。

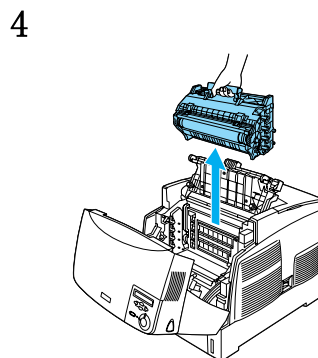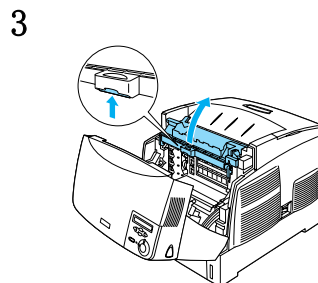



告诫：
小心不要刮伤感光鼓的表面。同样, 要避免触摸感光鼓。因为手上的油脂可能会损坏感光鼓的表面并降低打印质量。

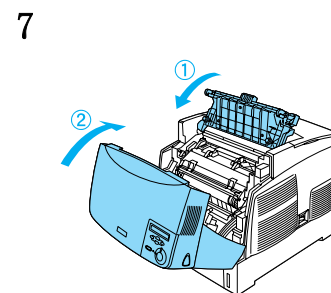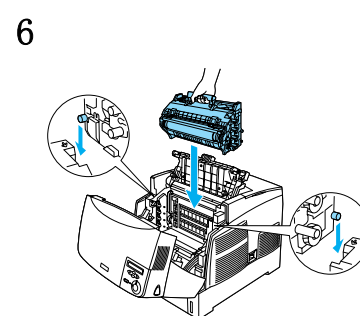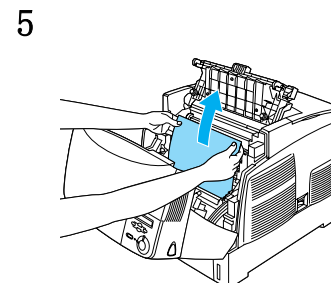


通用送纸盒夹纸

从通用送纸盒中取出打印纸和任何夹住的打印纸。打开并关闭 A 盖可清除液晶显示屏的信息。然后重新装入打印纸。打印机继续从夹纸页打印。







夹纸 B

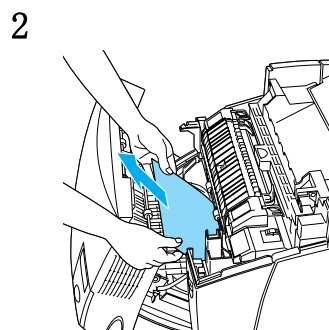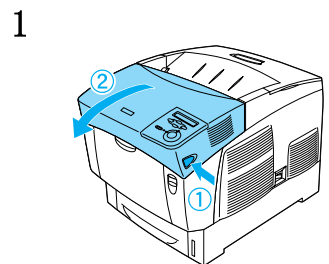


警告：
如果打印机刚使用过，
定影器及其周围的区域
可能会很烫。不要触摸
定影器以及标有
**CAUTION HIGH
TEMPERATURE**（注意
高温）或周围的区域。

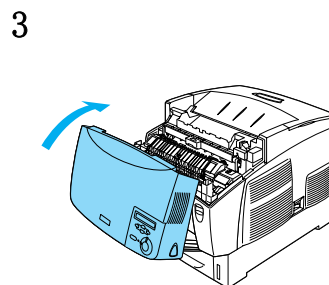

夹纸 AC

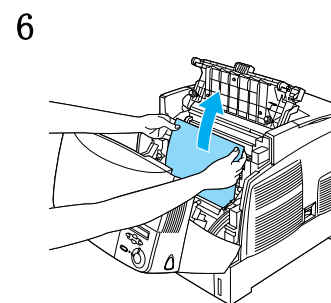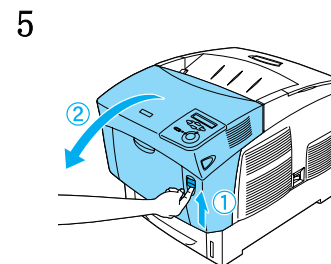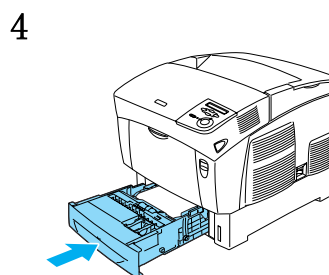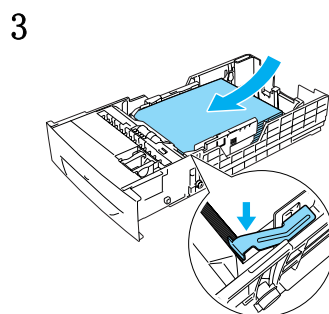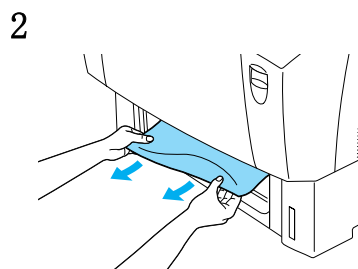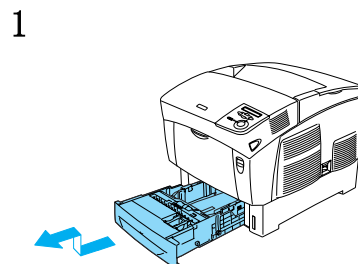

警告：
确保不要触摸定影器，其
上标有 **CAUTION HIGH
TEMPERATURE**（注意高
温）以及周围的区域。如
果打印机刚刚使用过，定
影器及其周围的区域可能
会很烫。

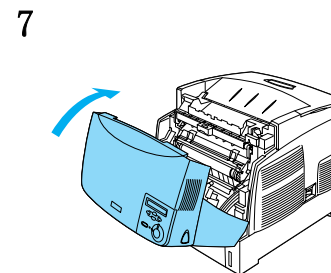


当在纸盒中重复地产生夹纸
时，请参见用户指南。


夹纸 ABC

要清除夹纸，首先清除在 AC
盖中的夹纸，然后清除 B 盖中
的夹纸。

1

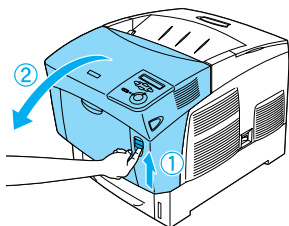


2

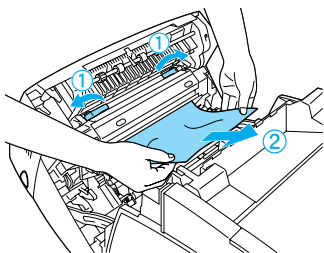


警告：

确保不要触摸定影器，其上标有 **CAUTION HIGH TEMPERATURE**（注意高温）以及周围的区域。如果打印机刚刚使用过，定影器及其周围的区域可能会很烫。


3

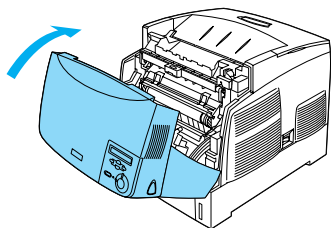

4

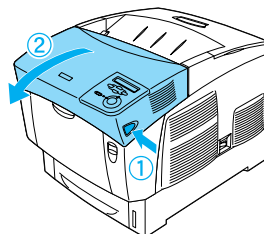

5

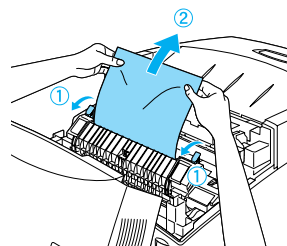

警告：

确保不要触摸定影器，其上标有 **CAUTION HIGH TEMPERATURE**（注意高温）以及周围的区域。如果打印机刚刚使用过，定影器及其周围的区域可能会很烫。

6

