



MJS-480 TCP/IP 门禁系统

—— 硬件使用说明书

目 录

前 言	1
第 1 章 MJS-480 门禁管理系统简介	2
第 2 章 MJS-480 门禁管理系统功能特性	3
2.1 MJS-480 门禁控制器功能特点	3
2.2 MJS-480 门禁管理系统性能指标	6
2.2.1 MJS-480 控制器性能指标	6
第 3 章 MJS-480 门禁管理系统安装与调试	7
3.1 MJS-480 门禁控制器系统联网图	7
3.2 MJS-480 门禁控制器系统供电结构	8
3.3 MJS-480 控制器元器件布局	9
3.4 MJS-480 控制器接线端	10
3.5 MJS-480 门禁控制器系统安装	12
3.6 MJS-480 控制器管线安装	13
3.7 MJS-480 控制器读卡器接线	15
3.8 韦根读卡器尺寸及安装	16
3.9 RS-485 读卡器尺寸及安装	17
3.10 MJS-480 控制器电锁接线图	18
3.11 磁力锁安装	20
3.12 电插锁安装	21
3.13 MJS-480 控制器通道单门木门安装	22
3.14 MJS-480 控制器通道单门防火门	23
3.15 MJS-480 门禁控制器通道双扇有框门安装	24
3.16 MJS-480 通道双向无框门安装	25
第 4 章 MJS-480 门禁管理系统调试	26
4.1 MJS-480 控制器硬件调试步骤	26
4.2 MJS-480 门禁控制器联网调试步骤	26
第 5 章 故障现象及排除	27

前 言

欢迎选用基于 TCP/IP 协议的非接触式 IC 卡门禁产品（以下简称 MJS-480）。本说明书将向您全面系统介绍 MJS-480 门禁管理系统的功能特点、硬件结构、设备调试安装、常遇问题以及解决方法等实用参考资料。旨在为使用本公司产品的广大工程商、系统集成商和最终用户提供一套详尽、实用的硬件使用说明手册。

第1章 MJS-480 门禁管理系统简介

门禁管理系统是新型现代化的安全管理系统，主要用于管理重要部门出入口，是实现安全防范管理有效措施。适用于各种重要部门，如银行、宾馆、机房、军械库、机要室、办公间、智能化小区、工厂等。

门禁管理系统一般分为独立型和联网型，联网型门禁管理系统通信方式常见有 RS-232、RS-485、CAN 和 TCP/IP，采用 TCP/IP 通信方式的联网型门禁管理系统简称为 TCP/IP 门禁系统。

MJS-480 门禁管理系统采用 TCP/IP 通信方式，主要由管理工作站（上位机）和控制器两部分组成，其联网图如图 1.1 所示：

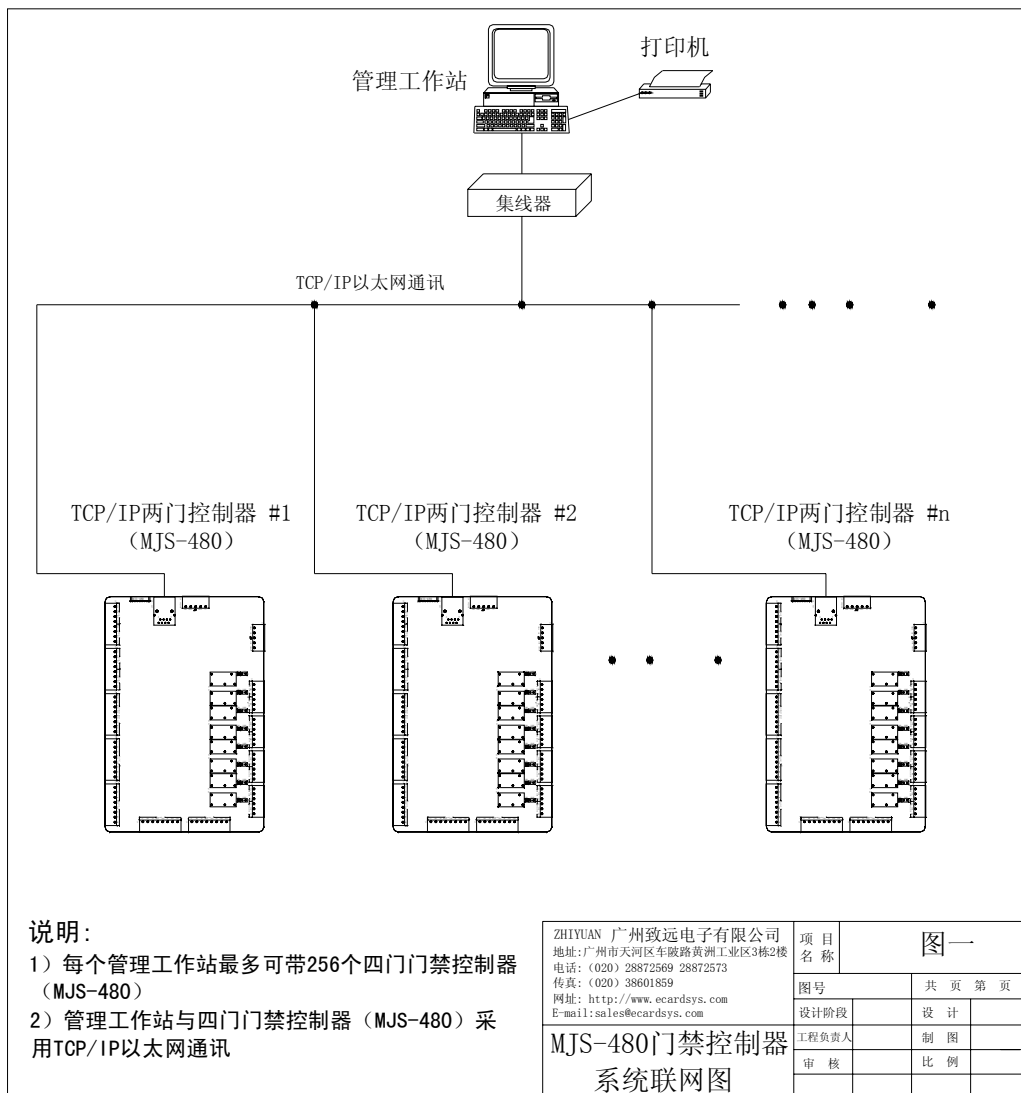


图 1.1 MJS-480 系统联网图

管理工作站与控制器或控制器之间通过以太网进行通信，具有免布线（现代楼宇一般已布好网线）、数据传输速度快的优点。门禁管理工作站是一台连接到网络的 PC 机，门禁管理人员只要通过运行在其上的门禁管理软件，就可远程实现各种管理功能，包括添加/删除用户，查看各种事件记录，开/关门和实时监测各门点状态等。

第2章 MJS-480 门禁管理系统功能特性

通信技术的发展对门禁管理系统产品的发展影响越来越大,原有的专线系统将不能完全满足用户的需求(如 RS485 通信最大传输距离仅为 1200 米)。随着 TCP/IP 网络通信技术的日益普及,其具有技术先进、维护方便、操作方便、数据传输速率高、传输距离远、工程成本低、可靠性和安全性高等优势。因此, TCP/IP 网络型门禁管理系统必将成为门禁发展的主流方向。

MJS-480 门禁管理系统具有以下几大优势:

- 先进性

MJS-480 门禁管理系统的建设立足于当今国际先进且有发展前途并代表主流趋势的 TCP/IP 技术,实现的系统可以随着未来信息技术的发展而不断平滑升级。

- 实用性

MJS-480 门禁管理系统充分理解并分析用户各项管理的模式和特点,各应用系统的开发,做到功能完善、使用方便、科技人性化并经济合理、切合实际、运作高效。同时可对特定需要及现场工程等的实际情况作出针对性的设计与灵活的解决方案。

- 安全性

MJS-480 门禁管理系统的设计具有高度的可靠性,保证系统长时间无故障运行,即便遭遇事故造成中断也能确保数据的准确性、完整性和一致性,并可迅速恢复正常。系统严格控制管理员操作权限,可以采取安装防火墙、杀毒软件和网络数据库备份等来保证数据库服务器和各工作站的安全正常运行。

- 扩展性

MJS-480 门禁管理系统在容量和功能上不仅能满足目前用户的需求,而且由于系统的标准化和开放性兼容使其易于扩展以保障用户今后的扩容和升级,系统可随意增加现有系统的控制设备,也可增加新的系统组成强大的一卡通系统。

2.1 MJS-480 门禁控制器功能特点

门禁控制

- 4 个门单向或 2 个门的双向进出控制

可靠性措施

- 控制器内置硬件看门狗,杜绝死机
- 控制器具有断电检测功能,即使意外断电也能确保系统数据完整无损
- 控制器电源输入具有过流、过压、反压保护
- 提供给读卡器的电源具有过流保护
- 提供给电锁的电源具有过流保护
- 所有输出/输出端口具有瞬间过压保护
- 通信端口具有瞬间过压保护

出入授权

- 可灵活设置多个时间组
- 可灵活设置多个节假日
- 可灵活设置多个门状态
- 可灵活设置不同用户开门权限

- 可灵活设置普通用户及特权用户（不受时间组及节假日限制）

识别方式

- 卡
- 密码
- 卡+密码
- 多卡开门
- 多卡+密码

控制器工作方式

- 安全方式
- 常开方式（支持首卡开门）
- 休眠方式
- 防重入 APB 方式（支持双向 APB 与区域 APB）
- 防尾随方式

事件记录

- 正常刷卡事件
- 异常刷卡事件
- 输入输出设备事件
- 多种报警事件：
 - 门开超时
 - 非法开门
 - 胁迫开门
 - 控制器被破坏
 - 读卡器被破坏

输入输出设置

- 兼容多种前端输入设备
 - 支持 wiegand 26、wiegand 34 读卡器，Wiegand 位数自适应
 - 支持 wiegand 密码键盘
 - 支持 RS-485 读卡器
- 输入和输出
 - 4 组 Wiegand 读卡器输入口，可控制读卡器的蜂鸣器和 LED，内带读卡器防拆检测输入端口
 - 4 组门磁开关状态输入端子
 - 4 组开门按钮输入端子
 - 4 组 TTL 扩展输入端子
 - 8 组继电器输出端子：4 组电锁控制输出、4 组辅助电锁控制输出
- 动态电压保护
 - 所有输入、输出端子均带有电压动态保护
 - 所有继电器输出端子均带有瞬间过压保护
- 开门延时、门开超时报警 1~255 秒，可设
- 扩展输出关闭时间 1~255 秒，可设

- 输入设备设置
门磁输入——常闭（N.C 默认）或常开（N.O），可设
开门按钮——常开（N.O 默认）或常闭（N.C），可设
扩展输入——常开（N.O）或常闭（N.C），可设
- 输出设备设置
扩展输出——低电平（默认）或高电平，可设
继电器输出——低电平（默认）或高电平，可设

网络通信

- 一个 TCP/IP 通信口，连接控制器和控制主机
- TCP/IP 通信速率：10Mb
- 一个 RS-485 通信口，连接控制器和读卡器
- RS-485 通信速率：19200bps
- 脱机工作时可实现控制器间的联动及防返潜（APB）等功能。
- 控制主机和控制器的通信经多次认证和加密外理，能有效防止非法人员入侵系统。

任意输入输出点的远程控制或监控

控制器逻辑联动控制

- 可任意设置控制器各输入输出点的本地联动
- 可任意设置与其它控制器的远程联动

控制器容量

- 每个控制器最多支持 40,000 个持卡人（此时事件记录数为 2,000）
- 每个控制器最多可存储 40,000 条进出事件记录（此时用户数为 2,000）
- 持卡人数与事件记录数可动态分配

控制器速度

- 下载 40,000 个用户小于 20 秒
- 上传 40,000 条事件记录小于 10 秒

2.2 MJS-480 门禁管理系统性能指标

2.2.1 MJS-480 控制器性能指标

MJS-480 控制器实物如图 2.1 所示：

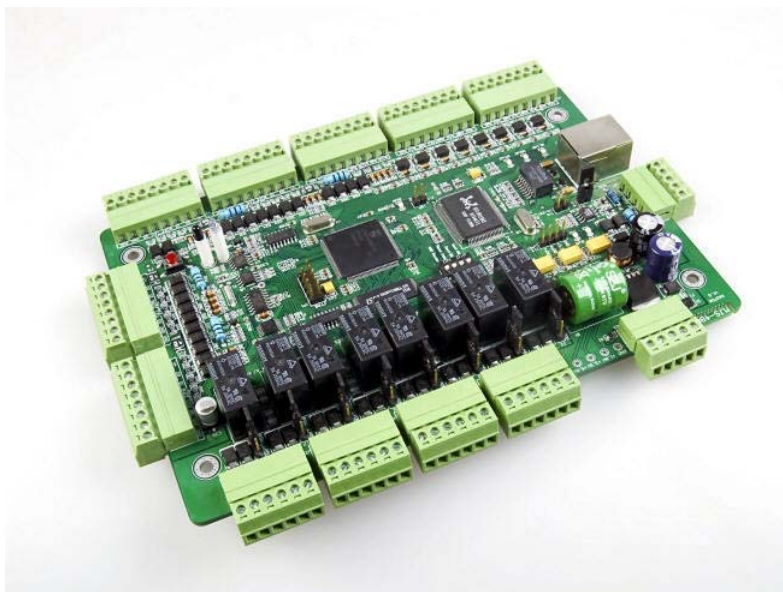


图 2.1 MJS-480 控制器实物图

MJS-480 控制器性能指标见表 2.1。

表 2.1 MJS-480 控制器性能指标

技术参数	MJS-480 控制器
联网数量	256 个(整个门禁系统最多可连接 256 个控制器)
通信接口	10BaseT 以太网
以太网传输速率	10 Mb
控制门数	4 个单向门 或 2 个双向门
可连接读卡器数	4 个 Wiegand 读卡器 或 4 个 RS-485 读卡器
Wiegand 读卡器 到控制器距离	80 米
RS-485 读卡器 到控制器距离	500 米
外型尺寸	181×122 (单位: mm)
工作电压	12V 直流
工作电流	< 500mA

第3章 MJS-480 门禁管理系统安装与调试

3.1 MJS-480 门禁控制器系统联网图

MJS-480 门禁控制器系统联网如图 3.1 所示：

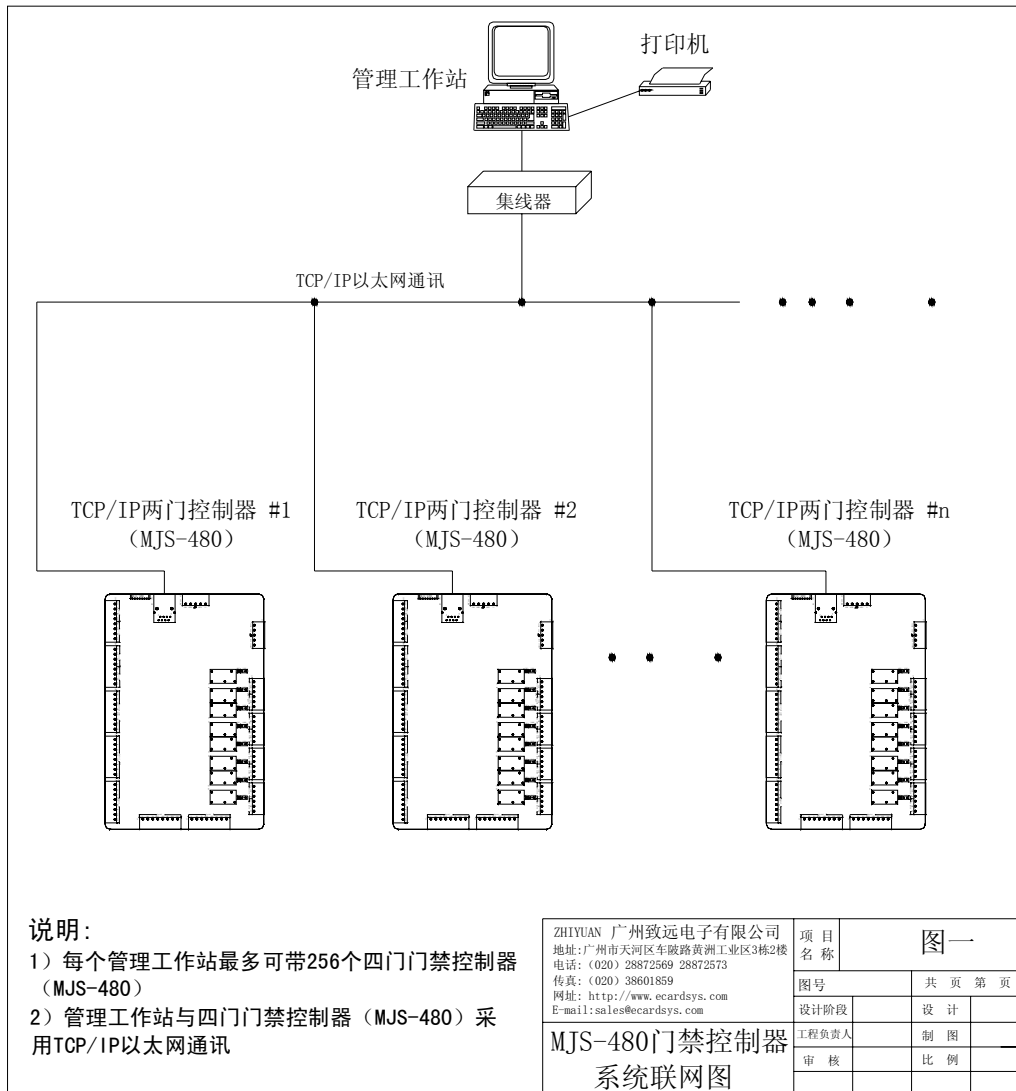


图 3.1 MJS-480 门禁控制器系统联网图

MJS-480 门禁管理系统由两部分组成，分别是管理工作站（PC 机）和控制器（MJS-480）。管理工作站与控制器采用 TCP/IP 网络通信方式，每台管理工作站最多可连接 256 台控制器。

3.2 MJS-480 门禁控制器系统供电结构

MJS-480 门禁控制器系统供电结构如图 3.2 所示：

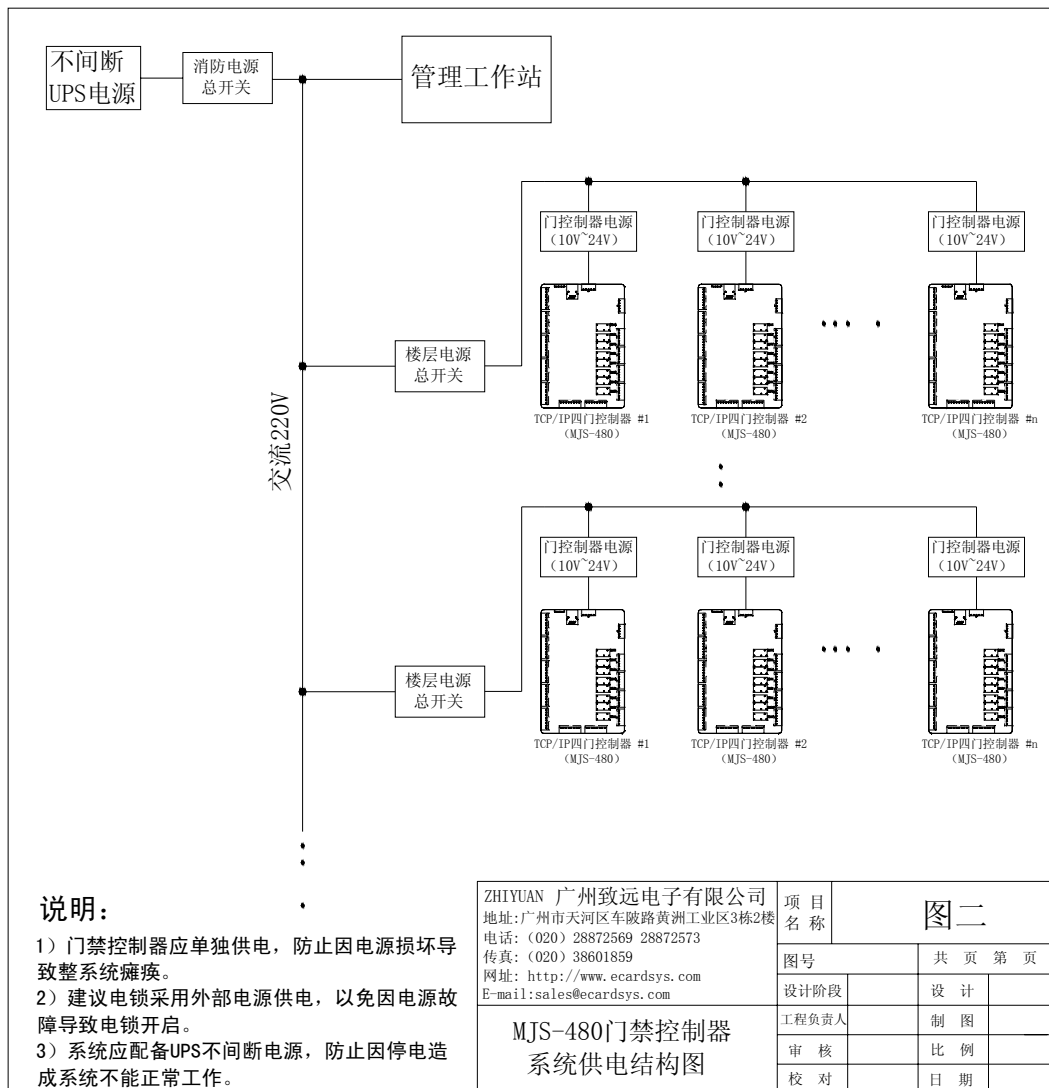


图 3.2 MJS-480 门禁控制器系统供电结构图

MJS-480 控制器采用+12V 直流电供电。一般来说为减少控制器间电源干扰影响，应对各控制器单独供电，当对可靠性要求较高时，还需对控制器和电锁分别供电。

为防止控制器失电而造成整个系统无法正常工作，一般要求门禁管理系统至少配备一台UPS 不间断电源，门禁电锁采用外部电源供电，确保门禁管理系统在掉电期间还能正常工作。

3.3 MJS-480 控制器元器件布局

MJS-480 控制器元器件布局如图 3.3 所示：

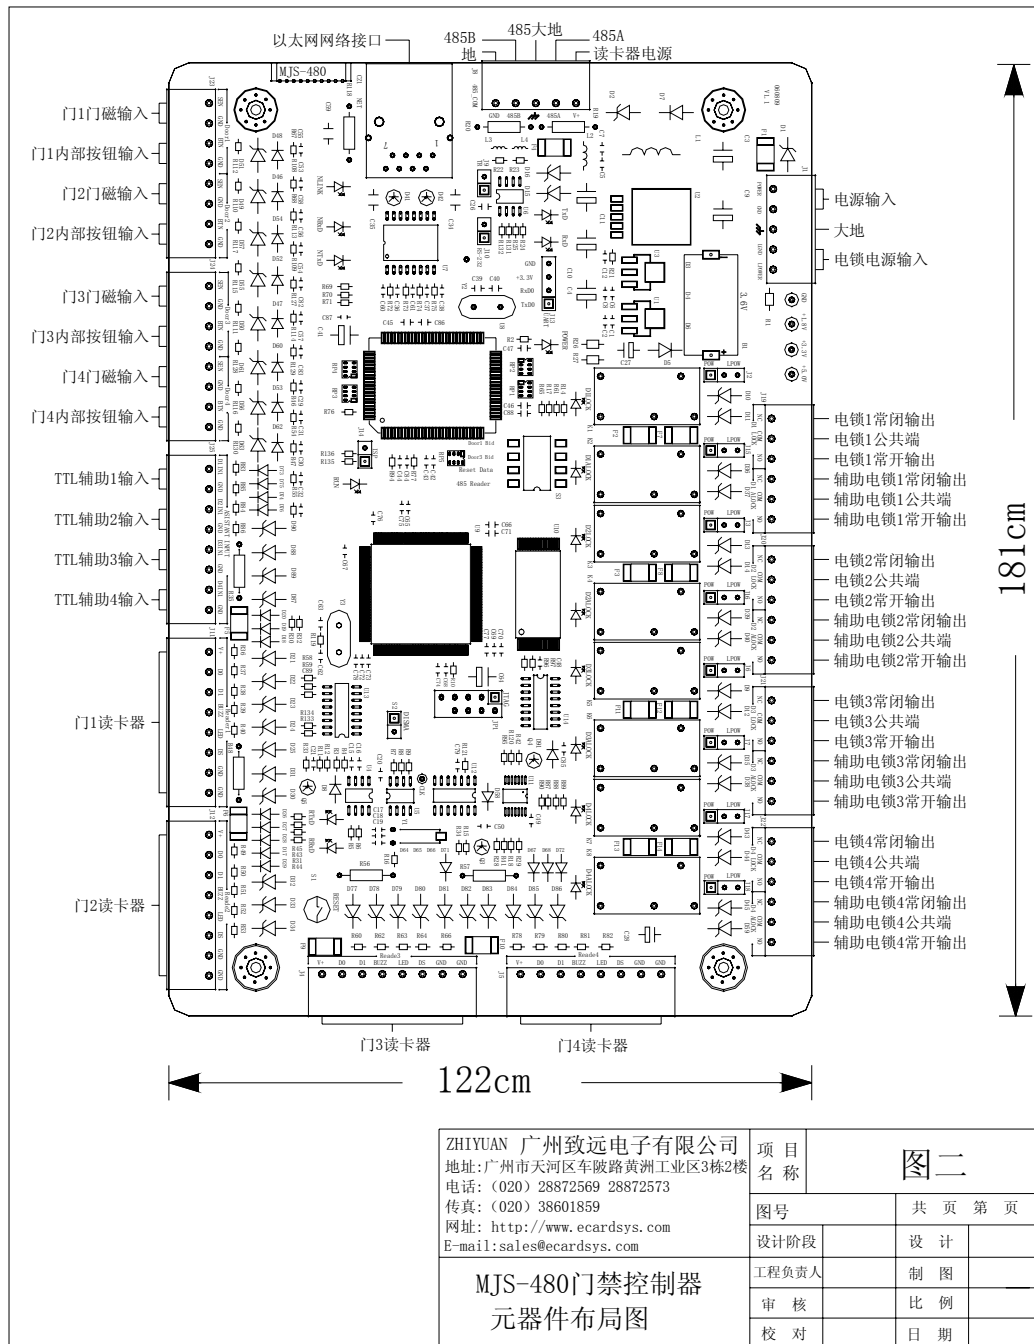


图 3.3 MJS-480 控制器元器件布局

MJS-480 控制器的元器件主要采用表贴方式，这样一来整板体积做得更加轻巧灵活，安装时不会占用太大空间，而且元器件布局更加紧凑、美观，整机性能更加稳定、可靠。

3.4 MJS-480 控制器接线端

MJS-480 控制器接线端说明如图 3.4 所示：

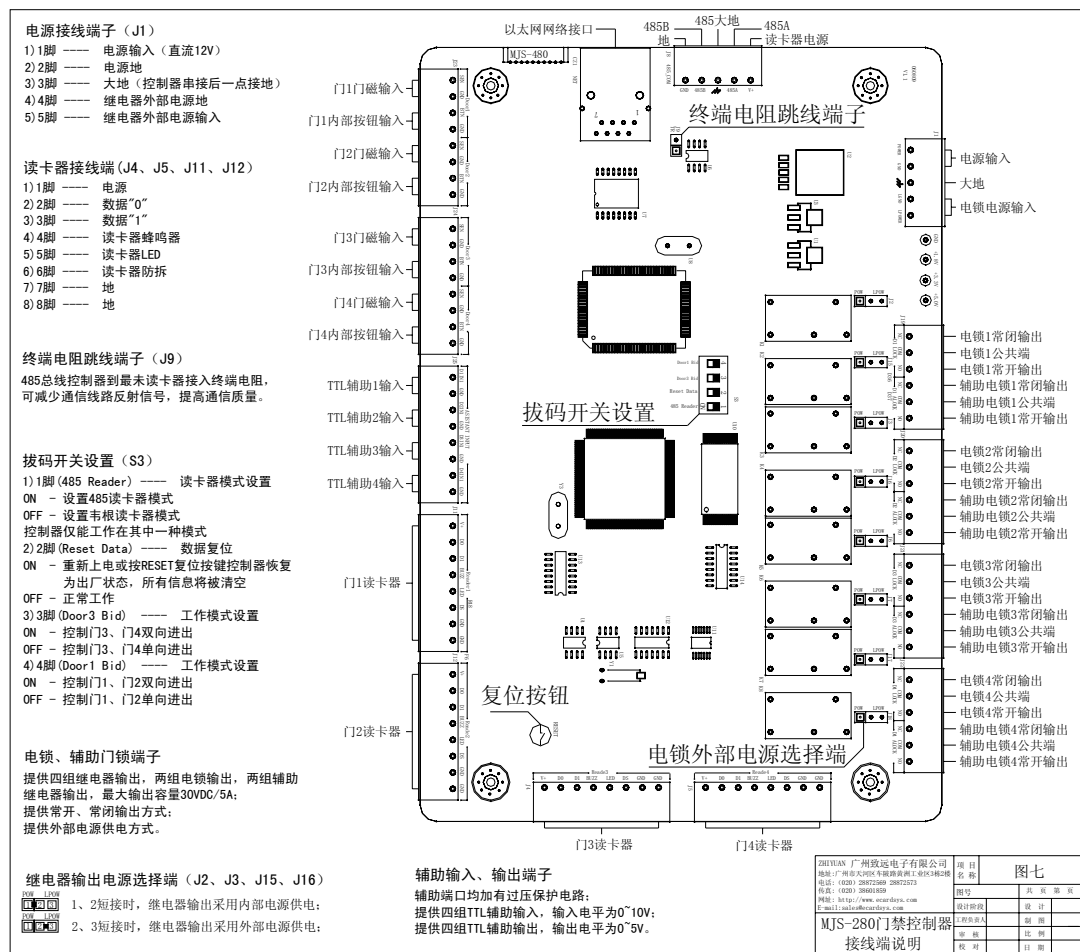


图 3.4 MJS-480 控制器接线端说明

MJS-480 控制器为单电源供电，供电电压值为 $+12V \pm 10\%$ 。采用电锁内部供电时，由于电锁动作时耗电较大，因此电源容量不能低于 4A。

MJS-480 控制器与管理工作站采用 TCP/IP 以太网通信方式。TCP/IP 通信连接线采用 3 类或 5 类网线，当门禁管理系统只有单个控制器时，可用交叉网线把控制器与管理工作站(PC 机)的网卡直接相连，也可以采用对等网线把控制器连接到集线器或交换机上。当门禁管理系统存在多个控制器时，一定要使用对等网线把所有控制器连接到集线器或交换机上，管理工作站也通过对等网线连接到集线器或交换机。

MJS-480 控制器可以接 4 个 Wiegand 读卡器或 4 个 RS-485 读卡器 (通过拨码开关 S3 第 1 脚选择)，当控制器控制 4 个单向门时，所接的 4 个读卡器分别为各门的室外读卡器，当控制器控制 2 个双向门时，读卡器 1、2 为门 1 的室外读卡器和室内读卡器，读卡器 3、4 为门 3 的室外读卡器和室内读卡器。这时门 2 和门 4 没有读卡器可用，但仍可通过管理软件、开门按钮等方式控制其它电锁等输出口。

控制器与 RS-485 读卡器的通信采用两芯 (A、B) 接线方式，连接方式采用串联联接方式，外线进入读卡器后再引出至下一读卡器，若接线调反将会引起控制器通信失效。控制器大地接线端 “” 用 RS-485 通信线的屏蔽线或 1 条独立导线将所有 485 设备的大地接线端连接起来，这样可以避免所有设备之间存在影响通信的电势差。挂在总线始末两端的一个设备 (读卡器或控制器) 应接上一个 120Ω 终端电阻以减少线路上的反射信号，提高通信

质量。本控制器内部已集成了一个 120Ω 的终端电阻，可以通过短接 TR 跳线端将其接入 RS-485 网络。

MJS-480 控制器固定设有 4 组门磁输入和 4 组内部按钮输入，实际使用时可灵活设置是否使用门磁。

MJS-480 控制器设有 4 组辅助输入，可接入火灾、烟雾等报警传感器以实现报警联动，也可作为其它开关（如干簧开关等）的输入信号。

MJS-480 控制器设有 8 组继电器输出，4 组固定为电锁输出，另 4 组可作为其它功率较大设备的驱动，8 组继电器输出可通过跳线选择采用内部或外部电源供电。

3.5 MJS-480 门禁控制器系统安装

MJS-480 门禁控制器系统安装如图 3.5 所示：

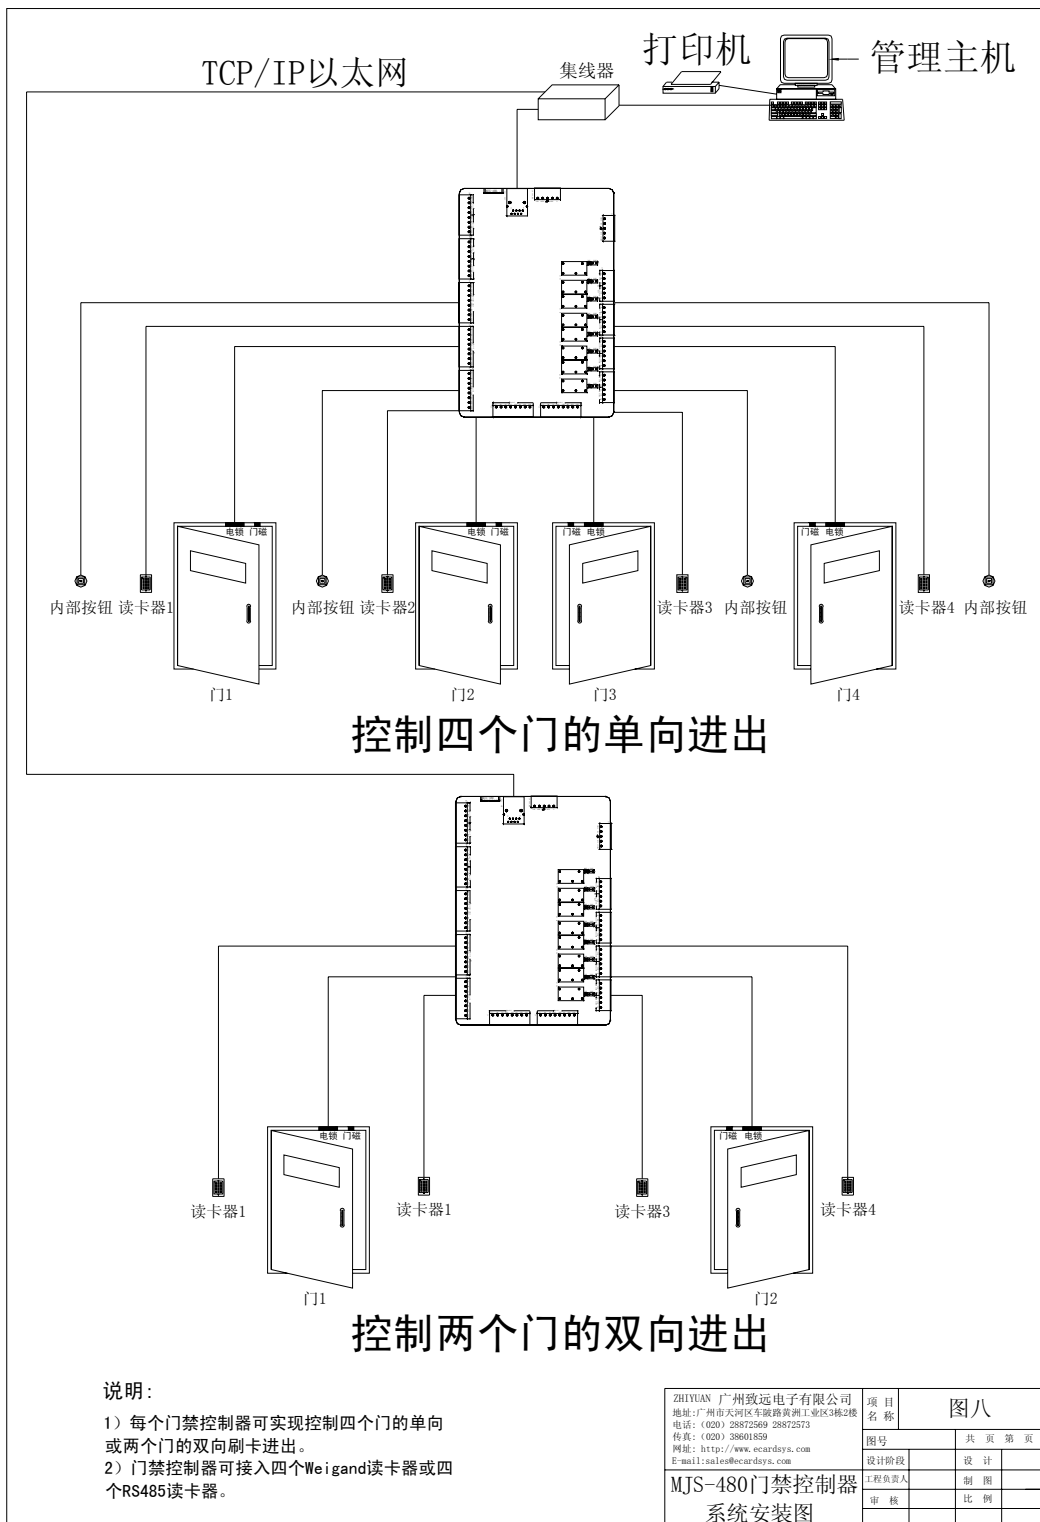


图 3.5 MJS-480 门禁控制器系统安装图

3.6 MJS-480 控制器管线安装

MJS-480 控制器管线安装如图 3.6 所示：

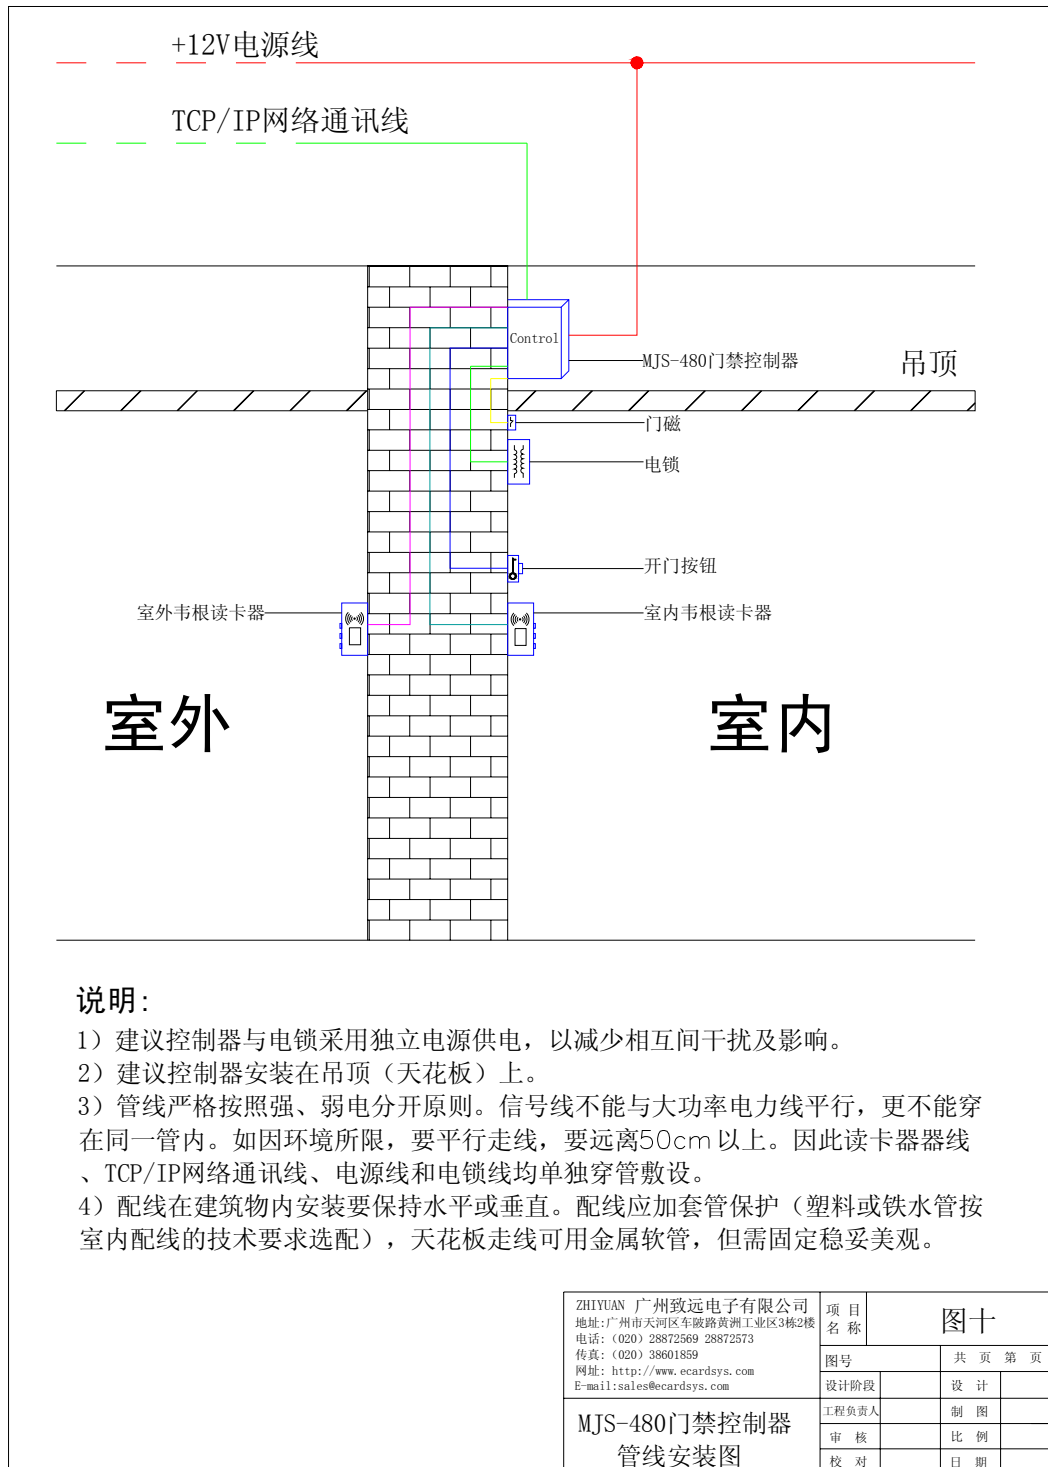


图 3.6 MJS-480 控制器管线安装图

网线采用 3 类或 5 类线，各控制器到集线器的网线长度不能超过 100m。

RS485 通信线采用国际通用的 RVVP（屏蔽双绞线），这样可有效防止和屏蔽干扰。用于 485 总线的屏蔽双绞线的型号为 RVVP 2×0.5~1.5 mm²（二芯屏蔽双绞线）。RS485 通信线应使用总线制级联连接方式，不能采用星型接线，以减少通信中的信号反射，以取得良好的屏蔽效果。

+12V 直流电源线采用 2 芯电源线 (RVV $2 \times 2.5\text{mm}^2$)。按国家标准, 电源在满负荷工作时, 纹波不能大于 100mV, 应使用符合国家标准、经过严格测试、并能长时间工作的电源产品。控制器采用 12V 供电, 控制器电流 $<500\text{mA}$, 读卡器 $<100\text{mA}$, 若电锁采用内部供电则电源容量要求不低于 4A。控制器和读卡器可使用同一电源, 强烈建议电锁电源采用外部电源, 否则电锁动作时产生的干扰信号可能会影响控制器的正常工作。

Wiegand 读卡器可采用 8 芯屏蔽线 (RVVP $8 \times 0.3\text{mm}^2$) 5 类网线, 减少传输过程中的干扰。

电锁由于电流较大, 动作期间产生较大干扰信号, 为减少电锁动作期间对其它元器件的影响, 建议采用 2 芯电缆线 (RVV $2 \times 0.75\text{mm}^2$)。

其他控制线 (如出门按钮、门磁), 均采用 2 芯电缆线 (RVV $2 \times 0.5\text{mm}^2$)。

布线时要注意以下事项:

- 信号线 (如网线、RS-485 线) 不能与大功率电力线 (如电锁线与电源线) 平行, 更不能穿在同一管内。如因环境所限要平行走线, 则要远离 50cm 以上。
- 配线时应尽量避免导线有接头。当非用接头不可时, 接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。
- 配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护 (塑料或铁水管, 按室内配线的技术要求选配), 天花板走线可用金属软管, 但需固定稳妥美观。
- 屏蔽措施及屏蔽连接: 在施工前的考察中如果发现布线环境的电磁干扰比较强烈, 在设计施工方案时必须考虑对数据线进行屏蔽保护。当施工现场有比较大的辐射干扰源或与大电流的电源成平行布置等, 则须进行全面的屏蔽保护。屏蔽措施一般为: 最大限度的远离干扰源, 并使用金属线槽或镀锌金属水管, 保证数据线的屏蔽层和金属槽或金属管的连接可靠接地, 强调: 屏蔽体只有连续可靠的接地才能取得屏蔽效果。
- 地线接法: 布线现场必须有可靠的大直径接地线, 接地线应符合国家标准, 应采用树形接法, 以避免形成直流环路。此接地线必须远离雷场, 绝对不能使用避雷线, 并保证在有雷击时, 此接地线没有雷击电流。金属线槽与布线用金属管的连接必须是连续可靠的, 并使用大直径的电线连接至接地线。此段线的阻抗不能大于 2Ω 。屏蔽层也必须连接可靠, 屏蔽层为一端接地, 保证电流方向的一致。屏蔽层的接地线必须使用大直径 (不小于 2.5mm^2) 的电线连接。

3.7 MJS-480 控制器读卡器接线

MJS-480 控制器读卡器接线如图 3.7 所示：

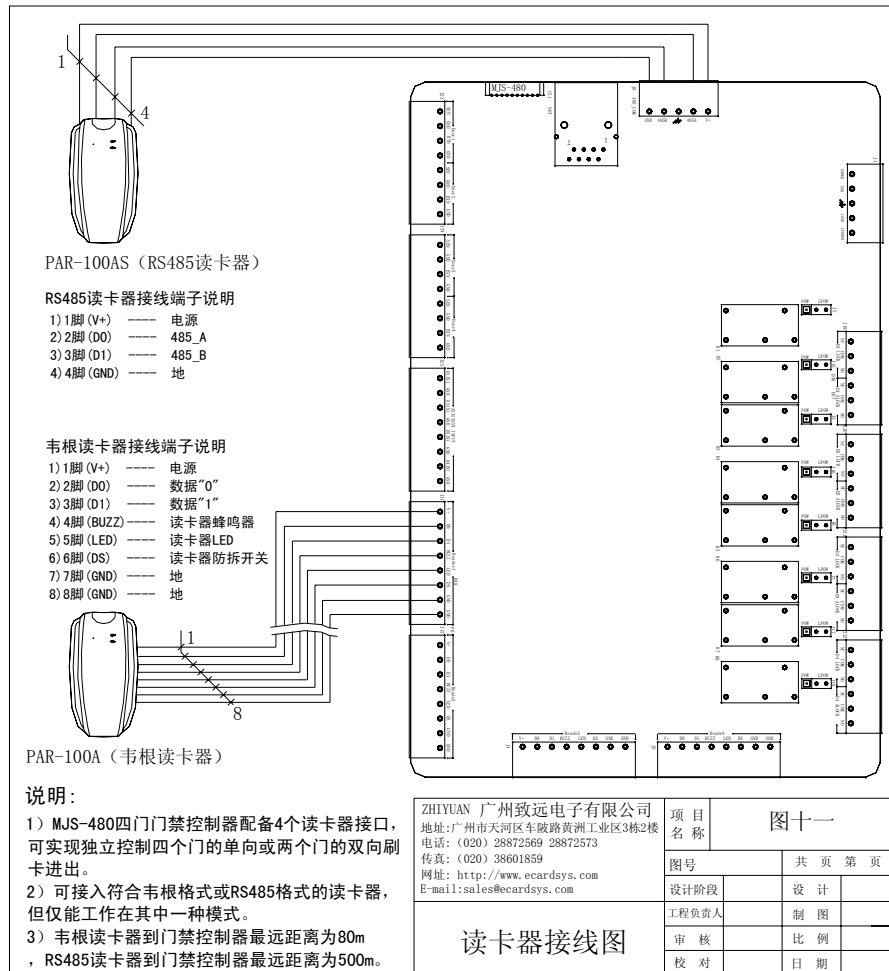


图 3.7 MJS-480 控制器读卡器接线图

韦根格式是一种行业标准, 如果采用非标准的接口协议会为以后的系统升级和维护带来很大的兼容性问题, 在此不建议您采购有多种输出格式的读卡器, 避免使用时引起紊乱。多种输出格式的读卡器只是厂家出于节约开发制版成本等商业角度考虑而进行的设置, 并不是真正意义上的功能强大。采用符合国际标准的 **wiegand 26** 的读卡器可以为您的系统稳定性和以后更换读卡器升级维护带来很大的便利。

韦根读卡器可读取 ID 卡或 IC 卡, ID 卡读卡器是只读非接触 IC 卡的俗称。ID 卡和 ID 卡读卡器的性价比和感应距离要好于 IC 卡。如果只是用于门禁和考勤或者停车场一卡通, 建议使用 ID 卡和其读卡器, 如果需要兼容定额消费一卡通就只能采用 IC 卡了。

MJS-480 控制器除了可以使用 **Wiegand** 读卡器外, 还可以通过拨码开关 **S3** 选择使用 **RS-485** 读卡器。**RS-485** 读卡器到控制器的距离最长可达 **500m**, 比 **Wiegand** 读卡器到控制器的距离 **80m** 远得多, 所以 **RS-485** 读卡器可以应用于读卡器距控制器较远的场合。

连接到控制器的 **RS-485** 读卡器的地址必须为 '1' 至 '4', 在此分别称为读卡器 1 至读卡器 4, 当 MJS-480 控制器控制 4 个单向门时, 这 4 个读卡器分别为各门点的室外读卡器; 当 MJS-480 控制器控制 2 个双向门时, 读卡器 1 和读卡器 2 为为门 1 的室外读卡器和室内读卡器, 读卡器 3 和读卡器 4 为为门 3 的室外读卡器和室内读卡器, 这时门 2 和门 4 没有读卡器可用, 但仍可通过管理软件、开门按钮等方式控制其它电锁等输出端口。

3.8 韦根读卡器尺寸及安装

以本公司生产的 PAR-100A 韦根读卡器为例，尺寸大小及安装如图 3.8 所示：

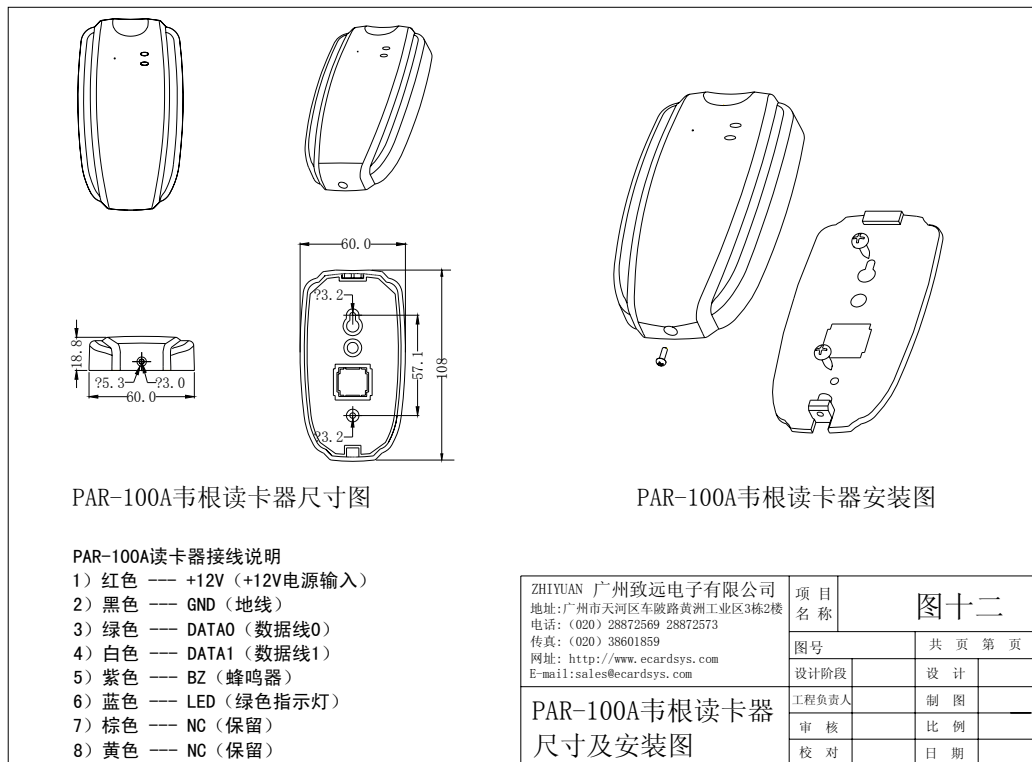


图 3.8 PAR-100A 韦根读卡器安装图

PAR-100A 韦根读卡器性能指标见表 3.1:

表 3.1 PAR-100A 韦根读卡器性能指标

性能指标	PAR-100A 韦根读卡器
频率	13.56MHz
使用卡型	Mifare 系列卡，如 S50、S70、华虹 SHC1102
读卡范围	≥6cm
读卡时间	<0.1 秒
输出格式	Wiegand 18~Wiegand 58 可设
工作电压	DC 9V~DC 15V
工作电流	60mA
工作温度	-20℃~55℃
工作湿度	15%~90%

安装韦根读卡器时要注意以下事项：

- 读卡器发射频率为 13.56MHz，所以在读卡器安装现场不得有强干扰频率源，否则会引起读卡出错。
- 如果在同一个出入口处安装 2 台进、出门读卡器时，为防止读卡器发射磁场相互影响，2 台读卡器的安装距离应大于 50cm。
- 读卡器周围应尽量避免金属，否则会影响读卡距离。
- 控制器与读卡器之间的线缆应使用线径大于 2mm 的屏蔽线，建议采用 8 芯屏蔽 (RVVP 8×0.3mm²) 5 类网线。
- 控制器与读卡器之间的连线长度应小于 80 米。

3.9 RS-485 读卡器尺寸及安装

以本公司生产的 PAR-100AS RS-485 读卡器为例，尺寸大小及安装如图 3.9 所示：

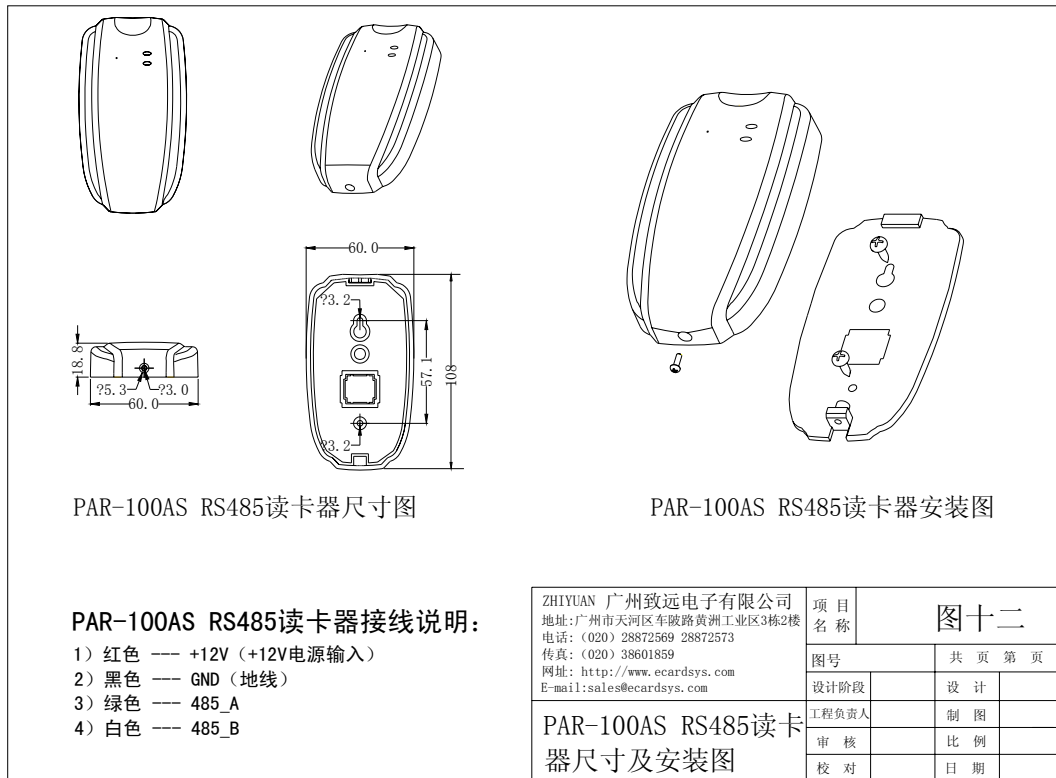


图 3.9 PAR-100AS 读卡器安装图

PAR-100AS 读卡器性能指标见表 3.1：

表 3.2 PAR-100AS 读卡器性能指标

性能指标	PAR-100AS 读卡器
频率	13.56MHz
使用卡型	Mifare 系列卡，如 S50、S70、华虹 SHC1102
读卡范围	≥6cm
读卡时间	<0.1 秒
通信协议	SY 读卡器通信协议
工作电压	DC9V~DC15V
工作电流	60mA
工作温度	-20℃~55℃
工作湿度	15%~90%

安装 RS-485 读卡器时要注意以下事项：

- 读卡器发射频率为 13.56MHz，所以在读卡器安装现场不得有强干扰频率源，否则会引起读卡出错。
- 如果在同一个出入口处安装 2 台进、出门读卡器时，为防止读卡器发射磁场相互影响，2 台读卡器的安装距离应大于 50cm。
- 读卡器周围应尽量避免金属，否则会影响读卡距离。
- 控制器与读卡器之间的线缆应使用线径大于 5mm² 的屏蔽线，建议采用 RVVP 2×0.5mm² 规格的屏蔽双绞线。
- 控制器与读卡器之间的连线长度应小于 500 米。

3.10 MJS-480 控制器电锁接线图

MJS-480 控制器电锁接线如图 3.10 所示：

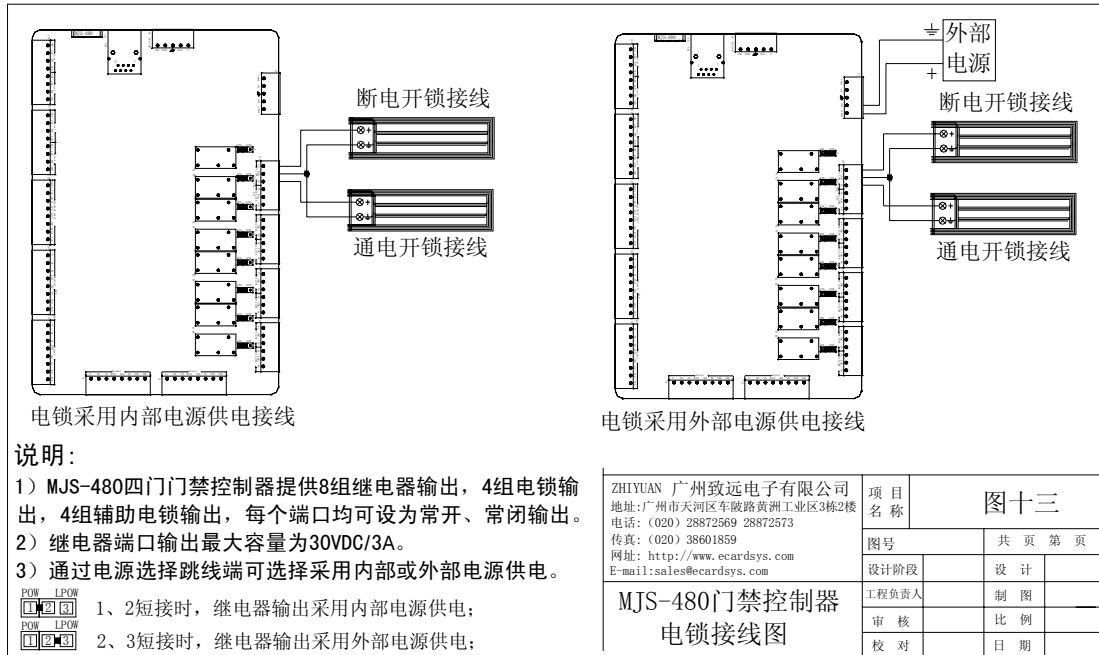


图 3.10 MJS-480 控制器电锁接线

MJS-480 控制器有 8 个继电器输出，4 个固定用于电锁输出，另 4 个可用于其它辅助设备输出。

MJS-480 控制器继电器输出提供常开、常闭两组输出接口。根据不同要求可连接成通电开锁和断电开锁两种方式。停电后，所有的门必须马上打开，符合消防管理的要求。如：火灾时大厦突然停电，所有门自动打开，员工可马上逃离，一般情况下电锁采用断电开锁连接方式。对于某些保安性能要求高的场合可加装机机械锁或使用 UPS 后备电源保障停电后门继续使用。

继电器输出通过跳线可选择采用内部电源或外部电源供电，当 J2、J3、J6、J7、J15、J16、J17、J18 短接至 POW 端时使用内部电源供电，当短接至 LPOW 端时使用外部电源供电。内部电源供电时电锁电源与输入电压相同，因此要选择耐压值适当的电锁。例：输入电源为+12V，电锁采用内部电源供电，此时必须选择耐压值为+12V 的电锁，否则容易损坏电锁。控制器继电器容量最大为 30VDC/5A，接入电锁时应慎重考虑继电器所能承受最大容量，否则容易损坏继电器。

在此强烈建议采用外部电源向电锁供电，一来可防止电锁动作时产生的干扰对其它器件的影响。二来控制器电源失效后电锁仍可保持正常工作，提高安全性能。

电锁安装注意事项：

- 安装前请认真阅读安装说明书。
- 必须通过跳线选择采用内部电源或外部电源对电锁供电，跳线默认为内部电源供电。
- 实际安装过程中，为防止电锁通、断电工作时反向电势干扰控制器。建议安装时在电锁的正负极上并接续流二极管，以消除反向电势干扰，如图 3.11 所示：

MJS-480四门门禁控制器

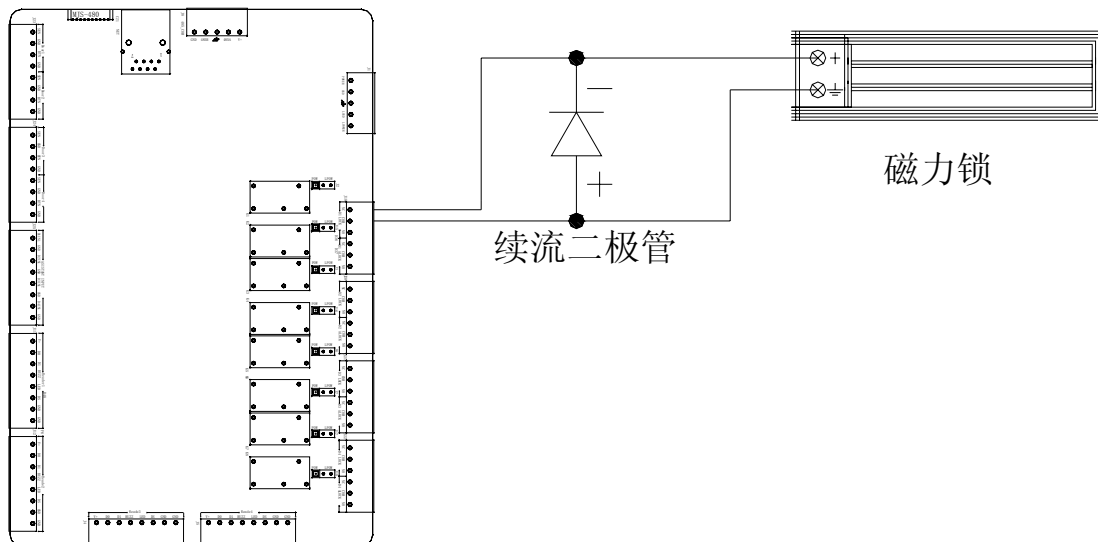


图 3.11 加续流二极管保护电路

- 如果电锁的功耗大于继电器触电容量（本控制器最大允许通过触点容量为 30VDC/5A）时，要使用大功率继电器进行隔离，接线如图 3.12 所示：

MJS-480四门门禁控制器

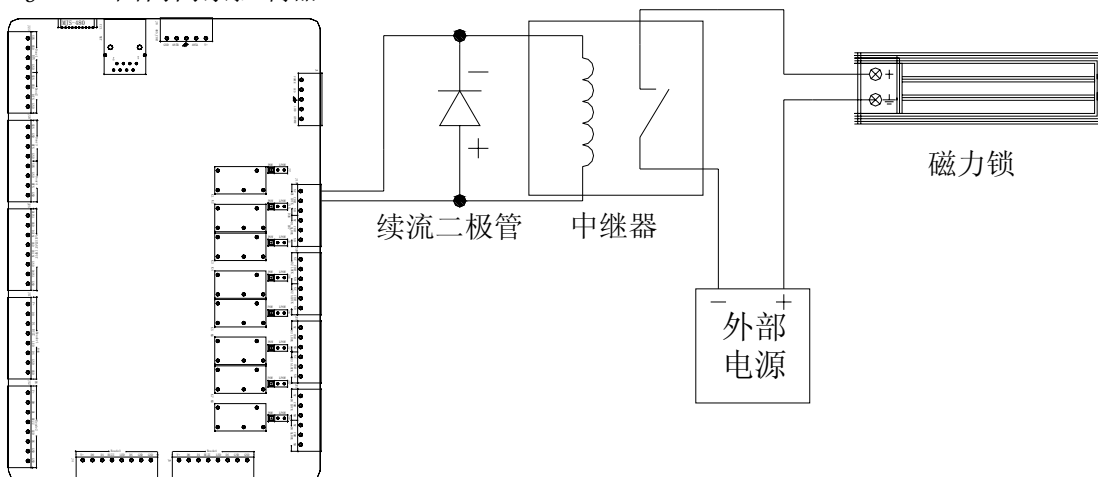


图 3.12 中继器保护电路

3.11 磁力锁安装

磁力锁安装如图 3.13 所示：

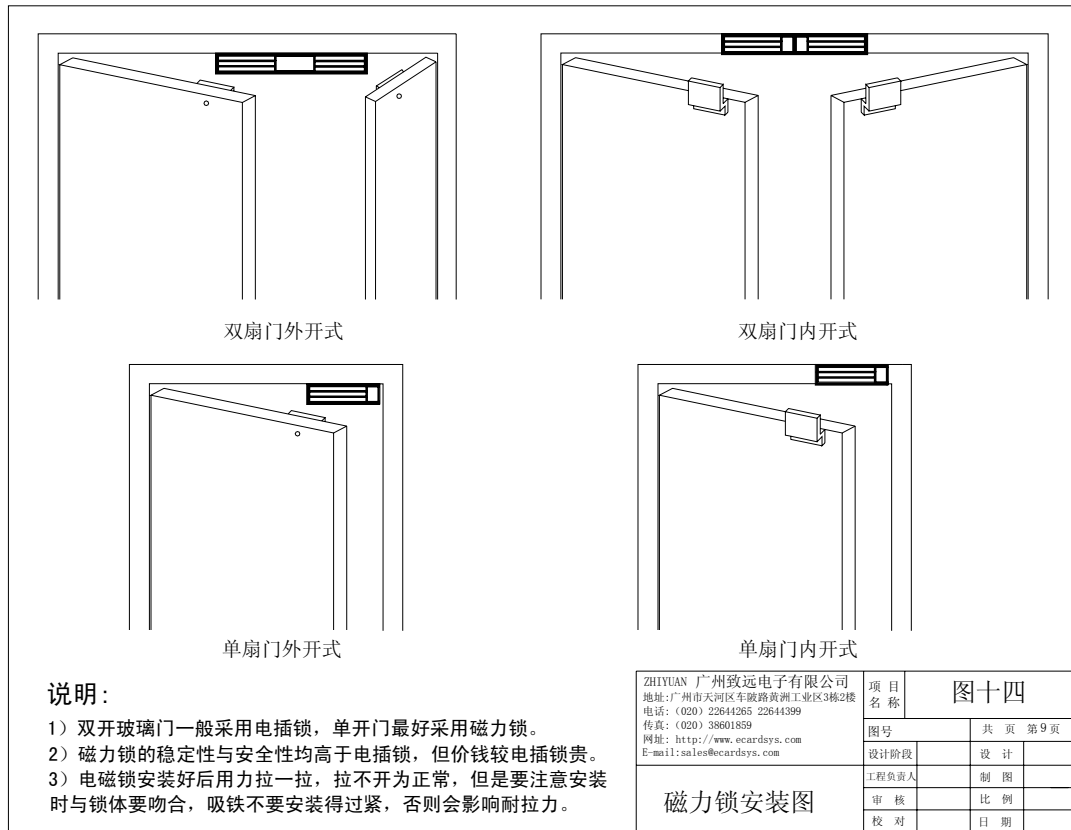


图 3.13 磁力锁安装图

磁力锁安装注意事项：

- 安装前请认真阅读安装说明书。
- 安装外开式磁力锁继铁板的时候，不要把它锁紧，让其能轻微摇摆以利于和锁主体自然的结合。
- 不要在继铁板或锁主体上钻孔，不要更换继铁板固定螺丝，不要用刺激性的清洁剂擦拭电磁锁，不要改动电路。
- 配件包内的橡皮圈一定要安装在吸板与门之间，能让关门时吸收冲撞力和平衡两者之间的接触。

3.12 电插锁安装

电插锁安装如图 3.14 所示：

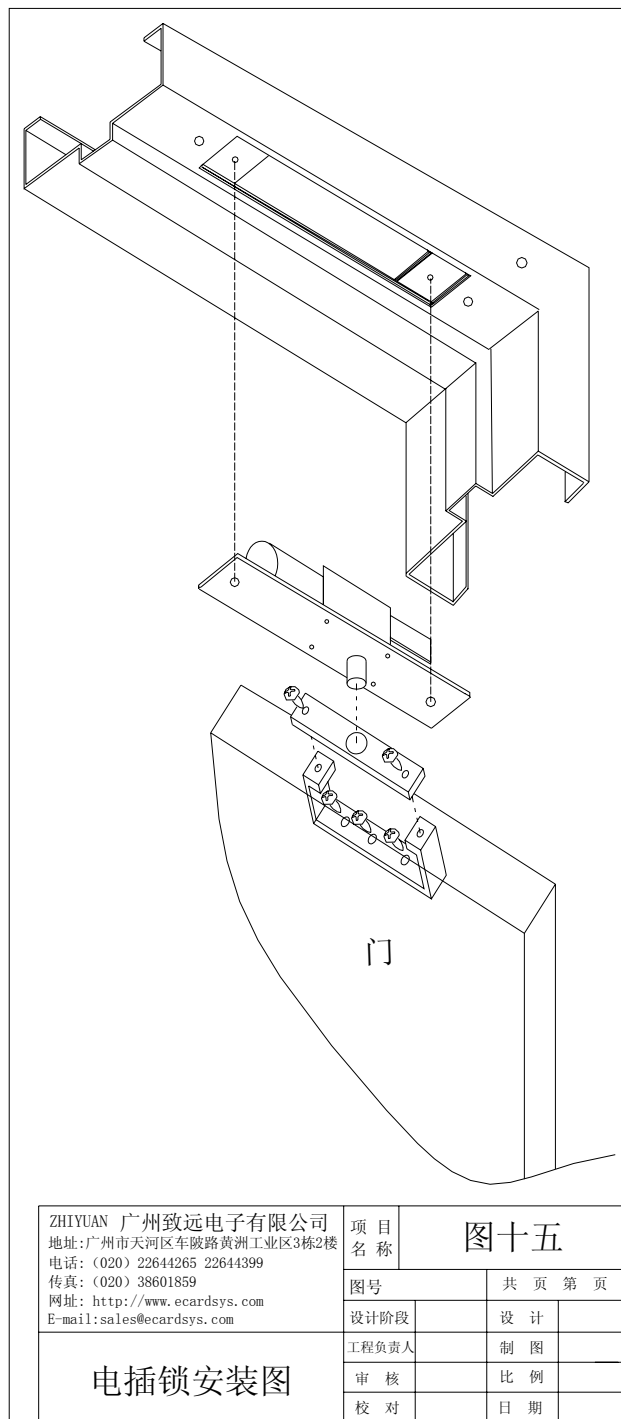


图 3.14 电插锁安装图

电插锁安装注意事项：

- 根据说明书及安装图安装。
- 选择合格的电源及线材，避免由于供电不正常造成锁无法工作。
- 保证安装位置妥当、牢固。若出现锁舌不到位情况，锁体发热，锁的寿命急剧减少。

3.13 MJS-480 控制器通道单门木门安装

MJS-480 控制器通道单门木门安装如图 3.15 所示：

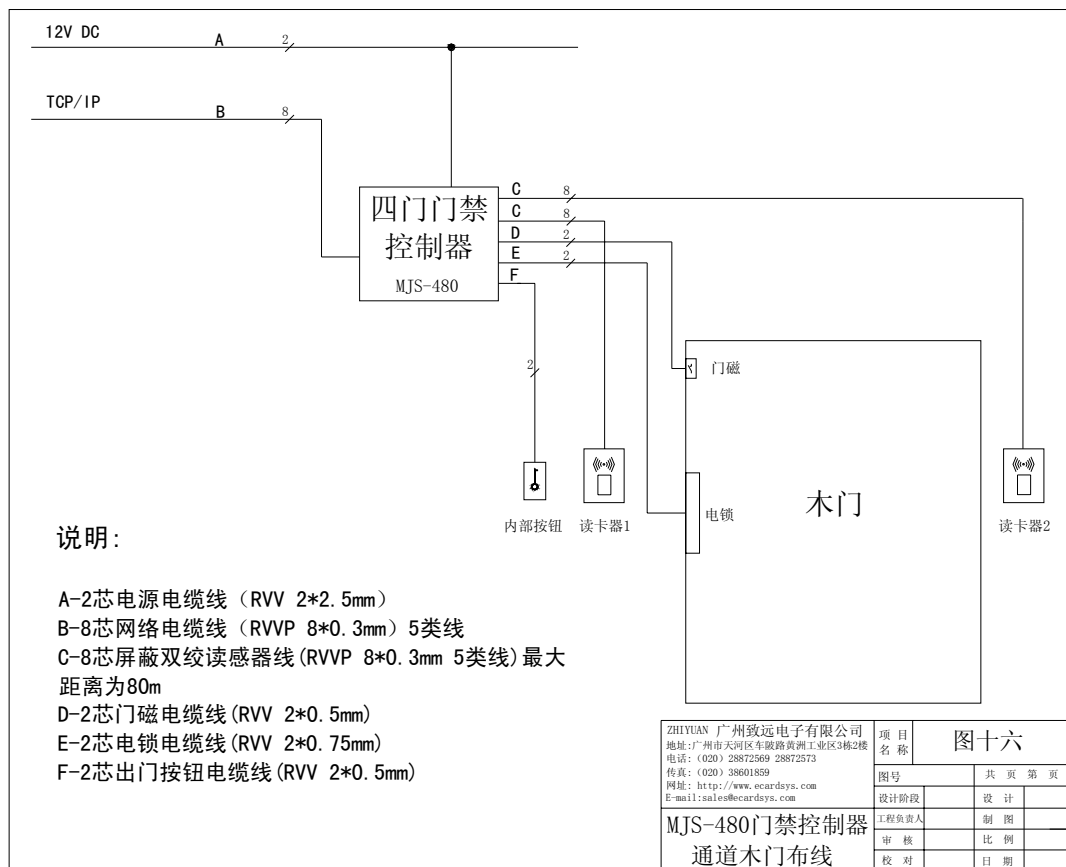


图 3.15 MJS-480 通道单门木门布线及安装图

单门木门一般门上有球型锁或更高档的有锁栓的机械锁可用机械钥匙开启。电锁推荐用和原有的机械锁配合的阴极电锁，阴极电锁是安装在门框上的，锁槽是可以用电控制的。阴极电锁有 2 种，一种是通电打开锁槽、断电关闭锁槽；另一种是通电关闭锁槽、断电打开锁槽。建议使用通电关闭锁槽阴极电锁，这种锁当外界电源断电后，电锁会自动打开，符合了消防安全要求（电锁也可采用电插锁或磁力锁）。

3.14 MJS-480 控制器通道单门防火门

MJS-480 控制器通道单门防火门安装如图 3.16 所示：

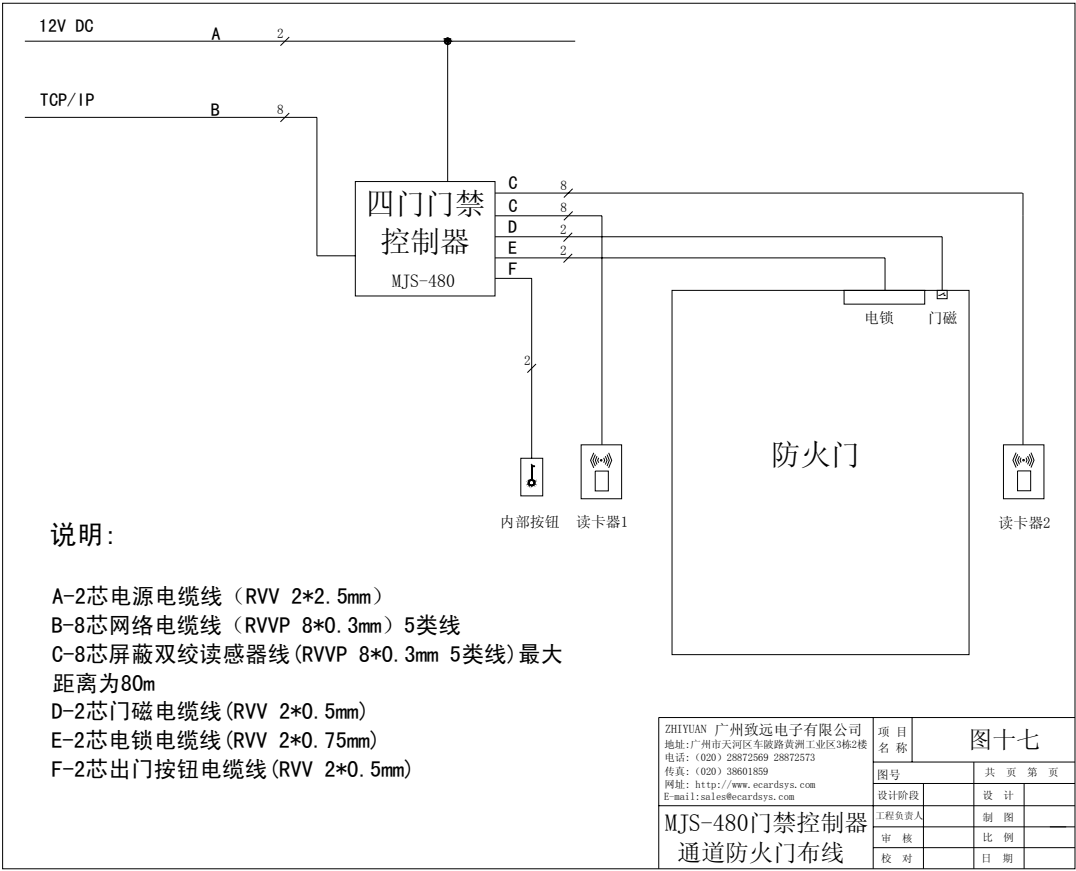


图 3.16 MJS-480 通道单门防火门布线及安装图

单门防火门建议电锁采用通电开储能型阳极锁，自带机械开启方式，刷卡后门锁自动打开。外界电源断电后，电锁是锁上的，可以用机械钥匙的方式开启，保证系统的安全性。

3.15 MJS-480 门禁控制器通道双扇有框门安装

MJS-480 门禁控制器通道双扇有框门安装如图 3.17 所示：

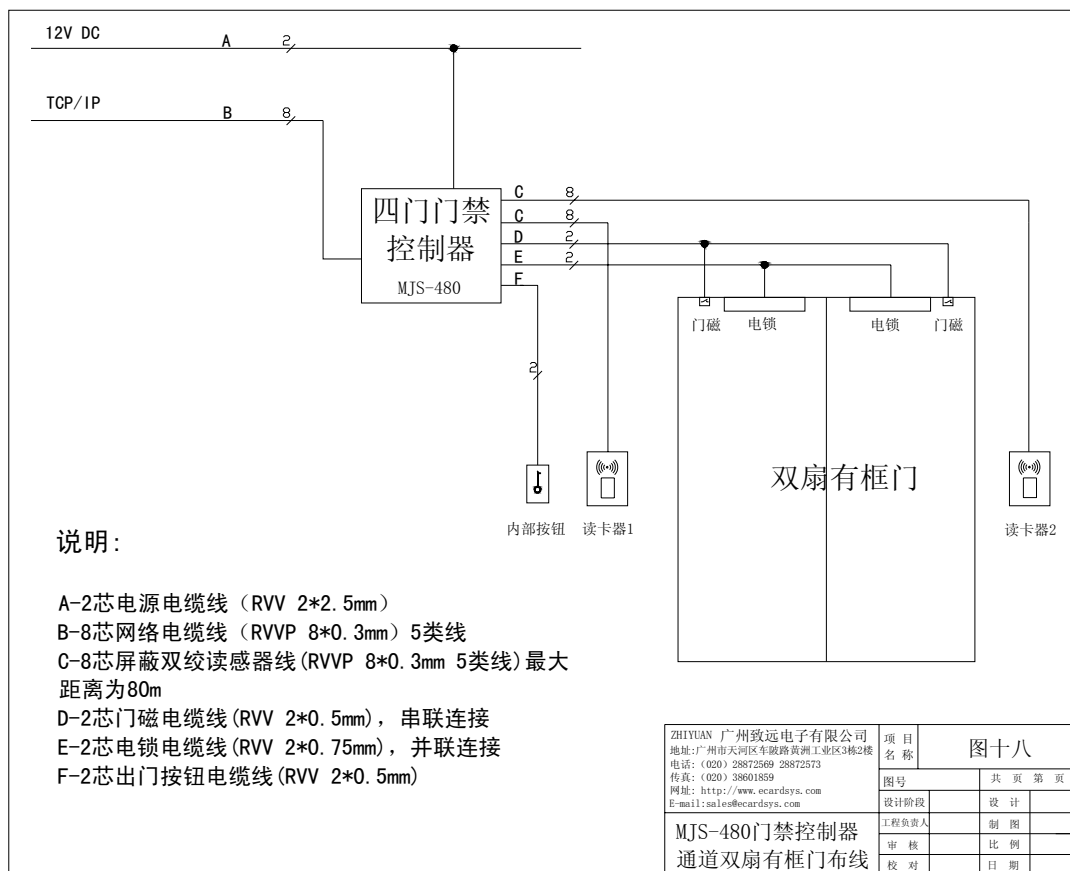


图 3.17 MJS-480 门禁控制器通道双扇有框门布线及安装图

双扇木门、单扇玻璃门以及双扇玻璃门这种类型的门的结构特点，电插锁和磁力锁是比较适合的，配合门上的拉手使用，刷卡后门锁自动打开。外界电源断电后，电锁会自动打开，满足消防防火安全的要求。

3.16 MJS-480 通道双向无框门安装

MJS-480 通道双向无框门安装如图 3.18 所示：

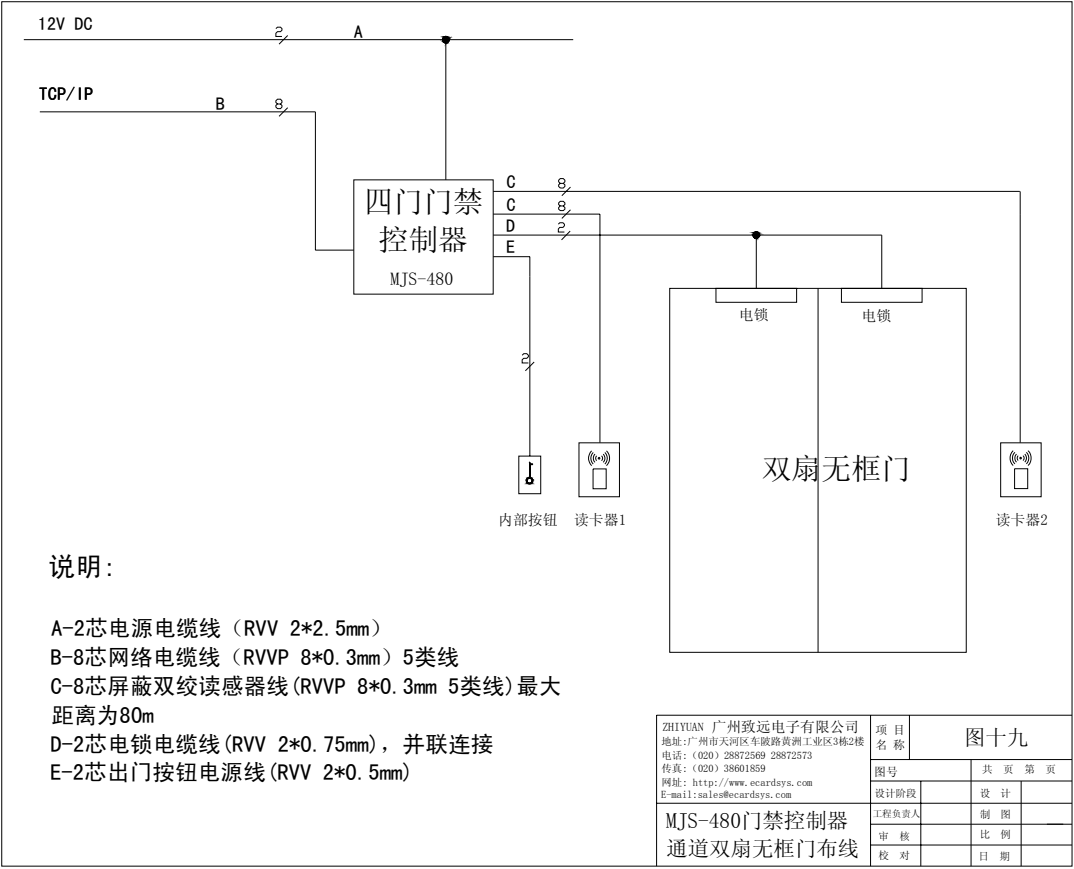


图 3.18 MJS-480 通道双扇无框门布线及安装

上下无框门这种形式的门建议电锁采用无框玻璃专用电插锁。该锁通电闭合、断电开门，刷卡后门锁自动打开，外界电源断电后，电锁会自动打开，满足消防防火安全的要求。

第4章 MJS-480 门禁管理系统调试

MJS-480 门禁控制器安装后，需进行硬件调试及联机调试，两项调试均通过表示安装成功。

请按以下步骤进行检测，若有任何异常情况请参考表 5.1 进行解决。

4.1 MJS-480 控制器硬件调试步骤

- 检测所有接线是否连接正确，如电源线、韦根读卡器等。
- 调试初始化
接通电源，此时控制器绿色运行指示灯 RUN 不断闪烁。
- 调试网络通信
接入网络线，此时绿色网络连接指示灯 NLINK 长亮，数据接收指示灯 NRxD 在接收到数据时会闪烁一下。
- 调试内部开门按钮
按下开门按钮，门锁打开，继电器动作（会听到“嘀”一声），延时一段时间后自动关锁。
- 调试读卡器
用卡分别在读卡器 1、2、3、4 上刷卡，读卡器蜂鸣器短鸣 3 声，LED 闪烁 3 下。

4.2 MJS-480 门禁控制器联网调试步骤

连接好 MJS-480 控制器的网线，利用管理软件进行联网测试，软件详细操作说明请参阅《MJS-800 门禁系统管理软件使用说明书》。主要测试内容包括以下几点：

- 搜索控制器，控制器搜索成功后，网络发送指示灯 NTxD（红色）与网络接收指示灯 NRxD（绿色）偶尔闪烁。
- 控制控制器输出节点动作，如打开电锁。
- 获取控制器输入节点信息。
- 获取控制器返回事件信息。
- 发卡、删除卡等卡片操作。

以上测试全部通过后则表示系统安装成功。

第5章 故障现象及排除

MJS-480 门禁系统安装时常见故障及解决方法见表 5.1（以下故障均以控制器无硬件故障为前提，若暂不能解决您的问题，请您及时与本公司技术部联系）。

注意：任何对 MJS-480 门禁管理系统的硬件操作，请在切断电源的前提下进行。

表 5.1 MJS-480 门禁管理系统安装故障现象及排除方法

序号	故障现象	故障分析	故障排除方法
1	控制器上电后红色电源指示灯 POWER 不亮	没有电源输入	用万用表测量输入电压，正常工作电压范围应为 $12V \pm 10\%$
		输入电压不足	
		外围设备引起电源短路	将所有外围设备（读卡器、电锁等）除去后重新上电测试
2	电源指示灯 POWER 正常长亮，但绿色运行指示灯 RUN 不闪烁	输入电压不足	用万用表测量输入电压，正常工作电压范围应为 $12V \pm 10\%$
2	控制器上电后读卡器的蜂鸣器不断鸣叫（约每秒 1 次）	门磁没接入，控制器认为是非法开门，进行报警	用接入门磁或用管理软件禁止门磁使能
3	刷卡时读卡器的蜂鸣器不叫，LED 不闪烁	读卡器接线不正确	请参阅图 3.7 连接图
		读卡器电源电压不足	万用表测试读卡器输入电压，正常工作电压范围应为 $9 \sim 12V$
4	上电后读卡器蜂鸣器不断鸣叫	读卡器电源电压不足	万用表测试读卡器输入电压，正常工作电压范围应为 $9 \sim 12V$
5	读卡器刷卡距离短	读卡器外部有强磁场干扰	1) 移走强磁场源 2) 在无磁场环境安装读卡器
		读卡器安装在带金属环境	1) 在无金属环境安装读卡器 2) 选可安装在金属环境读卡器
		两个读卡器安装太靠近，相互影响	将两个读卡器分开安装至少 50cm
6	刷卡正确，但控制器不能接收卡号或卡号出错	读卡器与控制器连线错误	请参阅图 3.7 连接图
		读卡器与控制器通信距离太远或通信环境太差	1) Wiegand 读卡器与控制器最远通信距离为 80m，RS-485 读卡器与控制器最远通信距离为 500m，超过后应加转换器 2) 改善周边通信环境，采用良好屏蔽线减少干扰影响

序号	故障现象	故障分析	故障排除方法
		读卡器格式不正确	控制器工作在韦根 26 或韦根 34 格式读卡器
7	电锁动作时控制器发生复位现象	电源容量不足，电锁动作时引起电源较大波动，导致控制器复位	改用容量较大电源，电源容量至少 4A
		电锁电源采用内部供电	电锁电源改由外部供电
8	电锁不能正常工作（如不能吸合或打开）	电锁没有电源	电锁电源选择跳线没有设置（请参考图 3.4）
		电锁连接线不正确	请参考图 3.10 接线图
		电锁驱动电源不正确	若电锁驱动电源大于内部电源 12V 应采用外部电源驱动（请参考图 3.10）