

用户须知

首先感谢您选购海尔手机，它融合了高科技精华、造型时尚、功能丰富，希望它能为您的生活增添无限乐趣。

在使用海尔手机前，请您仔细阅读本用户使用指南，并妥善保管，以便备用。

本用户使用指南系操作指导书，并非产品品质保证书。青岛海尔通信有限公司保留对本使用指南中的打印错误、与最新资料不一致，软件升级及产品改进等解释权及随时进行改动的权利。这些更改恕不另行通知，直接编入新版用户使用指南中。


本用户使用指南是由青岛海尔通信有限公司编印，版权所有，翻版必究。

目 录

一 手机介绍.....	1
二 开始使用.....	4
三 菜单功能表.....	11
四 菜单	13
1 WAP	13
2 信息	18
3 STK	27
4 设置	28
5 相机	44
6 娱乐	46
7 百宝箱	48
8 电话本	55
9 通话记录	60
五 输入法	63
六 注意事项.....	68
七 手机保养.....	72
八 常见问题解决	73

一、手机介绍

1-1 手机各部位介绍

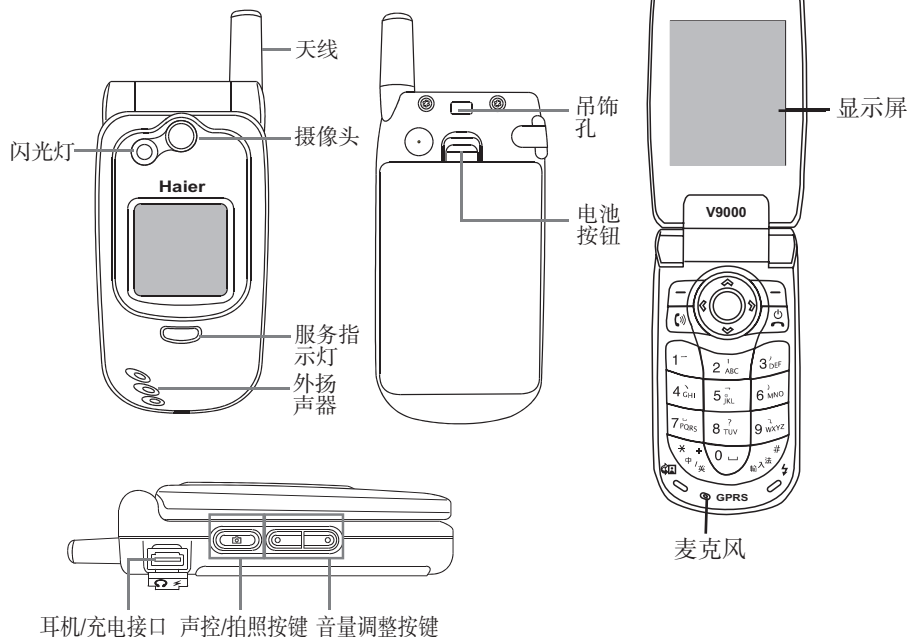

按键	功能
	进入菜单、进入功能选项、建立快捷键
	进入电话簿、清除显示屏内容或文字、返回前一画面/回主显示屏显示画面
	拨出或接听电话、显示已拨电话
	结束通话、开/关机、回待机画面
	输入数字 / 电话号码 / 文字和特殊符号
	在待机状态时，长按可以进入WAP功能菜单；在功能选项中，此键作为确认按键。
	在功能选项中执行上下左右功能。没有进入任何选项功能时，向「左」箭头为未接来电、向「右」箭头为已接来电、向「上」箭头为进入捷径、向「下」箭头为进入短信收件箱

1-2 显示屏说明



显示屏由三个部份所组成，分别是：「上方显示区」、中间区的「主要显示区」，以及「下方显示区」。

1. 上方显示区：显示各种使用状态的图示。

2. 主要显示区：显示主要功能选项、短信的信息内容、输入的信息、电话号码或指令等。

3. 下方显示区：显示当时  和  功能键，以及确认键 确认与方向键  所代表的功能。

以下说明各个图示所代表的意义。


图示 意义说明

- | | |
|---|---|
|  | 闹铃：表示启动闹铃功能。 |
|  | 呼叫转移：表示启动电话呼叫转移。 |
|  | 漫游状态：表示启动系统服务漫游功能。 |
|  | 静音模式：启动静音功能，来电时不会有音乐声音。 |
|  | 震动模式：表示启动来电震动的模式。 |
|  | GPRS状态：表示启动GPRS服务。 |
|  | 信号强度：显示接收信号的强弱度，条数越多表示手机接收信号的状态越良好。满格为四个。 |

图示 意义说明

- | | |
|---|---|
|  | 电池状态：显示电池的电力状态，条数越少表示电池的电力越少。电池图示中的电量会随着电力的增减而有所变化。满格为四个。 |
|  | 新信息：表示收到新的文字信息。当这个图示出现闪烁的状态时，表示收件箱已满。 |
|  | 彩信：表示收到新的彩信。当这个图示出现闪烁的状态时，表示收件箱已满。 |

1-3 选择功能和选项

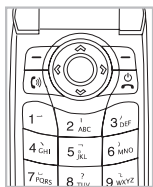

本手机提供了一系列可以选取或自订的控制功能，这些功能安排在功能选项或功能选项子菜单下，可通过选择键 $\leftarrow$ 与返回键 $\rightarrow$ 这两个按键进入或退出功能表。每个功能选项和功能选项子菜单可用来浏览与改变该项功能的设定。

- ① $\leftarrow$ 与 $\rightarrow$ 按键：依照进入不同的功能选项和功能选项子菜单时而有变化，显示屏的下方区域会显示这两个按键在当时所代表的操作功能。
- ② 左右按键：用来选择功能表。
- ③ 上下按键：可用来选择功能表，也可用来浏览上一个/下一个功能，或选择上一个/下一个选项。
- ④ 按键：退出而不改变任何设定值。长按此键可以开启或关闭手机电源。

1-4 服务指示灯说明

服务指示灯在手机上盖的正下方，当手机在不同的使用状况时，服务指示灯会以不同颜色的灯闪烁。

1-4-1 事件状态服务指示灯

在不同的事件状态中，服务指示灯会在「五种」不同颜色的灯来提醒您所发生的事件状况。

蓝色灯：来电预设值。

紫色灯：待机状态。

绿色灯：充电中。

红色灯：电池的电力即将耗尽。

黄色灯：表示有未接来电、未阅读的短信、短信箱已满。



服务指示灯

1-4-2 群组设定服务指示灯

使用者可以在电话本的群组设定中，设定不同群组使用不同的来电指示灯颜色。群组设定可选择的服务指示灯有「七种」颜色，分别是：「红色」、「蓝色」、「黄色」、「绿色」、「紫色」、「浅蓝色」、「青绿色」以及「预设颜色」。

说明



当手机已经可以使用，使用者尚未输入任何字符，也没有拨打或接听电话时，手机会进入待机模式。


二、开始使用

2-1 SIM卡与电池的安装与取出

警告



- 1 所有的SIM卡都应该放在儿童接触不到的地方。
- 2 SIM卡及其金属触点非常容易因划痕或弯曲而损坏，因此在使用、插入与取出卡片时，都应该相当小心。
- 3 在安装或取出SIM卡之前，请务必将手机关机，取下电池。



1

2-1-1 安装SIM卡与电池


SIM卡与电池安装的操作步骤如下，并请参考左图的图示：

- ①在手机背面电池槽中，在右方有一SIM卡形状的凹槽卡座，将SIM卡金色接脚朝下、缺角朝向左方，以与手机平行的方式缓缓推入SIM卡槽内。

警告



插入SIM卡时，一定要与凹槽以十分平行的角度置入，若有些微往上或往下的角度都不易插入，而且有可能使SIM卡遭到损毁。





2


- ② SIM卡放置完成之后，接着将电池置入手机，将电池底部的二个凸片朝下插入对应的卡槽中，然后将电池往下压，电池完全固定时会发出「喀」声。

2-1-2 取出SIM卡与电池

- ① 往上轻拉电池按钮，电池便会自动跳起。
- ② 将电池往上方（手机天线所在的方向）拉取，即可将电池与手机的机身分离，将电池从电池槽中拿起。
- ③ 移开电池之后，要取出SIM卡时，在SIM卡槽的下方有一小小的凹槽，从凹槽处往前将SIM卡缓缓的推出，就可将SIM卡取出。



1



2

2-2 电池充电


本手机采用充电式锂电池，请只使用经认可的电池和充电器。随包装盒所附的锂电池可随时充电且不影响手机的效能。手机关机时也仍然可以充电，或是电池充电中也仍然可以使用手机。

说明



首次使用手机时，电池必须充满电。完全放电后的电池再充满电大约需要四个小时。

2-2-1 如何充电

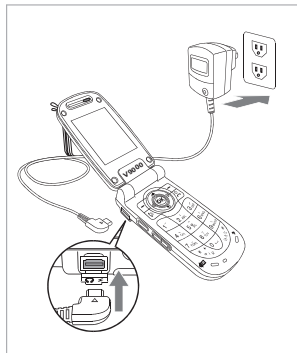

① 请先确认电池已经装在手机上。接着将旅行充电器的充电插头插入手机左侧的插槽。

② 将充电器连接到标准交流电源插座。

注意



充电器接头上的箭头，要朝着手机的正面。

说明



当电池在充电时：

- 1 若手机为「开机」状态，且显示屏开启时，显示屏左上角的电池强度图示会闪动，此时仍然可以使用手机，但充电时间会延长。
- 2 若手机为「关机」状态，将手机打开时，显示屏上会出现「充电中」的提示，而显示屏左上角的电池强度图示也会闪动。

③ 当充电完毕时，服务指示灯会以蓝色灯闪烁，在关机状态时，显示屏上会显示「电量已满」，将充电器从电源插座上取下，然后将与手机连接端的连接器两侧的黑色小片拔出连接器，从手机上取下充电器。

2-2-2 电池低电量显示

当电池低电量时，服务指示灯会以红色灯闪烁，当电池电量低到不能操作时，手机将自动关机。

2-3 开机和关机

- ① 打开上盖。
- ② 按住  键约四秒钟，手机就会开机。
- ③ 如果手机要求输入密码，输入密码并按确认键确认。
- ④ 如果手机要求输入PIN码，键入PIN码并按确认键确认。
- ⑤ 如果要关机，按住  键约三秒钟，手机就会关机。

说明



显示屏画面上所显示的语言预设为英文，要更换语言请进入「设置」→「手机设置」选项中的「语言」，选择您要使用的语言，选项有：「英文」、「简体中文」。



充电完成后，服务指示灯会以蓝色灯闪烁

电池低电量时，服务指示灯会以红色灯闪烁

2-4 拨打电话

- ① 当显示屏显示闲置状态时，输入区码和电话号码，然后按通话键  或确认键确认。若是拨打手机号码则不须输入区码。
- ② 若有输入错误号码数字时，以方向键  将闪动的游标移动至错误的数字后方，接着按清除键  即可清除该数字；若是要取消显示屏上所有的号码数字，按住清除键  约一秒钟，即可清除所有的数字。
- ③ 如果有启动「自动重拨」功能，当对方没有接听电话或忙线时，手机将自动重拨该号码。
- ④ 当您完成通话，轻按  键或  键即可结束通话。

2-4-1 拨打国际电话

- ① 按住代表国际拨号的数字键 ，直至出现「+」号。
- ② 输入国家代码、区码和电话号码，并按通话键 。



2-4-2 使用电话本拨出电话

您可以将经常使用的电话号码与相关姓名存在SIM卡或手机中，在待机状态下时按清除键  进入电话本，以方向键  选出对方姓名来拨出相对应的电话号码，按确认键确认可以浏览该姓名的相关资讯与详细内容，再按通话键  即可完成拨打电话；或是您也可以直接拨号，只要在该笔记录上直接按通话键  即可。

2-4-3 声控拨号

在要拨打电话时，只要打开手机，长按手机左侧上方的声控按钮，根据提示操作，直接说出对方姓名以便拨号，如此就会自动拨出该姓名所储存的电话号码。

2-4-4 从电话记录拨打电话


- ① **从已拨电话：**手机会储存拨出的电话号码，按通话键 ，显示屏上会出现已拨电话的记录，使用方向键  来查找号码，选定要拨打的号码后按通话键  即可。

②**从未接来电**：手机会储存未接通的电话号码，按方向键

③**从已接电话**：手机会储存接通的电话号码，按方向键

2-4-5 拨打会议电话

会议电话是一项网络服务，最多可让五个人同时参与会议电话，当您使用会议电话功能时，必须先确定您的SIM卡所属的网络运营商是否支持这项功能。

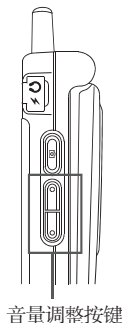- ① 拨打第一个电话给与会者A。
- ② 接通与会者A的电话之后，按选项键该图展示了手机侧面的音量调节按键。图中有一个指向按键的箭头，下方配有文字“音量调整按键”。

⑤ 其后人员加入会议的方法与前述步骤相同。

⑥ 要结束会议电话，请按

⑦ 会议电话建立后，按选项键

2-4-6 调节音量

在通话中，若是周围环境太过吵杂，听不清楚对方的声音，或者是对方的声音过大，想要调节「听筒（或耳机）」的音量大小，可以使用手机左侧的音量键，向上即调整为大声，向下则调整为小声。

另外，在没有拨打电话的时间打开手机，您可以使用同样的方式来调整「来电铃声」的音量。

2-5 接听来电

当手机有来电时，手机会发出震动或铃声，电话图标会出现在显示屏中。如果可以辨识来电者，显示屏上会显示来电者的电话号码或姓名（若「电话本」中已经储存该姓名，在电话本中如果设有「大头贴」则会显示相片）。

- ① 打开手机，按接听键  接听来电。
- ② 若是设定为「任意键接听」，除了电源按键  之外，按任何一个按键都可以接听来电。
- ③ 若是设定为「翻盖接听」，只要打开手机即可接听来电。若是刚好手机是打开的，按接听键  才能接听来电。

说明



在使用电话本或功能表时若有来电，您仍然可以接听电话。

2-6 拒接来电

- ① 按  键就可以拒绝接听该通电话。
- ② 若按无声键 ，只有铃声会关闭，然后按选项键  可以选择「拒接」或「接听」。
- ③ 若是来电时，手机的上盖为开启的状态，只要合上手机上盖就可以拒接该通来电。

2-7 接听第二个来电

如果您的系统网络支持此功能，而且您已经启动该功能，就可以在通话中接听第二个来电，手机会发出来电待接的指示音，通知您有第二个来电。

- ① 要在通话中接听第二个来电，请依照以下步骤操作。按接听键  接听第二个来电，第一个电话会自动被保留；或是按  键，选择「接听」，然后按确认键确认。
- ② 如果您想在二个电话之间切换，按  键，选择「交换」，然后按确认键确认，就可以切换至另一个电话。
- ③ 按  键结束当前的这个电话后，若要接通被保留的电话，请按  键选择「恢复通话」。

说明



当第一个来电为保留状态，第二个来电也已经接通，此时若需要和这二个电话同时通话（即三方通话），可以按  键，选择「会议」，然后按确认键确认，就可以和这二个来电进行三方通话。

2-8 搜寻未接电话

如果有电话来时无法接听，或漏接该通电话，「**服务指示灯**」会出现**绿色灯光**并快速闪烁，打开手机显示屏上会显示「**未接电话**」，若有二个未接电话，会显示为「**2 未接电话**」，前方的数字表示未能接听电话的数量。此功能可以查看来电者的电话号码，若有需要可以回复电话。

要搜寻未接电话，请按照下列步骤操作：

- ① 打开手机上盖。
- ② 按  的向左方向键，显示屏就会显示出未接来电的「**电话号码**」或「**姓名**」（若电话本中已储存该姓名）。
- ③ 在「**主要显示区**」的下方会显示出该未接电话的来电「**日期**」与「**时间**」。
- ④ 若要回复该电话，按通话键  即可拨号。



有未接电话时，
服务指示灯会以
黄色灯闪烁

2-8-1 编辑一个未接电话号码

若该未接电话的电话号码不会储存在电话本中，您可以依照以下步骤将该电话号码储存进电话本中。

- ① 按选项键 .
- ② 选择「**储存**」后按确认键确认。
- ③ 输入该通电话号码拥有人的姓名、电话、生日等个人资料。
- ④ 按  键后，此记录将会直接储存在手机中。

2-8-2 删除未接电话

若要删除的未接电话的电话记录，请按照以下步骤操作。

- ① 按  的向左方向键显示未接电话的电话记录。
- ② 以  的上下方向键选择要删除的电话号码。
- ③ 按选项键  会出现四个选项，分别为：「**通话时间**」、「**储存**」、「**删除**」、「**全部删除**」。
- ④ 若要删除该未接电话，以方向键  的上下方向键选择「**删除**」，按确认键即可删除该记录；若要删除所有未接电话的记录，以方向键  的上下方向键选择「**全部删除**」，按确认键即可删除所有未接电话的记录。

2-9 通话中的选项

本手机提供多项的功能让您可以在通话过程中使用，包括有：保留、新通话、结束通话、发送短信等功能，通话过程中只要按选项键  就会出现这些功能选项。

2-9-1 通话保留

您可以将目前的这次通话设定为保留状态，以便接听第二个来电、拨打另一个电话或发送短信，操作方法如下：

- ① 在通话中按选项键 ，选择「保留」选项并按确认键确认即可保留该通电话。
- ② 若要恢复通话，按选项键 ，选择「恢复通话」选项并按确认键确认即可恢复通话。

2-9-2 关闭话筒（静音功能）

在通话时手机的话筒可以暂时关闭，此时对方将无法听到您的声音，操作方法如下：

- ① 在通话中按「静音」 键，即可关闭话筒，通话的对方就听不到您的声音。
- ② 若要取消静音功能，按「消除静音」 键，即可让通话中的对方听到您的声音。

2-9-3 免提功能

在通话时手机的话筒可以设定为扩音，让您可以不必将话筒放在耳边，就可以听到对方的声音，即免持听筒的功能，操作方法如下：

- ① 在通话中按选项键 ，以  的上下方向键选择「免提」选项然后按确认键确认，即可开启免提功能。
- ② 若要取消扩音功能，按选项键 ，以  的上下方向键选择「免提」选项然后按确认键确认，即可取消此功能。

2-9-4 通话时在电话本中查找号码

在通话过程中仍然可以从电话本查找电话号码，操作方法如下：

- ① 在通话中按  键，在「搜寻电话本」选项呈现反白时按确认键，即可从电话本中查找电话号码。
- ② 按  的上下键，选择要查找的号码，再按返回键  从电话本中返回。

三、菜单功能表

1 WAP

- 1-1. WAP收件箱
- 1-2. 转向站点
- 1-3. WAP设置文件
- 1-4. 首页
- 1-5. 书签
- 1-6. 其它设置：使用缓存、WAP信息、
显示图片、自动换行、
清除缓存、清除Cookies、
清除密码列表、安全设置、
恢复出厂设置。

2 信息

- 2-1 短信
 - 2-1-1 短信广播：激活、标题、语言、读取
 - 2-1-2 短信设置：短信中心、发送格式、有效时间、预置短信、发送报告、本中心回复、自动移至手机
 - 2-1-3 短信垃圾信箱
 - 2-1-4 编辑短信
 - 2-1-5. 短信收件箱
 - 2-1-6 短信发件箱
 - 2-1-7 短信内存：手机、SIM卡
- 2-2 彩信
 - 2-2-1 彩信设置：有效时间、延后传递、读取报告、发送报告、自动下载、显示发件者、WAP设置文件

- 2-2-2 编辑彩信
- 2-2-3 彩信收件箱
- 2-2-4 彩信发件箱
- 2-2-5 彩信内存

3 STK增值服务

4 设置

- 4-1 接听模式：任意键接听、翻盖接听
- 4-2 通话设置：自动重拨、快速拨号、呼叫等待、隐藏手机号码、通话限制、呼叫转移、固定拨号
- 4-3 附件：耳机
- 4-4 铃声：情景模式、来电铃声、响铃模式、音量、提示音
- 4-5 手机设置：日期时间、安全、语言、快捷方式、指示灯、问候语、我的电话号码、海尔服务电话、恢复出厂设置、软件版本
- 4-6 屏幕设置：背光时间、休眠时间、亮度、屏幕颜色、内屏幕待机画面、外屏幕待机画面
- 4-7 传输：从计算机下载
- 4-8 图片中心：我的相簿、内屏墙纸、外墙纸（大头贴）、动画、外框
- 4-9 网络：网络选择

功能表速览

5 相机

6 娱乐

6-1. 外框

6-2. 我的相簿

6-3. 内屏墙纸

6-4. JAVA游戏: FireMan、JewelGrid SForce2

6-5 外墙纸 (大头贴)

6-6. 动画

7 百宝箱

7-1. 语音备忘录

7-2. 计算器

7-3. 内存状态

7-4. 世界时钟

7-5. 日历

7-6. 闹铃

7-7. 语音: 语音拨号、声控

7-8. 记事本

7-9. 货币转换

8 电话本

9 通话记录

9-1. 通话费用: 最后通话费用、通话费用总计、计价器归零、话费限额

9-2. 已拨电话:

9-3. 未接电话

9-4. 已接电话:

9-5. 通话时间: 最后通话时间、所有来电、已接电话、已拨电话、通话时间归零。

您可沿此虚线将此张速览表剪下，随身携带方便查询

四、菜单介绍

在待机状态下按  使可以进入 菜单功能；以  方向键来选择要使用的功能。

1 WAP

WAP提供六种设定与应用功能，分别有：WAP收件箱、转向站点、WAP设置文件、首页、书签和其他设置。

1-1 WAP收件箱

WAP收件箱提供浏览与阅读WAP 信息的功能。本手机可以接收网络运营商发送过来的服务信息，此服务信息为通知事项，例如：社会新闻、头条新闻等，可能包含文字信息或WAP服务的地址。

当收到服务信息时，可至「WAP收件箱」查看信息内容，信息内容中若有提供可连接的网址，在该网址上按确认键 确认就可连续至该网址。本手机最多可以储存十条WAP 信息。

说明



您必须先将WAP设定中的「WAP信息」功能启动，WAP收件箱才能收到服务信息。

1-2 转向站点

输入您要连线的网址，例如：wap.sohu.com，先切换至基本英文输入法（小写）输入网址（按数字键  一下就会出现「.」的符号），网址输入完成后按确认键确认就可以直接连线至该网址。若想退出「转向站点」选项，按  键即可退出选项。

1-3 WAP设置文件

本手机内建网络运营商，您可依照您所使用的网络运营商来作选择。

- ① **选择网络运营商：**以  键的上下方向键选择您SIM卡所使用的网络运营商，按确认键确认选取该项目；也可以按选项键 ，选择「激活」后按确认键确认。
- ② **删除设置文件：**按选项键 ，选择「删除」或「全部删除」后按确认键确认，会出现「消除设置文件」的询问信息，按  键为「是」，表示删除该笔或全部的设置文件；按  键为「否」，表示放弃删除设置文件，若要回复设置文件，你必须使用「回复原厂设定值」功能。

- ③ **编辑设置文件：**按选项键 $\square$ 7，选择「**编辑**」后按确认键确认，可以修改「**名称**」、「**WAP设置**」、「**CSD设置**」、「**GPRS设置**」、「**GPRS高级设置**」、「**信息服务器**」。

(A) WAP设置

服务器位址：输入WAP服务器地址。

登入名称：输入WAP服务器的登入密码，本项目通常可以不须填写。

密码：输入WAP服务器的登入密码，本项目通常可以不须填写。

首页：输入您连线时要作为首页的网址。

数据状态：您可依照网络运营商的指示来选择「持续连结」或「暂时连结」。

安全设置：您可选择「**激活**」或「**关闭**」。若您选择「**激活**」时，本手机会使用安全性连线来浏览网页，如果该网页不能使用安全性连线，则无法连线至该网页，若是你仍然想要能够浏览该网页，就必须以非安全性连线来连结，则此时必须将安全设定设为「**关闭**」。

连结使用：您可依照SIM卡的功能选择「**CSD**」拨号上网，或是「**GPRS**」连线上网。

(B) CSD设置

拨接号码：输入网络运营商所提供的拨接号码。

通话格式：您可依照网络运营商的指示选择「**ISDN**」或「**模拟**」的通话格式。

登入名称：您可依照网络运营商的指示输入登入名称，本项目通常可以不须填写。

密码：您可依照网络运营商的指示输入密码，本项目通常可以不须填写。

自动断线时间：在本项目所设定的时间内，若浏览器没有做任何的存取动作时，本手机就会自动断线。

(C) GPRS设置

接入点：您可依照网络运营商的指示输入接入点名称。

登入名称：您可依照网络运营商的指示输入登入名称，本项目通常可以不须填写。

密码：您可依照网络运营商的指示输入密码，本项目通常可以不须填写。

(D) GPRS高级设置

数据压缩：本项目可以「**激活**」或「**关闭**」数据压缩功能。按确认键确认可以启动本功能，选项前方出现勾选符号表示本项目已启动。若要关闭本功能，再按一次确认键确认即可。

标头压缩：本项目可以「激活」或「关闭」标头压缩功能。按确认键确认可以启动本功能，选项前方出现勾选符号表示本项目自己启动。若要关闭本功能，再按一次确认键确认即可。

认证：本项目可以用来设定PDP Context认证。建议使用手机原厂设定值，预设值为「无」。

服务品质：本项目可以用来设定服务品质的「优先级」、「延迟」、「可靠性」、「最高速率」、「平均速率」。建议使用预设值。

(E) 信息服务器

注意



若非必要，建议您不要更改手机中的原厂设定值。

1-4 首页

在「首页」功能项目上按确认键确认，就会启动连线至该网络运营商WAP服务的网页首页，连线完成之后上方显示区会出现「网页的标题」，您可以按选项键  来设定或使用WAP服务的功能，可设定的选项如下：

编辑：当网页中有需要输入资料时，您可以使用此功能来进行编辑输入文字或数字。

上一页：浏览上一页的网页。

下一页：浏览下一页的网页。

停止：当网页正在进行输入时，此功能可以停止网页载入的动作。

重新加载：重新整理网页。

首页：载入首页。

设置首页：将目前浏览的网页设为首页。

转向站点：输入要连线的网址，就会直接连线至该网址。

显示网址：显示目前浏览的网页的网址。

书签：显示出目前已储存的书签。

设为书签：将目前浏览的网页加入书签。

关于：显示目前浏览器的版本资讯。

离开浏览器：结束连线并关闭浏览器视窗。

1-5 书签

您可以将常用的网址或喜欢的网站输入或加入至书签。

选择网址并连线：以  键的上下方向键移动至要连线的书签，然后按确认键确认，或是按选项键 ，选择「转向站点」后按确认键确认即可连线到该网址。

编辑：按选项键 ，选择「编辑」后按确认键确认，就可以编辑修改网站名称、网站地址。也要以此方式输入一个新的书签名称与地址。

删除：按选项键 ，选择「删除」或「全部删除」后按确认键确认，就可以删除单笔或删除全部的书签。

1-6 其它设置

使用缓存：本项目可以「激活」或「关闭」使用快取功能。按确认键确认可以启动本功能，选项前方出现点选符号表示本项目已启动。若要关闭本功能，再按一次确认键确认即可。启动本功能可以加速连线浏览的速度。

WAP信息：本项目可以「激活」或「关闭」WAP信息功能。按确认键确认可以启动本功能，选项前方出现点选符号表示本功能已启动。若要关闭本功能，再按一次确认键确认即可。

显示图片：您可以选择在浏览网页时，是否要显示网页中的图片。本项目可以「激活」或「关闭」显示图片功能。操作同上。

自动换行：本项目可以「激活」或「关闭」自动换行功能。操作同上。

清除缓存：本项目可以清除缓存中所记忆的网页资料。按确认键确认会出现「是否清除缓存？」询问对话，按  键为「是」，表示清除快取中的资料；按  键为「否」，表示放弃清除资料。

清除Cookies: 本项目可以清除手机中的Cookies。按确认键 确认会出现「是否清除Cookies?」的询问对话, 按  键为「是」, 表示清除手机中的 Cookies; 按  键为「否」, 表示放弃清除。

清除密码列表: 某些网站在登入时需要输入使用者名称与密码才可以进入, 本项目可以清除手机中所记忆的使用者名称与密码, 以避免被他人盗用。按确认键 确认会出现「是否清除密码清单?」的询问对话, 按  键为「是」, 表示清除密码清单; 按  键为「否」, 表示放弃清除。

安全设置: 本项目可以浏览或删除「信任凭证」与「客户凭证」的内容。

恢复出厂设定值: 本项目可将WAP中的设定回复为出厂设定值。

2 信息

本手机可以支持短信息服务以及彩信服务。短信息服务让您阅读、编写、传送与接收文字信息，而彩信可以让您传送与接收文字、声音、影像等动态的影音信息，让您的生活更精彩，沟通更容易。

您可以使用  按键来切换使用短信与彩信的功能选项与设定。

本手机提供您可以编写或编辑超过160个中英文字符，不过若超过160个英文字或70个中文字以上的文字信息，必须切割成连续短信传送。

图示	意义
	「已阅读」的信息
	「未阅读」的信息
	「储存在手机中已阅读」的信息
	「储存在SIM卡中已阅读」的信息
	「已完成传送」的信息
	「未完成传送」的信息

2-1 短信

短信息是被储存在手机的SIM卡内，当手机收到新信息时，手机会以响铃或是图示的方式来提醒您，在内显示屏及外显示屏上会显示未阅读短信息的笔数及新短信息的笔数，并且会有新进短信的动画。您可以在内显示屏或是外显示屏进入未读取收件箱，查询新接收与未阅读的短信息。

2-1-1 短信广播

短信广播服务可以让您接收更多样化的、不同种类的主题信息，例如天气预报或交通状况。

激活：设定启动或是不接收任何广播。按确认键确认表示选择启动信息广播功能，本项目前方的方块选取区会出现勾选的符号。

标题：设定接收的标题和名称，您可以自订最多接收五个标题，以接收广播信息。

语言：您可以设定接收信息广播的语言，可选择语言有：「德文」、「英文」、「全部」。

读取：读取广播信息。

咨询



这项功能由各网络运营商提供，若要了解详细的服务内容，请咨询您的网络运营商。

2-1-2 短信设置

短信信息的设定会改变信息的发送状态，请依照您的需要将状态调整至符合您的使用习惯。本项目有如下选项：

短信中心：信息中心号码的作用为让您可以发送文字与图与信息，通常此号码会内置在SIM卡当中，或是您也可以从网络运营商取得此号码。通常SIM卡内会内置有二组信息中心号码，您也可以自行选取或修改一笔服务中心号码，做为预设短信息的发送中心号码。

发送格式：本手机提供的发送格式有「依系统设置」、「纯文字」、「传真」、「ERMES」、「传呼」、「X400」、「电子邮件」等七种格式，您可依您的需要选择发送的格式。

有效时间：本项目为当信息发送出去时，对方若关机或在无法接收信息的地方时，系统会在设定的有效时间内，持续发送该信息，以增加对方能成功接收信息的机会。可选择的有「一小时」、「六小时」、「一天」、「三天」、「一周」、「最大值」等六个选项。

预置短信：您可以自行将常用的用语输入并储存在「预置短信」当中，例如：「谢谢」、「开会中」、「有急事、请回电」或「好想你」等用语，

可以加快信息发送的速度。最多可储存八组预置短信，每组最多26个中文字。

发送报告：当信息发送之后，会以短信息方式通知您该短信息传送成功或失败。按确认键确认来选取或取消此选项，若选取此选项，项目前方的方块选取区会出现点选符号。

本中心回复：设定对方回复短信息时，使用您所指定的短信中心号码。

自动移至手机：将新收到的短信自动转存入手机收件箱。

注：新短信只能先存入SIM卡中，请务必确定SIM卡有可存空间。

2-1-3 短信垃圾箱

您可以存储垃圾短信。

2-1-4 编辑短信

您可以使用本功能来编辑一个新的短信，在本功能中可以编写或一页编辑最多160个英文字符或70个中文字的文字信息。

①进入「**编辑短信**」显示屏画面，在「至：」项目上按确认键确认然后输入要发送的电话号码，若不知道电话号码，可以按电话本键  进入「电话本」来选出要发送者的号码。

② 以方向键  的向下按键选择「**内容：**」然后按确认键确认，就可以开始编辑您要传送的信息内容。若您要使用前述的「预置短信」，按选项键 ，以方向键  的向下按键选择「预置短信」然后按确认键确认，选择您要使用的预置短信后按确认键确认，此时您也可以将「预置短信」再做编辑和增减文字。

③ 按选项键 ，选择「**发送**」则立即将信息传送出去，若选择「**储存**」则不会将此信息传送出去，而是将这则信息储存至「**短信收件箱**」。

2-1-5 短信收件箱

短信收件箱可以储存手机收到的短信，当您收到一个新的信息，服务指示灯会快速闪烁，在内显示屏与外显示屏上方显示区会出现  图示，在「短信收件箱」中可以查阅所有已经收到的信息。

①**上方显示区：**收件箱 (x/x) 所代表的意义为，「/」符号之前的数字代表尚未阅读的短信数目，「/」符号之后的数字代表已经收到的信息数目，包含已阅读与尚未阅读的信息。

②**主要显示区：**显示收到的信息，发送该信息的电话号码，若有将该电话号码记录在电话本中，则会在电话本所记录的姓名中显示。

③**下方显示区：**显示该信息所收到的日期与时间。

注：当SIM卡上无存储短信空间时，即使您的手机收件箱尚有存储空间，您也无法接收新短信，请删除SIM上部分短信，以便手机接收新信息。

阅读、回复、转发

阅读信息：在收件箱中，以方向键  的上下按键选择阅读的信息，然后按确认键确认即可阅读该信息；或是以方向键  的上下按键选择要阅读的信息，然后按选项键 ，并按确认键确认即可阅读该短信。

回复：在阅读信息之后，停留在阅读信息的画面，按选择键 ，选择「**回复**」并按确认键确认，即可编辑要回复的信息，编辑完成后，按确认键确认后再按选项键  选择「**发送**」，即可回复信息给对方。

转发：当您收到一个信息，想要转发给另一个人时，可以使用此功能。在阅读信息的状态画面，按选项键 ，选择「**转发**」并按确认键确认，此时进行「**编辑短信**」视窗，该信息可以直接转发，也可以再做编辑修改，再输入要转发的电话号码后按确认键确认即可转发该信息。

删除短信

- ①进入「短信收件箱」，以方向键  的上下方向键选择要删除的短信。
- ②按选项键 ，选项，选择「删除」后按确认键确认，出现询问「是否删除」的确认对话框，按  键选择「是」即可删除该笔短信；按  键选择「否」则不会删除该笔短信而回到「收件箱」显示屏画面。
- ③您也可以依照您的需求使用「删除SIM短信」，表示删除SIM卡中所有收到的短信；或使用「删除手机短信」，表示删除所有储存在收件箱的手机短信。

储存选项

储存至手机：在「收件箱」画面中，按选项键 ，以方向键  的上下方向键选择「储存短信」并按确认键确认，可以将短信储存至手机。在储存的过程中会出现「短信成功存到手机！是否从SIM卡删除？」的询问对话框，按  键选择「是」，则会删除SIM卡中的记录；按  键选择「否」，则手机中与SIM卡中都会存有该笔短信。

储存号码：当发送短信者的电话号码并未储存在电话本中，您可以使用此功能将其电话号码与个人资料储存在「电话本」。

在「收件箱」画面中，按选项键 ，以方向键  的上下方向键选择「储存号码」后按确认键确认，输入「姓名」、「住家号码」、「公司号码」、「地址」、「电子邮件」等个人资料，按储存键  即可将此电话号码及相关个人资料存入电话本。

移至垃圾信箱

- ①进入「短信收件箱」，以方向键  键选择一条短信。
- ②按选项键 ，选择「移至垃圾信箱」，再按确认键确认，手机询问「是否移至垃圾信箱」，按  键选择「是」，即可成功移至垃圾信箱。

2-1-6 短信发件箱

在发件箱中包含有已发送和未发送的短信，这些短信被储存在这里以作为备份或以后要发送时使用。

将发件箱的信息传送出去

①以方向键  键的上下方向键选择要发送的信息，然后按确认键确认进入该信息，若要再编辑该信息或变更发送对象，可以再按一次确认键确认进入「短信编辑」来作修改。

②按选项键  之后选择「发送」，即可将该信息发送出去。

删除、储存发件箱的信息

- ① 以  的上下方向键选择要删除的信息，然后按选项键 。
- ② 以  的上下方向键选择「删除」然后按确认键确认即可将该信息删除。您也可以依照您的需求选择「删除SIM短信」表示删除SIM卡中所有收到的短信；若使用「删除手机短信」，表示删除所有储存在发件箱的手机短信。
- ③ 在步骤1之后选择「储存短信」，会出现「短信成功存至手机！是否从SIM卡删除？」的询问对话，按  键选择「是」，按  键为选择「否」。

2-1-7 短信内存

您可以在此项目查询目前短信息在手机或是SIM卡的内存使用状态。当您的SIM卡短信无剩余空间时您的短信无法自动存入手机，必须删除或移动部分短信，新短信才能被接收并自动存入手机。

2-2 彩信

彩信通过WAP/GPRS的连线，可以发送或接收具有声音、影像、文字的多媒体信息，比起过去单调的文字短信服务，提供使用者更丰富、更生动的信息传递。该功能需网络运营商及SIM卡支持，请向运营商咨询您的SIM卡彩信业务是否开通。

2-2-1 彩信设置

有效时间：当彩信传送出去时，对方若关机或处在无法接收信息的地方时，系统会在设定的有效时间内，持续传送该信息，以增加对方能成功接收信息的机会。可选择的有：「一小时」、「六小时」、「一天」、「三天」、「一周」、「最大值」等六个选项。

延后传递：您可设定您的彩信息要在多少时间后发送出去。可选择的有：「立即发送」、「一小时」、「六小时」、「一天」、「三天」、「一周」等六个选项。

读取报告：本项目可以设定当收件者从彩信服务中心下载彩信息之后，是否需要另外传回一份新的彩信读取报告给信息发送者。以方向键  的上下方向键来选择「激活」或「关闭」，选择后按确认键确认即可完成选取。

发送报告：本项目可以设定是否需要彩信服务中心传回发送报告给信息传送者。操作同读取报告。

自动下载：本项目可以设定当有新的彩信息时，手机是否能够自动下载此封新的信息。操作同读取报告。

显示发件者：本项目可以用来设定是否隐藏自己的号码，不让收件者看到您的电话号码。操作同读取报告。

WAP设置文件：本项目内置网络服务商的WAP设定，您可依照您所使用的网络运营商来作选择。

注：所有设置均与运营商有关，是否可以生效请与运营商联系。

2-2-2 编辑彩信

您可以使用本功能来编辑一封新的彩信。与网络参数有关，有时在手机中的更改是无效的。

- ①「**至：**」项目说明：本项目用来编辑此封彩信的收件者，本手机拥有多位收件者的功能。按确认键确认后进入「**收件者列表**」视窗，按选项键 $\square$ 后选择「**新增**」，然后按确认键确认，就可以新增收件者。

新增收件者的来源可以有三种，分别为：「电话本」、「电话号码」、「电子邮件」。选择「**电话本**」您可以由手机内电话本所记录的资料来寻找收件者的电话。选择「**电话号码**」，您可以直接收入收件者的手机号码。选择「**电子邮件**」，您可以直接输入收件者的E-mail，最后的结果会显示在「**收件者列表**」视窗当中。

选择完成后，在「**收件者列表**」视窗按选项键 $\square$ 还可以收件者作「**编辑**」或「**删除**」的动作。不管是新增、删除或是编辑的动作，其结果最后会显示在「**至：**」的栏位上。

- ②「**抄送者：**」项目说明：本项目用来编辑此封彩信的副本收件者，也包含了多位收件者的功能。按确认键 $\odot$ 确认后进入「**收件者列表**」视窗，按选项键 $\square$ 后选择「**新增**」，然后按确认键确认，就可以新增收件者。

新增收件者的来源可以有三种，分别为：「电话本」、「电话号码」、「电子邮件」。选择「**电话本**」您可以由手机内电话本所记录的资料来寻找收件者的电话。选择「**电话号码**」，您可以直接输入收件者的手机号码。选择「**电子邮件**」，您可以直接输入收件者的E-mail，最后的结果会显示在「**收件者列表**」视窗当中。

选择完成后，在「**收件者列表**」视窗按选项键 $\square$ 还可以收件者作「**编辑**」或「**删除**」的动作。不管是新增、删除或是编辑的动作，其结果最后会显示在「**抄送者：**」的栏位上。

- ③「**密送者：**」项目说明：本项目用来编辑此封彩信的密码副本收件者，也包含了多位收件者的功能。按确认键确认后进入「**收件者列表**」视窗，按选项键 $\square$ 后选择「**新增**」，然后按确认键确认，就可以新增收件者。

新增收件者的来源可以有三种：分别为：「电话本」、「电话号码」、「电子邮件」。选择「电话本」您可以由手机内电话本所记录的资料来寻找收件者的电话。选择「电话号码」，您可以直接输入收件者的手机号码。选择「电子邮件」，您可以直接输入收件者的E-mail，最后的结果会显示在「收件者列表」视窗中。

选择完成后，在「收件者列表」视窗按选项键  还可以收件者作「编辑」或「删除」的动作。不管是新增、删除或是编辑的操作，其结果会显示在「密送」的栏位上。

④「主题：」项目说明：本项目用来编辑此封彩信的主题。

⑤「内容：」项目说明：本项目用来编辑此封彩信内容。进入「编辑器」的编辑视窗后，按选项键  会出现可以新增内容的选项，包括有：「新增文字」、「新增图片」、「新增声音档」、「新增页面」、「删除页面」、「页面时间」、「预览」。

- 「新增文字」：本项目可以编辑文字部份，其结果会显示在「编辑器」视窗当中。
- 「新增图片」：本项目可以将手机现存的图形，不论是静态或动态的文件加入至彩信，其结果也会显示在「编辑器」视窗当中。

- 「新增声音档」：本项目又可细分为三个部份，包括有：「语音」、「音乐」、「新增」。选择「语音」为使用手机现有的声音档，将声音档加入多媒体讯息。选择「音乐」为使用手机现有的音乐档，将音乐档加入多媒体信息。选择「新增」表示要使用自己录制的新的声音档案，并且会把此新录制的声音档案存到Voice档案箱中选出我们需要的声音档之后，其结果最后会显示在「编辑器」视窗当中。

- 「新增页面」：本项目可以新增一个幻灯片。
- 「删除页面」：本项目可以删除目前正在编辑的幻灯片。

- 「页面时间」：本项目设定目前正在编辑的幻灯片将来显示时所持续的时间。

- 「预览」：本项目可以事先预览我们编辑好的多媒体讯息的内容。

⑥ 内容选择完成之后，在「编辑器」的视窗中，还可以使用方向键  的上下方向键来移动，移至文字、影像、或声音物件之上，按确认键确认，此时会跳出一个包含三个选项的视窗：「编辑」、「播放时间」、「删除」。选择「编辑」可以再次编辑物件的内容。选择「播放时间」可以设定物件播放的开始时间和结束时间。选择「删除」可以删除该物件。

⑦回到「编辑彩信」视窗，按选项键  会出现四个选项功能，包括有：「预览」、「发送」、「储存」、「设置」。

- 「**预览**」：本项目用来预览此封彩信的内容。
- 「**发送**」：本项目用来发送此封彩信。
- 「**储存**」：本项目用来储存此封彩信。
- 「**设置**」：可以设定的选项包括有：「优先权」、「有效期间」、「延后传送」、「传送报告」、「读取报告」、「显示发件者」等六个项目。「**优先权**」：设定此封彩信发送的优先权。「**有效期间**」：设定此封彩信暂存在彩信中心的有效期限值。「**发送报告**」：设定是否希望彩信中心能传回传送报告给传送者。「**读取报告**」：设定是否希望当收件者从彩信中心下载彩信之后必须另外传回一份新的彩信的读取报告给传送者。「**显示发件者**」：设定是否发件者希望隐藏自己的信息不让收件者知道。

2-2-3 彩信收件箱

本项目可以储存手机收到的两种彩信，包括有：通知信息和一般彩信。在信息列表中提供下列功能，详细说明如后。

查看：本项目可查看该笔信息标题和相关资讯，包含发件者号码或名字、收件者号码或名字、及发送信息主题。查询「**通知信息**」可以进行下载功能，查询「**一般多媒体信息**」则可进行下列其他功能。

- 「**播放**」：开始播放此封彩信，播放时无法移动页面，但可通过暂停功能进行移动浏览，也可在播放完毕之后，手动切换各页内容，并可储存图片或声音（或为本机支持格式）。
- 「**回复**」：回复信息给发件者，并开启编辑器，开始编辑此封信息内容。
- 「**转发**」：转发信息并开启编辑器，开始编辑此封信息内容。
- 「**删除**」：删除该封彩信。
- 「**全部回复**」：回复信息给发件者以及原信息的所有收件者，并开启编辑器，开始编辑此封信息内容。

删除：本项目可删除该笔信息，且需做删除确认操作。

删除所有：本项目可删除所有信息，且需做删除确认操作。

拨打号码：本项目提供用户可以直接拨打电话出去回复发送信息者。

2-2-4 彩信发件箱

本项目用来储存发送、转发及回复的彩信，提供下列功能，详细说明如下。

查看：本项目可查询该笔信息标题和相关资讯，包含收件者号码或名字、密件收件者号码或名字、及发送信息主题。查询信息则可进行下列其他功能。

- 「播放」：开始播放此封彩信，播放时无法移动页面，但可透过暂停功能进行移动浏览，也可在播放完毕之后，手动切换各页内容，并可储存图片或声音（需为本机支持格式）。
- 「删除」：删除该封彩信。
- 「编辑」：开启编辑器，开始编辑此封信息内容。
- 「发送」：发送此封彩信。

删除：可删除该笔信息，且需做删除确认操作。

删除所有：可删除所有信息，且需做删除确认操作。

2-2-5 彩信内存

本项目可让您了解目前内存使用的情况。

可用空间：显示目前还有多少内存可供使用。

彩信收件箱：显示目前彩信收件箱占用了多少内存空间。

已送彩信：显示目前用来存放编辑完成并且已经寄出去的彩信占用了多少内存空间。

未送彩信：显示目前用来存放编辑完成但尚未寄出的彩信占用了多少内存空间。

彩信草稿：显示目前用来存放尚未编辑完成的彩信占用了多少内存空间。

2-2-6 彩信的浏览与下载

当您收到彩信时，若手机上盖为合盖的情况下，您可以利用外显示屏浏览所收到的通知信息，并且进行下载的操作。

- ① 手机于合盖时接收到新的通知信息，会于次显示屏出现二至三秒的动画；此时若将「**自动下载**」选项设为关闭，会出现通知信息列表视窗，显示目前尚未读取的新通知信息。
- ② 您可以读取通知信息的内容，包括发件者、主旨、彩信大小以及类别等资讯。
- ③ 您可以根据通知信息中的资讯决定是否进行下载的操作。
- ④ 在合盖情况下，下载的动作无法中断，必须等其下载完成（或失败）。若需中断，您必须开盖处理。

3 STK

增值服务是对SIM卡上增值服务（SimToolKit）功能的处理。若SIM卡上无该项功能，或该功能尚未准备完成，使用者要操作进入时，显示屏显示「无法提供该服务！」的错误提示并无法进入。基本操作为按确认键确认做确认操作，按取消键  做返回操作，按  做放弃操作。若使用者开置时间过长（约20秒左右），则自动回应「无回应」的信息给SIM卡。

4 设置

4-1 接听模式

本手机预设的接听方式为打开翻盖之后，按接听键  来接听来电，除此之外本手机还提供另外二种接听电话的模式，您可以选择「任意键接听」或是「翻盖接听」。

任意键接听：选择「任意键接听」并按确认键确认，项目前方的方块选取区会出现勾选符号，表示您选择当有来电时，翻盖后按任意一个按键（除关机键）就可以接听来电。若要取消任意键接听功能，再按一次确认键确认即可。

翻盖接听：按方向键  的向下按键选择「翻盖应答」后按确认键确认，选项前方的方块选取区会出现勾选符号，表示您选择当有来电时，只要打开翻盖就可以接听来电。若要取消本功能，只需要再按一次确认键确认即可。

4-2 通话设置

4-2-1 自动重拨

若启动本功能，本手机会在拨号失败之后继续自动拨号，最多自动重拨十次。

激活：按确认键确认，项目前方的方块选取区会出现点选符号，表示启动自动重拨功能。

关闭：再按一次确认键确认就可以取消此功能。

4-2-2 快速拨号

若您有设定单一数字按键快速拨号的功能，您必须「取消」本项目才能使用「快速拨号」功能。

激活：按确认键确认，项目前方的方块选取区会出现点选符号，表示启动快速拨号功能。

关闭：再按一次确认键确认就可以取消此功能。

4-2-3 呼叫等待

本功能可以让您在通话中，还可以接听另一通来电，即激活本功能后，当您在通话中有第二个来电时，会有信号声通知您有呼叫等待。

激活：按确认键确认，会出现「呼叫等待是否激活」的询问对话，按  键选择「是」，按  键选择「否」。

取消：再按确认键确认，会出现「呼叫等待是否取消」的询问对话，按  键选择「是」，按  键选择「否」。

检查状态：设定完成后，会显示该次设定是否成功的信息。「呼叫等待」设定的成功与否，是依据网络运营商所回应的结果而定。

4-2-4 隐藏手机号码

您可以选择拨号给对方时，是否在对方的手机上显示出您的电话号码。若您不想让对方看到您的手机号码，可以选择「激活」本功能；若要让对方在接听电话时可以看到您的电话号码，可以选择「关闭」。预设值为「根据网络设置」，目前大部分的网络运营商都设定为「显示」手机号码。

激活：按确认键确认即可启动隐藏手机号码的功能。

关闭：按  的向下方向键，选择「关闭」然后按确认键即可关闭隐藏手机号码的功能。

根据网络设置：按  的向下方向键，选择「根据网络设置」然后按确认键确认即可选择此功能。

4-2-5 通话限制

您可以依照自己的习惯或当时的需要，来设定通话的项目，本项目有如下选项：

禁拨全部电话：按确认键确认，会出现「禁拨全部电话是否激活」的询问对话，按  选择「是」，随后会出现要求输入网络密码的画面，输入完成后按确认键确认送出；若不要启动此功能，按  键选择「否」。

禁拨国际电话：按  的向下方向键，选择「禁拨国际电话」然后按确认键确认，会出现「禁拨国际电话是否激活」的询问对话，按  键选择「是」，随后会出现要求输入网络密码的画面，输入完成后按确认键送出；若不要启动此功能，按  键选择「否」。

除本国外禁拨：按  的向下方向键，选择「除本国外禁拨」然后按确认键确认，会出现「除本国外禁拨是否激活」的询问对话，若要启动此功能，按  键选择「是」，随后会出现要求输入网络密码的画面，输入完成后按确认键 确认送出，若不要启动此功能，按  键选择「否」。

限制所有来电：按  的向下方向键，选择「限制所有来电」然后按确认键确认，会出现「限制全部来电是否启动」的询问对话，若要启动此功能，按  键选择「是」，随后会出现要求输入网络密码的画面，输入完成后按确认键 确认送出；若不要启动此功能，按  键选择「否」。

国际漫游时来电：按  的向下方向键，选择「国际漫游时限制来电」然后按确认键确认，会出现「漫游时禁接是否激活」的询问对话，若要启动此功能，按  键选择「是」，随后会出现要求输入网络密码的画面，输入完成后按确认键确认送出；若不要启动此功能，按  键选择「否」。本项目前方出现勾选符号，表示启动漫游时限制来电的功能。

注：设定完成后，会显示该次设定是否成功的信息。「**通话限制**」设定的成功与否，是依据网络运营商所回应的结果而定。

4-2-6 呼叫转移

您可以依照您的使用习惯或当时的需求来设定使用「呼叫转移」的功能。本功能的选项有「所有来电」、「占线时」、「无人接听时」、「无网络或关机时」。

所有来电：当您有二个以上的手机号码时，您可以将所有来电转接至另一个电话号码上，方便您外出时可以不携带一部手机，或是当您的手机电池电量不足时，可以将您的电话暂时转接至同行友人的电话号码上，可以避免漏接重要电话。此外当然也可以转接至网络运营商所提供的语音信箱，让来电者可以在语音信箱中将重要信息留言给您。

- **激活呼叫转移：**例如您有A、B二组手机号码，当您想将A组电话号码转接至B组手机号码上，按确认键确认，会出现「全部转移是否激活」的询问对话，若要启动此功能，按  键选择「是」，接着输入B组的电话号码，然后按 确认键确认即可完成电话转接；若不要

启动此功能，按  键选择「否」，表示启动转接所有来电的功能。

- **取消转接：**按确认键确认，会出现「全部转移是否取消」的询问对话，若要取消转接的功能，按  键选择「是」即可取消转接来电；若不要关闭此功能，按  键选择「否」，则表示呼叫转移的功能并未取消。

占线时：设定此功能可以在您电话忙线中无法接听另一通来电时，将电话转接至助理或秘书的电话号码上，或是转接至网络运营商所提供的语音信箱。操作方法同「转接所有电话」。

无人接听时：设定此功能可以在手机无人回应时，将电话转移到助理或秘书的电话号码上，或转移到网络运营商所提供的语音信箱。操作方法同「转接所有来电」。

无网络或关机时：设定此功能可以在您有重要会议需要关机或手机收不到信号时，将电话转接至助理或秘书的电话号码上，或转接至网络运营商所提供的语音信箱。操作方法同「转接所有来电」。

注：设定完成后，会显示该次设定是否成功的信息。「呼叫转移」设定的成功与否，是依据网络运营商所响应的结果而定。

4-2-7 固定号码

如果您的 SIM 卡支持「固定拨号」的功能，您可以启动本功能，并设定固定拨号的号码列表。本项目的功能可以限制本手机只能拨号给列表上的电话号码。

状态设置：按确认键确认，会出现「固定拨号是否启动」的询问对话，若不要启动此功能，按  键选择「否」；若要启动固定拨号功能，按  键选择「是」，接着输入密码后按下确认键确认即可。本项目前方出现点选符号，表示启动固定拨号功能。再按一次确认键确认就可以取消此功能。

号码列表(固定拨号列表)：按确认键确认进入「固定拨号列表」设定，按选项键 ，选择「新增」后输入密码后按确认键确认，输入电话号码与姓名即可。

4-3 附件

耳机

当您不想直接将手机放在耳边接听电话时，可以接上耳机，设定以耳机应答接听。

自动接听：按确认键确认，本项目前方出现勾选符号，表示启动耳机「自动接听」功能，当手机接收到来电约五秒后，手机会自动接听。再按一次确认键确认就可以取消此功能。

个人化：在本项目中，您也可以依照自己的使用习惯来进行「来电铃声」、「响铃模式」、「音量」、「提示音」的设定，具体的设置详见铃声。

说明



当您接上耳机时，会自动切换成耳机的情景模式。

4-4 铃声

4-4-1 情景模式

本手机有许多设定群组与操作模式，可以依照您的喜好为不同的情景或事件设定不同的「来电铃声」、「响铃模式」、「音量」与「提示音」。

可用的情景模式有五种，分别为：「标准」、「会议」、「室内」、「户外」、「自定义」。以「标准」模式为例操作方法如下：

按选项键  有「重新命名」选项，可以更改这个情景的「名称」，最多可以有十个英文字母、或是十个中文字。

4-4-2 来电铃声

①这个项目用来选择的所需要的铃声，您可以在许多不同的铃声之间进行选择，本手机内置有二十二首音乐铃声。

- ② 以  的上下方向键移动，可试听该首铃声，若要确定选取该首铃声，按确认键确认即可。

自编铃声

本手机提供了自编铃声的功能，可以让您编排自己的乐曲作为铃声的选择。自编铃声最多可以有二首，自编铃声的名称最多可以是十二个英文字母，或是八个中文字。

- ① 进入「来电铃声」功能画面后按**新增键** ，按该键后就会出现五线谱的屏幕画面。
- ② 进入五线谱的画面就可以开始编辑铃声，请使用下列按键来编排一首乐曲。

按键 代表意义

-  音节里的第一个音符Do
-  音节里的第二个音符Re
-  音节里的第三个音符Me
-  音节里的第四个音符Fa

按键 代表意义

-  音节里的第五个音符So
-  音节里的第六个音符La
-  音节里的第七个音符Ti
-  休止符

按键 代表意义

-  增加音符的长度：先键入音符，再按此键，可以增加音符的长度。
-  减少音符的长度：先键入音符，再按此键，可以减少音符的长度。
-  升入度音：先键入音符，再按此键，可以将该音符提高八度音。
-  加/减符号点音符
-  可以将所选择的音符升半音。例如：想要键入升Do，先按 ，再按向上方向键

- ③ 按清除键  可以清除已输入的音符。
- ④ 选择「乐器」：音符输入完成后按选项键 ，选择「乐器」然后按确认键确认。有六种乐器可供选择，分别是：「钢琴」、「电子琴」、「马林巴琴」、「扬琴」、「品琴」、「小提琴」。
- ⑤ 选择「节奏」：音符输入完成后按选项键 ，选择「节奏」然后按确认键确认。有五种节奏可供选择，分别为：「60」、「90」、「120」、「150」、「180」。数字越高代表节奏越快，例如「180」的节奏较「60」的节奏为快。

- ⑥ 试听「播放」：乐器与节奏都选择完成之后，可以播放出来试听节奏与乐器的感觉，若是不尽理想，可以再回到乐器和节奏部分修改选择。
- ⑦ 「储存」乐曲：输入完成之后若要储存这首自编的乐曲，按选项键 ，以  的上下方向键选择「储存」选项，然后输入这首乐曲的名称，此时可以按输入法键  来变更输入法，键入中文或英文名称，然后按确认键确认后，再按返回键 。
- 储存完成之后，在来电铃声里就可以看到所输入的乐曲名称。
- ⑧ 自编的乐曲还可以「重新命名」、「重新编辑」、「删除」，在要修改的自编乐曲上按选项键  即可进行重新命名、编辑或删除。

警告



1. 内建的预设铃声只供「选择」之用，不能重新编曲、删除或重新命名。
2. 自编的乐曲可以「选择」、「重新编辑」、「删除」与「重新命名」。
3. 下载的乐曲可以供「选择」、「重新命名」与「删除」。

4-4-3 响铃模式

本手机提供五种响铃模式供您设定使用，可让您根据场合设定为响铃或震动，五种模式分述如下：

无声：来电时不会发出铃声也不会震动，只有服务指示灯会快速闪烁

响铃：来电时只会发出铃声，不会震动。

震动：来电时只会震动，不会发出铃声。

震动+铃声：来电时会震动，并且同时会发出铃声，适用于不可漏接重要电话时使用。

先震后铃：来电时会先震动八秒，然后停止震动发出响铃声。

4-4-4 音量

此项目可以设定「铃声音量」与「听筒音量」。

铃声音量：可以调整来电铃声的音量，音量分为四级，以  的左右方向键调整音量大小，向右为增加、向左为降低。此外，也可在开盖待机状态时，以手机左侧的按键调整音量大小，向上为增加声量、向下为降低声量。

听筒音量：可以调整通话中听筒的音量，音量分为四级，以  的左右方向键调整音量大小，向右为增加、向左为降低。当通话中对方的声音不够大声，或周围环境过于吵杂，无法听清楚对方的说话内容时，也可以在通话正在进行时，以手机左侧的按键调整此项目，向上为增加声量、向下为降低声量。

4-4-5 提示音

本项目可以设定六种警示的声音，按确认键确认来选取或取消该选项，若选取该选项，项目前方的方块选取区会出现勾选的符号，分别如下：

键盘音：选取此选项，当您按按键时就会发出声响。反之则不会发出任何声响。按确认键确认可以启动本功能，选项前方出现勾选符号表示本项目已启动。若要关闭本功能，再按一次确认键确认即可。

接通震动提示：若选取此项目，当您拨打电话号码后对方接通时，手机会以震动提示您电话已经接通。操作同键盘音。

低电量音：若选取此项目，当手机的电量不足时，手机会发出声响来提醒您。反之则不会发出任何声响。操作同键盘音。

事件提示音：有来电未接或来信未读时，每五分钟手机会发出声响来提醒您。反之则不会发出任何声响。操作同键盘音。

信息提示音：若选取此项目，当有新信息时，手机会发出响声来提醒您收到新信息。反之则不会发出任何声响。操作同键盘音。

开关机铃声：若选取此项目，开机和关机时，手机会发出响声。反之则不会发出任何声响。操作同键盘音。

充电铃声：若选取此项目，充电器插头从手机插口拔出或插入时，手机会发出响声，反之则不会发出任何声响。操作同键盘音。

4-5 手机设置

在手机设定的选项里，您可以设定的项目包含有：「日期/时间」、「安全」、「语言」、「快捷方式」、「指示灯」、「问候语」、「我的电话号码」、「海尔服务电话」、「恢复出厂设置」、「软件版本」。

4-5-1 日期/时间

设定日期/时间：在「设定日期/时间」选项上按确认键确认，以「日、月、年」的顺序输入日期，日期输入完成后，按的向下按键将游标移至下方的时间栏位，以「时：分二十四时制」的方式输入时间。在输入时，您随时可以的上下左右按键来移动想要输入的位置。

设置时区：本项目有十二个时区可供选择。

日期格式：您可以依照自己的习惯选择屏幕上日期显示的格式，可选择的项目包含有「日.月.年」、「月.日.年」、「年.月.日」。以的上下方向移动。在要选取的项目上按确认键即可。

时间格式：您可以依照自己的习惯选择屏幕上时间显示的格式，可选择的项目包含有：「二十四时制」、「十二时制」。以的上下方向中键移动，在要选取的项目上按确认键确认即可。

4-5-2 安全

在这项安全项目设定中，您可以设定不同的密码来防止对手机或SIM卡被非法使用或误用。

4-5-2-1 PIN

当您启动PIN码的保密功能，您每次开机时，都需要输入正确的PIN码才能开机，因此，凡是不知道您PIN码的人都无法擅自开机。按选项键，您可以「取消」或「编辑」PIN码，在修改或取消PIN码之前，必须先输入现有的PIN码，而输入新的PIN码之后，手机会要求您再输入一次以确认您的新密码。

4-5-2-2 PIN2

本项目可以用来修改现有的PIN2密码，PIN2码用来保护某些设定项目，例如固定拨号、通话费用等设定都需要输入PIN2码。按编辑键  来设定新的PIN2码，在修改PIN2码之前，必须先输入现有的PIN2码，而输入新的PIN2码之后，手机会要求您再输入一次以确认您的新密码。

注意



- 1.若遇到紧急状况时，开机之后不须输入PIN码，可以立即拨打紧急电话号码，例如：112的紧急电话号码。
- 2.PIN码通常由SIM卡的网络运营商提供，当您输入三次错误的PIN码时，SIM就会被锁住而无法使用，您必须输入「PUK码」才能解除被锁住的SIM卡。若SIM卡未提供PUK码，请咨询您的网络运营商。

4-5-2-3 网络密码

本项目可以设定通话限制时所需要的密码，要修改本密码，按编辑键 ，输入现有的网络密码后按确认键确认，再输入二次相同的新密码后按确认键确认，待网络回传结果即可。

咨询



「网络密码」通常由网络运营商提供。

4-5-2-4 手机密码

当您启动「手机密码」功能时，手机将要被锁定，往后您每次开机时，都必须输入手机密码，输入正确的密码后才可以使用手机。要激活本功能，按选项键 ，选择「激活」后按确认键确认，输入密码之后再按确认键确认即可完成启动手机密码功能。若要修改或取消本功能，重复前述操作步骤即可。

注意



「手机密码」的预设值为「0000」。

4-5-2-5 防火墙

在本项目中您可以设定拒绝接听或接收特定人士所传送过来的电话或短信，此外还可以将某些功能加密，以防止其他人在未经手机拥有者的同意下，进入或使用该项功能。

1.) 短信防火墙

本项目可以指定拒绝接收特定人士的短信，或拒绝接收有某些词句的短信。

防火墙设置：您可以设定在何种情况之下拒收短信，选项有：「垃圾号码拒收」、「仅收手机短信」、「关闭」。按确认键确认可选取该选项。

垃圾号码列表：本项目显示出目前所有的垃圾号码列表，您也可以在本项目新增或删除垃圾号码。

- **新增垃圾号码：**按选项键 ，选择「新增」后按确认键确认，输入电话号码，也可以按选项键  从电话本查找号码，输入完成后按确认键确认，该号码就会出现在「垃圾码列表」上，此后，由该号码所传送过来的任何短信，均会自动存入垃圾信箱。

- **删除垃圾号码：**按选项键 ，选择「删除」或「全部删除」后按确认键确认，会出现「是否删除」或「是否全部删除」，按  选择「是」则进行删除，按  选择「否」则取消删除的动作。

提示方式：本项目用来设定短信的提示类型，选项有：「垃圾短信提示」、「普通短信提示」。按确认键确认即可选取或取消该选项。

2.) 来电防火墙

本项目可以指定拒绝接听特定人士的电话。

不想听列表：本项目用来设定不想接听的电话号码列表。

- **不想听列表：**按选项键 ，选择「编辑」后按确认键确认，输入电话号码，也可以按选项键  从电话本搜寻号码，输入完成后按确认键确认，该号码就会出现在「不想听列表」上，此后，由该号码所拨打过来的任何电话，都会自动拒接。

- **删除垃圾号码：**按选项键 ，选择「删除」或「全部删除」后按确认键确认，会出现「是否删除」或「是否全部删除」，按  选择「是」则进行删除，按  选择「否」则取消删除的动作。

只想听列表：本项目用来设定愿意接听的电话号码列表。

- **只想听列表：**按选项键 ，选择「编辑」后按确认键确认，输入电话号码，也可以按选项键  从电话本搜寻号码，输入完成后按确认键确认，该号码就会出现在「只想听列表」上，此后，由该号码所拨打过来的任何电话，您都不会漏接。

· **删除垃圾号码：**按选项键 ，选择「删除」或「全部删除」后按确认键确认，会出现「是否删除」或「是否全部删除」，按  选择「是」则进行删除，按  选择「否」则取消删除的动作。

设置：本项目用来开启不想听列表、只想听列表和关闭，三者在同一时刻只能有一个生效。

3.) 私密防火墙

本项目用来设定手机的哪些功能在使用前需要先输入密码，才能进入该项目使用或进行设定，以保证您手机的私密性。选项有：「短信」、「电话本」、「通话记录」、「时间表和闹铃」。

设定密码：按确认键确认后输入密码，然后再按确认键确认即可完成密码设定。设定完成后，该选项前方的方块会呈现勾选状态。

消除密码：按确认键确认后输入密码，然后再按确认键确认即可完成密码清除。设定完成后，该选项前方方块中的勾选符号就会消失。

注意



「手机密码」的预设值为「0000」

4-5-3 语言

本手机提供了两种语言可供您在使用时做选择，包含有：「English」、「简体中文」。以  的上下方向键移动，在要选取的项目上按确认键确认即可。

4-5-4 快捷方式

你可以将最常用的7个功能放置在快捷菜单中，让您可以快速地找到这些功能。

4-5-5 指示灯

不同项目的指示灯有不同的提醒作用，本项目可以启动关闭各项指示灯，在选项上按确认键确认即可选取该项目，选项有：「来电指示灯」、「事件指示灯」、「充电中指示灯」、「低电量指示灯」、「一般指示灯」。

4-5-6 问候语

输入开机时手机问候语，按确认键确认，手机显示完成。

说明



中文字因为编码格式的问题，所以文字最大的长度不固定，但最多不超过18个字。

4-5-7 我的电话号码

本项目可以将您的电话号码新增、修改或删除。

4-5-8 海尔服务电话

您可以直接拨打当地或青岛的海尔服务电话进行海尔手机内置服务电话咨询。海尔在全国各营销中心的服务热线可能会有改动，请以海尔在当地最新公布的电话号码为准，或拨打青岛地区服务电话：0532-8939999。

4-5-9 恢复出厂设置

此功能可以让手机所有的设定值回复到出厂时的设定，输入密码这后按确认键确认，会出现询问「是否回复原厂设定值？」的询问对话，按  选择「是」，则您先前所有自行变更的设定值将会消失；按  选择「否」，则放弃回复原厂设定值。

说明



手机密码的预设值为「0000」。

4-5-10 软件版本

检查您手机目前所使用的软件版本。软件版本会出现在屏幕的下方显示区。

4-6 屏幕设置

您可以在本项目调整与屏幕相关的设定，以符合您的使用习惯，也可以节省电量的使用。

4-6-1 背光时间

由于彩色屏幕比传统黑白屏幕的耗电量大，因此您可以设定上盖打开时，多少时间之后屏幕的背光会自动关闭，以减少电池电量的耗费。在选项上按确认键确认即可选取该项目，选项有：「10秒」、「15秒」、「20秒」、「25秒」。

4-6-2 休眠时间

由于彩色屏幕比传统黑白屏幕的耗电量大，因此您可以设定上盖打开时，多少时间之后屏幕画面会自动关闭，以减少电池电量的耗费。在选项上按确认键确认即可选取该项目，选项有：「15秒」、「30秒」、「60秒」、「关闭」。

4-6-3 亮度

本项目可以调整屏幕的亮度。以  的左右按键来调整屏幕的亮度，向右为增加亮度，向左为降低亮度。

4-6-4 屏幕颜色

本项目提供「春」、「夏」、「秋」、「冬」四种主题颜色，让您可以依照心情或季节来变换显示区的颜色。

- **春天主题：**湖水蓝。按确认键确认即可选择本主题，上方与下方显示区会立即变换为如湖水般的蓝色。
- **夏天主题：**茵草绿。按确认键确认即可选择本主题，上方与下方显示区会立即变换为如嫩叶般的鲜绿色。
- **秋天主题：**枫叶红。按确认键确认即可选择本主题，上方与下方显示区会立即变换为如枫叶般紫红色。

- **冬天主题：**都会银。按确认键确认即可选择本主题，上方与下方显示区会立即变换为如金属光泽般的银灰色。

4-6-5 内屏幕待机画面

本项目用来设定内屏幕在待机时，屏幕画面上所显示的项目。

显示网络服务商：按确认键确认即可选择或取消此选项。

显示情景模式：按确认键确认即可选择或取消此选项。

显示日期：按确认键确认即可选择或取消此选项。

显示时间：按确认键确认即可选择或取消此选项。

4-6-6 外屏幕待机画面

本项目用来设定外屏幕在待机时，屏幕画面上所显示的项目。

标准：本项目可更进一步设定「显示网络服务商」、「显示情景模式」、「显示日期」、「显示时间」。按设定键  就可进入设定选项。

模拟式时钟

数字式时钟

4-7 传输

您可以设定本手机通过传输线来接收或下载资料，通过本手机的传输功能，您可以将日历、记事本等传送至其他手机或资讯装置上，例如：电脑或PDA，可以从上述来源下载日历、记事本、铃声、**JAVA**程序或游戏等资料。可在装有Windows 2000/NT/XP的电脑中安装同步软件“海尔手机玩家”。

- ① 将数据线插入电脑USB接口。
- ② 运行光盘自动执行文件，安装光盘上的数据线驱动程序。
- ③ 安装Direct X程序。
- ④ 安装海尔手机玩家。

从电脑下载：安装手机玩家后，运行桌面上的“海尔手机玩家”；同时进入传输菜单中的从计算机下载选项，手机显示“连接中”。在海尔手机玩家中选择多媒体管理中心，选择“工具”中的“选项”，在COM-PORT选项中选择正确的USB数据线对应的COMPORT（COMPORT可从Windows系统设备管理器中查看到）。

* 请点击海尔手机玩家主界面右上角的“？”获取帮助。

进入下载功能后，会显示与PC连结中的屏幕画面。与PC端进行连线时，若有电话进来，您仍然可以正常接听电话。

4-8 图片中心

本项目用来对储存的图片、动画进行设置，选项有「我的相簿」、「内屏墙纸」、「外墙纸（大头贴）」、「动画」、「外框」。

4-8-1我的相簿：该功能可以储存使用手机拍摄的相片。

按的上下键选择相片，再按键进行如下操作。

开启：可以打开选择的图片。

切换浏览方式：可以选择该相片名称列表、缩图列表、全屏幕的浏览方式。

设置为：可能把该相片设置为内屏墙纸、外屏墙纸、预设大头贴、开机动画、或关机动画。

另存为：可以把该相片另存为内屏墙纸或外墙纸（大头贴）。

删除：可以把该相片删除。

全部删除：可以删除储存在我的相簿中的全部相片。

重新命名：可以重新命名该相片。

编辑图片：可以对该相片进行如下操作，储存、另存为、特殊效果、插入外框、插入文字、旋转、翻转。

四待机画面：可以设置该相片成为画中画四待机画面其中的图片。

发送彩信：连接到彩信编辑的画面，并将该图片附上。

详情：显示该图片的名称、解析度、格式、大小、日期、时间。

循序播放：全屏幕一张张播放，每三秒切换一张，按任意键结束。

容量状态：显示已使用空间及总容量。

4-8-2 内屏墙纸：可以查看储存的内屏墙纸图片，按  的上下键选择图片，再按  键操作同上。

4-8-3 外墙纸（大头贴）：可以查看储存的内屏墙纸图片，按  的上下键选择图片，再按  键操作同上。

4-8-4 动画：可以查看储存的动画、按  的上下键选择动画，再按  键操作同上。

4-8-5 外框：可以将预先做好的相框套在预览画面，这样拍摄下来的相片即可达到合成的效果。按  键上下键选择外框，再按  键进行操作同上。

4-9 网络

本手机提供支持GPRS网络功能，您可以在设定「网络选择」的功能。

网络选择

您可以选择「自动」或「手动」搜寻可使用的网络，一般通常设定为「自动」搜寻。当该地区信号不良或您有需要时，可以手动强制搜寻可使用的网络，在「手动」选项上按确认键确认，本手机就会开始搜寻，搜寻完成之后会出现可以使用的网络。

5 相机

本手机内置相机，相机分辨率为30万像素，可拍摄最大照片的尺寸为640x480，可储存空间为2.5MB，可以与图片中心、彩信共用。所拍摄的相片其储存的预设文件名为拍摄当时之日期时间，格式为「YYMMDDHHMMSS」。本手机的储存图形文件格式为jpeg，若是以储存同一格式，且jpeg平均压缩比以1/10来计算，可储存的张数如下：

- 640 x 480：约42张
- 320 x 240：约168张
- 128 x 160：约640张
- 96 x 96：约1422张

开始拍照

- 1) 拍照：将内屏幕面向自己，将相机对准想要拍摄的风景区或物品，在屏幕上就可以预览想要拍摄的画面，按快门键确认就可拍照。当内屏幕在使用照相机时，外屏幕会显示一个照相机的图示表示正在使用相机的功能。
- 2) 拍照调整：在对准拍摄物之后，还可以使用方向键的向左、向右按键来调整「亮度」，使用向上、向下按键来放大/缩小。按按键可以「在内屏幕」与「外屏幕」之间切换。按按键可以将「闪光灯」启动或关闭。

- 3) 按键可以进入如下选项：「我的相簿」、「设置」、「预览特效」、「外框」、「自拍」、「拍照延迟时间」、「连拍」。

- ① 我的相簿：可存储手机相机拍摄的相片
- ② 设置：本项目可以设定「相片尺寸」、「相片品质」、「拍照模式」、「亮度」、「对比度」「连拍间隔时间」、「闪光灯切换」等项功能。
 - 照片尺寸：设定拍摄下来照片尺寸。可选择的相片尺寸：S1「640x480(VGA)」、S2「320x240(QVGA)」、S3「128x160内屏墙纸」、S4「96x96大头贴」，可按方向键向左、向右选择。
 - 照片品质：设定拍摄下来的照片品质。品质越好越占空间，反之则越省空间。可选择的品质选项有：「高质量」、「标准」、「经济」，可按方向键向左、向右键选择。
 - 拍照模式：改变拍照时的模式。可选择的拍照模式有：「自动」、「夜间」、「室内」、「户外」。
 - 亮度：可以调节拍摄的照片亮度，按方向键向左、向右键调节。
 - 对比度：可以调节拍摄的照片的对比度。按方向键向左、向右键调节。
 - 连拍间隔时间：可以设定连拍时的间隔时间，可选择的有「手动」、「1秒」、「3秒」、「5秒」，可以按方向键向左、向右键选择。
 - 闪光灯切换：可以按方向键向左、向右键选择「关闭」或「激活」闪光灯。

③ **预览特效：**在预览时可即时看到照片加上特效的效果，
可选的特效有：「标准」、「负片」、「曝光过度」、「灰阶」、「怀旧」、「浮雕」、「黑白」等
七种选项，按方向键  向左、向右键选择。

④ **外框：**可以将预先做好的相框套在预览画面，这样拍摄下来的即可达到合成的效果。预设相框为20组，按方向键  向上下键选择。

⑤ **自拍：**在翻盖面向内屏幕画面时，直接按切换键  可将预览画面切换到外屏幕，也就是和镜头同一个方向，这样就可以通过外屏幕看到自己的相片，让您可以方便自拍或制作大头贴。或是可以出选项功能中选择「自拍」，预览画面就会切换到外屏幕，此时您可以将手机翻盖盖上，以外屏幕当观景窗来做自拍，这时的内屏幕会显示一个照相机的图示表示相机正在使用中。自拍时，手机左侧的侧键功能如下：

- 录音键：快门键，按此键即可拍照
- 音量调整键上键：放大
- 音量调整键下键：缩小

⑥ **拍照延迟时间：**在按快门键后，可延迟一段时间再进行画面捕捉。其延迟时间可设为关闭、5秒、10秒、20秒，按方向键  向左自右选择。

⑦ **连拍：**设定每隔固定一段时间拍摄一张，拍到固定张数后手机会自动将所拍摄过的相片组成同一张图，同时询问使用者是否删除该相片。可设定为：「4连拍」、「6连拍」、「9连拍」。拍摄间隔时间还可设成「手动」或「自动」，「手动」表示使用者每拍一张须按一次拍照键。「自动」表示可自行设定秒数。

本手机提供了多项娱乐的功能，包括有：「外框」、「我的相簿」、「内屏墙纸」、「Java游戏」、「外墙纸（大头贴）」、「动画」项目，让您可以在乘坐交通工具或等人的短暂空间时间也不无聊。

6 娱乐

外框、我的相簿、内屏墙纸、外墙纸（大头贴）、动画与图片中心以及相机中的我的相簿共用。

JAVA


本手机支持CLDC1.0及MIDP1.0规格，提供使用者选择与启动MIDlet应用程式。您可以在本项目设定手机的JAVA相关设定，包括有网络设置、背光、休眠时间、删除、程式摘要、Java信息等功能。本手机已经内建三个JAVA游戏，包括有：「FierMan」、「SForce2」、「JewelGrid」。



▲ FireMan



▲ SForce2

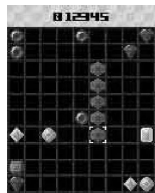

▲ JewelGrid

网络设置（JAVA应用程式的网路功能设定）

当您想要执行具有网络功能的JAVA程式或游戏时，除了本手机提供的预设值之外，您可以自行设定以下的参数。

- ① **DNS位址**：自行输入DNS位址（Domain Name Server）。
- ② **网络设置文件**：请选择您要的设定值，选项有「WAP设置文件」、「GPRS预设」。
- ③ 设定完成之后按储存键即可完成并储存设定。

注意



本手机的JAVA应用程式执行标准的CLDC1.03于MIDP1.03规格。

休眠时间

请选择您要的设定值，选择有[15秒]、[30秒]、[60秒]、[关闭]。

删除

按方向键  上下键（选择）AVA游戏， 键和  上下键选择删除。

程式摘要

本项目显示.jad文件（JAVA描述档）的信息。

JAVA信息

本项目显示JAVA相关的信息，包括有：已使用的储存空间、已使用的文件数目（可使用的档案数目上限为二十个）等资讯。

JAVA的声音设定

在执行JAVA程式或游戏时，可以将音响关闭，或调整音量的大小。若要将音响关闭，请至「铃声」功能选项中的「响铃模式」设定为「无声」或按“0”数字键切换。若要调整音量的大小，请按手机左侧下方的音量调整键，向上为大声、向下为小声。

下载JAVA程式或游戏

本手机提供二种下载的方式，让您可以下载JAVA的程式或游戏。

通过PC传输线下载

- ① 请启动手机设置 → 传输 → 从计算机下载。
- ② 将数据线插入电脑USB接口，并启动“海尔手机玩家”，选择“手机游戏”，具体操作见海尔手机玩家帮助。

注意



您所要下载的文件，该文件的「.jad」以及「.jar」文件要同时存放在同一个文件夹。

无线下载

- ① 在待机画面状态按确认键，进入「WAP」功能菜单画面，选择「转向站点」后按确认键确认。
- ② 输入可下载JAVA程式或游戏的网址，输入完成之后按确认键确认，就会进行连线。
- ③ 连线成功之后，选择您需要或要下载的项目后按确认键。

注意



建议您下载针对本手机所编写的游戏或程式，若不是针对本手机所编写的游戏，在本手机上可能无法使用。

- ④ 屏幕会显示出上一步骤中选择下载的程式或游戏的相关资讯（即.jad资讯），若确定要下载则按确认键 ，若放弃下载则按取消键 .
- ⑤ 下载完成后，程式或游戏会储存到本手机的「JAVA」菜单中，日后若有需要使用该程式或游戏，进入「娱乐」选项中的「JAVA」之后，选择您要使用的程式或游戏，按确认即可。

注意



下载游戏或程式的方式，各家网络运营商不尽相同，若上述方法无法下载时，请咨询您的网络运营商，询问详细的下载方式。

7 百宝箱

7-1 语音备忘录

本功能让您可以与语音的方式录下一段约十秒钟的演讲、声响、或任何您想要记录下来事情，当您在手边没有纸笔可以记录重要事情时，可以活用此功能。

录音：按选项键  确认，选择「录音」后按确认键，接着按手机左侧上方的录音键 ，按录音键之后就开始进行录音，您可以说出您要录下的内容，录音完成之后，在「主要显示区」会显示出该段录音的日期与时间。

播放(语音记录)：按选项键 ，选择「播放」后按确认键  即可播放该笔语音记事。

发送彩信：您也可以将所录制的语音记事以彩信方式传送出去。

删除、全部删除：按选项键 ，选择「删除」可以删除该笔语音记录；选择「全部删除」可以删除所有的语音记事。

说明



语音记事最多可以收录五笔，每笔最长为60秒，若要新增新的语音记事，您必须先删除已存在的语音记录。

7-2 计算机

本手机的计算机功能可以执行加、减、乘、除的运算，方便您在购物或出国时做数字的运算。

按键 功能

 C/AC，清除

 CLEAR，由最后一个数字开始删除

 向上按键为「加」、向下按键为「减」、向左按键为「除」/向右按键为「乘」

 「=」等于

 「.」小数点

 BACK，退出计算机功能

7-3 内存状态

本项目显示手机中「电话本」、「短信」、「JAVA和彩信」、「日历」、「铃声」、「图片中心」等功能的内存状态，您可以查询手机中上述各项功能已经使用多少空间。按选项键  或方向键  的上下按键就可以显示上一页或下一页。

电话本：此项目可以查询「手机」以及「SIM卡」中的电话本已经使用多少空间。

短信：此项目可以查询「手机」以及「SIM卡」中的短信已经使用多少空间。

JAVA 和彩信：此项目可以查询「JAVA」或「彩信」暂存在手机中的内容已经使用多少内存空间。

日历：此项目可以查询日历项目中的「事件状态」以及「节日」已经使用多少空间。

铃声：此项目可以查询「已使用内存空间」以及「已使用记录」已经使用多少空间。

图片中心：此项目可以查询手机的「图库」已经使用多少空间。

7-4 世界时钟

本功能让您可以查询世界各地的时间，还可以提供您出国时，轻松的将时间设定为您前往的国家。

调整日光时间：以的「左右」方向键移动可以查看不同经度之地区国家的日期与时间。以的「上下」方向键移动可以查询同一经度、不同纬度之地区国家的日期与时间。在主要显示区的上方为显示日期，下方为显示国名或地名以及时间，中间为显示世界地图。

设成为本地时间：此功能方便在您出国时，通过这项功能界面，直接将手机系统上的时间更改为您所在国家的时间，而不须自己换算时间以及重新设定手机上的日期与时间。以的左右方向键移动至要设为本地时间的地区国家，按选项键，选择「设成本地时间」并按确认键确认，会出现「确定更换系统时间」的询问对话，按键选择「是」，表示确认变更系统时间；按键选择「否」，则表示放弃变更系统时间。

浏览全部：此功能以条列的方式列出各地区国家的日期与时间，按选项键，选择「浏览全部」后按确认键，在主要显示区的上方为显示日期，下方为显示时间，中间为以列表的方式显示程序名称或国家名称。除此之外，您在此时还可以按选项键，可以快速的根据洲别来查询您所需要的地区国家的日期与时间，还项有：「非洲」、「美洲」、「亚洲」、「欧洲」、「大洋洲」。某些区域还可以设定「日光节约时间」。此外，日期只设定在2000-2099年，若是其他日期是不合法的。

7-5 日历

本手机提供日历功能，可以帮您记录要参加的会议、亲朋好友的生日、重要纪念日或约会等的日期与时间，成为您日常生活的好帮手的。日历的年份为1901–2099年。

按选项键 ，可以进入如下选项，以方向键  键上下选择一项，再按确认键确认便进入该选项。

新增(一个事件)：您可以输入要记录事件的「标题」、「记录类型」、「起始时间」、「结束时间」、「重复类型」、「播放铃声」、「提醒时间」、「内容」等项目。输入完成之后，按储存键  即可储存所输入的事件。

说明



同一个时间可以输入不限一个事件，最高可以输入100项事件。

特别提示：如果您已经设置了记录事件或节日的时间和日期，这个日期在日历中有一个方框或变色的标记作提示。

设置星期开始：您可以设置日历中每个星期是以星期天或星期一作为开始的第一天。

设置节日：您可以输入时间和节日名称，然后再按储存键  储存即可。

列出节日：显示您设置的节日时间列表，并可执行查看、编辑、删除、全部删除的操作。

列出星座：显示十二星座的图标、时间划分和名称。

浏览全部：可以查看2000–2099年中所有的事件，并可以对事件执行查看、编辑、删除和全部删除的操作。

删除过去事件：可以删除该日以前的事件，例如：若今天为2004/6/28，则会删除2004/6/28之前所有的事件，但不包括2004/6/28当天的事件。

全部删除：可以删除日历中所有记录的事件。

移至日期：输入日历画面要移到的日期，按确认键确认，便可以快速移动到该日期的日历。

容量状态：您可以查询目前所储存的事件记录和节日的数量，最多可以储存100笔事件记录和30个节日。

说明



1. 当日历中所设定的时间一到，会显示提示的视窗，并播放铃声来提醒您。可在首页显示所有事件，也可以「删除」或「查看」事件的容量状态。
2. 设定事件时，时间范围只可设定在2000–2099年，2000年之前不可设定。
3. 日历中的农历日期范围为：1901–2099年。
4. 移动日历中事件的日期范围为：1901–2099年

7-6 闹铃

本项目提供五组闹铃让您可以作为提醒或其他用途的设定使用，闹铃设定之后，即使手机在关机状态，闹铃的功能仍然可以运作。

启动闹铃功能：在「闹铃1」按确认键确认，「闹铃1」的前方出现点选符号，则表示启动「闹铃1」。

设定(闹铃时间)：启动「闹铃1」之后，按选项键 $\square$ ，选择「闹铃时间」后按确认键确认，输入闹铃时间后再按确认键确认，然后按返回键返回上一个屏幕画面。

选择(闹铃格式)：本项目可以设定闹铃在指定的时间作用，可选择的选项有「一次」、「每天」、「星期一」、「星期二」、「星期三」、「星期四」、「星期五」、「星期六」、「星期天」、「周一至周五」、「周一至周六」。

选择(铃声)：您可以在本项目选择闹铃的铃声。

「停止」或「重响」闹铃：当闹铃时间一到，手机会以您当时响铃的设定来发出铃声或震动，此时您可以按 $\square$ 键选择「停止」，则关闭手机闹铃功能；若按 $\square$ 键选择「重响」，则五分钟后手机闹铃会再度响起。

当手机为关机状态：当手机在关机的状态下到达闹铃时间，本手机会自动开启并开始响起闹铃声，此时您仍然可以按 $\square$ 键选择「停止」，则关闭手机闹铃功能；若按 $\square$ 键「重响」，启动懒人闹钟，则五分钟后手机闹铃会再度响起。

7-7 语音

本手机拥有语音辨识的功能，您可以利用自行认制的声音指令，来执行功能选项的操作或是拨出电话的动作。

7-7-1 语音拨号

您可以通过说出声控拨号的指令来拨出电话，任何的单字或词汇都可以做为声控拨号的指令。

- ① 在「无资料」的项目上按选项键 ，选择「录制声音」后按确认键确认。
- ② 在「请于提示音后说名称」的信息出现后，听到提示音之后，按住手机左侧上方的录音键，并对着手机的麦克风处说出要录制的名字或放弃指令。
- ③ 在「请于提示音之后再说一次」的信息及提示音之后将「步骤2」的指令对着麦克风再说一次。
- ④ 若是第二次的确认失败，则会再次出现「请于提示音之后再说一次」的信息要您再录制第三次，若是第三次仍然录制失败，请出「步骤1」重新开始录制的动作。

注意



最多可以录制二十笔的声控拨号指令。

- ⑤ 录制成功之后屏幕上会现「输入号码」、「输入名字」，依序输入后按确认键确认即可完成声控拨号指令的录制。
- ⑥ **播放声控拨号指令：**您可将所录制的指令播放出来试听。按选项键 ，选择「播放」后按确认键确认。

- ⑦ **删除声控拨号指令：**按选项键 ，选择「删除」或「全部删除」后按确认键确认，会出现「是否确定？」的询问对话，按  键为「是」，则表示删除单笔或所有的指令；按  键为「否」，则表示放弃删除指令。

注意



1. 声控拨号指令与所使用的语言无关，而是以说话者的声音为准。
2. 当您在录制声控拨号的指令时，请务必在安静的环境中录制。
3. 在录制指令时必须十分精确的说出姓名，并请使用较长的姓名或词汇，并且避免在不同的电话号码使用声音相似的姓名。
4. 在使用声控拨号功能时，在吵杂的环境下也会出现辨认的困难，因此不应该完全依赖声控拨号的功能。

使用声控指令拨打电话

- ① 在开盖待机状态时，按手机左侧上方的录音键。
- ② 在「请于嘀声后说出名字或指令」讯息出现后，听到嘀声之后，对着手机的麦克风清楚的说出指令。

- ③ 经过手机的语音辨认之后，若辨认成功就会自动进行拨号；若辨认失败，会出现「请于提示音后再说一次」的信息。

7-7-2 声控

您可以通过说出声控的指令来执行手机功能，任何的单字或词汇都可以做为指令。

录制声控指令

- ① 按选项键 ，选择「录制声音」后按确认键确认。
- ② 在「请于指示音后说指令」的信息出现后，听到指示音之后，按住手机左侧上方的录音键，并对着手机的麦克风处说出要录制的指令。
- ③ 在「请于提示音之后再说一次」的信息及提示音之后，将「步骤2」的指令对着麦克风再说一次。
- ④ 若是第二次的确认失败，则会再次出现「请于提示音之后再说一次」的信息要您再录制第三次，若是第三次仍然录制失败，请由「步骤1」重新开始录制的动作。
- ⑤ **播放声控指令：**您可将所录制的指令播放出来试听。
按选项键 ，选择「播放」后按确认键确认。

- ⑥ **删除声控指令：**按选项键 ，选择「删除」或「全部删除」后按确认键确认，会出现「是否确定？」的询问对话，按  键为「是」，则表示删除单笔或所有的指令；按  键为「否」，则表示放弃删除指令。

使用声控指令

- ① 待机状态时，按手机左侧上方的录音键。
- ② 在「请于提示音后说出名字或指令」信息出现后，听到提示音之后，对手机的麦克风清楚的说出指令。
- ③ 经过手机的语音辨认之后，若辨认成功就会自动进入该指令所代表的手机功能项目；若辨认失败，会出现「请于提示音后再说一次」的信息。

7-8 记事本

您可以将待办的事项或是重要的记事记录在本功能项目上，省去您外出携带纸笔的麻烦。

- ① 按选项键 ，选择「编辑」后按确认键确认。
- ② **编辑标题：**按选项键 ，选择「编辑标题」后按确认键确认，输入简单易懂的标题之后按确认键确认即可。
- ③ **编辑内容：**按选项键 ，选择「编辑内容」后按确认键确认，输入要记录事件的详细内容之后按确认键确认即可。
「编辑标题」和「编辑内容」都输入完成之后，直接按确认键确认即可储存这笔记事本的资料。
- ④ **查询记事本内容：**在您要查询的记事本上按确认键确认，就会出现该记事本的内容。
- ⑤ **「删除」记事本：**按选项键 ，选择「删除」或「全部删除」，会出现「是否删除？」的询问对话，按  键为「是」，表示删除该笔或全部记事；按  键为「否」，表示放弃进行删除 的动作。

7-9 货币（货币转换）

新增汇率：按选项键 ，选择「新增汇率」后按确认键，确认以  的左右方向键选择「货币1」与「货币2」的币别，例如「货币1」为「USD」、「货币2」为「JPY」。以  键的上下方向键在「货币1」、「货币2」、「汇率」之间移动。输入完成之后按确认键确认。

修改汇率：汇率会随着时势与金融情势而有所变动，您可以使用项目来修改汇率的数值。

删除汇率：您可以使用此功能来删除之前所建立的汇率项目。

列出货币：本手机内置六种货币币别，分别为「USD」、「EUR」、「CNY」、「JPY」、「ILS」。您还可以「新增」或「编辑」货币的币别，按选项键 ，选择「新增」或「编辑」后按确认键确认，输入货币名称后按确认键确认，会出现「是否确定？」的询问对话，按  键为「是」，则表示新增或修改该货币名称；按  键为「否」，则表示放弃新增或修改该货币名称。

计算：当汇率值设定完成之后，您可以使用此功能快速换算出该货币的汇率，只要输入要换算的金额数字，按确认键 确认后，就会自动换算出结果。

8 电话本

电话本的功能让您可以将常用的姓名与电话号码储存在SIM卡中，或是手机中，让您在拨打电话时，可以免除带通讯录的麻烦，或是出门在外没有纸笔时，也可以记录想要的电话号码。

说明



1. 手机内部的电话本可储存高达300组电话号码。
2. 手机可以支持SIM卡储存电话号码，可储存的组数最高可达255组，但是实际上可储存的数目依各网络运营商会有所不同；而即使是同一家网络运营商所提供的SIM卡，也会因SIM卡发出的时间不同而有所差异。

8-1 储存电话号码和姓名（新增）

您可以将姓名与电话号码储存SIM卡电话簿（SIM电话簿）中，或是手机电话簿（手机内部）中。

- ① 按电话簿键  进入「电话簿」。
- ② 按选项键 ，以  的上下方向键选择「新增」，按确认键确认之后会询问要储存「至SIM卡」还是「至手机」。

小秘诀



当您在查看电话本时，按  键可以直接跳至下一页的电话本资料，按  键可以直接跳至上一页的电话本资料。

- ③ 在要输入的项目上按确认键确认，才能进入该项目进行姓名、电话号码等相关资料的输入。输入姓名的最大长度取决于您的SIM卡。
- ④ 输入完成之后，按储存键  即可储存这笔电话簿资料。

说明



- 1 「SIM卡电话簿」中的每笔记录包括一个姓名和一个号码。
- 2 「手机电话簿」中每笔记录称为姓名卡，一个姓名卡可以包括如下信息：姓名，4组电话号码（4组电话号码和一个组传真号码），公司名称，职称、地址、电子邮件、生日、批注、相片、语音辨识，性别、分组、铃声、指示灯颜色。
- 3 只有存在「手机」中的电话号码可以编辑所有栏位，包括大头贴等设定。

8-2 修改姓名、电话号码或相关资料

本功能让您可以修改已经储存在「电话本」中的姓名、电话号码、地址、电子邮件等相关的个人资料。

- ① 按电话簿键  进入「电话簿」。
- ② 以方向键  选择要编辑的姓名。
- ③ 按选项键 ，以  的上下方向键移动到「编辑」后按确认键确认。
- ④ 编辑姓名、电话号码或其他相关资料后按储存键  储存后自动返回电话本；若要放弃储存修改的资料，按返回键  后画面上会出现「资料未储存！是否离开？」，若要离开则按  键选择「是」，若要放弃离开按  键选择「否」。

说明



在手机的电话本中，每笔电话记录的名称可以储存20字节，换句话说，若是英文字母可以有20个文字，若是纯中文字可以有9~17个文字；若是中英文文字都有，则字数不一定。

在SIM卡的电话簿中，每笔电话记录的号码一样可以储存20个数字，但名字的长度则依各家SIM卡而有所不同。

8-3 删除姓名与电话号码

- ① 按电话簿键  进入「电话簿」。
- ② 以  的上下方向键选择要删除的姓名。
- ③ 按选项键 ，以方向键  选择「删除」后按确认键确认；若要将电话簿的记录全部删除，则选择「全部删除」后按确认键确认。
- ④ 接着会出现询问「是否确定」的选项，若确定删除则按  键选择「是」，若否则按  键选择「否」返回电话本画面。

8-4 复制电话本

您可将姓名及电话号码从SIM卡复制到手机中，也可将手机中资料复制到SIM卡上。

- ① 按电话簿键  进入「电话簿」。
- ② 以  的上下方向键选择要复制的姓名。
- ③ 按选项键 ，方向键  的上下方向键选择「复制」后按确认键确认；若要将电话本的记录全部复制，则选择「全部复制」后按确认键确认。
- ④ 接着选择复制的方向，「至SIM卡」或「至手机」后按确认键确认。
- ⑤ 出现「资料已储存」的信息之后，就可以在电话本中看到复制的资料。

注意



若是SIM卡的电话本已满，显示屏会显示警告的信息，并取消该笔记录复制到SIM的操作；若是SIM卡或手机的内存未滿，但不足以完成复制全部的动作，则操作还会继续，但是无法全部完成，这时显示屏会显示「复制未完成」的信息。

8-5 容量状态查询

您可以查看SIM卡及手机内存中储存了多少笔电话号码与姓名的记录，以及剩下多少的可用内存位置空间。

- ① 按电话簿键  进入「电话簿」。
- ② 按选项键 ，以  的上下方向键选择「容量状态」后按确认键确认，就可以查看SIM卡与手机的记录状态。
- ③ 按  键就可退出查看，返回到电话本的显示屏画面。

注意



如果SIM卡中有无法辨识的电话号码，例如电话号码的长度超过二十个数字，当您由电话本查询「容量状态」时，会显示「无效：2（此数为本手册的范例数字，代表无法辨识的电话号码的几笔）」，并不会从SIM卡的总笔数中扣除这几笔无效的电话号码。

8-6 分组设置

您可以在电话本中将姓名与电话号码指定为特定的群组，例如：朋友、家庭、商务、同事、VIP、标准、网友等。对于每个分组可以各自设定一组「名称」、「铃声」与「指示灯颜色」，让分组成员在来电时可以作为辨识使用。

- ① 按电话簿键  进入「电话簿」。
- ② 按选项键 ，以  的上下方向键选择「分组设置」后按确认键确认。
- ③ 进入群组设定后有八个群组类别，以  的上下方向键选择欲编辑的群组，例如：朋友，按确认键确认就可以进入编辑该群组的「名称」、「铃声类型」以及来电「指示灯颜色」。
- ④ 设定完成之后，按储存键  就可储存修改后的设定并回到群组设定画面；若不要储存变更的设定，可以按返回键 ，回到上一视窗画面。

说明



1. 在群组2~8组中，预设的指示灯颜色分别为红色、蓝色、黄色、绿色、紫色、浅蓝、青绿色；预设的来电铃声分别为铃声2~铃声8。
2. 在群组1中，指示灯颜色与来电铃声则均为预设值。

8-7 设定及使用快速拨号

您可以将一个电话号码指定到数字键1~9其中之一键，再拨打该号码时，只需要按下所设定的数字按键即可快速拨号。设定方法如下：

- ① 按电话簿键  进入「电话簿」。
- ② 按选项键 ，以  的上下方向键选择「快速拨号」后按确认键确认。
- ③ 在数字1~9中选择一个要设定的数字，然后按选项键  出现编辑、删除、全部删除三个选项。
- ④ 若要设定的电话号码没有储存在电话本中，选择「编辑」后按确认键确认，然后输入电话号码，输入完成后按确认键确认。
- ⑤ 若要设定的电话号码已经储存在电话本中，选择电话簿，以  的上下方向键选择要设定的电话号码，按确认键确定选择。对设定的快速拨号按选项键  便可以执行编辑、删除、全部删除的操作。

- ⑥ 设定完成之后按返回键  离开设定画面。
- ⑦ 要拨打快速拨号的电话，只要在待机画面按指定的数字键，然后再按通话键  即可。

注意



若要使用「快速拨号」的功能，您必须在设定完成之后，至「设定」→「通话」选项中，将「快速拨号」功能启动。

- ③ 键入要查找的对象当初在电话本中所建立的姓名，或姓名的第一个字（中文字或英文字母），然后按确认键确认。
- ④ 按通话键  即可拨号。

8-8 从电话本查找号码并拨号

当电话本中储存多笔电话号码时，可以使用此功能快速查找想要拨打对象的电话号码，而不需要一一查找，可以缩短寻找的时间，减少时间的浪费。

- ① 按电话簿键  进入「电话簿」。
- ② 按选项键 ，以  的上下方向键选择「查找」后按确认键确认。

9 通话记录

9-1 通话费用

本项目可以帮助你查询通话所需的费用，您可以查询的项目有：「最后通话费用」、「通话费用总计」、「计价器归零」、「话费限额」。

最后通话费用：「下方显示区」会显示出最后一通通话所需的通话费用。

通话费用总计：「下方显示区」会显示出所有的通话费用的总额。

计价器归零：输入密码之后按确认键确认，就可以将计价器归零，您可以每个月在电话费的结帐目做一次归零的动作。

话费限额：您可以设定一个通话费用的额度来限制您的通话，当通话费用统计达到您所设定的额度之后，您就无法再拨打电话，只能接听来电。输入密码之后按确认键，就可以设定通话费用的额度。

注意



当通话额度用尽时，虽然不能拨打电话，但是仍然可以拨打紧急电话，例如：112等紧急电话。

9-2 已拨电话

您可以在本项目查询您过去已拨电话的电话号码记录，查询之外，您还可以对这些电话号码进行「通话时间」、「储存」、「删除」或「全部删除」的动作。

通话时间：可查看该通话人的所有通话时间。

储存：按选项键 ，选择「储存」然后按确认键确认，输入该电话号码的拥有人姓名、住家号码、公司号码等相关个人资料，然后按储存键 即可将该笔资料存入「电话本」中。

删除(已拨电话记录)：按选项键 ，若要删除单笔电话号码则选择「删除」，若要删除所有的已拨电话的号码则选择「全部删除」，然后按确认键确认，会出现「是否确定」的询问对话，按 键选择「是」，则删除单笔所有已拨电话的记录；按 键选择「否」，则表示放弃删除该记录。

9-3 未接电话

您可以在本项目查询您过去未接电话的电话号码记录，查询之外，您还可以对这些电话号码进行「拨号」、「储存」、「删除」或「全部删除」的动作。

通话时间：可查看该未接电话发生的时间。

储存：按选项键 ，选择「储存」然后按确认键确认，输入该电话号码的拥有人姓名、住家号码、公司号码等相关个人资料，然后按储存键  即可将该资料存入「电话本」中。

删除(未接电话记录)：按选项键 ，若要删除单笔电话号码则选择「删除」，若要删除所有的未接电话号码则选择「全部删除」，然后按确认键确认，会出现「是否确定」的询问对话，按  键选择「是」，则删除单笔或所有未接电话的记录；按  键选择「否」，则表示放弃删除该记录。

当游标在任何一笔资料上时，如果电话本有该笔资料，则会显示出姓名，按  的左右方向键，就可以显示出电话号码。

9-4 已接电话

您可以在本项目查询您过去已接电话的电话号码记录，查询之外，您还可以对这些电话号码进行「拨号」、「储存」、「删除」或「全部删除」的动作。

通话时间：可查看该通话人的所有通话时间。

储存：按选项键 ，选择「储存」然后按确认键确认，输入该电话号码的拥有人姓名、住家号码、公司号码等相关个人资料，然后按储存键  即可将该笔资料存入「电话本」中。

删除(已接电话记录)：按选项键 ，若要删除单笔电话号码则选择「删除」，若要删除所有的已接电话的电话号码则选择「全部删除」，然后按确认键确认，会出现「是否确定」的询问对话，按  键选择「是」，则删除单笔或所有已接电话的记录；按  键选择「否」，则表示放弃删除该记录。

9-5 通话时间

您可以在本项目查询「最后通话」、「所有电话」、「已接电话」、「已拨电话」的通话时间，除了查询之外，还可以作为您通话费率选择的参考数据。

最后通话时间：「下方显示区」会显示出最后一通电话用了多少时间。

所有电话：「下方显示区」会显示出所有已接电话加上已拨电话时间的总和。

已接来电：「下方显示区」会显示出所有已接电话通话时间的总和。

已拨电话：「下方显示区」会显示出所有已拨电话通话时间的总和。

通话时间归零：输入手机密码之后按确认键确认，就可以将计时器归零。

注意



「手机密码」的预设值为「0000」


五、输入法

5-1 输入文字

您可以使用中文或英文输入信息或电话本中的姓名。为了方便不同的使用者输入中文，手机提供了几种中文输入法，包括有：「注音输入法」、「拼音输入法」、「笔画输入法」等三种。英文输入方法包括有：「基本英文输入法」、有预测功能的「智慧英文输入法」。除此之外，您还可以输入中文、英文、数字、特殊符号（包括标点符号）的组合。

输入法编辑器

输入法指示器会显示在显示屏的上方，不同的符号表示不同的输入法。

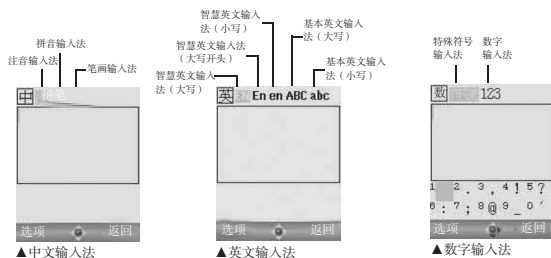

在输入法之间切换（改变文字输入法）

使用文字输入功能时，请注意显示屏上方显示区的文字输入法指示。改变文字输入方法的操作如下：

- 按  键可以在「中文输入法」、「英文输入法」、「数字输入法」之间切换。
- 在「中文输入法」时，按  键可以在「注音输入法」、「拼音输入法」、「笔画输入法」之间切换。
- 在「英文输入法」时，按  键可以在「智慧输入法」（大写）、「智慧输入法」（大写开头，其后为小写）、「智慧输入法」（小写）、「基本英文输入法」（大写）、「基本英文输入法」（小写）之间切换。
- 在「数字输入法」时，按  键可以在「特殊符号输入法」、「数字输入法」之间切换。

5-1-1 注音输入法

下表显示键盘上的按键与注音符号的对应方式，以及按键需要按几下才能出现所需要的注音符号。

输入注音符号：按相对应的数字键，直到出现所需要的注音符号。

消除注音符号：按清除键  会从画面右方的注音符号开始一一删除。

输入中文字：以方向键在符合发音的清单上移动，清单上每个单字前面会出现所代表的数字，按下所需文字相对应的数字键即可选择该字；或以方向键

移动至所需要的文字，按确认键确认来选取该文字。

预测：输入文字之后，手机会根据第一个字，从内建的词量中预测下一个可能的文字，以方向键来移动预测的清单，若有需要的文字，可以按相对应的数字键，或按确认键来选取所需的文字。

结束预测：若没有需要或不想使用预测的清单，按清除键 确认就可以清除视窗画面中的预测清单。

删除已输入的文字：当注意符号删除完毕之后，按清除键就可以删除显示屏上已经键入的文字，一样也是由最右方的文字开始删除。

小秘诀



当您所需要的字出现在选择区时，您就可以选择这个字，而不必输入完整的注音、拼音或笔画。

按键	一次	二次	三次	四次
	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄏ
	ㄈ	ㄉ	ㄊ	ㄋ
	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ
	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ
	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ
	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ
	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ
	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ
	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ
	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ

注音输入示范—以「早安你好」为例

- ① 确认输入法已经切换至「注音输入法」。
- ② **输入「早」字的注意：**按一下数字键，再按数字键。
- ③ 按一下的向右方向键，从待选字清单中选择「早」字，按确认键确认或按数字键确认选取。
- ④ **从预测清单中选择「安」字：**可以方向键的向右与向下方向键选择「字」字后按确认键确认选取；也可以按一下方向键之后，按数字键确认选取。
- ⑤ **输入「你」字的注音：**不需清除预测清单画面，直接按三下数字键，然后按一下数字键.
- ⑥ 待选字清单中的第一个字即我们需要的「你」字，因此直接按确认键确认选取。
- ⑦ **从预测清单中选取「好」字：**预测清单中的第一个字即「好」字，因此也直接按确认键确认选取，即可完成「早安你好」的输入。

5-1-2 拼音输入法

拼音输入法是以「汉语拼音」为原理而设计的，对于熟悉汉语拼音的使用者来说，使用拼音输入法会觉得很方便，拼音字母的按键分布与英文键盘一致，拼音的声调设计在数字键 。

全拼拼音

拼音输入法实际上包括二种或多种拼写方式，首先介绍全拼拼音，当要输入词量时，一个字一个字的输入其完整的拼音，此种输入方式大多使用于输入单一汉字。

以输入「你好」为例，操作步骤如下：

- ① 确认输入法已经切换至「拼音输入法」。
- ② 输入「你」字的拼音：按二下数字键 ，按三下数字键 。从待选清单上选择「你」然后按下确认键确认。
- ③ 从预测清单中选取「好」字：预测清单中的第一个字即「好」字，因此也直接按下确认键确认选取即可。

小秘诀



拼音输入法也有预测的功能，对于常用字与语句，不需要输入所用的字母和声调就会见到该字；对于不常用的字，有时在输入字母和声调之后仍须寻找。

连拼或简拼

除了前述的全拼拼音之外，更简便的是可以连续键入每个字（通常只需键入前一、二个字）的拼音，然后由预测功能得到该词，此即为连拼。

此外，也可以只键入一个词量中各个字的子音，而不输入母音，然后通过预测功能即可输入该词量。

5-1-3 笔画输入法

这种输入法依照笔画的顺序输入中文字笔画，即「从上到下」，「从左到右」。我们将中文字体的架构区分为五种笔画，分别为：「横」、「竖」、「撇」、「点」、「拐」。

输入笔画时，请按最相近笔画标记的按键，下表列出笔画与按键的关系。

基本笔画	数字按键	范例文字	说明
一		在、七、羽、冰	基本连笔方向为：左→右
丨		是、了、小、利	基本连笔方向为：上→下
丿		人、川、牛、常	基本连笔方向为：上→左下
丶		资、心、家、人	基本连笔方向为：左上→右下
→		了、选、口、凹	包含各种带有转折的笔画

基本笔画 数字按键 范例文字 说明

丿		的、这、以、就	—
乚		以、经、母、浆	—
乙		乙、飞、迅、风	—

使用笔画输入法

- ① 按下与想要输入的字各笔画相关的按键，依照您写字的顺序按下手机相对应的按键，每一笔画需按一次按键。
- ② 在笔画区会显示出笔画，并在选择区出现可以选择的中文字，当您输入笔画时，请注意选择区的变化。
- ③ 如果需要输入的字出现在选择区上，则不用再输入笔画便可以选择该字。
- ④ 清除笔画或中文字：按清除键  就可以删除笔画，当笔画区清空时，按清除键  会删除文字区中的文字。

小秘诀



如果您不确定正确的笔画或分类，在每个有问题的笔画处可以按  键代表该笔画，然后继续输入下一个笔画，笔画取代的位置会出现问号（？）代表该笔画。

5-2 基本英文输入法

- ① 按标有需要的字母的按键，按一下可以得到按键上的第一个字母，按二下则是按键上的第二个字母，以此类推。例如快速按三下数字键 ，可以得到字母「C」，快速按四下数字键 ，可以得到字母「Z」。
- ② 如果您想输入的字母与前一个输入的字母位于相同的按键，稍等约一秒钟，当游标出现在该字的右侧闪烁时，就可以继续进行输入。
- ③ 清除笔画或中文字：按清除键  就可以删除游标左方的字母。

5-2-1 输入空格

- ① 在「特殊符号输入法 (Sym)」中，选取区的第一个选项即为「空格」。
- ② 按二下或一下  键切换至「特殊符号输入法」。若在英文输入法中，按下数字键  也可切换至「特殊符号输入法」。

5-2-2 输入数字

- ① 若要键入数字，按上下或一下  键，接着按一下  键切换至「数字输入法」。
- ② 在「英文输入法」中，若要键入数字，也可以按一下数字键 ，再按下  键切换至「数字输入法」。
- ③ 在「基本英文输入法」中，在相对应的数字键上，重复按下直到画面上显示您需要的数字。
- ④ 在「智慧英文输入法」中，按相对应的数字键，在选取区中会出现可选择的数字。

5-2-3 智慧英文输入法

在预测功能的「智慧英文输入法」可以加快您输入英文的速度，每个字母只需按一次按键。以输入「BOOK」为例，操作方法如下：

- ① 按一下数字键 。
- ② 按一下数字键 。
- ③ 再按一下数字键 。
- ④ 此时选取区上已经出现「BOOK」，以  的向右方向键移至该字并按确认键确认即可；或是移动一下向右方向键，按下代表BOOK的数字键即可。

六、注意事项

无线电波安全性

您的蜂窝电话是一部无线电发射 / 接收器。在开机时它可发射及接收无线电波。无线电波将您的声音或数据信号带到与电话网络连接的基站。**GSM**网络可控制手机的发射功率。

公众对于蜂窝电话在使用时可能造成的生命危险已关注多时。目前在无线电波技术包括**GSM**技术方面的研究已通过审核并已制订安全标准，以确保公众不会受到无线电波的危害。您的蜂窝电话符合所有经核定的安全标准和射频设备及通信终端设备管理标准 1999/5/EC。

您的手机与其周围环境

防护不足或敏感度高的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情形有可能会发生。

请在以下情况关闭手机：

乘坐飞机时。

当您在医院、诊所、保健中心或一些接近医疗设施的场所时。

如果您是起搏器或助听器使用者，设想您在使用手机时意外遇到使用以上 2 种器械的人，您应采取下列预防措施：

询问您的医师或心律调整器和助听器制造商，手机是否会干扰该部分设施。确保您的手机与植入心律调整器和电极保持安全距离（安全距离一般默认为20厘米），但最好还是向您的医师和心律调整器制造商咨询。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致并符合其建议。

车辆

请询问汽车制造商，确保您汽车上使用的电子设备不受干扰电波影响。

爆破区

在任何要求关掉无线电发射设备的区域，如采石场或其它使用爆破进行操作的场所，请关闭您的手机。

易爆区

在有潜在爆炸危险的地方，使用手机是非常危险的！

- * 在任何有潜在爆炸危险的地方，请关掉手机。其中包括经营汽油及其它易燃化学物质的地方(加油站、油库和化工厂等)，还有空气中含有金属粉末或颗粒等微粒的地区。
- * 如果您在运输易燃易爆品的汽车中(即使该车辆未开动)或以液化石油气(LPG)为动力的车辆上使用手机，请先查询该汽车是否符合相关的安全条例。

有效地使用手机

以最有效的方式使用您的手机可改善手机的性能表现。降低无线电波的辐射并可节省电池耗电量。

- * 为了您个人的安全起见，并达到手机的最佳操作表现，我们建议您最好以正常操作姿势使用您的手机，让天线维持在肩膀以上，同时将听筒贴近您的耳朵。
- * 为取得最佳效果，在进行通话时请避免碰触天线。

不要使用天线损坏的手机。如果您触摸到一支损坏的天线可能会引起轻微皮肤烧伤。您应请一位合格的技术人员为您更换坏的天线，请使用原厂配件。

请尽量避免在接收信号较弱的地区(例如在隧道内或在高建筑物之间)使用手机。在信号较弱的地区时，手机屏幕上的基站信号会显示低于最高强度的4根指示棒。可能的话，请尽量移至其它地方。

您应选用海尔配件。使用其它品牌的配件会使所有保修服务变为无效。您的手机制造商对于任何因使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

请勿使用在原厂配件型号所指定以外的电池充电器。使用其它充电器可能会造成危险，并使任何手机保修资格变为无效。

电池安全性

- * 请使用您的手机原厂型号内所指定的电池。本手机标准配置的600mAh锂离子电池待机时间约为100-150小时*，通话时间为150-200分钟(待机时间、通话时间会因网络环境的不同而有所差异)。使用其它任何配件将使所有保修服务变为无效。您的手机制造商对于任何因在手机上使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。
- * 勿让金属物件(例如您口袋内的钥匙)接触电池的电极，以防止电池短路。
- * 勿曲折或强行打开电池。
- * 勿将电池浸泡于水中或放在火中。

责任

用户责任

您必须对您的手机承担任务。使用手机时的疏忽会对其它您或您的手机本身造成损害。为避免发生此类问题，请仔细阅读并遵循下列所有安全指示，并告知任何向您借用手机的人士。

为防止手机未经许可被盗用：

- * 请将手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。
- * 您应该尽量牢记此密码，尽量避免将您的PIN码写下来。
- * 如果您将有一段长时间不需要使用手机，请把手机关掉。

儿童

您的蜂窝电话并不是一件玩具。请将您的手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。儿童在把玩时可能会伤害到本身或其他人，也可能会损坏到手机。

遵循本地法令与条规

蜂窝电话有可能会干扰到周围的环境。因此，有关单位已制订了一些安全法令和规定。您在购买蜂窝电话时应查询当地的相关法令，同时如果您想要在出外旅游时使用您的手机，您应先了解您将前往的地区或国家内所实施的相关法令。

备注：有关在车辆及飞机上使用电话的法令会比较严谨。

在无GSM网络的地区或国家内，请勿打开您的GSM手机。

开车时使用手机

在开车的同时使用您的手机是很危险的，因为它将会影响您的注意力。

- * 无论在任何情况下，您应将注意力集中在开车上，并尽量先将车子开到路边停好之后再开始使用手机。
- * 请遵守在您开车及使用蜂窝电话所在国家当地的法令。
- * 请向您的汽车厂商询问您车上使用的电子设备是否会受到手机所发出的无线电波的影响。
- * 如果您想要在开车时使用您的手机，请安装专为此用途而设计的免持听筒组合，但仍应集中精力。

* 在某些国家内，在公路上利用操作车灯或喇叭的的警讯系统来提示来电的行为是违法的。请查询当地的相关法令。

重要注意事项

环境保护

有关您的包装材料，废弃电池和旧手机的处置及供其再循环利用场所等事宜请遵守当地法规。

本公司已为推动再循环利用和对废弃物的适当处理设计了标准符号。

电池

*  带删除标记的垃圾箱表明电池不应与日常废弃物混合处理。

包装

*  麦比乌斯环保标记表明带此标签的包装材料是可循环利用的。

*  塑料托盘和塑料袋上的螺旋箭头标记表明该材料是可循环利用的，并给塑料材料做标记。

七、手机保养

只要稍加注意和爱护，您的手机就能持续为您提供多年毫无烦忧的服务。请保持手机干燥清洁。

保养手机

您的手机是一个精密的尖端科技产品，请仔细使用。

- * 请把手机存放在清洁无灰尘的地方，否则手机可拆卸的部分会被灰尘损坏。
- * 不要将手机放在高温环境下。高温会缩短电子零件以及电池的寿命，并会软化某些塑料部分。
- * 不要尝试自行拆开手机。如果手机无法正常操作，请拨打海尔服务热线。
- * 请选用我们所建议用的电池和充电器。
- * 要轻拿轻放，不要摔、敲或震动手机。
- * 将手机及其配件放置在儿童无法触及的地方。
- * 保持手机干燥，不要用刺激性化学品(如溶解剂或清洁剂)清洁手机。要清洁手机时，请使用蘸有温热肥皂水的抹布轻轻擦拭。
- * 如果您的手机进了水，立即关闭，拿出电池放置24小时以便晾干，并检测手机是否可继续使用。

八、常见问题解答

问 题	解决方法
开机时，屏幕上出现已上锁的讯息。	有人尝试使用您的手机，但是不知道您的PIN码和解锁码(PUK)而使手机上锁。请与网络运营商联系。
屏幕上没有显示  符号。	您已失去与网络的联系。您可能正位于一个信号死角(在隧道中或在高建筑物之间)或是出了网络涵盖范围。请换一个地方再试，或联络您的服务中心要求协助或了解有关网络的信息。
按键后，键盘无反应(或反应慢)。	屏幕在极低的温度下反应会变慢，这是正常的，并不会影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。
您的手机不会返回待机画面。	• 按住  键。 • 或关机，检查SIM卡与电池是否已正确安装，然后开机再试。
在为手机充电时，电池图示是空的，而且正在闪烁。	当您的电池电量过低，或环境温度在可接受范围(摄氏0至45度)之外时，您将无法为电池充电。您应将电池移至一个符合温度条件的环境，然后等待几分钟后再开始充电。
在充电时背景灯及电池固定图示不停闪烁。手机发出持续性的哔声，同时荧幕上出现配件不符，请勿使用的信息。	将充电器取下，然后使用一个原厂配件。

您的手机无法在车内正常操作。	车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，可能会影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一支外用天线，可在免持听筒的情况下进行通话。不过，我们建议您最好能先询问当地有关部门以了解在开车时是否可使用手机。
长按或短按数字键的不同点。	短按可显示按键上所标示的号码。长按(至少一秒)则可启动一个热键(请参考热键设置功能)或一个特殊字符(例如长按  键可显示+)。
时间及日期已清零。	您的移动电话包含一个称为备用电池的小电池，是由您的主电池提供电源的。若取出主电池，备用电池在完全充电的情况下可为时钟供应大约7小时的足够电力，或在未正常关机情况下取出电池也将会导致信息丢失。
您的手机不能显示来电者的电话号码。	此功能根据系统是否支持。因此，系统不一定能将来电者的号码传送到您的手机。请咨询您的网络运营商以了解详情。
当您尝试使用目录内某个功能时，手机显示不允许。	许多功能需要网络系统支持。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时才可使用。请咨询您的网络运营商以了解详情。

当您尝试使用目录内某个功能时，手机显示不允许。	许多功能需要网络系统支持。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时才可使用。请咨询您的网络运营商以了解详情。
在尝试发送一个短信时，在按下发送键之后，手机显示没发送。	有些系统是不允许与其它系统交换信息的。请咨询您的网络运营商以便了解详情。
无法开机。	先取出电池，检查手机与电池的连接器是否有损坏。再重新插入电池，确保已完全扣好。将电池充电直到电池图标停止闪烁为止。然后将充电器取下，再尝试开机。
您无法正常使用您的移动电话接听来电。	请查询是否启动了呼叫转移或呼叫限制功能，若是，请将之关闭。
屏幕上显示SIM卡故障。	您的SIM卡可能已损坏。请咨询您的网络运营商。
屏幕上显示IMSI码出错。	此问题与您所申请的服务有关。请咨询您的网络运营商。
屏幕上显示插入SIM卡。	请确保SIM卡已以正确方式插入。如果问题仍存在，您的SIM卡可能已损坏。请咨询您的网络运营商。

2004年8月第二版。

执行标准：Q/02 HTX001-2002