


Hisense 海信冰箱

■ BCD-318WBP

- 承蒙购买海信电冰箱，谨此致谢。
- 使用前请仔细阅读本说明书，并注意保存
- 冰箱外观、颜色和图案以实物为准
- 由于产品的改进，您所购买的海信电冰箱可能不完全一致，仅此致歉。

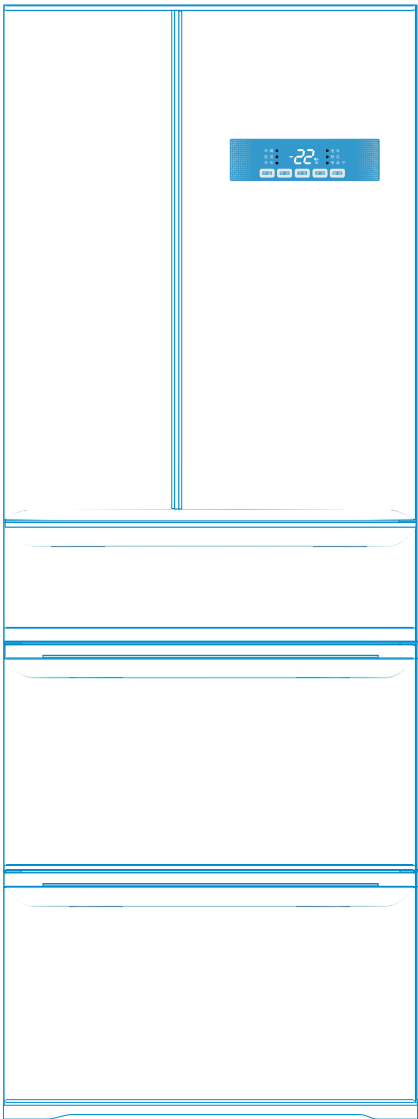

目 录

安全指南	1
安装指南	3
正确的放置冰箱	4
结构示意	5
控制面板的使用方法	6
各间室的使用方法	9
附件的拆卸	12
保养和清洁	13
更换室内灯	14
故障判定	15
非故障判定	16
搬运注意事项	17
参数规格	18
装箱清单	18

使用说明书

承蒙您购买海信电冰箱，谨此致谢。
“一经选择，天天省心”，海信天天服务系统为您提供无忧服务；
方便您的居家生活。

本系列产品执行国家标准

GB/T 8059.4	家用制冷器具 无霜冷藏箱、无霜冷藏冷冻箱、无霜冷冻食品储藏箱和无霜食品 冷冻箱
GB 4706.1	家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求
GB 4706.13	家用和类似用途电器的安全制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求
GB 4343.1	电磁兼容 家用电器 、电动工具和类似器具的要求第一部分：发射
GB 17625.1	电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）
GB 12021.2	家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级
GB 19606	家用和类似用途电器噪声限值

安全指南

■ 请仔细阅读以下安全注意事项：



警告

预示着能造成死亡或严重伤害的可能性



当心

预示着对人体造成意外伤害和材料损坏的可能性

其他注意符号



不要移动或拆卸



确定拔掉电源插头
(插座/电源)



不，不要……



必须执行



注意

如果电源线损坏，为了避免危险，请联系厂家、特约服务代理商或专业人员修理。

警告



插头要保持清洁，接触牢固。
冰箱切勿挤压电源插头，切勿
损伤电源线，也不要让电源线贴
近压缩机以免绝缘失效。



当煤气泄漏时，不要触动冰箱，
要先关好气阀，开窗排换空气。
若马上拔掉电源插头会发生打火
现象。



不要用湿手碰电源线或插头。
不要用已损坏的电线和插头。
不要使多个电器共用同一个
插座。
● 可能会造成短路触电。



禁止使冰箱本体遇水，或将装
有水的容器放在冰箱上



冰箱使用的电源必须与铭牌上
标定的电源一致，并单独使用
标准三孔插座（10A以上），
插座必须接地。



使用过程中如发现麻电、异常声
响、气味、冒烟等异常现象，请
切断电源停止使用，并及时与本
公司售后服务部门联系。

警告



不要在冰箱里储存对温度要求的特别严格的物品，如：药品，研究标本等。



禁止将重物吊在门上或骑在拉开的门上，否则会造成冰箱翻倒或物品掉落等危险，儿童要特别注意。



不要自行更换灯泡和保险丝，请让专业人员来替你更换。



电冰箱内严禁放入易燃易爆的危险品以及腐蚀性的酸碱等。

- 不得在电冰箱内使用电器。



切勿擅自拆卸、修理和改造。

- 如果电源线损坏，为了避免危险，请联系厂家、特约服务代理商或专业人员修理。



冰箱禁止户外或雨中使用。

当心



冰箱长时间不用时请拔下插头。



切勿在冷冻室内保存玻璃瓶装或罐装液体食品，以防容器冻裂。切勿用湿手触摸冷冻室内食品和容器防止冻伤手指。



不要食用任何腐败的食物。

- 食物在冰箱储存时间过长，也可能导致腐败。



当你准备扔掉旧冰箱之前，请将门封条取下。

- 儿童可能被关在里面。



至少需要两个人搬运冰箱。一个人负责抬起冰箱后背的顶部，另一个负责底部。

- 如果一部分被卡住，将非常危险，并且容易造成事故。



移动冰箱时下面的转轮可能损坏和划伤地板。当你需要远距离移动冰箱时，冰箱内附件都用胶带固定，否则附件可能因互相撞击而损坏。



勿用手触摸自动制冰机的制冰部分（制冰机的上侧）
否则制冰盘旋转时会受伤

安装指南

- 为了确保安全，请使用前仔细阅读安装向导和警示。



安装和通电的注意事项

为了防止火灾、触电或漏电，在安装和电源连接时注意以下问题：

- 187V-242V、 (50 ± 1) Hz的单相交流电源。冰箱要使用单独的电源插座并在供电线路上安装 10A保险丝。安装在水汽多的地方时，除接地线外，还要装上漏电保护开关。
- 电源线与冰箱是“Y”连接，如有损坏，为避免危险，必须由我公司指定的维修部人员采用专用工具更换。
- 电源线不要随便加长，也须避免绕圈使用，不要让电源接触冰箱背面的压缩机（防止高温使绝缘失效，引起漏电危险）
- 冰箱应避免较多的湿气，减少金属部件生锈机会，更不能用水直接冲淋，不然会引起绝缘不良，导致漏电，发生故障。
- 冰箱应远离热源，并避免阳光直射。
- 地面必须平坦而坚固，不能放置在泡沫塑料等软物上。要移动冰箱时，推动冰箱底部的滚轮滚动，可移动冰箱。冰箱不能靠近能产生回响共鸣的物体。
- 冰箱定置或移位搬运时，不要横放或倒放。需要倾斜搬运时，冰箱与地面的倾斜角要大于 45° 。
- 冰箱不宜放置在煤气、汽油、酒精、油漆、天那水等易挥发燃烧的物质附近，上述危险物品更不能放进冰箱内。


如果听到奇怪的声音或气味或看到冒烟时，请立即拔下电源，并通知维修人员。为了保护压缩机和其他的电器装置，断电后再次接通电源前至少要等待 5 分钟。第一次接通电源，等内部完全冷却后再存放食物。

（接通电源后，冰箱内部会有一种特殊的塑料气味，这些气味会随着冰箱的使用和开关门慢慢消失）


正确放置冰箱

冰箱的周围要通风良好，以利散热，所以冰箱周围需留有一定的空间：

- 冰箱到墙面应留有足够的通风面积。

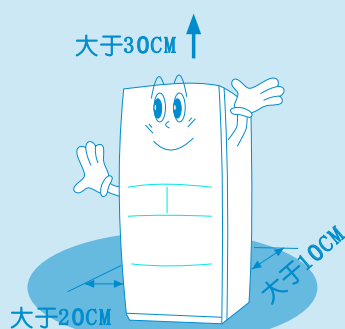

- 避免阳光直射

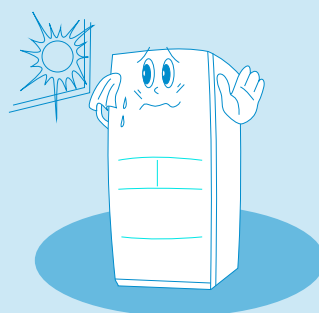


- 必须用独立专用插座并进行可靠接地

固定冰箱


1 使冰箱平稳

- 请按箭头的方向旋转左右两边的调整脚，使调整脚触及到地面，不要让冰箱晃动。

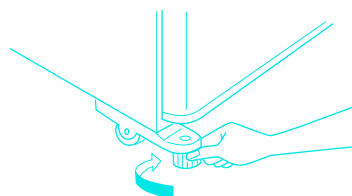


2 调整平衡

- 如果在冰箱安置好并放入食品后出现门下斜的情况时，请在冰箱安置好的4到5天后再次调整门的平衡。

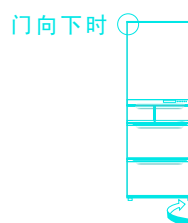


3 按指定位置安装装饰板

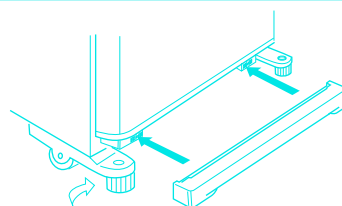

结构示意图


- 本示意图中的温度是环境温度为30℃，未放入食品，关上冰箱门，温度稳定时测量的温度值。

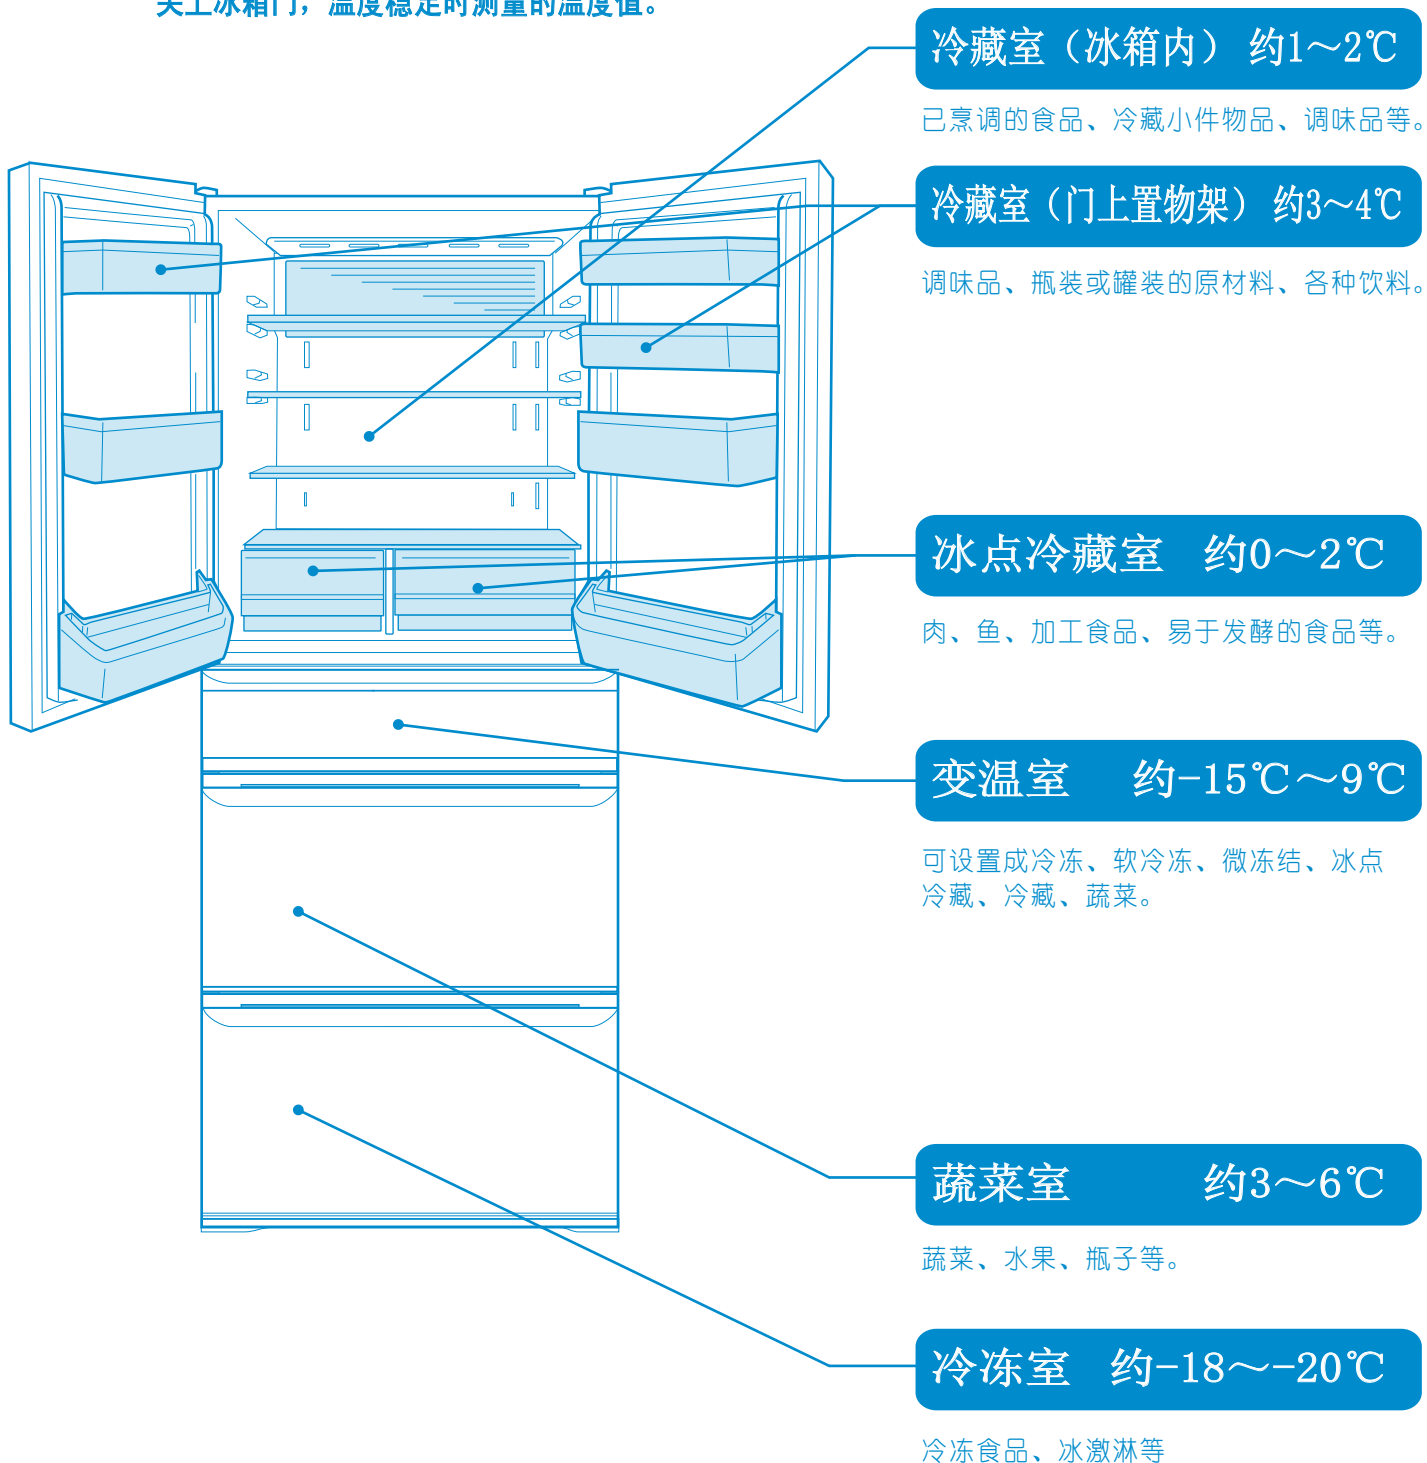

■ 此图仅为示意，具体附件见装箱清单

控制面板的使用方法

1 显示控制面板示意图

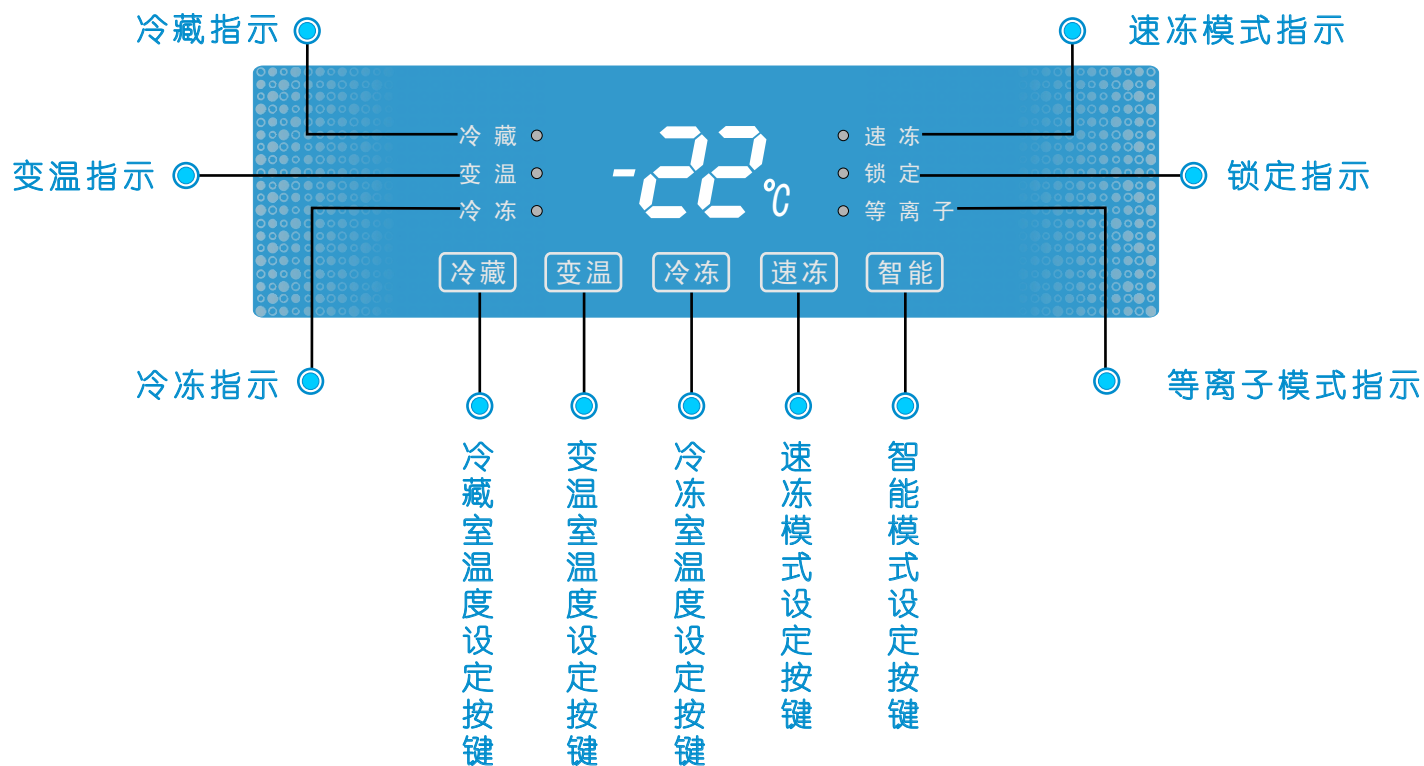

● 图示仅为了说明使用步骤。实际使用时的显示与此有所不同。

2 运行模式和按键操作

- ☆ 为本产品视窗采用轻触按键操作, 轻按设定按键, 若有短促蜂鸣响起则表示当前有按键按下。
- ☆ 若超出60秒无按键操作, 所有显示将熄灭, 轻按一下任意按键, 显示将恢复。
- ☆ 无设定下, 数字显示区每2秒依次显示冷藏, 变温, 冷冻室的设置温度, 温室指示也相应显示。



● 锁定\解锁模式

☆ **按键锁定:**为了使儿童等即使错按下按键,也不会起作用,可锁定按键。在10秒内没有按键操作就进入锁定状态,

“●锁定”会亮起变为“○锁定”,说明按键被锁定。



☆ **按键锁定:**按下**速冻**键和**冷冻**键5秒后锁定解除,锁定指示灭。

“○锁定”灭变为“●锁定”。



● 按钮锁定一旦被设定,除了解除按钮锁定以外,将无法操作其他按钮。请先解除按钮锁定后,再进行其他操作。

● 速冻模式

1 按下**速冻**键,“●速冻”变为“○速冻”,进入速冻模式;



2 按下**速冻**键,“○速冻”变为“●速冻”,退出速冻模式;
速冻模式下冷冻强制工作达到速冻效果后自动退出速冻模式,重新上电速冻时间从零开始。



■ 速冻模式能实现冷冻室快速的制冷,但同时会增加耗电。

● 智能模式

1 按下**智能**键,进入智能模式,智能模式下冷藏按5℃,变温室按照-7℃,冷冻室按照-18℃运行;
智能下显示屏上冷藏\变温\冷冻指示灯全亮,显示区显示-18℃;



2 在智能状态下按下**智能**键,退出智能模式;

● 冷藏室温度调节

☆ 解锁状态下,按[冷藏]按键,“冷藏●”会亮起变为“冷藏○”,进入冷藏温度设定;

显示屏显区显示冷藏设置温度;

此时连续按动,温度显示作如下循环改变:



停止按键操作超出5秒钟,温度显示停止闪烁,设定生效。

● 变温室温度调节

☆ 解锁状态下,按[变温]按键,“变温●”会亮起变为“变温○”,进入变温温度设定;

显示屏显区显示变温设置温度;

此时连续按动,温度显示作如下循环改变:



停止按键操作超出5秒钟,温度显示停止闪烁,设定生效。

● 冷冻室温度调节

☆ 解锁状态下,按[冷冻]按键,“冷冻●”会亮起变为“冷冻○”,进入冷冻温度设定;

显示屏显区显示冷冻设置温度;


此时连续按动,温度显示作如下循环改变:



停止按键操作超出5秒钟,温度显示停止闪烁,设定生效。


● 冷藏室或冷冻室开门报警功能

冷藏室或冷冻室开门时间过长时,温度区闪烁显示“dA”,关门后恢复正常复。

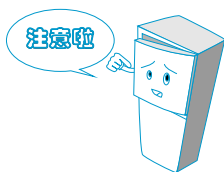


● 断电记忆功能

冰箱在断电后能够自动记忆断电前的运行模式和状态,恢复通电后按断电前的运行模式运行。

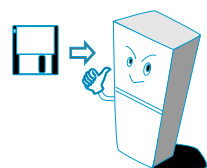


各间室的使用方法

冷藏室（大型保鲜室）

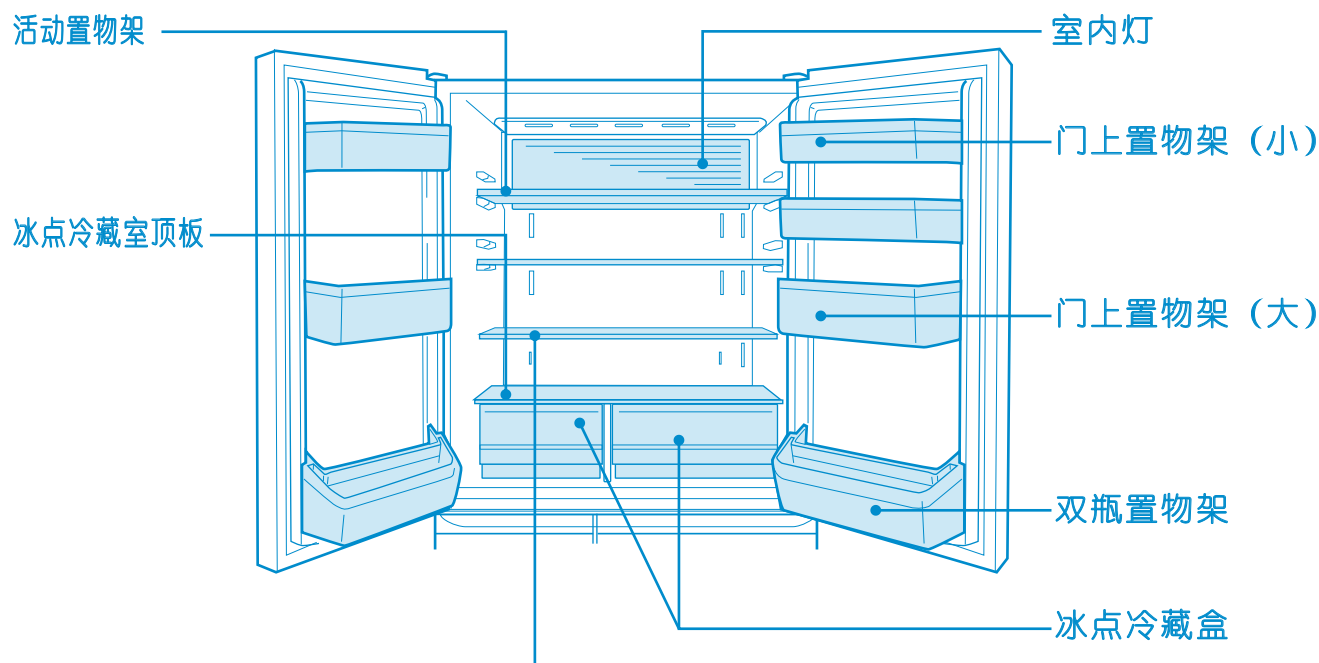


三段活动置物架


1 作为普通的置物架

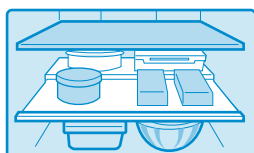

2 上提并往里推身边一侧部分，可放500ml的塑料瓶。

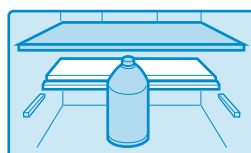


3 再将其往里面竖起后，可放西瓜等。

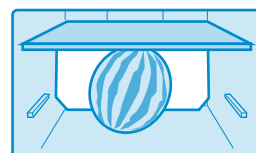


改变活动置物架的高度

1 卸下活动置物架


上提活动置物架并拉出。

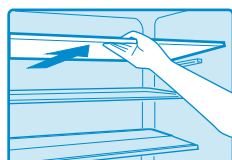

将活动置物架里面的卡爪从隔板支架的沟上取下

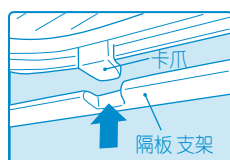


再拉出，向下斜着卸下

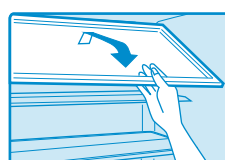

2 安装活动置物架


以于刚才的操作相反的顺序安装活动置物架，确认是否将其插入沟中

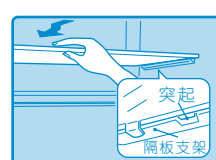

提示


- 活动置物架（上）和活动置物架（下）的插入深度不同。
- 若冷藏室的门敞开10分钟以上，室内灯会自动熄灭。
- 请勿将细长的瓶等不稳定的物品放入门上置物架，否则开关门时可能会掉下。

蔬菜室（透湿蔬菜室）

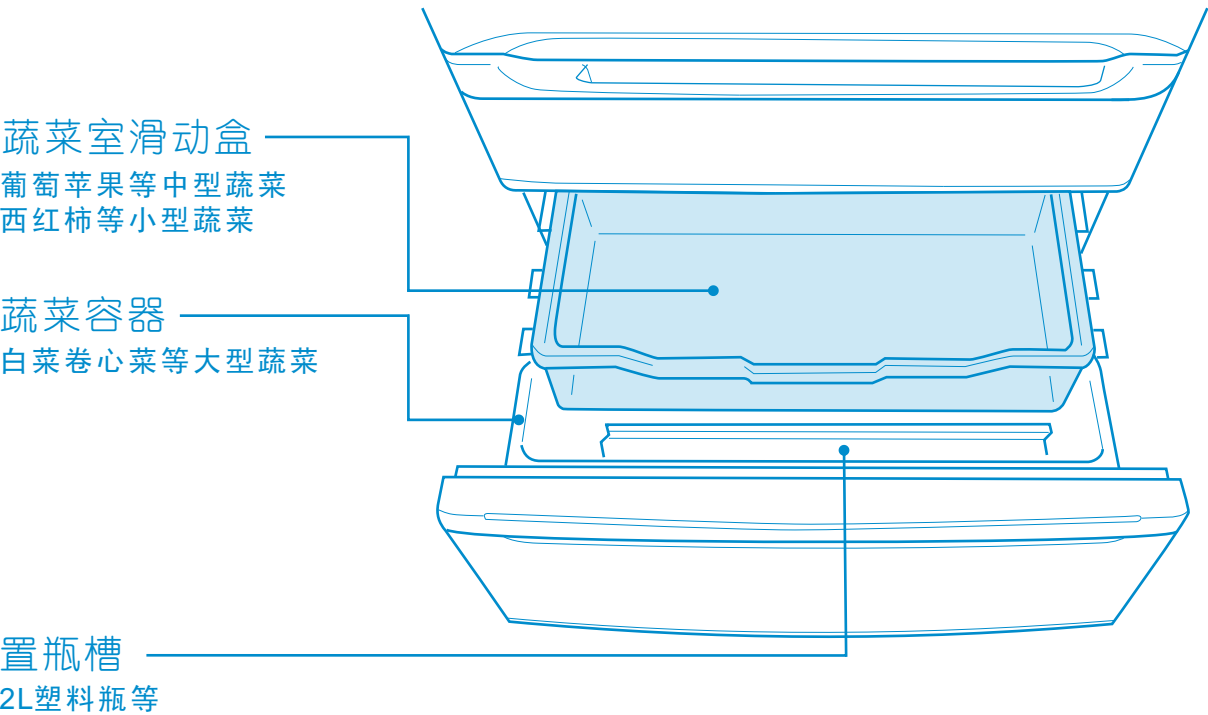

● 蔬菜中水分或有水时会在容器中结露或积水。有露水或积水时，请用干布擦去。

● 将食品放入蔬菜容器（置瓶槽后方）时，请确认不会与拉出到最前面时的蔬菜室滑动盒发生碰撞。否则，不仅会降低制冷性能、引起结露，还会造成损坏。

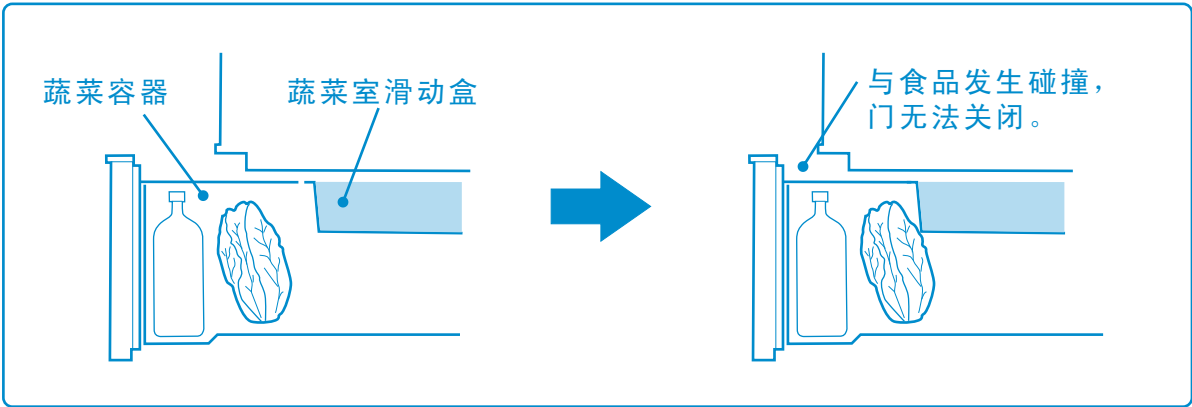


● 容器的耐负荷

蔬菜室滑动盒	6kg
蔬菜容器	21kg

变温室

- 通过设置变温室的温度变温室可设置成冷冻、软冷冻、微冻结、冰点冷藏、冷藏、蔬菜等不同温度带。

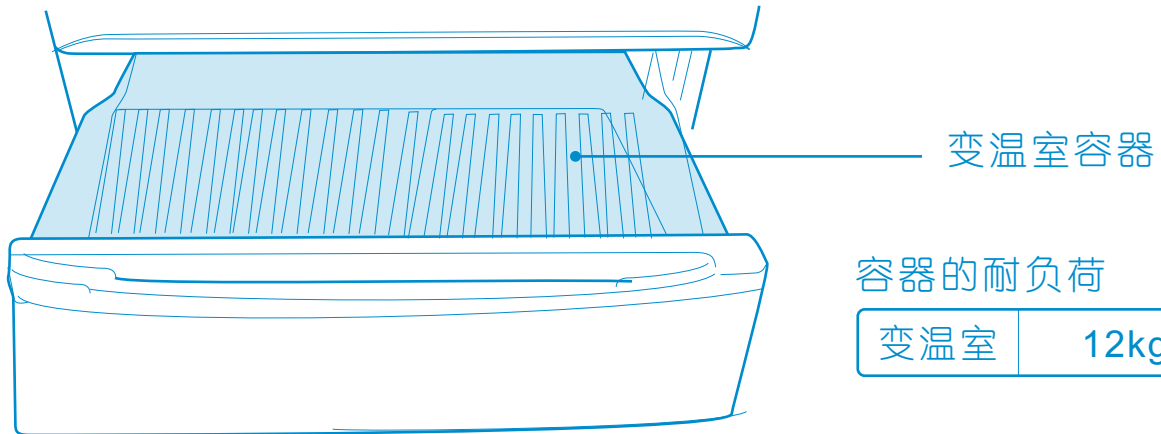

- 将食品放入容器时，请勿高出容器的高度。不仅使冰箱门不能关紧，引起结露，还会使冷气泄漏，降低制冷性能。即使切换室的门是开的，门开放报警也不会响。

设置温度参考值和使用方法

蔬菜 约5℃

- 要分开贮存用过的蔬菜或易被压坏的蔬菜和水果时。请将食品用保鲜膜包好或放入密封容器内。（以防蔬菜干燥）

冷藏 约2℃

- 需冷藏的食品，冷藏室内放不下时。

冰点冷藏 约0℃

- 常用于保存肉、鱼、加工食品和易发酵的食品

微冻结 约-3℃

鱼和肉即使微冻结后，肉的质量也不会变化比冰点冷藏的保存时间长

- 常用于保存块肉或整条鱼。

软冷冻 约-7℃

比冰点冷藏和微冻结的保存性能好，比冷冻的贮存期限短的温度带，但不像冷冻时那样坚硬，烹调加时比较方便。

- 要将可冻结的食品贮存2~3个星期左右时。食品可能需要1天才可冰冻好。食品是否冻结具体视食品种类而异。不能贮存冰激淋和市售的冷冻食品，请将之贮存在冷冻室内。

冷冻 约-15℃

- 需冷冻的食品，冷冻室放不下时。
- 切换成冷冻时，不会立刻变成冷冻室的温度。请在进行切换操作30分钟后再将食品放入。
- 请把需要保存在-18℃以下的冰激淋存放在冷冻室内。

冷冻室（防霜冷冻室）

冷冻室滑动盒

贮存上限线
(用凸出线显示)

贮存容器

● 容器的耐负荷

冷冻室滑动盒	11kg
贮存容器	15kg



● 将食品放入贮存容器时，请勿高出贮存上限线。


以下情况，由于食品的收藏状况不同，会导致冷冻室的防霜冻机能退化。

- 冷冻室的温度调节位置在“强”或“弱”时。
- 设定为快速冷冻时。
- 冰箱门长时间敞开或频繁打开时。
- 放入温度较高的食物时。

附件的拆卸


● 三段活动置物架

推身边一侧，斜向上取出。

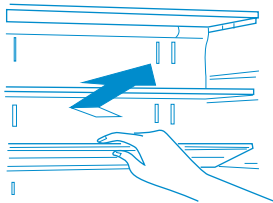


● 冰点冷藏室(左)

向身体一侧外拉上提，斜向上取出。

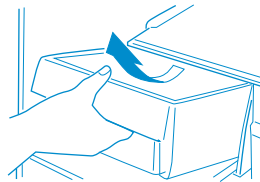


● 各种置物架

从下面左右交替向上顶。安装方法，与此相反。

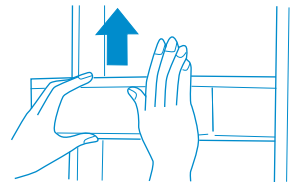


● 冰点冷藏室(右)顶板

拆卸方法：
稍稍拉出冰点冷藏盒，
抬起顶板的最里面，从
突起孔中卸下以后，向
身体一侧拉出。

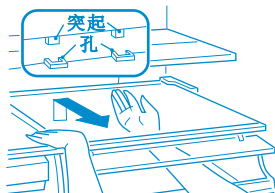


安装方法：
将顶板反面深处的
槽插入容器隔板，
使顶板两边通过轨
道。向里推，将突起
插入孔中。

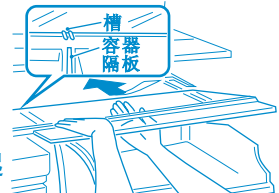


附件的拆卸

● 冰点冷藏盒

拆卸方法：
将其拉出，抬起靠近身边一侧，然后再拉出。

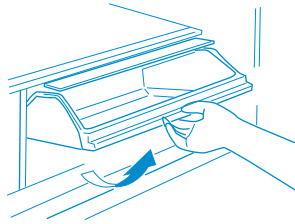


安装方法：
抬起冰点冷藏室盖，将冰点冷藏盒的突起部分放入主体两侧的槽内。

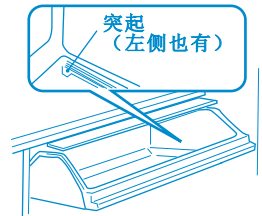


● 变温室滑动盒、变温室容器、蔬菜室滑动盒、蔬菜容器、冷冻室滑动盒、贮存容器

拆卸方法：
1 将门拉出直至拉不动，取出滑动盒。

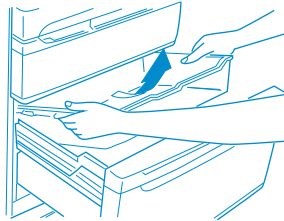

2 再将门边上提边拉出，之后取出容器。

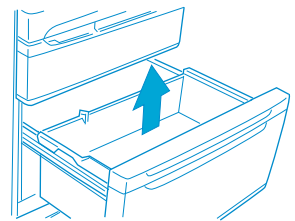

安装过程与此相反

保养和清洁

- 建议每月清洁一次冰箱，这样可以延长食品保鲜时间。
- 建议每一年或两年将附件拆下，用水清洗。
- 在保养和清洁冰箱时一定要确保切断电源。



- 禁止用汽油、苯、稀释剂等清洗，因为这样会造成冰箱表面的破损。
- 禁止将任何电子设备放入冰箱，可能造成触电和火灾。

■ 塑料件的保养

- 妥善保护门密封胶条，必须经常保持清洁。使用时要防止油渍弄脏和变形。
- 如果油类（动物或植物油）长时间附在箱内塑料件上，塑料容易老化和开裂，并且发出异味。因此要养成经常清洁的习惯。

■ 停用时

- 若长时间关闭间室，请对相应的间室进行清洁，并将水分擦干。
- 若长时间停用电冰箱，请先对冰箱进行清洁，打开冰箱门，静置几日，停用期间再开机运转几次。




- 严禁用水直接冲洗冰箱，以防电气绝缘性降低和生锈。
- ☐以下东西会损伤涂层面、塑料面，不能用于清洁：
☐碱性洗涤剂、香皂、研磨粉、热水、刷子、天那水、
☐汽油、酒精。
- ☐清洁后请进行以下检查：
☐① ☐电线和电源插头是否损伤；
☐② ☐电源插头是否插紧；
☐③ ☐接地线是否脱落；
- 切勿使冰箱背面或侧面的制冷回路受损。

更换室内灯


1 拔出电源插头

2 取出活动置物架


3 按住室内灯罩下部的卡爪，将灯罩取下。
(卡爪左右两边各一个)

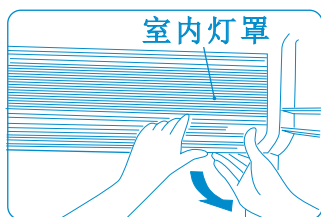

4 按住室内灯固定用具，拿起插座拉出。

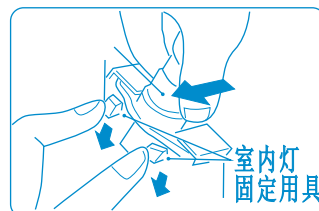

5 拿起连接器，将插座拉出并拔掉。
室内灯维修请联系本公司的专业维修人员。

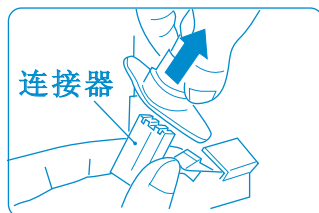

- 更换室内灯时，请拔出电源插头，否则会引起触电。
- 拔出插头或断开总电源时，如果立即插入插头，会引起压缩机负担过重。请等待5分钟后再通电。
- 根据冰箱内温度和压缩机启动状态，有时压缩机保护器会启动，使压缩机在电源接通后6分钟左右不运转。

故障判定

■ 在要求维修之前，请检查以下项目。

故 障	查 看	操 作
冰箱不工作 制冷效果差	1 电源是否接通 2 温度设定过高 3 冰箱是否受日光直射或附近有热源。 4 冰箱周围是否有散热空间。 5 环境温度过高 6 是否通风不良 7 门是否没有关严 8 是否放入高温食品	1 插上电源 2 将温度调节为较低 3 将冰箱移至没有阳光直射和热源的地方 4 冰箱离墙留有足够的空间 5 冰箱应远离热源 6 注意冰箱周围的通风 7 关紧冰箱门 8 食品应冷却后再放入
冷藏室食物冻结	1 温度设定过低 2 环境温度过低	1 将温度调节为较高 2 将温度调节为较高
冰箱内有异常声响	1 冰箱底部是否平稳。 2 冰箱周围是否离墙太近。 3 冰箱是否碰到其他物体。	1 将冰箱移至平坦的地方。 2 冰箱周围留有足够的空间。 3 将障碍物移走。
冰箱内有异味	1 食品是否密封保存。 2 冰箱是否清洁。 3 食品是否储存过久。	1 将食品密封保存。 2 定期清洁冰箱。 3 不要将食品储存过久。
冰淇淋发软	是否放在变温室中	请放在冷冻室中
有警告音	冰箱门是否关上	如果关门后仍未停止，请联系售后服务部门（在这种情况下，将电源插头拔下，然后重新插入3分钟后，警告音将停止）
按键无响应	“按钮锁定”是否点亮	解除按钮锁定

非故障现象

■ 在要求维修之前，请检查以下项目。

现 象	原 因
冰箱外侧边发热或烫热	● 冰箱管道（冷凝器）被放在门体四周表面，防止凝露。
门太紧，不易打开	● 关门后再立即打开，比较费力，这是由于热空气突袭门内产生压力差。过会开门就容易打开。
冰箱内有流水声	● 当压缩机启动或停止时，冰箱管道内制冷剂会产生这种声音。 ● 化霜后产生的水也会引起这种声音。
冰箱内有“咔”声或滴答声	● 箱体发生收缩和膨胀时会产生这种声音。 ● 当箱内变冷或门被打开时会产生这种声音。
冷冻室冰箱门表面或食物表面有凝露或结霜现象	● 冰箱四周温度或湿度高。 ● 门打开过久。 ● 食物水分过多没有被密封或包紧。
箱体表面有凝露	● 冰箱周围湿度过大，空气中的水分会聚集箱体形成凝露。
开门很重	● 关上门后，想要立刻打开时，有时比较困难，这是气压不平衡的原因。
关门时，其他的门会有瞬间开启的现象	● 这是为了减少关门时的风压。
打开门时发出“噙”的声音	● 这是冷却用风扇旋转的声音，并非异常。

搬运注意事项

- 1 取出冰箱内食品。
- 2 拔出电源插头。
- 3 卸下前装饰板，抬高调整脚，使可移动车轮能贴到地面。
- 4 将冰箱朝身边一侧拉出。
- 5 清除背面下部蒸发盘中的水。
 1. 卸下排水栓
 2. 用螺丝刀捅破排水口深处的薄膜。（不要超过2次）
 3. 一直清除直到不会有水流出。
 4. 握住冰箱背面的把手，倾斜冰箱直到残留的水流尽。
 5. 关紧排水栓。



- 请勿横放。否则压缩机会出现故障。
- 搬运需2人以上。
- 搬运时必须握住把手，请不要握门，否则冰箱可能滑落。
- 搬运时，用胶带将门封好。

规格参数

型号	BCD-318WBP
气候类型	SN、N、ST
防触电保护类别	I
电源	220V~、50Hz
总有效容积 (L)	318
冷冻室容积 (L)	43
冷藏室容积 (L)	202
蔬菜室容积 (L)	48
变温室容积 (L)	25
冷冻能力 (kg/24h)	6
额定电流(A)	0.85
耗电量(kW h/24h)	0.99
净重(kg) •	92
外形尺寸 (mm) (宽x深x高)	685 × 639 × 1846
除霜输入功率 (W)	156
制冷剂及装入量	R600a,60g
发泡剂	C5H10
噪声值(dB(A))	44
能源效率等级	2



• 因产品改进和技术更新, 参数如更改, 恕不另行通知, 请以铭牌为准。

装箱清单

	BCD-318WBP
活动置物架	2
三段活动置物架	1
冰点冷藏盒	2
门上置物架	5
双瓶置物架	2
切换室容器	1
冷冻室活动盒	1
冷冻室贮存容器	1
蔬菜室活动盒	1
蔬菜容器	1
前面装饰板	1
使用说明书	1
用户服务指南 (附合格证)	1

Hisense 海信冰箱

海信（北京）电器有限公司
北京市大兴区清源路36号
邮政编码：102600
全国统一服务电话：4006-111-111
<http://www.hisense.com.cn>

请 妥 善 保 存

版本号: B08061363-A