

Hisense

数 码 相 框

DF7W01A



产品使用指南

请在使用本机之前，仔细阅读
并妥善保管。

目 录

目录.....	1
安全说明.....	1
附件.....	2
概述.....	3
连接.....	5
功能.....	7
主菜单.....	7
图片.....	8
音乐.....	9
电影.....	10
文件.....	11
设置.....	12
日历.....	15
规格.....	16
故障排除.....	17

安 全 说 明

1. 切勿自行拆卸、修理或改装本产品，有关内部检查，维护及修理工作，请交由经销商或当地授权的服务中心进行。
2. 请勿将产品暴露于液体、潮湿或高温环境。
3. 在此说明指定之外的使用控制、调整或其他操作规程可能导致触电或其他电子和机械的危险。
4. 当显示屏破裂时，切勿触摸屏上的液体或玻璃。

附 件

开箱后请检查和确定所提供的附件。



产品使用指南



电源适配器



支撑架




USB连接线

提示：图片仅供参考，产品外观以实物为准！

概述

左侧

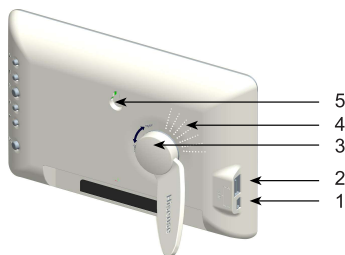

1.USB-1接口

您可用USB连接线通过此接口连接电脑。

提示：此接口不支持连接到其他外部存储设备，不能与USB-2接口同时使用。

2.USB-2 接口

您可将外部存储设备接入USB-2接口，如：数码相机、U盘、MP3等。


提示：此接口不支持连接到电脑，不能与USB-1接口同时使用。

3.支撑架

4.扬声器

5.挂墙孔

底部

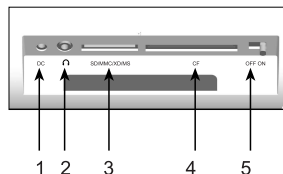

1.DC接口

电源插孔，您可将电源适配器连接至此插孔。

2. 接口

3.5mm 耳机连接孔。

3.SD/MMC/XD/MS卡接口

4.CF卡接口

5.电源开关

右侧

1 ►键

- (1)、将菜单选定框向左移
- (2)、在播放音乐文件或影片时减小音量
- (3)、在图片放大时为向左移动键

提示:此图标为后壳丝印,与菜单提示图标反向,其功能相同

2 ◀键

- (1)、将菜单选定框向右移
- (2)、在播放音乐文件或影片时增加音量
- (3)、在图片放大时为向右移动键

提示:此图标为后壳丝印,与菜单提示图标反向,其功能相同

3 m 键

返回上一级菜单

4 ▲键


- (1)、将菜单选定框向上移
- (2)、在图片放大时为向上移动键

5 ▼键

- (1)、将菜单选定框向下移
- (2)、在图片放大时为向下移动键

6 OK键

- (1)、选定要播放的文件、菜单上的设置或一个项目
- (2)、在开机状态长按此键3秒,系统进入待机状态,在待机状态按此键,系统进入开机状态
- (3)、在播放图片、音乐、电影时,按此键可以打开快捷菜单

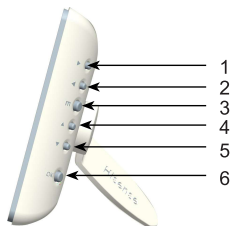

连接

安装支撑架



将支撑架扣入产品后面的卡扣



逆时针旋转支撑架，使卡扣紧固




顺时针旋转支撑架，可以拆下支撑架

电源




将电源适配器连接到本产品背面的电源插孔(DC)，再将电源适配器插头插入邻近的插座中。



拨动本产品的电源开关(ON/OFF)至ON位置, 打开本产品电源。


USB

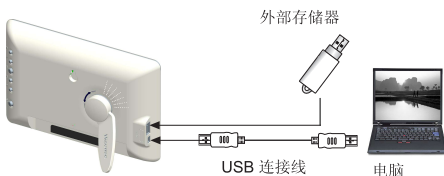

详细描述参见第3页

连接

存储卡

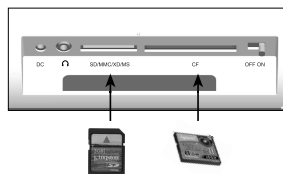


SD/MMC/MS/XD 卡

CF 卡

提示：存储卡的图片仅供参考


耳机

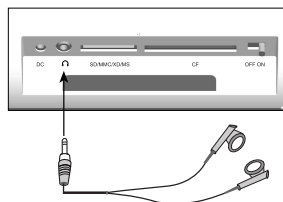

提示：请勿将耳机插头接入DC接口。

功能

主菜单

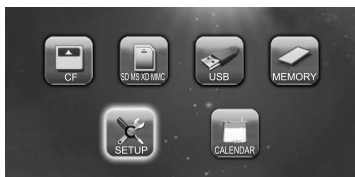

在主菜单界面有六种功能可以选择：CF存储卡，SD/MMC/XD/MS存储卡，USB存储器，内存，设置，日历。

使用 ◀/▶ 键移动游标选择功能，按下OK键，即可进入该功能模式。

1. CF, SD/MMC/XD/MS, USB, MEMORY菜单

您可以从CF卡、SD卡、MMC卡、XD卡、MS卡、USB存储器、内存里选择图片、音乐、电影、文本文件进行播放。

详细介绍参见第8-11页

2. 设置菜单

您可以根据自己的喜好设置语言、图片播放方式、开机启动和恢复默认设置等


3. 日历

您可以设置时间和闹钟

功能

CF,SD/MMC/MS/XD,USB ,MEMORY 菜单

图片

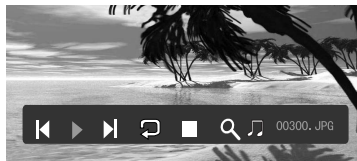

快捷菜单功能表:

⏮ : 播放上一曲

⏸/▶ : 暂停或播放

⏭ : 播放下一曲

🔄 : 旋转图片, 每次可将图片逆时针旋转90°

按◀/▶键选择图片菜单 , 按下OK键, 实现图片浏览。

在图片预览列表里, 使用▲/▼、◀/▶键移动光标选择图片, 按下OK键, 即可进入该图片的播放模式。

在图片播放模式, 按OK键可以打开快捷菜单, 在快捷菜单里, 可使用◀/▶键移动光标选择功能, 按下OK键, 即可进入该功能模式。

■ : 返回预览列表

🔍 : 图片放大

在图片放大模式, 等快捷菜单消失后, 您就可以使用▲/▼、◀/▶键移动图片了。

🎵 : 背景音乐

功能

音乐



按 **</>** 键选择音乐菜单 , 按下OK键, 实现音乐浏览。



在左侧音乐列表里, 使用 **▲/▼** 键移动光标选择音乐, 右侧可以显示当前音乐的名称、大小、格式, 按下OK键, 即可进入该音乐的播放模式。



在播放模式, 右侧可以显示当前音乐的标题、艺术家、专辑、年代。

在音乐播放模式, 按OK键可以打开快捷菜单, 在快捷菜单里, 可使用 **</>** 键移动光标选择功能, 按下OK键, 即可进入该功能模式。



快捷菜单功能表:

-  : 播放上一曲
-  : 快退
-  : 暂停或播放
-  : 快进

 : 播放下一曲


 : 返回预览列表

 : 重复模式, 共有三个选项可选: 重

复关闭 、重复单曲 、重复所有 

功能

电影

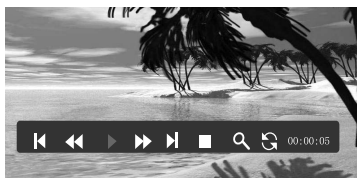

快捷菜单功能表:

- ⏮ : 播放上一曲
- ⏪ : 快退
- ⏸/▶ : 暂停或播放
- ⏩ : 快进
- ⏭ : 播放下一曲

按 ◀/▶ 键选择电影菜单  , 按下OK键, 实现电影浏览。

在左侧电影列表里, 使用▲/▼键移动游标选择影片, 右侧可以显示当前影片的预览、名称、大小、格式, 按下OK键, 即可进入该影片的播放模式。

在电影播放模式, 按OK键可以打开快捷菜单, 在快捷菜单里, 可使用◀/▶键移动游标选择功能, 按下OK键, 即可进入该功能模式。

■ : 返回预览列表

🔍 : 图片放大

在图片放大模式, 等快捷菜单消失后, 您就可以使用▲/▼、◀/▶键移动图片了。

🔄 : 重复模式, 共有三个选项可选: 重复关闭 、重复单曲 、重复所有 

功能

文件



按 ◀/▶ 键选择文件菜单 ，按下OK键，实现文件浏览，在此可以浏览到全部的文件。

在左侧文件列表里，使用▲/▼键移动游标选择文件，右侧可以显示当前文件的相关信息，按OK键，即可进入该文件的播放模式。

在左侧文件列表里，使用 ▶ 键可以选中文件，再使用 ◀ 键进入所选文件的编辑状态，在编辑状态，您可以删除、复制所选中文件。

设置

语言选择



按▲/▼键，选择语言菜单。

这个菜单用来设定语言，共有两国语言可选：中文、英文，按◀/▶键选择您所需的语言。按 **m** 键退出设置。

图片显示速度



按▲/▼键，选择图片播放速度菜单。

这个菜单用来设定图片播放的间隔时间，共有六个选项可选：3s、5s、15s、1min、15 mins、1hour。按◀/▶键选择播放速度，按 **m** 键退出设置。

图片显示方式



按▲/▼键，选择图片显示方式菜单。

这个菜单用来设定图片显示的过渡方式，共有十九个选项可选：随机、顺序、下——上、上——下、左——右、右——左、两边——中间、中间——两边、水平穿插、垂直穿插、淡入淡出、向上垂直扩展、向下垂直扩展、中间垂直扩展、向左水平扩展、向右水平扩展、中间水平扩展、逐渐放大、关闭。按◀/▶键选择显示方式，按 **m** 键退出设置。

显示屏幕比例



按▲/▼键，选择屏幕显示比例菜单。

这个菜单用来设定屏幕显示比例，共有三个选项可选：平铺、拉伸、宽银幕。按◀/▶键选择显示比例，按 **m** 键退出设置。

亮度调节



按▲/▼键，选择亮度菜单。

这个选项用来设定屏幕显示亮度，共有十个等级可选：1~10，按◀/▶键选择您所需的亮度。按 **m** 键退出设置。


时间



按▲/▼键，选择时间设置菜单。

这个菜单用来设定时间，共有五个选项可设置：年份、月份、日期、小时、分钟。按◀/▶键选择时间各功能选项，按▲/▼键改变时间数字，按 **m** 键退出设置。

闹钟

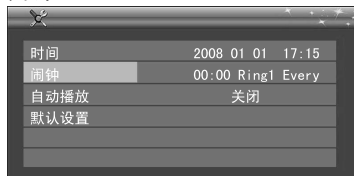

按▲/▼键，选择闹钟设置菜单。

这个菜单用来设定闹钟，共有四个选项可设置：小时、分钟、铃声、次数。按◀/▶键选择各功能选项。按▲/▼键改变内容。按 **m** 键退出设置。

功能

自动播放



按▲/▼键，选择自动播放菜单。

这个菜单用来设置开机时自动播放的内容，共有六个选项可设置：关闭、照片、音乐、电影、音画、日历。按◀/▶键选择各功能选项，按 **m** 键退出设置。

默认设置




按▲/▼键，选择默认设置菜单。

这个菜单用来恢复默认设置，所有菜单恢复为默认设置。

功能

日历

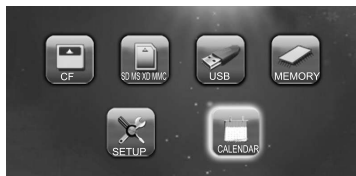

在主菜单界面，按 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ 键选择日历功能 ，按下OK键确认，即可进入日历功能模式，显示当前日历。



这个菜单可以用来设定日历与闹钟。直接按 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ 键查寻月份；按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 键查寻年份。



按下OK键就可以弹出闹钟与时间设置框, 其设置方法同设置选项中的时间设置与闹钟设置, 按 **m** 键退出设置。

规格

类别	项目	规格
电源适配器	输入	AC 100~240V, 50/60Hz
	输出	DC12V, 1.0A
整机	输入电压	DC12V
	最大电流	1.0A
环境要求	工作温度(湿度)	0℃~40℃ (10%RH~80%RH)
	储存温度(湿度)	-20℃~60℃ (10%RH~80%RH)
内置扬声器	类型	一只喇叭单元
	额定功率	1×1W
所带功能	功能	时钟、闹钟、万年历、图片、音乐、电影、文本、设置、背景音乐
支持格式	图片	BMP、JPEG
	音乐	MP3
	电影	MPEG1、MPEG2、MPEG4、MJPEG
	文本	TXT
存储介质	内部存储器	128Mb (FLASH)
	外部存储器	USB Flash drive (USB2.0 Host & OTG)、CF卡、SD卡、MMC卡、MS卡、XD卡
支持系统	操作系统	Windows 98、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista
	文件系统	FAT32
外部接口	接口	USB-1接口、USB-2接口、DC插座、CF卡座、SD/MMC/XD/MS卡座、耳机、电源开关、按键
常规信息	包装尺寸(L×D×H)	248mm×234mm×74mm
	总重量	880g

执行标准:Q/02RSR 589—2008

本产品符合用于居住环境的电磁兼容指令，可用于包括普通住宅区在内的所有区域。

故障排除

用户使用数码相框遇到问题时，请按以下列表建议采取相应措施：

我的数码相框不能启动：

1. 检查本产品与电源适配器之间的电源连接。
2. 检查本产品电源开关是否打开。
3. 检查电源适配器插头是否误接入耳机孔。

启动数码相框后需要过一会才显示相片：

从外部储卡中载入文件可能需要数秒时间。（时间长短取决于文件格式和大小）

我将一个外部设备连接到数码相框，但该设备无法工作：

1. 检查本产品与外部设备之间的缆线连接。
2. 检查外部设备单独使用时是否工作，并检查存储在该设备上的文件格式。

为什么有些图片加载时间要快：

高分辨率的图片加载时较慢。

文件无法通过电脑上传：

检查电脑和产品间的连接线是否连接。

当播放MP3或电影时没有声音：

1. 检查是否将声音调到“0”。
2. 检查是否正确连接耳机。

出现不正常的操作界面：

关机并重新开机。

当按下 **m** 键时，菜单未立即返回：

当本产品正在载入将在屏幕上显示的图像时，返回菜单或执行其他操作可能会需要一些时间。



RSAG2. 025. 1071SS

服务承诺按《部分商品修理更换退货责任规定》执行



青岛海信电器股份有限公司

地址：青岛经济技术开发区前湾港路218号

海信集团全国统一客服热线：4006111111

海信集团服务质量监督电话：0532-83091111

海信集团服务监督邮箱：service@hisense.com

