

-

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。
- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽本公司處理。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體部分請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 不裝底座或橫放時，切勿啟動開關使用，以免造成損壞。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
 - * 電源線破損。
 - * 碰撞或摔落損壞。
 - * 插頭鬆動。
 - * 本體不慎掉入水中。

緊急處理方法

- 使用中若有冒煙或起火的現象，請立刻停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
- 消費者免付費專線:0800-008-598

規格說明

額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
額定消耗電功率	45W
外 觀 尺 寸	寬280X深280x高920(mm)
淨 重	約3.5kg
遙控器電池規格	AAA四號電池2個




認識負離子

- 日本人最長壽，也最注重養生之道，所以發展出許多特殊的養生產品。例如電解水機（強調飲用鹼性水來改善酸性體質），而以負離子來中和人體或空氣中過多的正離子來達到改善體質，增強人類自然的防疫與治療能力的觀念，也是由日本醫學博士在1995年研究發表的。
- 現代工業化社會造成空氣、土壤、環境的污染，使大氣中的正離子不斷增加，空氣中的正離子會使我們的體質呈酸性，增強活性氧的氧化破壞力(氧化=細胞壞死=身體衰弱=導致疾病的發生)，造成大量乳酸堆積於體內，降低人體對疾病的抵抗力。
- 而負離子則能使體質呈鹼性，中和氧化物質，使細胞充分吸收養分，強化自然治癒力，發揮身體之防禦機能。
- 人體的衰弱、老化、疾病都是由於大氣的正離子過多，導致細胞衰弱而引起，負離子能有效去除這種弊端，提高人體防衛機能，積極的改善體質，促進健康，可說是空氣中的維他命。
- 負離子電風扇就是藉著風力將額外產生的大量負離子迅速的循環於我們的活動空間裡，讓我們的身體與吸入的空氣都含有大量的負離子，彷彿森林浴般的舒解生活壓力，提高身體的自然抵抗力。

各部名稱


- ① LED顯示幕
- ② 操作按鍵
- ③ 光環(藍色小夜燈功能)
- ④ 本體
- ⑤ 出風口網
- ⑥ 中腳
- ⑦ 後底座
- ⑧ 電源線及插頭
- ⑨ 前底座
- ⑩ 遙控器置放盒
- ⑪ 提把
- ⑫ 進風口網
- ⑬ 遙控器
- ⑭ 螺絲(8顆)

上蓋操作面板

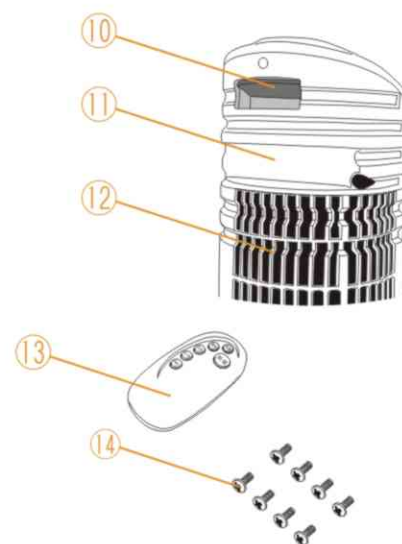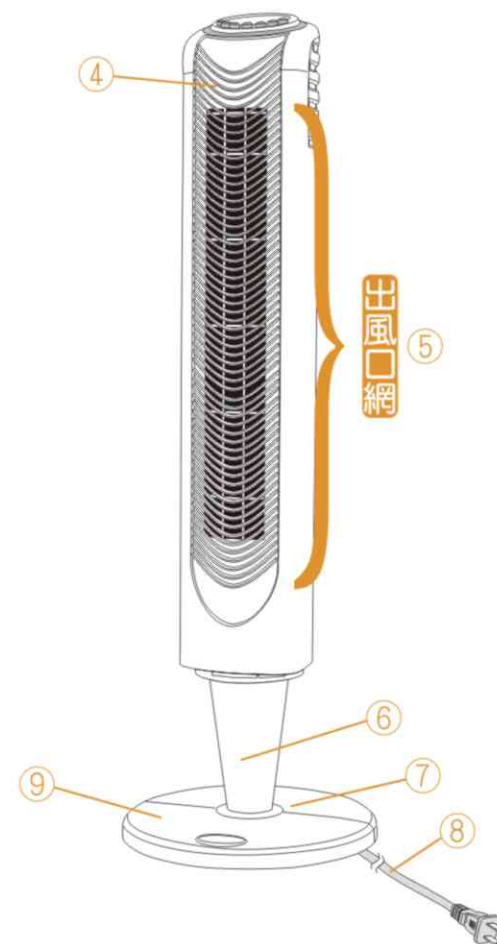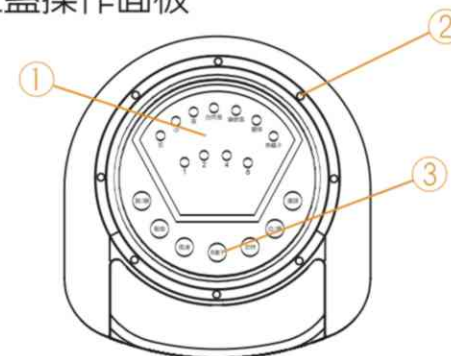

組裝方法

- 從包裝盒內取出前後中腳(中腳在包裝盒內左右兩個保麗龍中)，並將前後中腳結合。(如圖1)
- 取出本體，電源線穿過中腳中央(大的那一面在上方)，將後中腳凸起對準本體底部缺口，結合中腳與本體。(如圖2)
- 取出4顆螺絲鎖緊中腳與本體。(如圖3)
- 從包裝盒內取出前、後底座並結合。(如圖4)
- 電源線穿過底座中央的孔，前中腳缺口對準前中腳突起，結合底座與中腳。(如圖5)
- 取出剩餘的4顆螺絲順時針方向鎖緊底座與中腳。(如圖6)

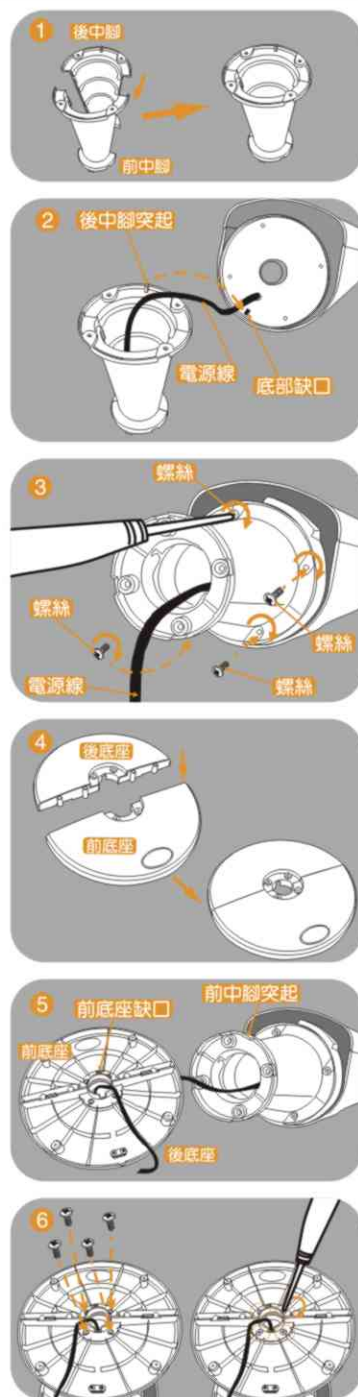

清潔與保養

- 當風扇停止使用前，應進清洗與保養，機身、扇葉的油污，必須清除乾淨，以免造成變色、破損。
- 欲清洗前請先拔掉插頭。
- 本體部分及底座請用棉布沾水擦拭。
- 主體和底盤請以乾布擦拭，因太多的水氣恐會進入機體內，導致內部零件損壞。
- 切忌用水或其他的化學溶劑，如甲苯、酒精...等直接沖洗。
- 保養清潔後，可按原包裝順序將各部件裝入包裝盒。
- 欲收藏時，可將包裝盒內塑膠袋取出，由上而下套住機體部位，放置於房間角落收藏。




使用方法

- 擺頭鍵：按下此鍵，可啟動擺頭功能。
(LED顯示幕會同時顯示)




- 遙控器的按鍵功能與主機的操作功能相同。功能說明如圖1。

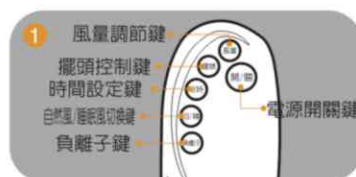

- 遙控器電池安裝方法：

- 如圖2方向打開電池盒蓋
- 將2顆4號電池(AAA)如圖3所示方向裝入電池盒，注意電池的正負極。
- 依圖4所示方向蓋回電池盒蓋。

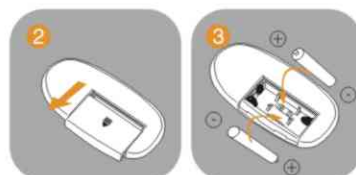

- 遙控器注意事項：


- 遙控器必須正對本體上遙控器接收部(如圖5)
- 遙控器接收範圍在接收部前方約5米範圍內，若無法正對機體正面時，遙控範圍將縮小。
- 不要在遙控器與接收部間放置任何遮蔽物
- 請妥善保管遙控器，避免撞擊和摔落。
- 長時間不使用時，請將遙控器盒內電池取出，並妥為保存。




組裝方法

- 先將壓線片上的2顆螺絲逆時針方向旋開。

再將電源線埋入壓線片中央的溝槽。電源最好先拉到適當的緊度。(如圖7)

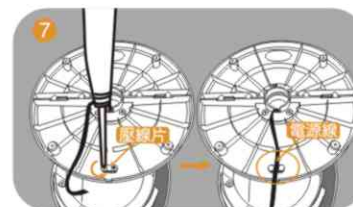

- 將電源線壓片重新依順時針方向旋入原位的位置，以固定電源線。如此即完成裝。(如圖8)

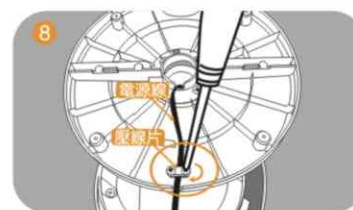


使用方法

■ 電源開關鍵：將插頭插上家用電源插座後，按一下此鍵即可開機，本機將以最低速開始運轉，再按一下即關機，停止運轉。





■ 藍燈開關鍵：按下後藍燈光環會亮起，再按一次即熄滅。藍燈開關鍵不受電源開關鍵影響，在電源關閉的情況下可單獨運作，當作小夜燈的功能。

■ 風量調節鍵：每按一次，增加一段風速。周期為：



■ 負離子鍵：按下此鍵，負離子會從出風口釋放出來，使空氣更清新。（顯示幕會同時顯示）

■ 時間設定鍵：按下此鍵，可設定8小時定時功能，每按一次增加時間設定，設定步驟如下圖所示：

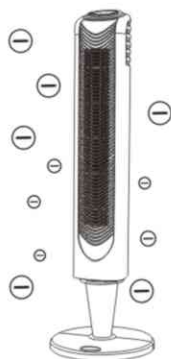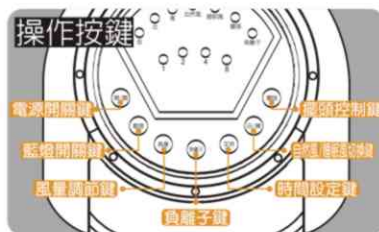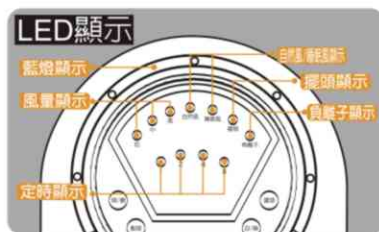

使用方法

■ 自然風/睡眠風切換鍵：

自然風：模擬大自然風吹之效果，分為高自然風、中自然風、低自然風，配合風量鍵使用。	
自然風	風量設定在“高”時按下“自然風/睡眠風”按鍵一次 高自然風
	風量設定在“中”時按下“自然風/睡眠風”按鍵一次 中自然風
	風量設定在“低”時按下“自然風/睡眠風”按鍵一次 低自然風
睡眠風：因睡眠時體溫會逐漸下降，啟動睡眠風功能時風量會逐漸降低。分為高睡眠風、中睡眠風、低睡眠風，配合風量鍵使用。	
睡眠風	高自然風 → 中自然風 → 低自然風 設定為高睡眠風時，會由高自然風開始運轉，半小時後轉為中自然風，運轉半小時後再轉為低自然風運轉，直到設定時間結束，或被關掉為止。
	中自然風 → 低自然風 設定為中睡眠風時，會由中自然風開始運轉，半小時後轉為低自然風，直到設定時間結束，或被關掉為止。
	低自然風 設定為低睡眠風時，會由低自然風開始運轉，直到設定時間結束，或被關掉為止。