

# OLYMPUS

## Pearlcorder™ S725 MICROCASSETTE™ RECORDER


### CH 使用说明书

为了成功地录音请先试录。

此次承蒙惠购 OLYMPUS 的 S725 型袖珍录音机，深表感谢。  
在使用之前，请您仔细阅读本说明书后再正确地使用。另外请您一定要遵守以下的事项。




如果将电池投入火中、或进行加热、分解、充电和短路，可能会引起放热、燃烧或破裂。非常危险，因此请绝对不要做此类事情。另外用完的电池请根据各地方自治团体的规定作为一般的废弃物处理。





请不要把金属物品或易燃物品等异物投入交流适配器的通风孔内，以免引起火灾或触电，并有可能造成故障。

## 各部分的名稱

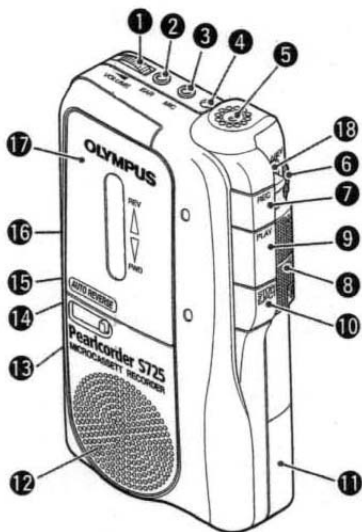

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| ① 音量旋鈕 (VOLUME)              | ⑪ 電池室               |
| (P.5, 6, 7)                  | ⑫ 揚聲器               |
| ② 耳機插孔 (EAR)                 | ⑬ 電源插孔 (P.3)        |
| ③ 外部麥克風插孔 (MIC)              | (DC IN 3V)          |
| ④ 錄音指示燈 (P.3)                | ⑭ 遙控器插孔 (REMOTE)    |
| ⑤ 內藏麥克風 (P.5)                | ⑮ 磁帶速度切換鍵           |
| ⑥ 暫停鍵 (PAUSE) (P.5)          | (2.4cm/s, 1.2cm/s)  |
| ⑦ 錄音按鈕 (REC) (P.4)           | (P.9)               |
| ⑧ 快繞/倒繞鍵 (<< / >>) (P.8)     | ⑯ 模式切換鍵 (VCVA/MIC   |
| ⑨ 放音按鈕 (PLAY) (P.5)          | SENS/F.PALY/NORMAL) |
| ⑩ 停止/退帶按鈕 (STOP/EJECT) (P.5) | (P.5, 6, 7)         |
|                              | ⑰ 錄音帶艙蓋 (P.4)       |
|                              | ⑱ 走帶方向切換按鈕 (DIR)    |
|                              | (P.10)              |


## 录音带的装入方法

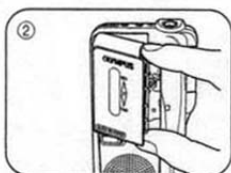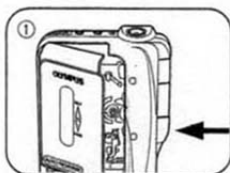

确认主机处于停止状态。

① 按下 EJECT 按钮 ①。

② 将有磁带的一面向外装入录音机。

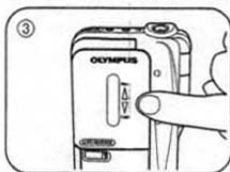


③ 轻轻地按压录音带舱盖 ③，并将其关紧。


※ 如果录音带舱盖关不紧，稍微转动一下录音带上白色的卷带轴，然后重新装入。

在装入录音带之前，请卷紧磁带不要让磁带松弛。如果磁带松弛，可能会产生磁带断裂或卷带的现象。请使用有 **MICROCASSETTE**™ 标记的 OLYMPUS 微型录音带。


## 一般录音的方法

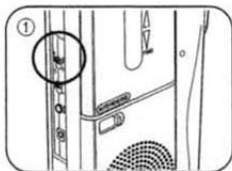

① 将模式切换键 ① 设置于 MIC SENS 的位置。

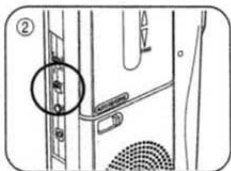


② 选择磁带速度。

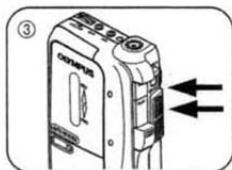

③ 同时按下录音 (REC) 按钮 ⑦ 和放音 (PLAY) 按钮 ⑧。确认录音指示灯点亮。

④ 通过内藏麦克风 ⑤ 进行录音。

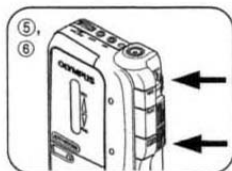

⑤ 在录音状态下，若将模式切换键 ① 设置于暂停 (PAUSE) 位置，录音机将进入暂停状态。若将模式切换键设置到 OFF 位置时，将回到原来的录音状态。

⑥ 如果按下停止 (STOP) 按钮 ⑨，录音将会停止。

### ※ 追加录音的方法


如果在放音状态下按下录音按钮 (REC)，便会从此处开始录音。此功能在对已录录音进行修正时比较方便。

※ 调节音量旋钮 ①，麦克风的灵敏度将会有所不同。在一般情况下，请将音量旋钮旋至最大位置使用，但我们建议您在实际录音之前先进行试录，以选择最佳的录音音量。


※ 在录音过程中，如果耳机离主机过近，可能会发出啞的共鸣声。在这种情况下，请将耳机拿离主机。

※ 在倒绕时，请不要按压录音按钮。如果按压过重，可能会出现异常动作。


## 声音启动 (VCVA) 录音的方法

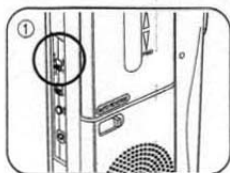

① 将模式切换键设置于 VCVA 位置。

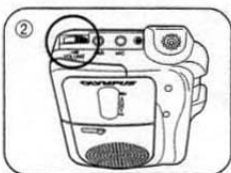

② 调节音量旋钮，启动音量会发生变化。请利用音量旋钮设定于适当的启动音量。

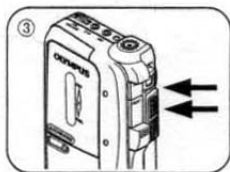

③ 请同时按下录音按钮 (REC) 和放音按钮 (PLAY)。



④ 如果主机检测到声音，便会自动开始录音，录音指示灯点亮。如果声音消失，3-4 秒钟后便会停止录音。

### ※ 关于 VCVA 和音量旋钮的调节

调节音量旋钮，录音启动音量会发生变化。因此为了决定希望的启动音量，请在几个音量位置进行试录。



VCVA 录音结束后，再次放音之前，请一定要将模式切换键设置于 NORMAL 位置。如果就这样进行放音的话，会变成 F.PLAY 放音模式。

## 放音的方法

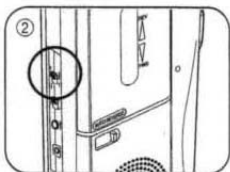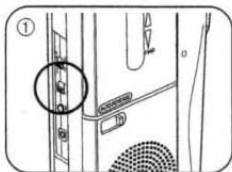



① 将磁带速度设定为与录音时的速度一致。

② 将模式切换键设置于 NORMAL 的位置。

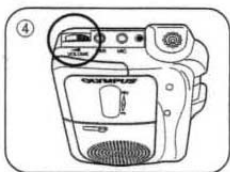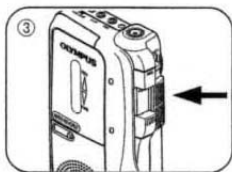

③ 按下放音按钮 (PLAY)。



④ 用音量旋钮调节音量。

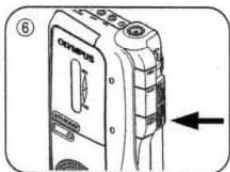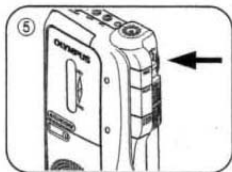

⑤ 若在放音状态下将暂停键设置到 PAUSE 的位置，便会进入暂停状态。



⑥ 若要停止磁带时，按下停止按钮 (STOP)。

## 快速放音 (F.PLAY) 的方法

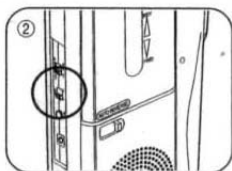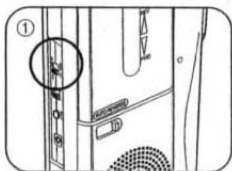

- ① 将模式切换键设置于 F.PLAY 的位置。
- ② 按下放音按钮 (PLAY)。磁带会以比通常速度快 20% 的速度进行放音。



## 快绕 • 倒绕的方法

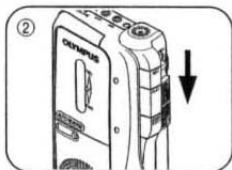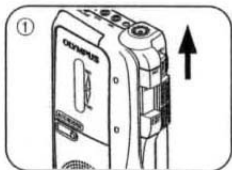

- ① 在停止状态下，将快绕/倒绕 (<</>>) 键滑动到走带方向时，磁带便开始快绕。  
若要停止磁带，请回到 <</>> 键的中间位置。
  - ② 在停止状态下，将快绕/倒绕 (<</>>) 键滑动到与走带方向相反的方向时，磁带便开始倒绕。  
若要停止磁带，请回到 <</>> 键的中间位置。
- ※ 在倒绕时，请不要按压录音按钮。如果按压过重，可能会出现异常动作。

## 快绕监听·倒绕监听功能

此功能在希望尽快找出想听的部分以及希望重复欣赏相同部分时，比较方便。

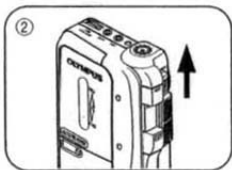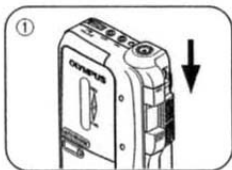

- ① 在放音状态下，若将快绕/倒绕（ $\llcorner/\lrcorner$ ）键滑动到走带方向，在按压住开关的这段时间内，录音带一边快绕，一边放音。（快绕监听）

如果放开  $\llcorner/\lrcorner$  键，便会回到放音状态。

- ② 在放音状态下，将快绕/倒绕（ $\llcorner/\lrcorner$ ）键滑动到走带方向相反的方向时，录音带一边倒绕，一边放音。（倒绕监听）

如果放开  $\llcorner/\lrcorner$  键，便会回到放音状态。

- ③ 在录音状态下，将快绕/倒绕（ $\llcorner/\lrcorner$ ）键滑动到走带方向相反的方向时，只有录音按钮回到原来的位置，变成倒绕监听的状态。（快速倒绕监听）。

## 关于磁带速度

在进行一般的录音时，请使用 2.4cm/s 的速度。这样可以获得优良的音质。用 MC-60 的磁带可以来回录制 1 小时的录音。


在进行长时间的录音时，请使用 1.2cm/s 的速度。用 MC-60 的磁带可以来回录制 2 小时的录音。



## 关于自动倒绕

在录音或放音到磁带末尾时，会自动从 FWD 切换到 REV。另外，通过操作 DIR 按钮也可以进行 FWD 和 REV 的切换。请通过实际操作来确认上述功能。

※ 在 DIR 按钮设置在 FWD 一侧的情况下



可以对磁带的两面进行录音或放音。

※ 在 DIR 按钮设置在 REV 一侧的情况下



可以对磁带的一面（仅反面）进行录音和放音。

DIR 按钮的使用方法



※ 如果操作 EJECT，DIR 按钮会自动回到 FWD 一侧。

※ 如果微型磁带的防误消安全片中的任一方折断，则不可能进行两面录音。

---

## 关于自动停止（自动关机）功能

---

在进行录音或放音时，若磁带到了终点，如果此时是在 FWD 侧则会自动反转切换到 REV 侧。若是在 REV 侧磁带到了终点，则放音按钮和录音按钮会自动回到停止位置。

※ 在快绕/倒绕时，因为自动关机功能无效，请将 <</>> 开关设置在中央位置。如果不处在停止状态，则电流会继续流动，消耗电池。

---



## 关于磁带计数器

---

若在 FWD 侧进行录音、放音、快绕、快绕监听时，计数器以 001、002、003 . . . 的顺序记数，当超过 999 时回到 000。

若进行倒绕、倒绕监听时，计数器以 999、998、997 . . . 的顺序往回计数。在录音开始之前，如果按下重设按钮将计数器设定于 000，以后寻找想听的部分就很方便了。


## 为了防止抹消重要的录音

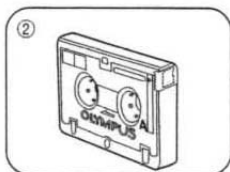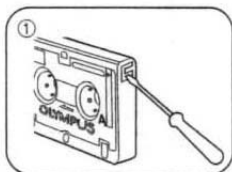

- ① 在微型录音带的 A 面和 B 面的两个侧面各有一片为了防止抹消的安全片，如果用小螺丝刀之类的工具将此安全片往内侧压断，录音按钮便会按不下去。
- ② 如果想对折断了安全片的录音带重新进行录音时，请在小孔的上面贴上透明胶布。

※ 两片安全片中，任何一片折断便无法进行双面录音。


## 遥控器开关 RS18（选购件）的使用方法

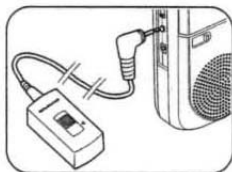

将遥控器开关连接到本机的遥控器插孔 18 上。

本机在录音放音的状态下，若将遥控器开关设置到 OFF 位置，则进入停止状态，若设置到 ON 的位置时，则进入录音放音状态。

## 磁头/夹送轴的保养

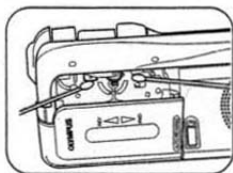

请时常保持磁头/夹送轴清洁。请用棉签蘸上在市场上购买的清洁液来清洁磁头和夹送轴。

## 使用上的注意事项



请不要将本机置放于直射阳光下的汽车中、夏天的海边、高温高湿的地方以及强磁场的地方。



如果溅上水滴（特别是雨、海水等），请立刻用干布擦去水分。特别要严禁含盐分的東西沾染本机。




清洁时请不要使用酒精、香蕉水等有机溶剂。



请不要将本机置放于电视、冰箱等电气制品上。



请注意不要让泥砂撒到录音机上。这样可能会造成不可修复的故障。



请不要给本机强烈的振动或撞击。

---

## 有关电池的注意事项

---

- 请正确使用电池。错误的使用方法会造成液体泄漏、发热和破损。交换电池时，请注意  $+-$  极的方向。
- 请不要将新电池和旧电池混合使用。
- 电池的形狀虽然相同，但电压不一样。请不要混合使用种类不同的电池。
- 电池有干电池和充电电池之分。请不要混合使用这两种电池。另外请阅读电池上的注意事项后再使用。
- 在发生液体泄漏时，请将电池室内的液体擦拭干净后再装入新电池。
- 如果一个月以上不使用本机时，请把电池取出来。
- 如果让电池短路或将其分解、充电，或投入火中，有可能会造成爆裂、燃烧的危险。
- 如果电池的  $+-$  极被汗或油弄脏，有可能会造成接触不良。请用干布擦干净。
- 若要做长途旅行，建议预备新电池。

---

## 当认为发生故障时

---

问1 录音带盖关不紧。

答1 录音带是否装反了？  
请将有磁带的一面朝外装入。

问2 磁带转不动。

答2 是否处于暂停状态？  
是否电池已耗尽？  
是否电池的装入方法错了？  
在使用电池时，从电源插座上拔下的交流适配器的插头是否还插在录音机上？

问3 录音按钮按不下。

答3 录音带的安全片是否折断了？  
如果录音带的安全片中任何一片折断了，则不能进行两面录音。

问4 声音放不出来。

答4 音量是否开在最小的位置？  
耳机是否还插在机器上？

问5 音质差、音量小并且失真。

答5 电池是否已经耗尽？  
磁头是否变脏？  
录音时的音量位置是否设置于较小的位置？

问6 录音时录音指示灯不亮。

答6 电池是否已经耗尽？

- 备忘录 -

# OLYMPUS®

奥林巴斯（中国）投资有限公司

北京市朝阳区光华路 1 号

北京嘉里中心北楼 2201 室

电话：010-6561-3355

传真：010-6561-1158