

Panasonic

使用手冊

小巧型普通紙圖文傳真機
(備電話答錄功能)

型號：**KX-FP85HK**



使用此傳真機前請先閱讀此使用手冊以及保存作日後查閱。

多謝選購樂聲牌圖文傳真機。

歡迎進入樂聲牌傳真機世界。

此產品備傳真及電話功能於一身，適合辦公室及家居使用。透過使用這些方便的功能，您可使本機達至最佳的效果。

用戶記錄

購買日期

機身編號

(編印在機的背部)

代理商名稱及地址

代理商電話號碼

注意：

- 由於菲林將留有影印或接收文件的影像，更換時請將菲林碎掉。
- 請勿磨擦或用擦膠擦菲林表面，因可能使接收文件模糊。

版權：

九州松下電器株式會社擁有本使用手冊版權及牌照。按版權條例任何人不得將本使用手冊作全部或部份翻印，除得九州松下電器株式會社允許。

© Kyushu Matsushita Electric Co.,Ltd. 2001

二 一年，九州松下電器株式會社

重要安全事項

使用此產品，請遵照下列事項可避免引起火災、觸電或受傷。

1. 先閱讀及明白所有有關指示。
2. 遵照機身註明之警告及指示使用。
3. 如需清洗傳真機，應先拔掉插在牆上的電源。請勿使用水溶性或噴霧式清潔劑。可使用濕布清理。
4. 別將傳真機靠近有水的地方。例如：浴盆、洗手桶、廚房洗滌槽、洗衣盆、濕滑地窖等。
5. 別將傳真機放在不平的架或臺面上，因可能引致傳真機摔落和損毀。
6. 別遮蓋傳真機背部及底部的通風口。此傳真機不可放置在床或沙發上，亦不可安裝在加熱器或密不透風的地方內。
7. 傳真機只可安裝於指定電源上，詳情可查詢經銷商或電力供應商。
8. 為了安全，本機備有三腳地線插頭。如果您無此種插座，請安裝之。勿使用任變壓器影響其安全功能。
9. 別將雜物放置在電線上及留意電線會否絆倒行人。
10. 切勿將機接駁在電力負荷過重的插頭上，因可能發生火警或觸電。
11. 切勿將任何東西塞入本機機殼縫隙內，否則會引起火災或觸電。切勿將任何液體潑灑在本機上。
12. 為了減少觸電危險，切勿拆卸本機。當需要進行維修時，請將本機送到合格的維修中心去。打開或取下蓋子，將可能使您碰到電壓或其他危險。不正確的重新組裝，在使用中可能引起觸電。
13. 如發現下列情況發生，請從牆壁插座上拔出本機插頭並交給有經驗的維修人員修理。
 - A. 當電線及插頭損毀。
 - B. 如曾將液體碰翻在機上。
 - C. 如機身曾被水或雨水淋濕。

- D. 如果按照使用說明進行操作，本機不能正當工作。只能調節使用說明書中的控制部分，不正確的調節反而會使合格的服務中心必須進行廣泛的修理。
 - E. 如不小心將機碰跌而有損毀。
 - F. 如發現機內功能有異樣。
14. 如有雷雨發生，切勿使用電話（室內無線電話除外），因可能引致觸電。
 15. 如發生氣體洩漏，切勿使用本機。

安全事項

安裝：

1. 切勿在閃電打雷時安裝電話線。
2. 切勿在潮濕地方安裝電話插座，除非電話插座是特別設計給潮濕地方使用。
3. 切勿觸摸沒有絕緣的電話線，除了電話線已拔離網絡介面。
4. 小心安裝或更改電話線。

警告：

- 為了避免引起火災或觸電事故，請勿讓本機接觸到雨水或者弄濕。

其它事項

- 請將本機遠離嘈雜電力發電機、例如日光燈或發電機組。
- 本機應避免有塵、潮濕、高溫及震盪。
- 本機應避免受到陽光直接照射。
- 別在機身上放置重物。
- 手濕時別觸摸電線插頭。

目錄

開始安裝

附件	隨機的附件	6
	附件訂購資料	6
有用按鍵	有用功能	7
控制面板位置	位置	8
	外觀	9
安裝	取出資料說明單張	10
	紙張托架	10
	接收紙張	11
	接駁	12
	設定日期及時間、用戶名稱及用戶傳真號碼	13
音量	調校音量	17

電話

打電話及接聽來電	打電話	18
	接聽來電	18
	音頻 (TONE)、取回街線 (FLASH) 及暫停 (PAUSE) 鍵	19
快速撥號	儲存名稱及電話號碼作快速撥號 (EASY DIAL) 索引	20
	以快速撥號 (EASY DIAL) 索引打電話	23
來電顯示功能	電話公司提供的來電顯示服務	24
	利用來電者資料重撥電話號碼	26
	把來電者資料儲存在快速撥號 (EASY DIAL) 索引內	27
	刪除來電者資料	28
通話	於傳送或接收文件後與對方通話	29

傳真

傳送文件	手動式或利用快速撥號 (EASY DIAL) 索引傳送文件	30
	依照真人發聲指導傳送文件	33
	記憶傳送	33
	獨立多站傳送	34
	多站傳送至預設的地點	35
接收傳真	設定本機接收傳真文件	38
	電話專用 (TEL) 模式 (手動接收)	40
	傳真專用 (FAX ONLY) 模式 (所有來電都以傳真形式接收)	41
	電話 / 傳真 (TEL/FAX) 模式 (當你在本機附近時, 可於有電話響聲下接聽電話及沒有電話響聲下接收傳真)	42
	本機與電腦共同使用一條電話線	44
	分機電話	45
	提取傳真功能 (提取傳真文件)	45
	來電號碼黑名單功能	46
	來電傳呼通知	47

影印

影印功能	影印	48
------	----------	----

答錄機

設定	答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 模式 (利用內置電話答錄機、 自動接收口訊及傳真)	50
外發口訊	預先收錄的外發口訊	51
	收錄你的外發口訊	52
	刪除你已收錄的外發口訊	53
播放口訊	聽取口訊	54
	刪除記憶的留言口訊	55
錄音	備忘錄口訊 (為他人或自己留下口訊)	56
	電話對話	56
遙控操作	以遙控電話操作答錄機	57
	利用音頻電話遙距操控傳真機	58
選擇	轉駁來電訊息	60

可設定功能

功能簡介	設定	62
	基本功能	63
	先進功能	64

援助





錯誤訊息	記錄上的通訊結果	69
	顯示屏出現的錯誤訊息	70
操作	在要求服務中心協助之前	72
	如遇停電出現	76
卡塞	清理卡住的接收紙張	77
	傳真文件卡塞	78
	傳真的文件不能送紙或多頁同時送紙	79
打印菲林	更換菲林	80
清潔機器的內部	清潔文件送稿器	82
	感熱頭	83

一般訊息

列印報表	參考列表或報表	84
規格	有關此產品規格	85
索引	索引	86

附件

隨機的附件

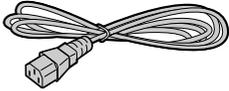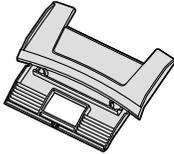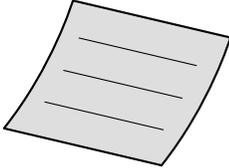電源線 1 	電話線 1 	聽筒 1 	聽筒線 1 
紙張托架 1 	打印菲林 1  — 打印菲林已預先安裝好。	使用手冊 1 	快速使用簡介 1 

- 如發現上述附件不齊或損壞，請查詢有關代理商。
- 如有需要，請保存外箱包裝材料。

附件訂購資料

- 我們建議用戶購買 50 米 (164 吋) 的更換打印菲林。
請選用原裝樂聲牌打印菲林型號：KX-FA53A 或 KX-FA55A。

型號	說明	規格
KX-FA53A	更換菲林	1 卷菲林 [216 毫米 × 50 米 (8½ 吋 × 164 吋) 卷]
KX-FA55A	更換菲林	2 卷菲林 [216 毫米 × 50 米 (8½ 吋 × 164 吋) 卷]

注意：

- 菲林並不可循環再用，請勿捲回原位再用。

有用功能

如需援助，可列印快速參考表。

1 按 **HELP**。

顯示： ROTATE ↻ & SET

2 轉動 **EASY DIAL** 直至所需選項出現。

1. 如何依照真人發聲指導傳送文件。

1. SEND GUIDE

2. 如何設定日期、時間、你的名稱及傳真號碼。

2. QUICK SET UP

3. 如何設定本機程式。

3. FEATURE LIST

4. 如何利用快速撥號 (EASY DIAL) 索引儲存名稱及如何撥號。

4. EASY DIAL

5. 援助有關答錄機的問題。

5. TAD OPERATION

6. 援助有關接收文件的問題。

6. FAX RECEIVING

7. 如何使用影印功能。

7. COPIER

8. 可列印的記錄列表。


8. REPORTS

9. 如何使用來電顯示。

9. CALLER ID


3 按 **SET**。

PRINTING

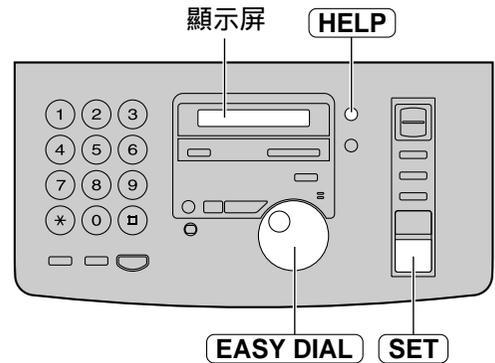


控制面板位置

位置

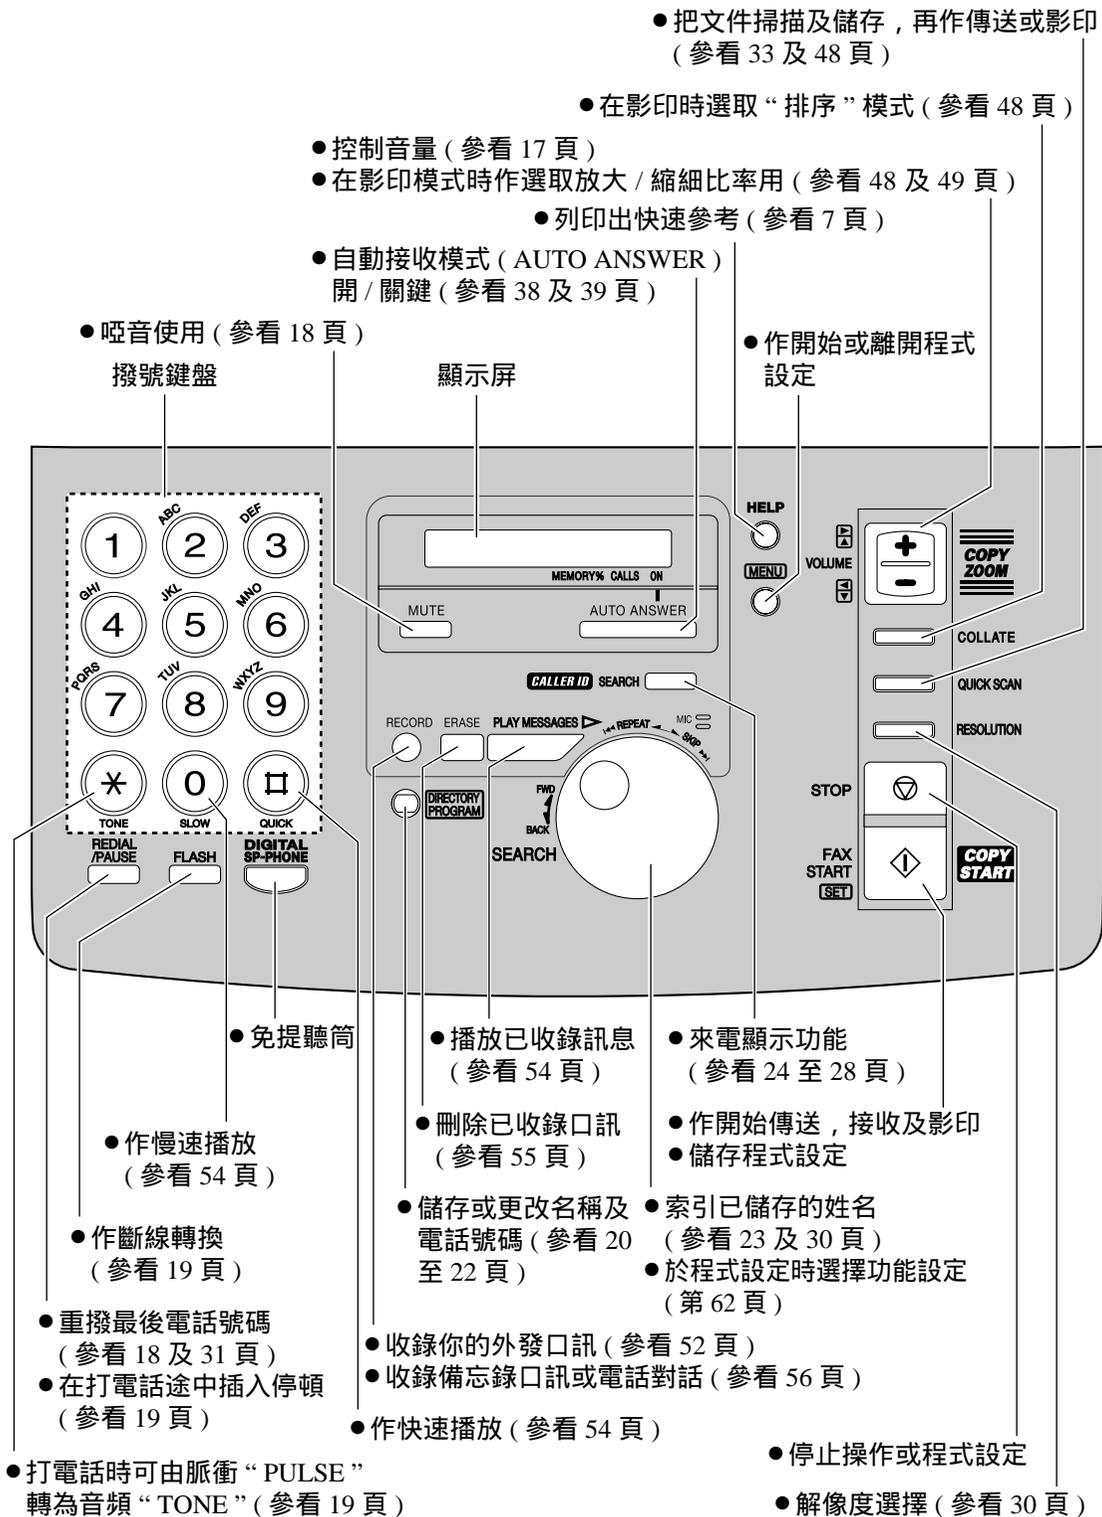

外觀

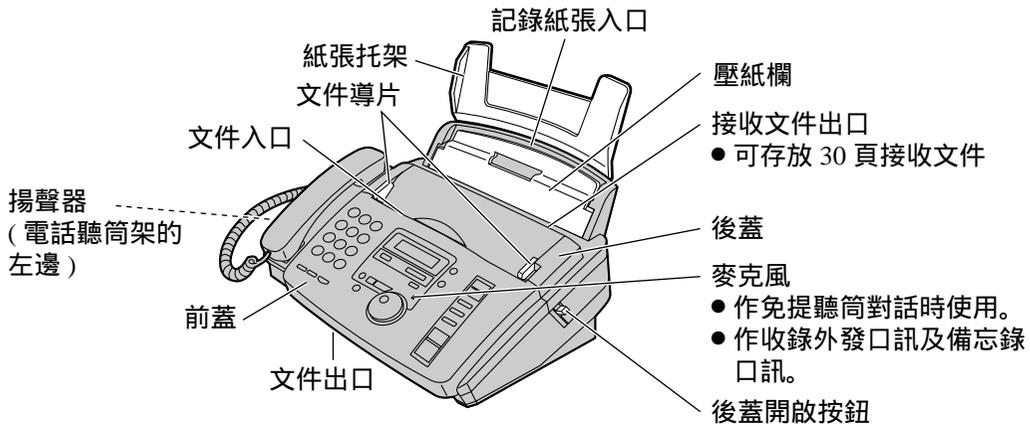


注意：

- 文件會由本機最前部分輸出。應把本機安裝在平滑的桌面或平面及不要在本機前放置任何物品。

安裝

取出資料說明單張

- 1 從前蓋中央部份拉起，打開前蓋。
- 2 取出機內資料說明單張及閱讀紙張上資料。
- 3 小心關閉前蓋。

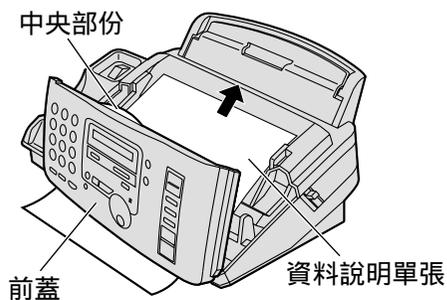


紙張托架

把紙張托架一邊的架扣安裝在機背的扣孔上 (①)，
然後再安裝另一邊的扣孔 (②)。

注意：



- 不要把本機放在紙張托架受阻的地方，如牆邊。

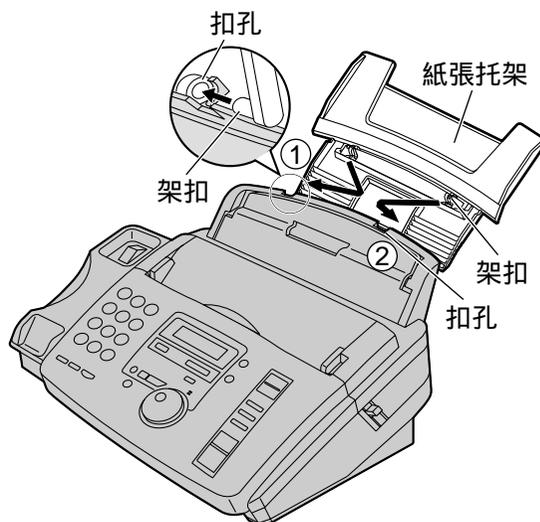

接收紙張

可使用 A4 紙張 (參看 85 頁)。本機可存放多至 50 張 60 至 75 克 / 平方米 (16 磅至 20 磅) 或 30 張 90 克 / 平方米 (24 磅) 的紙張。

- 1 為避免紙張卡住，放紙前先将紙張鬆開。
- 2 把壓紙欄向前拉及插入紙張。
 - 紙張不能超越垂片。
 - 如不能正確放入紙張，再調較及整理紙張，以免出現紙張卡塞。

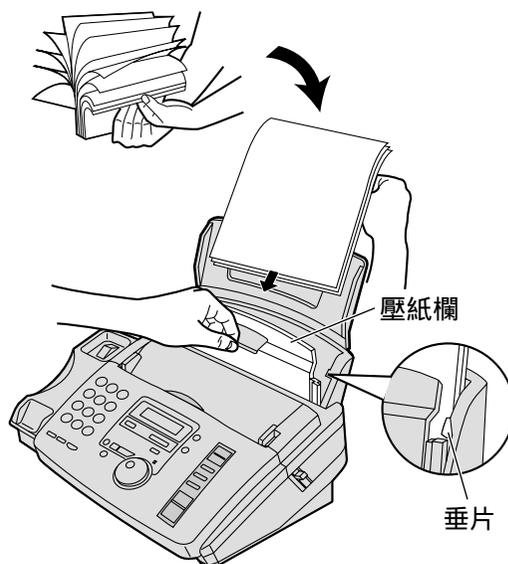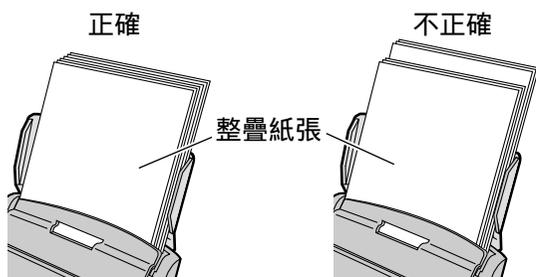

接收紙張注意事項：

- 避免使用綿質及 / 或纖維多過 20 % 的紙張，如有信頭或用作理歷的紙張。
- 不同類或不同厚度紙張不可同時使用，以免卡住紙張。
- 避免使用太滑面或有光滑的紙張。
- 不可使用曾被塗上物質或曾破碎及弄皺的紙張。

注意：

- 切勿使用已用過的紙張作雙面印刷。
- 切勿將本機曾印過的紙張使用在其他機器作雙面印刷，因可能卡住紙張。
- 有些紙張只可以單面影印，如用戶不滿意影印效果，可嘗試用底面影印。

增加紙張

1. 把壓紙欄向前拉，再把所有的紙張拿起。
2. 把剩餘及新增的紙張疊齊。
3. 把整疊紙張鬆開。
4. 放入紙張時，先把壓紙欄向前拉。



安裝


接駁

1 接駁聽筒線

2 接駁電話線

3 接駁電源線

- 當電源首次開啟時，本機會列印一些基本資料。

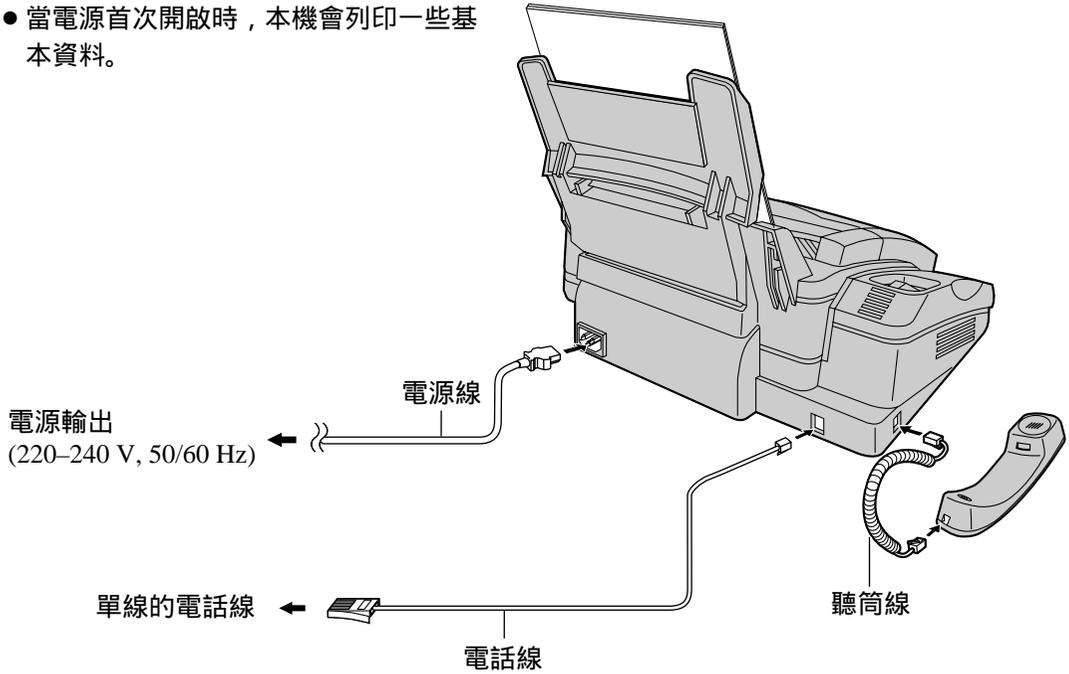


注意：

- 將傳真機接駁在最近電源輸出的地方。

設定日期及時間、用戶名稱及用戶傳真號碼

使用傳真機前，請正確輸入日期、時間、用戶名稱及用戶傳真號碼。下列資料將印在用戶發出的傳真稿件頂部。

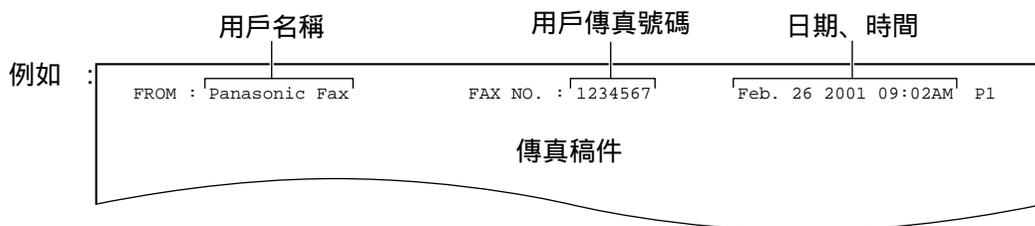

設定日期及時間

1 按 **MENU**。

顯示： 1.SYSTEM SET UP

7 按 **SET**。

SETUP ITEM []

2 按 **☐**，再按 **0 1**。

SET DATE & TIME

8 按 **MENU**。

3 按 **SET**。

M:01/D:01/Y:01
游標

4 輸入正確月 / 日 / 年，每項應為兩位數字。

例：2001 年 8 月 10 日

按 **0 8 1 0 0 1**。

M:08/D:10/Y:01

5 按 **SET**。

TIME: 12:00AM

6 輸入正確小時 / 分鐘，每項應為兩位數字。

按 ***** 選擇“AM”上午或“PM”下午。


例：下午 3 時 15 分

1. 按 **0 3 1 5**。

TIME: 03:15AM

2. 按 *****，直到“PM”下午出現。

TIME: 03:15PM

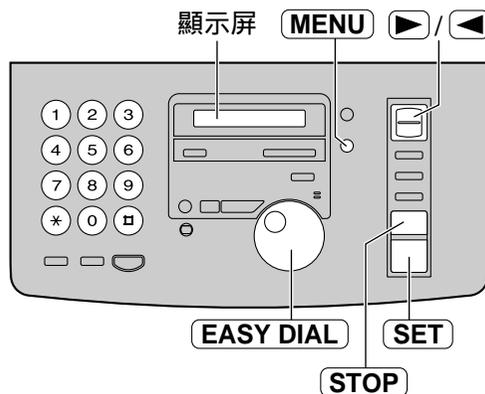

注意：

- 在步驟 4 及 6，可轉動 **EASY DIAL** 來輸入數字。此情況下，可按 **▶** 來移動游標。
- 每月時鐘的準確性約 ± 60 秒。

修正錯誤

- 如輸入錯誤，按 **▶** 或 **◀**，移至更改位置作修改。
- 如在設定時按 **STOP**，顯示會回到先前的程序。

安裝

設定用戶名稱

通常“LOGO”指公司名稱、部門或私人名字的簡寫。

1 按 **MENU**。

顯示： 1.SYSTEM SET UP

2 按 **Ⓜ**，再按 **0 2**。

YOUR LOGO

3 按 **SET**。

LOGO=

4 使用撥號鍵輸入最多 30 個字符的“LOGO”。
詳情可參看下一頁。

例：Bill

1. 按 **2** 兩次。

LOGO=B

游標

2. 按 **4** 6 次。

LOGO=Bi

3. 按 **5** 6 次。

LOGO=Bi


4. 按 **▶** 將游標移動。及按 **5** 6 次。

LOGO=Bill

5 按 **SET**。

SETUP ITEM []

6 按 **MENU**。

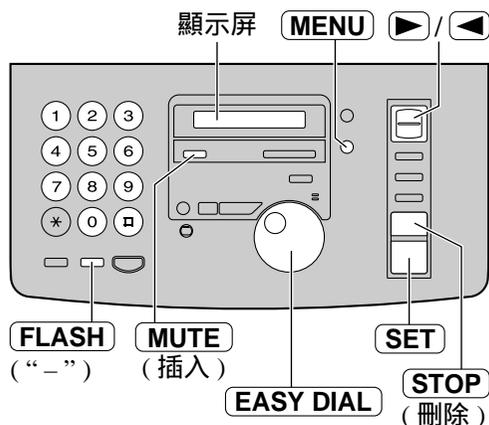

注意：

- 用戶可轉動 **EASY DIAL** 輸入字符
(可參看下一頁)。

修正錯誤

- 如輸入錯誤，按 **▶** 或 **◀**，移至更改位置作修改。

刪除字符

- 把游標移動至你想刪除的字符，然後按 **STOP**。

插入字符

1. 按 **▶** 或 **◀**，把游標移動至你想插入的字符右邊。
2. 按 **MUTE** (插入) 以插入空位，再輸入字符。

利用撥號鍵盤選取字符

按撥號鍵可選取下列字符。



按鍵	字符
①	1 [] { } + - / = , . _ ` : ; ?
②	A B C a b c 2
③	D E F d e f 3
④	G H I g h i 4
⑤	J K L j k l 5
⑥	M N O m n o 6
⑦	P Q R S p q r s 7
⑧	T U V t u v 8
⑨	W X Y Z w x y z 9
⑩	0 () < > ! " # \$ % & ¥ * @ ^ ' →
FLASH	“ - ” 鍵 (可插入一個 “ - ”)
MUTE	“ 插入 ” 鍵 (可插入一個字符或一個空格)
STOP	“ 刪除 ” 鍵 (可刪除一個字符)
	▶ 鍵 (游標向右邊移) 用作以同一撥號鍵輸入不同字符，把游標移至下一空位。
	◀ 鍵 (游標向左邊移)

以“EASY DIAL”選取字符

除了按撥號鍵，你亦可利用“EASY DIAL”選取字符。

- 轉動 **EASY DIAL** 直至所需字符出現。
- 按  把游標移至下一空位。
 - 步驟 1 出現的字符將被插入。
- 回到步驟 1 輸入下一個字符。

字符出現的次序

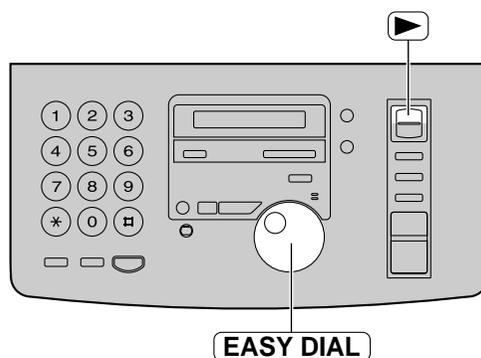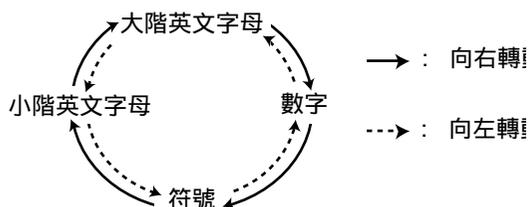

安裝

設定用戶傳真電話號碼

1 按 **MENU**。

顯示： 1.SYSTEM SET UP

2 按 **□**，再按 **0 3**。

YOUR FAX NO.

3 按 **SET**。

NO. =


4 使用撥號鍵輸入最多 20 個數字的傳真號碼。

例如： NO.=1234567

5 按 **SET**。

SETUP ITEM []

6 按 **MENU**。

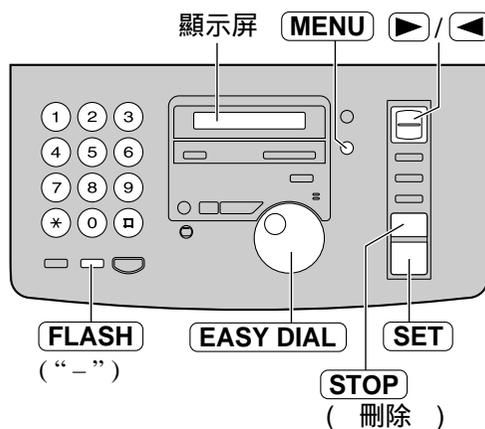

注意：

- 用戶可轉動 **EASY DIAL** 輸入傳真號碼。使用 **EASY DIAL** 時，按 **▶** 來移動游標。
- ***** 為“+”號，**□** 為空格。
例如 (使用撥號鍵盤時)：+234 5678
按 ***234□5678**。
- 要在電話號碼中加上“-”，按 **FLASH**。

修正錯誤

- 如輸入錯誤，按 **▶** 或 **◀**，移至更改位置作修改。

刪除號碼

- 把游標移至你想刪除的號碼，再按 **STOP**。

調校音量

鈴響音量

備 4 級 (高 / 中 / 低 / 關閉)。
當本機在靜止中，按 ▲ 或 ▼。

■ 關閉鈴響：

1. 重複按 ▼ 直至下列顯示出現。

顯示： RINGER OFF= OK?
↑↓
YES:SET/NO:STOP

2. 按 SET。

● 要開啟鈴響，按 ▲。


■ 當鈴響關閉：

顯示屏會出現下列指示，本機不會發出鈴響。

RINGER OFF

當接收電話時，本機不會發出鈴響，而顯示屏將出現下列指示。

INCOMING CALL

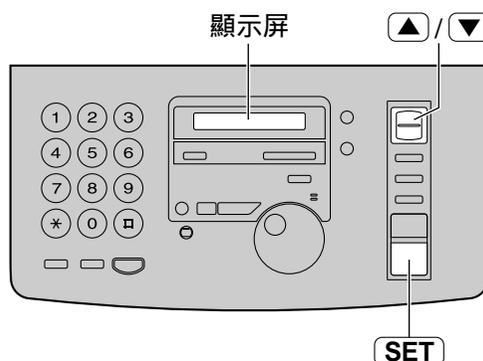

聽筒音量

備 5 級 (高至低)。
當使用聽筒時，按 ▲ 或 ▼。

免提聽筒音量

備 8 級 (高至低)。
當使用免提聽筒時，按 ▲ 或 ▼。

傳真真人發聲指導音量

備 9 級 (高至低)。
當收聽傳真真人發聲指導時，
按 ▲ 或 ▼。

答錄機音量

備 9 級 (高至低)。
當聽取已收錄訊息時，
按 ▲ 或 ▼。


打電話及接聽來電

打電話

- 1 按 **DIGITAL SP-PHONE** 或提起聽筒。
- 2 按電話號碼。
例如：
- 如按錯號碼，可掛線及重新撥號碼。
- 3 當電話接通，對方有回應，用戶可向麥克風或聽筒對話。
- 4 通話完畢，按 **DIGITAL SP-PHONE** 或放回聽筒。

注意：

- 撥號模式預設為音頻“TONE”，如未能撥號，可於功能選項 #13 (參看 63 頁) 更改為脈衝“PULSE”。

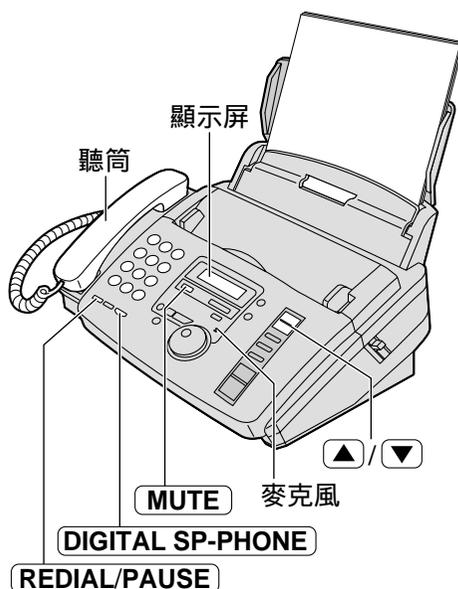

接聽來電

- 1 當本機發出鈴響，可按 **DIGITAL SP-PHONE** 或提起聽筒。
- 2 接聽完畢，按 **DIGITAL SP-PHONE** 或放下聽筒。

重撥最後輸入之電話號碼

1. 按 **DIGITAL SP-PHONE** 或提起聽筒。
2. 按 **REDIAL/PAUSE**。
- 如遇線路繁忙，按 **DIGITAL SP-PHONE**，本機將自動重撥至 9 次。
- 當重撥時，將有下列顯示。

顯示：

如不想對方聽到你的聲音

1. 以聽筒對話時，按 **MUTE**。

顯示：

- 對方不能聽到你的聲音，但你可聽到對方說話。
2. 如需重新對話，可按 **MUTE**。



使用免提聽筒提示

- 最好在寧靜房中使用。
- 按 ▲ 或 ▼ 調較免提聽筒的音量。
- 如你想轉用聽筒接聽，提起聽筒即可。
如想轉用揚聲器，按 **DIGITAL SP-PHONE**。

音頻 (TONE)、取回街線 (FLASH) 及暫停 (PAUSE) 鍵

音頻 (TONE) 鍵

音頻 (TONE) (*) 按鈕可用於閣下使用中的脈衝撥號電話線。按下此按鈕可令閣下暫時使用音頻來代替脈衝撥號。

當閣下掛線後，便會自動回復脈衝模式。

取回街線 (FLASH) 鍵

一般電話可用 (FLASH) 終斷和重新取線，如果閣下撥錯號碼，按下 (FLASH)，通話便終斷及聽到重新取線聲音，閣下可按入新的號碼。


(FLASH) 亦可配合電話公司的服務如通話等候，請與閣下的電話公司查詢有關服務。

輸入暫停 (PAUSE)

撥號時按 (REDIAL/PAUSE) 可插入暫停。

例 1:



當閣下接駁了內外線、電話服務，如以下形式加插暫停來接通街線。



線路存取號

例 2:

當傳真到外國經常出現失誤，可於電話號碼後加上兩次暫停。

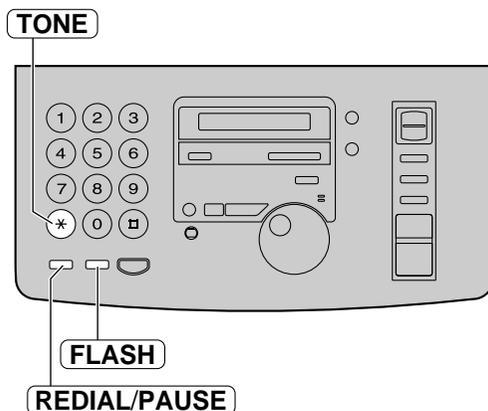

注意：

- 音頻 (TONE) 及暫停 (PAUSE) 鍵可以被儲存在快速撥號 (EASY DIAL) 索引內。

快速撥號

儲存名稱及電話號碼作快速撥號 (EASY DIAL) 索引

本機另備有快速撥號 (EASY DIAL) 索引 (100 個撥號站)，以便快速方便地撥出常用的電話號碼。

1 按 **DIRECTORY PROGRAM**。

顯示：



2 轉動 **EASY DIAL** 直至下列顯示出現。

3 依照下列指示輸入站名，最多 10 個字符，可參看下頁的字符表。

例如：

4 按 **SET**。

5 使用撥號鍵輸入最多 30 位電話號碼。

例如：


- 如想輸入“-”，按 **FLASH**。

6 按 **SET**。



- 如需要輸入其他撥號站，重複步驟 3 至 6。

7 按 **DIRECTORY PROGRAM** 以終止輸入。

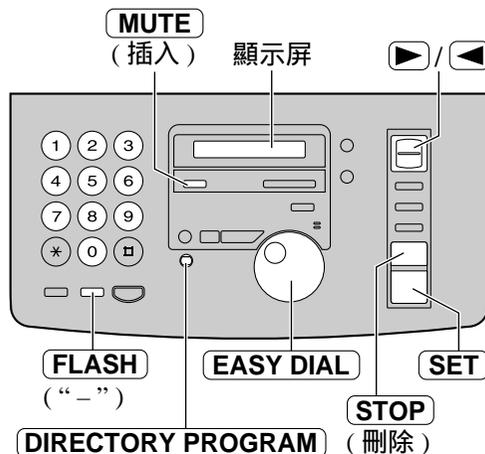

提示：

- 用戶可於顯示屏 (參看 23 頁) 或電話號碼列單 (參看 84 頁) 核對已儲存撥號資料。

注意：

- 如在步驟 6 顯示以下訊息，你仍可儲存 5 個項目。

顯示：

- 如記憶已滿，以下訊息將於步驟 1 顯示。

刪除不必要的撥號站 (參看 22 頁)。

- 電話號碼內附加的“-”或空間會當作為兩個字符。

修正錯誤

- 如輸入錯誤，按 ▶ 或 ◀，移至更改位置作修改。

刪除字符或號碼

- 把游標移動至你想刪除的字符或號碼，然後按 **STOP**。

利用撥號鍵盤選取字符

按撥號鍵可選取下列字符。



按鍵	字符
①	1 [] { } + - / = , . _ ` : ; ?
②	A B C a b c 2
③	D E F d e f 3
④	G H I g h i 4
⑤	J K L j k l 5
⑥	M N O m n o 6
⑦	P Q R S p q r s 7
⑧	T U V t u v 8
⑨	W X Y Z w x y z 9
⑩	0 () < > ! " # \$ % & ¥ * @ ^ ' →
FLASH	“ - ” 鍵 (可插入一個 “ - ”)
MUTE	“ 插入 ” 鍵 (可插入一個字符或一個空格)
STOP	“ 刪除 ” 鍵 (可刪除一個字符)
	▶ 鍵 (游標向右邊移) 用作以同一撥號鍵輸入不同字符，把游標移至下一空位。
	◀ 鍵 (游標向左邊移)

以 “ EASY DIAL ” 選取字符

除了按撥號鍵，你亦可利用 “ EASY DIAL ” 選取字符。

- 轉動 **EASY DIAL** 直至所需字符出現。
- 按  把游標移至下一空位。
 - 步驟 1 出現的字符將被插入。
- 回到步驟 1 輸入下一個字符。

字符出現的次序

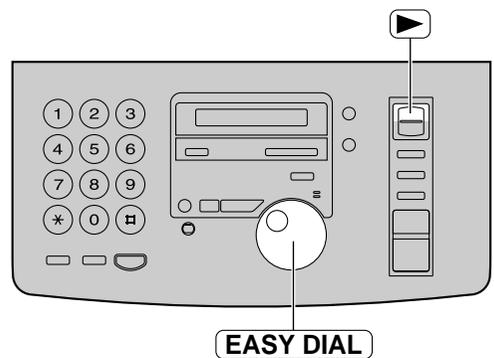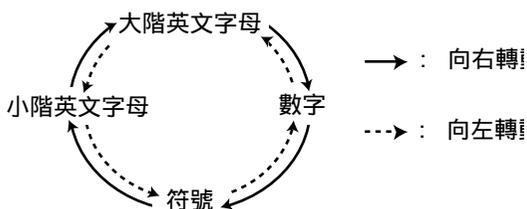

快速撥號

更改已儲存名稱及號碼

1 轉動 **EASY DIAL** 直至所需名稱顯示。
例如：

2 按 **DIRECTORY PROGRAM**。

3 按 ***** 以選取“EDIT”。

- 如毋須更改名稱，跳至步驟 5。

4 依照第 21 頁的指示更改名稱。

5 按 **SET**。
例如：

- 如毋須更改電話號碼，跳至步驟 7。

6 如需更改電話號碼，可參看 20 頁。
7 按 **SET**。



刪除已儲存名稱及號碼

1 轉動 **EASY DIAL** 直至所需名稱出現。
例如：

2 按 **DIRECTORY PROGRAM**。


3 按 **#** 以選取“DELETE”。

↓

- 要停止刪除步驟，按 **STOP**。

4 按 **SET**。

- 已儲存的名稱及號碼將被刪除。

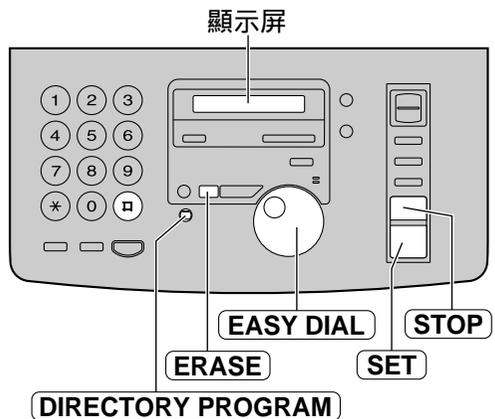

注意：

- 用戶可以下列方法刪除

1. 轉動 **EASY DIAL** 直至所需名稱出現。
2. 按 **ERASE**。
3. 按 **SET**。

以快速撥號 (EASY DIAL) 索引打電話

使用此功能前，先把所需名稱及電話號碼儲於索引內 (參看 20 頁)。

1 轉動 **EASY DIAL** 直至所需名稱出現。

例如：

2 按 **DIGITAL SP-PHONE** 或提起聽筒。

- 本機將自動撥號。

3 對方有回應時，可向聽筒對話。

4 當對話完畢，按 **DIGITAL SP-PHONE** 或放回聽筒。



提示：

- 用戶可於顯示屏 (參看下部) 或電話號碼列單 (參看 84 頁) 核對已儲存撥號資料。

注意：

- 如未輸入所需名稱，可按 **STOP** 然後撥電話號碼。

於顯示屏已儲存資料

1. 轉動 **EASY DIAL** 直至所需名稱出現。

例如：

2. 按 **▲** 或 **▼**。

- 要停止操作，按 **STOP**。
3. 按 **DIGITAL SP-PHONE** 或提起聽筒。
- 本機將自動撥號。

以字母查看名稱

例如：如需查看的名稱為 “ Lisa ”

1. 轉動 **EASY DIAL** 直至有名稱出現。

例如：

2. 重複按 **5** 直至以 “ L ” 字母的名稱出現 (可參看 21 頁的字符表)。

3. 向右轉動 **EASY DIAL** 直至 “ Lisa ” 出現。

- 要停止操作，按 **STOP**。
4. 按 **DIGITAL SP-PHONE** 或提起聽筒。
- 本機將自動撥號。

注意：

- 如需查看符號 (非字母或數字) ，可於步驟 2 按 *****。

來電顯示功能

電話公司提供的來電顯示服務

本機可以使用由電話公司所提供的來電顯示服務，要使用此功能，用戶必須擁有來電顯示服務。

當使用來電顯示服務，把下列響鈴次數設定為兩響或以上：

- 傳真專用 (FAX ONLY) 和答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 模式響鈴次數 (參看 63 頁的功能選項 #06)，
- 電話 / 傳真 (TEL/FAX) 延遲響鈴次數 (參看 68 頁的功能選項 #78)。

如何顯示來電者資料

來電者號碼或名稱將於首次響鈴時顯示，用戶可因應來電者資料來選擇是否接聽來電。

例如： Chris Horner

本機將自動儲存來電者的資料 (電話號碼，名稱) 及來電時間。

用戶可檢視來電者資料 (參看下部) 及列印來電者列單 (參看下頁)。

注意：

- 如本機接駁的是電話系統，用戶未必可以接收到來電者資料。可向電話系統供應商查詢。
- 如未能接收來電者資料，將有以下顯示。

顯示： OUT OF AREA

來電者區域並沒有提供來電顯示服務。

PRIVATE CALLER

來電者要求隱藏自己資料。

LONG DISTANCE

來電來至外海地方。



於顯示屏查看來電者列單

當接收來電時，本機會把來電者資料儲存為新通訊，用戶檢視後，便自動變為舊通訊。

1 按 **CALLER ID SEARCH**。

例如 (有兩個新通訊)：

例如： 2 NEW CALLS

顯示： USE EASY DIAL


2 向右轉動 **EASY DIAL** (順時針方向)。

- 顯示最新的來電者號碼。

3 按 **STOP** 停止檢視。

注意：

- 如用戶想知道來電者的電話號碼及來電日期 / 時間，於來電者名稱顯示時重覆按 **▲** 或 **▼**。

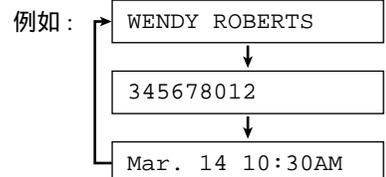

翻查來電者資料

- 如用戶把 **(EASY DIAL)** 向左轉動，本機將顯示接收的來電。
- 如本機未能接收來電者資料，本機會有以下顯示：

NO NAME RCVD

- 當所有新通訊顯示完畢，本機會有以下顯示：

END OF NEW CALL

- 當所有通訊顯示完畢，本機會有以下顯示：

END

- 如未有接收任何來電，本機會有以下顯示：

NO CALLER DATA

利用來電者列單確定來電者資料

本機將儲存多至 30 個來電者（來電者列單）資料。

- 人手列印來電者列單，參看 84 頁。
- 列單將於每 30 個新來電後列印。

此功能之原廠設定為“ON”（參看 64 頁的功能選項 #26），如用戶選取“OFF”，本機只會儲存接收來電紀錄而不會自動列印列單。

來電者列單樣本

CALLER ID LIST					Mar. 14 2001 10:37AM
[NEW]					
NO.	NAME	TELEPHONE NUMBER	TIME OF CALL	ANSWER	
01	WENDY ROBERTS	3456789012	Mar. 14 10:30AM	FAX	
02	ALLAN STONE	4567890123	Mar. 13 08:35AM	TAD	
[OLD]					
NO.	NAME	TELEPHONE NUMBER	TIME OF CALL	ANSWER	
01	MIKE TIMAR	9876543210	Mar. 11 09:35AM	TEL	

NEW: 尚未檢視之來電通訊。

OLD: 已檢視之來電通訊。

FAX: 接收傳真
TAD: 答錄機接收來電
TEL: 電話通話
(空白): 沒有接聽

注意：

- 當本機儲存了 30 個來電後，再接收新的來電時，最舊的 1 個紀錄將自動被刪除。
- 來電者資料是從用戶的電話公司接收得來，可能與本機的快速撥號（EASY DIAL）索引內資料不同。

來電顯示功能

利用來電者資料重撥電話號碼

用戶可輕易地從已儲存的來電者資料重撥對方的電話號碼。

重要事項：

- 此功能於下列情況不能使用。
 - 來電號碼內包函了數字以外的資料 (如 “*” 或 “#”)。
 - 當來電者資料內沒有電話號碼。

1 按 **CALLER ID SEARCH**。

例如： 2 NEW CALLS



顯示： USE EASY DIAL

2 轉動 **EASY DIAL** 直至所需名稱 (或電話號碼) 顯示。

例如： ALLAN STONE

- 要確定電話號碼，重覆地按 **▲** 或 **▼**。

3 按 **DIGITAL SP-PHONE** 或提起聽筒。

- 本機將自動撥號。
- 要傳送傳真 — 把文件正面向下放入及按 **FAX START**。
參看 30 及 31 頁。



把來電者資料儲存在快速撥號 (EASY DIAL) 索引內

用戶可把來電者資料 (名稱及電話號碼) 儲存在快速撥號 (EASY DIAL) 索引內。

重要事項：

- 此功能於下列情況不能使用。
 - 來電號碼內包函了數字以外的資料 (如 “*” 或 “#”)。
 - 來電者資料沒有包括對方的電話號碼。

1 按 **CALLER ID SEARCH**。

例如： 2 NEW CALLS



顯示： USE EASY DIAL

2 轉動 **EASY DIAL** 直到你想儲存之名稱出現。

例如： WENDY ROBERTS

3 按 **DIRECTORY PROGRAM**。

NAME=WENDY ROBE

- 如本機電話簿的記憶已滿，便不能再儲存名稱及號碼。刪除快速撥號 (EASY DIAL) 索引內不需要的撥號站 (參看 22 頁)。

4 按 **SET**。

例如： NO.=3456789012

5 按 **SET**。

REGISTERED



注意：

- 用戶可於顯示屏 (參看 23 頁) 或電話號碼列單 (參看 84 頁) 核對已儲存撥號資料。
- 用戶只可儲存多至 10 個字符的名稱。
- 要更改名稱及號碼，參看 22 頁。

來電顯示功能

刪除來電者資料

刪除特定的來電者資料


- 按 **CALLER ID SEARCH**。
例如：
↕
顯示：
 - 轉動 **EASY DIAL** 直至所需名稱出現。
例如：
 - 按 **ERASE**。
 - 來電者資料將被刪除。
↓
例如：
- 要刪除其他來電者資料，重複步驟 2 及 3。

- 按 **STOP** 以終止設定。



刪除所有來電者資料

- 按 **MENU** 3 次。
顯示：
- 按 **SET**。
- 按 **SET**。
- 要停止刪除步驟，按 **STOP**，再按 **MENU**。
- 按 **SET**。
- 按 **STOP** 以終止設定。

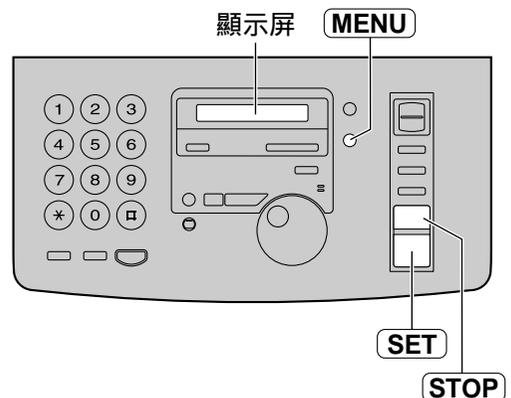

於傳送或接收文件後與對方通話

用戶可於接收傳真後即時與對方通話，這樣可省卻再致電對方時所需的費用及時間。
對方的傳真機必須有通話功能，才可使用此功能。

要求通話

- 1 當傳送或接收文件時，按 **DIGITAL SP-PHONE**。

顯示： VOICE STANDBY

- 本機會以特定鈴響通知對方。
- 當對方回應時，本機會發出特定的鈴響。

- 2 按 **DIGITAL SP-PHONE** 或提起聽筒對話。

注意：

- 當用戶於傳送期間要求通話，本機將於所有文件傳送後以特定鈴響通知用戶。
- 當用戶於接收文件期間要求通話，本機將於該頁文件接收後以特定鈴響通知用戶。



對方要求通話

- 1 當對方要求通話時，本機將發出特定鈴響及出現下列訊息。

顯示： PLEASE PICK UP

- 2 按 **DIGITAL SP-PHONE** 或於本機響鈴 10 秒內提起聽筒對話。

注意：

- 如用戶未能於鈴響後 10 秒鐘內接聽，
 - 如設定為答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 模式，本機將播放外發口訊及收錄對方留言訊息。
 - 如設定為傳真專用 (FAX ONLY)、電話專用 (TEL) 或電話 / 傳真 (TEL/FAX) 模式，線路將被終斷。

傳送文件

手動式或利用快速撥號 (EASY DIAL) 索引傳送文件

- 1 調校文件導片闊度至文件闊度。
- 2 放入文件 (最多 10 頁)，使文件朝下放置，直至聽到“嗶”聲及本機已抓緊文件。
顯示：
- 3 如果需要可重複按 **RESOLUTION**，選擇所需的設定 (參看下列說明)。

手動式傳送

- 4 按 **DIGITAL SP-PHONE** 或提起聽筒。
- 5 撥傳真號碼。
例如：
- 6 當聽到傳真訊號：
如使用聽筒，按 **FAX START** 然後把聽筒放回聽筒架上。
或
當對方回應時：
要求對方按 START 鍵。當聽到傳真訊號，按 **FAX START** 及放回聽筒。

利用快速撥號 (EASY DIAL) 索引傳送文件

- 4 轉動 **EASY DIAL** 直到所需名稱顯示。
例如：
- 按 **▲** 或 **▼** 以確定電話號碼。
● 有關使用快速撥號 (EASY DIAL) 詳情，參看 23 頁。
- 5 按 **FAX START**。

↓



選擇解像度

依文件形式、字體大小，選擇適當模式解像度。

STANDARD: 適用於正常字體大小的印刷物或打字的文件。

FINE: 適用於印刷精細的文件。

SUPER FINE: 適用於印刷超精細的文件。

HALF TONE: 適用於傳送的文件上具有照片或有層次的圖案。

- 設定為 FINE、SUPER FINE 或 HALF TONE，將會增加傳送時間。
- 如果在正在傳送文件中更換解像度，則從下一張文件作改變。
- SUPER FINE 的功能只適用於相容的機器。

傳送文件超過 10 頁

請先放入 10 張，在最後一張文件進入傳送後，再將額外的文件（最多 10 張）放入文件送稿架上。

中止傳送文件

按 **[STOP]**。

末碼重撥

按 **[REDIAL/PAUSE]**。

- 如果對方線路繁忙，本機會自動重撥 5 次。
- 在等待重撥時，顯示屏會出現下列訊息。

顯示： WAITING REDIAL

- 要取消重撥，按 **[STOP]**。

利用快速撥號 (EASY DIAL) 索引傳真時作自動重撥

當利用快速撥號 (EASY DIAL) 索引傳真時，對方線路繁忙，本機會自動重撥多至 5 次。

- 此功能可以適用於定時傳送（參看 64 頁的功能選項 #25）。
- 在等待重撥時，顯示屏會出現下列訊息。

顯示： WAITING REDIAL

- 要終止撥號，可按 **[STOP]**。

簡便地傳送文件


如對方的傳真號碼是印在傳送的原稿上，用戶可於放入文件前先輸入對方傳真號碼再作傳送。

1. 輸入對方傳真號碼。
 - 電話聽筒必須放在托架上。
2. 放入原稿。
3. 按 **[FAX START]**。

如傳真機沒有利用快速撥號 (EASY DIAL) 索引傳真

- 檢查已儲存的號碼是否在顯示屏（參看 23 頁）或電話號碼列表出現（參看 84 頁）。
- 確定對方號碼是否正確。
 1. 轉動 **[EASY DIAL]** 直到所需名稱顯示。
 2. 按 **[DIGITAL SP-PHONE]**。
- 用戶可於撥號時聽到接線訊號，以知道對方傳真機現時的狀況（參看 68 頁的功能選項 #76）。

可傳送的文件

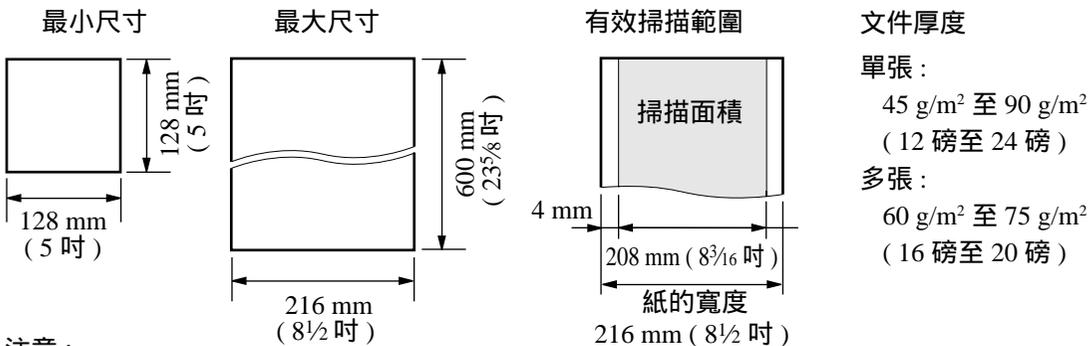

注意：

- 請先將萬字夾、釘書釘或類似物移除。
- 確認文件上的墨水、膠水或改錯液已完全乾了。
- 以下種類的文件請勿用來傳送，如要傳送，請先影印後，再放入文件送稿架上。
 - 紙張含有化學物質、如複寫紙
 - 靜電處理過的紙張
 - 嚴重扭曲、摺痕、破損的紙張
 - 紙張有塗料
 - 文件背景模糊不清楚
 - 兩面印刷的文件，可從一面上隱約看到另一面的資料。（如報紙）

傳送文件

傳送確定報表

要知道傳送結果，可列印下列報表。

獨立傳送報表

此報表可提供所有傳送結果，要使用此功能，啟動功能選項 #04 (參看 63 頁)。

獨立傳送報表範例

SENDING REPORT									
						Jan. 20 2001 09:19AM			
						YOUR LOGO :			
						YOUR FAX NO. :			
NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT	*CODE		
01	2345678	Jan. 20 09:18AM	00'51	SND	00	COMMUNICATION ERROR	43		

傳送結果
(參看 69 頁)

錯誤訊息

通訊報表

本機可儲存最近 30 次傳送結果，當有新的傳送，最舊的一個紀錄會自動刪除。

— 要手動列印，可參看 84 頁。

— 要每隔 30 次新通訊後自動列印報表，啟動功能選項 #22 (參看 64 頁)。

通訊報表範例

JOURNAL									
						Jan. 25 2001 11:22AM			
						YOUR LOGO :			
						YOUR FAX NO. :			
NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT	*CODE		
01	3332222	Jan. 21 07:14AM	00'45	SND	01	OK			
02	9998765	Jan. 21 08:17AM	00'58	RCV	02	OK			
03	John	Jan. 21 09:18AM	00'48	RCV	01	OK			
04	5555666	Jan. 21 10:25AM	02'45	SND	03	COMMUNICATION ERROR	43		
				SND	05	OK			
				RCV	02	OK			

傳送結果
(參看 69 頁)

錯誤訊息

依照真人發聲指導傳送文件

1 按 **HELP** 兩次。

顯示： 1.SEND GUIDE

真人發聲指導：

To transmit, insert the document face down until you hear the beep.

2 按 **SET**。

3 放入文件，使文件朝下放置，直至聽到“嗶”聲及本機已抓緊文件。

Press the speaker phone button, then dial the phone number. When the fax tone is heard, press the start button.

4 按 **DIGITAL SP-PHONE** 後撥傳真號碼。

- 用戶就可使用聽筒對話。

5 當聽到傳真訊號，按 **FAX START**。

Start transmission.

記憶傳送

本機可先把文件掃描及儲存再作傳送。本機的文件容量為最多 25 頁，這是根據 ITU-T No. 1 測試圖表以標準解像度而計算（參看 85 頁）。

1 將文件正面向下放入。

- 如果需要可重複按 **RESOLUTION**，選擇所需的設定（參看 30 頁）。

2 以撥號鍵盤輸入對方號碼或轉動 **EASY DIAL**。

3 按 **QUICK SCAN**。

- 文件會被掃描。
- 當儲存所有文件後，本機會開始傳送。
- 已用的記憶百分比將會出現在顯示屏內。


顯示： PAGES=01 05

已用的記憶容量 (%)

- 儲存的文件將於傳送後自動被刪除。

注意：

- 如用戶選取了 FINE（精細）、SUPER FINE（超精細）或 HALF TONE（灰度）的解像度傳送，可傳送之文件數目會減少。
- 如儲存之文件數目超出標準，傳送將被刪除。

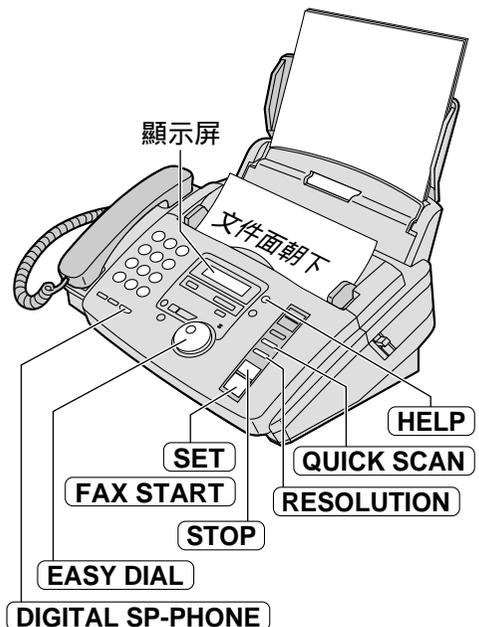

取消記憶傳送

當文件掃描時或掃描完畢後，按 **STOP**。

傳送文件

獨立多站傳送

此功能有助於傳送同一份文件至多個儲存在快速撥號 (EASY DIAL) 索引內之傳真號碼。如文件只需傳送一次，用戶可於每次傳送時選擇對方號碼。

設定程式前，確定所需的電話號碼已儲存在快速撥號 (EASY DIAL) 索引內 (參看 20 頁)。

- 1 將文件正面向下放入。
 - 如果需要可重複按 **RESOLUTION**，選擇所需的設定 (參看 30 頁)。

- 2 轉動 **EASY DIAL** 直至下列顯示出現。

顯示： <ONE TIME BROAD>

- 3 按 **SET**。

DIR= [000]

- 4 轉動 **EASY DIAL** 直至所需名稱顯示。

例如： Bill [000]

- 5 按 **SET**。

DIR=Bill [001]

- 要設定其他多站傳送撥號，重覆步驟 4 及 5 (可設定多至 20 個)。

- 6 設定所有撥號後再按 **FAX START**。

- 本機會把文件掃描及儲存，然後順次序傳送至不同地點。
- 傳送完畢後記憶會自動刪除。本機將自動列印多站傳送報表 (參看 37 頁)。



注意：

- 如用戶選取了 FINE (精細)、SUPER FINE (超精細) 或 HALF TONE (灰度) 的解像度傳送，可傳送之文件數目會減少。
- 如其中一個撥號站的線路繁忙，本機會撥下一個號碼，當所有其他傳送完成，本機將把未能接通之號碼重撥 5 次。

要刪除多站傳送設定

1. 當本機顯示下列訊息時，按 **STOP**。

顯示： BRORDCASTING

- 本機將有以下顯示：

SEND CANCELED?



YES: SET/NO: STOP

2. 按 **SET**。

多站傳送至預設的地點

此功能有助於同一份文件需經常傳送至多個快速撥號 (EASY DIAL) 索引內儲存約電話號碼。但必須預先設定傳送地點 (參看下部)，要設定多站傳送可參看 33 頁。

設定程式前，確定所需的電話號碼已儲存在快速撥號 (EASY DIAL) 索引內 (參看 20 頁)。

設定多站傳送記憶內的電話號碼

- 1 按 **DIRECTORY PROGRAM** 兩次。
顯示： BROADCAST
↓
PRESS SET
- 2 按 **SET**。
DIR= [000]
- 3 轉動 **EASY DIAL** 直至所需名稱顯示。
例如： John [000]
- 4 按 **SET**。
DIR=John [001]
- 要設定其他多站傳送撥號，重覆步驟 3 及 4 (可設定多至 20 個)。
- 5 設定所有撥號後再按 **SET**。
REGISTERED
↓
USE EASYDIAL OR
↑
PRESS DIR.PROG.
- 6 按 **STOP** 以終止輸入。



注意：

- 如輸入錯誤，於步驟 4 按 **STOP**。
- 可列出多站傳送設定列表，以確定輸入的電話號碼正確無誤 (參看 84 頁)。


傳送文件

於多站傳送記憶內加上新的電話號碼

- 1 轉動 **EASY DIAL** 直至下列顯示出現。
顯示： <BROADCAST>
- 2 按 **DIRECTORY PROGRAM**。
ADD=* DELETE=#
- 3 按 ***** 以選取“ADD”。
- 4 轉動 **EASY DIAL** 直至所需名稱出現。
例如： Mike
- 5 按 **SET**。
REGISTERED
↓
例如： Nikki

- 要輸入其他撥號站，重複步驟 4 及 5 (最多 20 個)。

- 6 按 **DIRECTORY PROGRAM** 以終止設定。

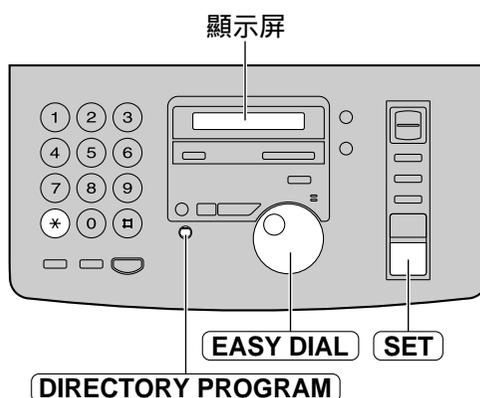

於多站傳送記憶內刪除電話號碼

- 1 轉動 **EASY DIAL** 直至下列顯示出現。
顯示： <BROADCAST>
- 2 按 **DIRECTORY PROGRAM**。
ADD=* DELETE=#
- 3 按 **#** 以選取“DELETE”。
- 4 轉動 **EASY DIAL** 直至所需名稱出現。
例如： Dick


- 要停止刪除步驟，按 **STOP**。

- 5 按 **SET**。
DELETE OK?
↑↓
YES:SET/NO:STOP

- 6 按 **SET**。
DELETED
↓
例如： Bob

- 要刪除其他撥號站，重複步驟 4 至 6。

- 7 按 **DIRECTORY PROGRAM** 以終止設定。

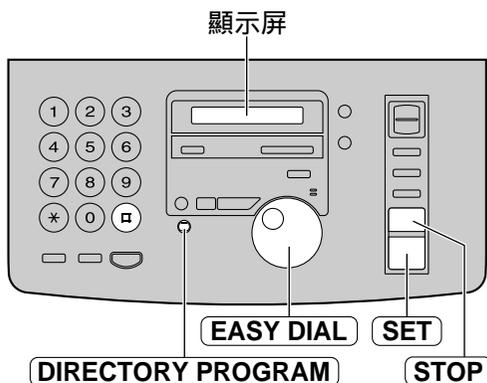

多站傳送至已儲存的地點

將同一份文件傳送至多個已儲存在多站傳送記憶內的地點。

文件傳送記憶容量約為 25 頁，這是以 ITU-T No. 1 號測試圖於標準解像度計算為準 (參看 85 頁)。

- 1 將文件正面向下放入。
 - 如果需要可重複按 **RESOLUTION**，選擇所需的設定 (參看 30 頁)。
- 2 轉動 **EASY DIAL** 直至下列顯示出現。
顯示： <BROADCAST>
- 3 按 **FAX START**。
 - 本機會把文件掃描及儲存，然後順次序傳送至不同地點。
 - 傳送完畢後記憶會自動刪除。本機將自動列印多站傳送報表 (參看下部)。



注意：

- 如用戶選取了 FINE (精細)、SUPER FINE (超精細) 或 HALF TONE (灰度) 的解像度傳送，可傳送之文件數目會減少。
- 如其中一個撥號站的線路繁忙，本機會撥下一個號碼，當所有其他傳送完成，本機將把未能接通之號碼重撥 5 次。

要刪除多站傳送設定

1. 當本機顯示下列訊息時，按 **STOP**。

顯示： BRORDCASTING

- 本機將有以下顯示：

SEND CANCELED?



YES: SET / NO: STOP

2. 按 **SET**。

多站傳送報表樣本

BROADCAST REPORT						Jan. 10 2001 09:36AM
				YOUR LOGO :		
				YOUR FAX NO. :		
NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	PAGES	RESULT	
01	Mike	Jan. 10 09:31AM	01'10	02	OK	
02	Peter	Jan. 10 09:33AM	01'08	02	OK	
03	Sam	Jan. 10 09:34AM	01'09	02	OK	
04	Kim	Jan. 10 09:35AM	01'10	02	OK	
TOTAL			004'37	008		

接收傳真

設定本機接收傳真文件

作電話答錄機 / 傳真機

只作傳真用途

你需要本機
如何接收
來電



用戶想本機自動接收所有電話及傳真。



你希望本機是傳真專線使用。

AUTO ANSWER 鍵
的設定

答錄 / 傳真 (TAD / FAX) 模式
(參看 50 頁)

把功能選項 #77 設定為 “TAD / FAX” (參看 68 頁)。


按 **AUTO ANSWER** 開啟自動接收功能。



傳真專用 (FAX ONLY) 模式
(參看 41 頁)

把功能選項 #77 設定為 “FAX ONLY” (參看 68 頁)。

按 **AUTO ANSWER** 開啟自動接收功能。

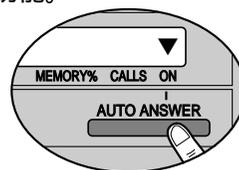


接收傳真和
電話的操作

當接收電話來電時：
本機會啟動答錄功能及收錄留言口訊。
當接收傳真來電時：
本機會啟動傳真功能接收文件。

當有來電時：
所有來電將當作為傳真處理。

作電話 / 自動接收傳真用途

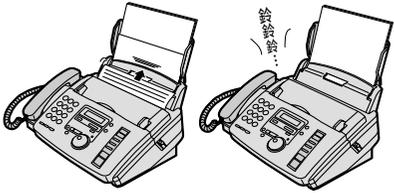

如用戶想自己接聽電話來電，但接收傳真來電時又不會發出聲響。

電話 / 傳真 (TEL/FAX) 模式

(參看 42 頁)

把功能選項 #77 設定為“TEL/FAX”(參看 68 頁)。

按 **AUTO ANSWER** 開啟自動接收功能。



當接收電話來電時：
本機將發出鈴響。
當接收傳真來電時：
本機將不會響鈴，自動接收傳真文件。


作接收電話來電之用



用戶想自己接聽所有來電。

電話專用 (TEL) 模式 (參看 40 頁)

按 **AUTO ANSWER** 關掉自動接收功能。

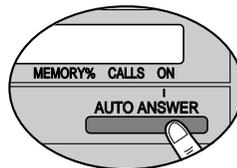

當有來電時：
用戶需以人手接聽所有來電。
要於傳真來電時接收文件，可按 **FAX START**。

其他選擇

接駁至電腦
如你把傳真機與電腦連接至同一電話線上，可參看 44 頁。

遙控傳真啟動功能
用戶可利用外接電話接聽傳真來電，當聽到響鈴時於外接電話上按 *** * * 9** (預設的遙控傳真啟動密碼) 以接收傳真文件 (參看 45 頁)。

接收傳真

電話專用 (TEL) 模式 (手動接收)

啟動電話 (TEL) 模式

如顯示屏內右邊有箭咀 (▼) 出現，按 **AUTO ANSWER** 關掉自動接收功能。

顯示： TEL MODE ON

以手動方式接收傳真文件

1 當電話響鈴時，按 **DIGITAL SP-PHONE** 或提起聽筒應答。

2 當：
— 對方要求傳送文件，
— 聽到傳真訊號，或
— 沒有聲音，
按 **FAX START**。

CONNECTING.....

3 如用聽筒，將它放回原處。
● 本機會開始接收文件。

注意：

- 如本機響鈴超過 15 次，仍無人接聽，本機會暫時啟動答錄功能而播放外發口訊。
- 可存放多至 30 頁接收的傳真，用戶須於未超過 30 頁前取去接收的文件。



要停止接收文件

按 **STOP**。

友善接收功能

當用戶接收來電時，聽到的是傳真訊號 (慢“嗶”聲)，本機將自動接收文件。

- 如不需要此功能，把功能選項 #46 設定為“OFF” (參看 66 頁)。

記憶接收

當列印出現問題，本機會暫時儲存接收的文件。

當儲存文件時，本機會：

- 顯示屏將交替出現錯誤訊息。

顯示： FAX IN MEMORY

— 本機將發出慢“嗶”聲響 (記憶接收警報)。參看 66 頁的功能選項 #44。


- 依照第 70 至 71 頁之指示解決問題及列印已儲存之文件。
- 有關文件記憶容量，可參看 85 頁。

傳真專用 (FAX ONLY) 模式 (所有來電都以傳真形式接收)

啟動傳真專用 (FAX ONLY) 模式

1 把功能選項 #77 設定為“FAX ONLY”(參看 68 頁)。

2 如顯示屏內右邊沒有箭咀 (▼) 出現，按 **AUTO ANSWER** 開啟自動接收功能。

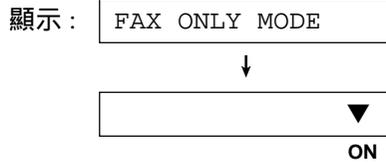

- 本機將自動接聽所有來電及接收傳真文件。




注意：

- 在傳真專用模式下，接聽來電的響鈴次數是可更改的 (參看 63 頁的功能選項 #06)。
- 此模式不應用在同時接收電話及傳真之電話線上。即使是電話訊號，亦會以傳真形式接收。


如用戶以一條專線接收傳真，我們建議把本機改為以下設定。

例如：一條電話線用作通話及另一條線用作傳真。

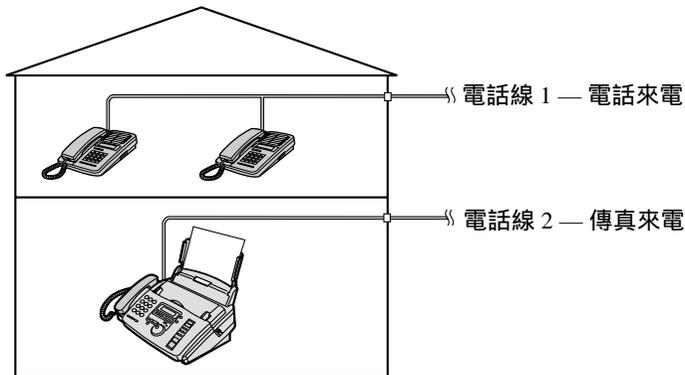

只接駁至傳真機

當本機接駁至外接分機電話

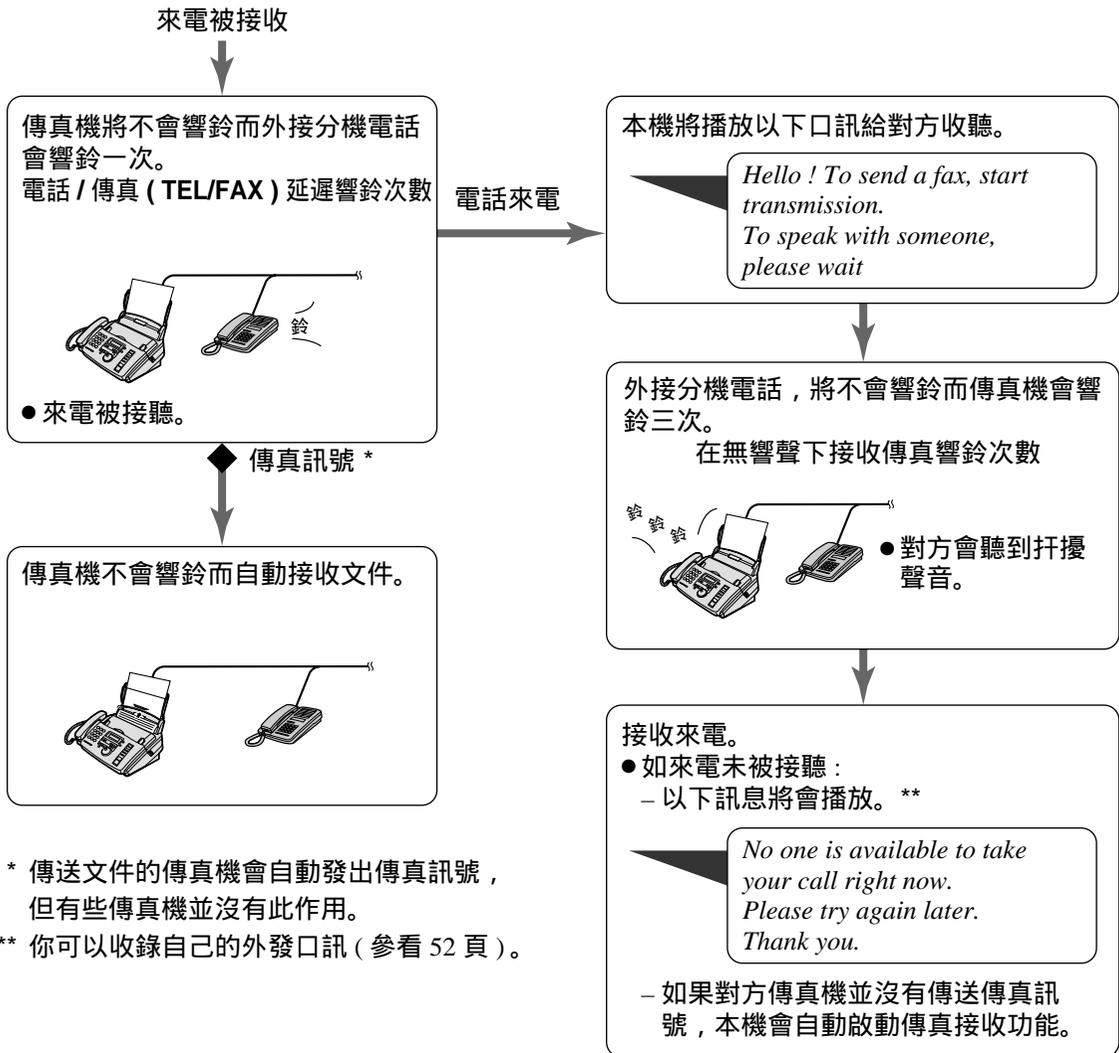

* 傳送文件的傳真機會自動發出傳真訊號，但有些傳真機並沒有此作用。
** 你可以收錄自己的外發口訊 (參看 52 頁)。

電話 / 傳真 (TEL/FAX) 延遲響鈴次數

傳真機接收傳真前響鈴次數之多少可參看 68 頁的功能選項 #78 內設定，但傳真機是不會發出真正可聽見的鈴響。



在無響聲下接收傳真響鈴次數

傳真機將發出響鈴以表示正接聽電話，響鈴次數之多少可參看 65 頁的功能選項 #30 設定，但外接分機電話將不會響鈴。

接收傳真

本機與電腦共同使用一條電話線

建議用戶把本機直接接駁至電話線插。

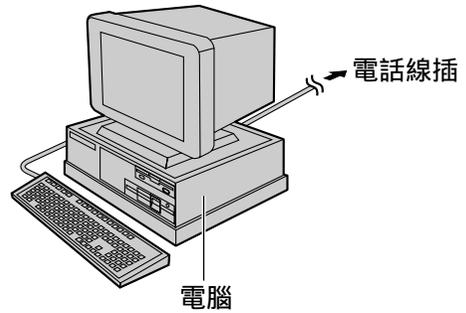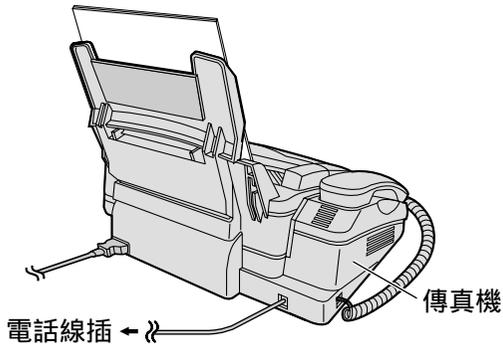

注意：

- 把傳真機設定為電話專用 (TEL) 模式。
- 響鈴次數設定較短的系統，會先接收來電。


分機電話

如用戶把傳真機接駁至外線分機電話，可直接利用外線分機電話遙控傳真機收文件。這可省卻用戶回到傳真機上按 **FAX START** 接收文件。

重要事項：

- 使用此功能，分機必須選用按鈕撥號的電話，及正確地輸入遙控傳真啟動密碼。

- 1 當接收到來電時，請提起分機電話的聽筒。
- 2 當：
 - 對方要求閣下接收文件，
 - 聽到“嗶”聲，或
 - 沒有聲音，正確地按 *** * * 9** (預先選擇的遙控傳真啟動密碼)。
- 3 放回聽筒。
 - 傳真機便可接收文件。

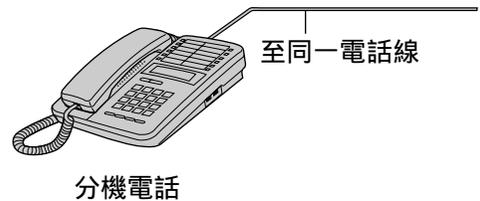

注意：

- 用戶可於參看 65 頁的功能選項 #41 更改傳真啟動密碼。

提取傳真功能 (提取傳真文件)

提取傳真功能容許閣下主動撥號到對方可兼容的傳真機及提取對方機上的文件，而所需的電話費用是由閣下的一方支付。

本機文件架不可以放文件及必須與被提取文件的對方相約。

- 1 按 **MENU** 4 次。
顯示：
 - 2 按 **SET**。
 - 3 輸入電話號碼。
例如：
 - 4 按 **SET**。
- 本機將開始接收。



接收傳真

來電號碼黑名單功能

用戶可利用此功能拒絕接收名單內的號碼所發出的來電。

用戶可依照以下步驟儲存多至 10 個想拒絕接收黑名單的號碼。

1 按 **MENU**。

顯示： 1.SYSTEM SET UP

2 按 **□**，再按 **2** **7**。

BLACK LIST

3 按 **SET**。

MODE=OFF

4 轉動 **EASY DIAL** 來選取“ON”。

MODE=ON

- 如果不需要此功能，請選擇“OFF”。

5 按 **SET**。

No. =

6 輸入“拒絕接收電話 / 傳真黑名單”號碼。

- 最多可輸入 22 個字符。


例子： NO.=5552233

7 按 **SET** 作儲存。

No. =

- 要儲存其他號碼，重複步驟 6。

8 按 **MENU**。

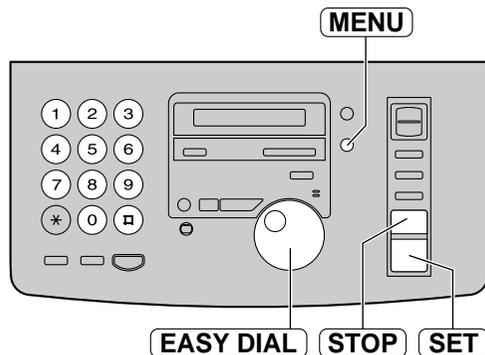

注意：

- 如儲存過程中發生錯誤，按 **STOP** 後再作更正。
- 如需刪除已儲存的黑名单號碼，在步驟 6 當光標停在第一個號碼時，按 **STOP** 作刪除。
- 如需確定已儲存的黑名单號碼，可列印功能列單。（參看 84 頁）

例子：

SETUP LIST			
【 ADVANCED FEATURE LIST 】			
NO.	FEATURE	CURRENT	SETTING
#22	JOURNAL AUTO PRINT	ON	[ON,OFF]
#23	OVERSEAS MODE	OFF	[ON,OFF]
#25	DELAYED TRANSMISSION	OFF	[ON,OFF]
	DESTINATION =		
	START TIME = 12:00AM		
#26	AUTO CALLER ID LIST	ON	[ON,OFF]
#27	BLACK LIST	ON	[ON,OFF]
	01 5552233	06 123123123	
	02 1234567890	07 456456456	
	03 11223344556	08	
	04 0987654321	09	
	05 369258147	10	

來電號碼黑名單號碼

來電傳呼通知

此功能可使用戶的傳真機每次接收文件或電話來電後自動通知閣下的傳呼機。

1 按 **MENU**。
顯示： 1.SYSTEM SET UP

2 按，再按 **7 0**。
PAGER CALL

3 按 **SET**。
MODE=OFF

4 轉動 **EASY DIAL** 來選取“ON”。
MODE=ON

● 如果不需要此功能，請選擇“OFF”。

5 按 **SET**。
NO. =


6 輸入閣下傳呼號碼。
● 閣下可輸入多至 46 位的號碼或暫停符號。
例示：

1 202 555 1234PP12345678PP5555#
 用戶傳呼 空位
 號碼 如需要，可輸入
 傳呼密碼。
 傳呼機顯示的資料。


7 按 **SET**。
● 本機會儲存傳呼號碼。
PAGER TEST

8 測試傳呼後收到的信息。

9 按 **DIGITAL SP-PHONE**。

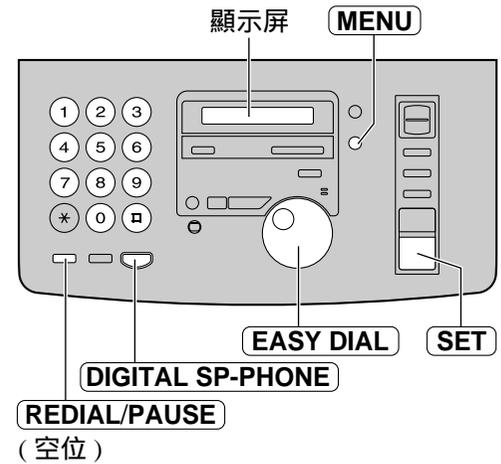

當傳呼機接收到傳呼通知

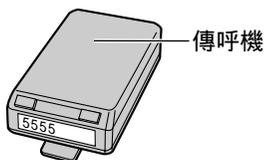

傳呼機會出現步驟 6 的資料。
(例：5555)

影印

所有傳送文件均可影印或連續影印（多至 50 張），而所有可以傳送的文件（參看 31 頁）亦可作影印。

1 調校文件導片闊度至文件闊度。

2 放入文件（最多 10 頁），使文件朝下放置，直至聽到“嗶”聲及本機已抓緊文件。

顯示：

- 確定聽筒放在聽筒架上。
- 如果需要可重複按 **RESOLUTION**，選擇所需的設定（參看 30 頁）。

3 按 **COPY START**。

- 如有需要，輸入影印數目（最多 50 張）。
- 如有需要，選放大 / 縮小比例，用 **COPY ZOOM** 轉動。參看下頁。
- 如想作順序影印，可按 **COLLATE** 直至顯示屏出現下列訊息。

4 按 **COPY START**。

- 本機開始影印。
- 如用戶想先把影印原稿取回，可按 **QUICK SCAN** 以取代 **COPY START**。本機會先將文件掃描儲入記憶才開始影印。



注意：


- 如沒有更改解像度，本機會自動選擇 FINE（精細）的解像度。
- 在影印進行時，用戶可以打電話或接聽電話。
- 影印完畢，放大 / 縮小比例調較自動返回“100%”。

中途停止影印

按 **STOP**。

列印已排列好（順序）的副本

例子：影印兩份 4 頁紙的原稿

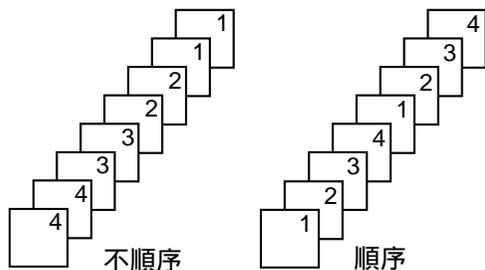


注意：

- 如選擇了順序功能，本機會儲存文件在記憶體中。如記憶體已滿，本機會影印已儲存的文件。
- 影印完畢，順序功能會自動關閉。

放大影印文件

按 **COPY ZOOM** (+) 以選取“200%”或“150%”。本機會放將文件中部分開作兩頁按比例放大。

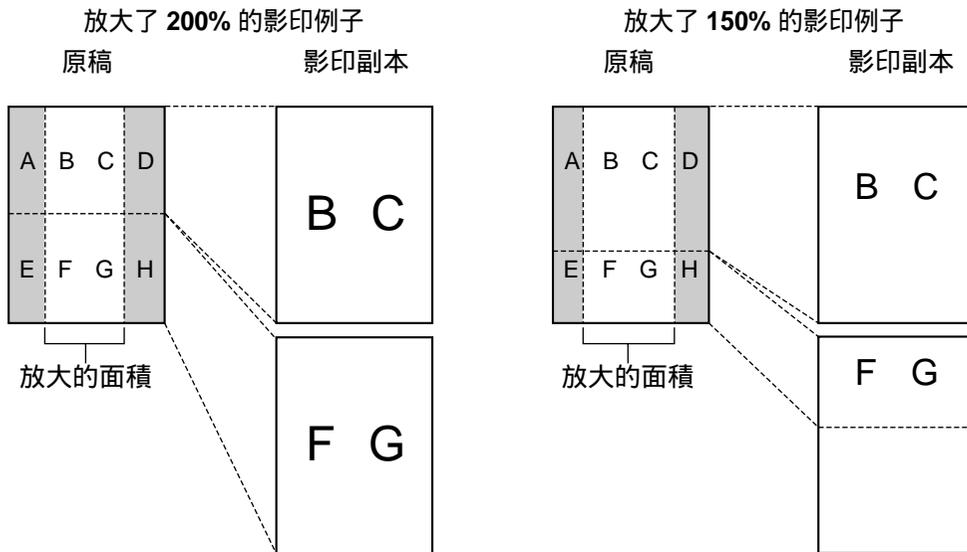

縮細影印文件

本機可作縮少影印，按 **COPY ZOOM** (-) 以選取所需設定。

建議縮細幅度：

模式	打印紙規格	原稿規格
100% (預先設定)	A4	A4, Letter
92%	A4	A4
86%	A4	A4
72%	A4	Legal

A4 = 210 毫米 × 297 毫米 (8¼ 吋 × 11¹¹/₁₆ 吋)

Letter = 216 毫米 × 279 毫米 (8½ 吋 × 11 吋)

Legal = 216 毫米 × 356 毫米 (8½ 吋 × 14 吋)

注意：

- 如果沒有選用適合的縮細幅度，文件可能會被分開及在第 2 頁頂部印出的部分會被刪去。
- 如閣下影印的原稿規格與打印紙相同，但文件底部未能列印，可嘗試選擇 92% 或 86%。

設定

答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 模式 (利用內置電話答錄機、自動接收口訊及傳真)

當答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 模式設定後，本機可作為傳真機及電話答錄機使用。

如果發覺是傳真訊號，本機會自動接收傳真。

如發覺是口訊來電，答錄機會播放外發口訊後，來電者可以留下口訊。

- 你可選擇預先收錄的外發口訊 (參看下頁) 或你本人收錄的外發口訊 (參看 52 頁)。

設定接收口訊及接收文件

1 把功能選項 #77 設定為 “ TAD/FAX ” (參看 68 頁)。

2 如顯示屏內右邊沒有箭咀 (▼) 出現，按 **AUTO ANSWER** 開啟自動接收功能。

顯示 : TAD/FAX MODE

- 本機會播放答錄 傳真 (TAD/FAX) 的外發口訊。
- 本機會顯示收錄來電留言所剩餘時間。

例如 : TIME = 10m13s



注意 :

- 用戶可以設定來電口訊收錄時間 (參看 63 頁的功能選項 #10)。
- 要查看可以錄音的總時間，參看 85 頁。
- 當剩餘錄音時間不多時，刪除留在記憶內不需要的口訊 (參看 55 頁)。
- 當進行來電錄音時，你可透過免提聽筒聽到留言。如果不需要此功能，可設定為 “ OFF ” (參看 67 頁的功能選項 #67)。

調較在答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 模式下的響鈴次數

接聽來電前的響鈴次數可於功能選項 #06 (參看 63 頁) 內更改。

用戶可選擇 1 次， 2 次， 3 次， 4 次， TOLL SAVER 及 RINGER OFF。

TOLL SAVER : 當你由其他地方致電本機時，從響鈴的次數可以得知有沒有新的留言口訊。如果本機在等二次響鈴便接聽，表示最少有一個新的留言口訊。如果本機在第四次響聲接聽，便表示沒有新的留言口訊，為了節省電話收費，應在第三次響聲下立即掛線，因為第三次響鈴代表沒有新的留言口訊。

RINGER OFF : 本機自動接聽而不發出響鈴。

- 如用戶已申請來電顯示服務，可設定鈴響次數為 2 或更多鈴響。

預先收錄的外發口訊

本機設有預錄外發口訊及根據不同情況，而播放以下其中一個口訊。要收錄你的個人外發口訊，可參看 52 頁。

■ 當本機準備接收口訊及傳真：

*Hello! We are unable to answer right now.
To send a fax, please start transmission.
To leave a voice message, please speak after the beep.
Thank you.*

■ 當電話錄音或缺紙記憶已滿：

顯示： MESSAGE FULL

*Hello! We are unable to answer right now.
To send a fax, please start transmission.
To leave a voice message, please try again later.
Thank you.*

FAX MEMORY FULL

*Hello! We are unable to answer right now.
To send a fax, please try again later.
To leave a voice message, please speak after the beep.
Thank you.*

MESSAGE FULL

和

FAX MEMORY FULL

*Hello! We are unable to answer right now.
Please try again later.
Thank you.*

注意：

- 如有問題出現，可參看 70 及 71 頁。

收錄你的外發口訊

用戶可收錄個人的外發口訊以供答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 及電話 / 傳真 (TEL/FAX) 模式播放。當接收來電時，本機會播放用戶的個人外發口訊以代替預錄的外發口訊。外發口訊收錄的時間上限為 16 秒，建議用戶收錄的外發口訊短達 12 秒內以便較容易接收傳真。

建議的外發口訊

答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 外發口訊	<i>"This is (your name, business and/or telephone number). We are unable to answer right now. To send a fax, start transmission. To leave a message, speak after the beep. Thank you."</i>
電話 / 傳真 (TEL/FAX) 外發口訊	<i>"This is (your name, business and/or telephone number). We are unable to answer right now. Please try again later. Thank you."</i>

1 於需要收錄外發口訊的模式內 (TAD/FAX 或 TEL/FAX) 選取所需模式 (參看 68 頁的功能選項 #77)。

2 按 **RECORD** 2 次。
● 根據你在步驟 1 的設定，會有以下顯示。
答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 模式：

2. TAD GREETING

電話 / 傳真 (TEL/FAX) 模式：

2. T/F GREETING



PRESS START

3 按 **START**。
● 你將聽到長“嗶”聲。

4 於距離麥克風 2 厘米清楚地說話。
● 顯示屏將顯示已收錄時間。
答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 模式：

TAD REC. 15s

電話 / 傳真 (TEL/FAX) 模式：

T/F REC. 15s

5 當收錄完畢，按 **STOP**。
● 本機會重播你的口訊，可按 **▲** 或 **▼** 以調較音量。



注意：

- 如收錄時出現錯誤，重複步驟 2。
- 用戶可將答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 模式外發口訊的長度更改為 60 秒 (參看 67 頁的功能選項 #54)。

— 如果你欲更改外發口訊為 60 秒時，我們建議你在你的答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 外發口訊中告訴來電者在開始傳真前先按

*** * * 9**。

— 如果你更改外發留言訊由 60 秒至 16 秒，你在答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 已收錄的外發口訊將會被取消及自動轉為預錄外發口訊。

翻查外發口訊

1 於需要收錄外發口訊的模式內 (TAD / FAX 或 TEL / FAX) 選取所需模式 (參看 68 頁的功能選項 #77)。

2 如顯示屏內右邊沒有箭咀 (▼) 出現, 按 **AUTO ANSWER** 開啟自動接收功能。
如顯示屏內右邊有箭咀 (▼) 出現, 請按熄後再按亮。

答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 模式:

TAD/FAX MODE

電話 / 傳真 (TEL/FAX) 模式:

TEL/FAX MODE

● 本機將會播放外發口訊。



刪除你已收錄的外發口訊

1 於需要收錄外發口訊的模式內 (TAD / FAX 或 TEL / FAX) 選取所需模式 (參看 68 頁的功能選項 #77)。

2 按 **ERASE** 2 次。
● 根據你在步驟 1 的設定, 會有以下顯示。

答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 模式:

2. TAD GREETING

電話 / 傳真 (TEL/FAX) 模式:

2. T/F GREETING



PRESS START

3 按 **START**。

ERASE GREETING?



YES: SET / NO: STOP

● 如停止刪除, 按 **STOP**。

4 按 **SET**。

GREETING ERASED

注意:

● 當接收來電時, 本機會播放預錄的外發口訊。



播放口訊

聽取口訊


當本機錄得新口訊：

- PLAY MESSAGES 燈將會閃亮，
- 顯示屏將顯示已收錄口訊的總數
- 如果訊息響鈴（參看 65 頁的功能選項 #42）是設定在“ON”的時候，會聽到慢“嗶”聲。

按 **PLAY MESSAGES**。

- 只有新收錄的口訊才會播放。
- 你可以按 **▲** 或 **▼** 調較音量。
- 當所有口訊播放完畢，PLAY MESSAGES 燈會亮著及停止閃動。

如用戶於這時候按 **PLAY MESSAGES**，所有已儲存的口訊都會被播放。

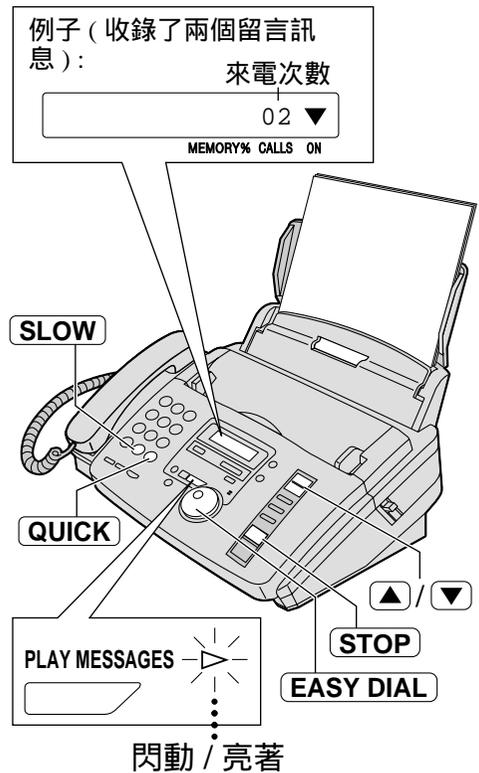

重播口訊

當聽到你想要重播的口訊後轉動 **EASY DIAL** 向左一格。

- 如果你在口訊的開始 5 秒內轉動 **EASY DIAL** 向左，前一段口訊將會播出。
- 如想重播一段特定口訊，轉動 **EASY DIAL** 向左直至你聽到所想重播的口訊。

跳播口訊

轉動 **EASY DIAL** 向右一格以播出下段口訊。

停止播出

按 **STOP**。

- 如想再播出錄音口訊，一分鐘以內按 **PLAY MESSAGES**。

調較播放速度

按 **QUICK** 以快一倍半的速度播出口訊。

按 **SLOW** 以慢一半的速度播出口訊。

- 當以快速或慢速播出時，按 **QUICK** 或 **SLOW** 以回復原來速度。

真人發聲來電時間 / 星期記錄印鑑


當重播時，一段人造聲音會提示每段留言口訊的時間及星期。

刪除記憶內的留言口訊

刪除不需要的口訊以防止太多記憶體被佔用。

刪除特定口訊


- 1 當聽到你想刪除的口訊按 **ERASE**。

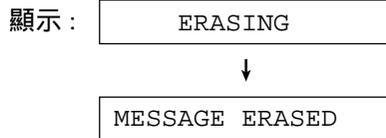


刪除所有口訊

檢查你是否已經聽取所有留言訊息。

- 1 按 **ERASE**。

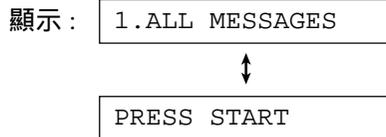


- 2 按 **START**。

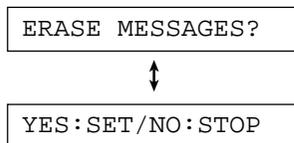

- 如想停止刪除按 **STOP**。

- 3 按 **SET**。

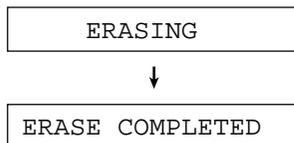

注意：


- 外發口訊不可使用這方法刪除。

錄音

備忘錄口訊 (為他人或自己留下口訊)

你可以用備忘口訊以留下一段私人或給他人的口訊。這個備忘口訊可以直接或遙控地重播。

1 按 **RECORD**。

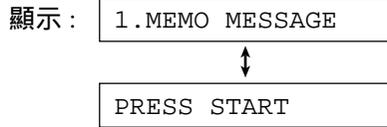

2 按 **START**。

- 一段長“嗶”響聲。

MEMO RECORDING

3 於距離麥克風 20 厘米清楚地說話。

- 顯示屏將顯示已收錄時間。

4 當完成後，按 **STOP**。



電話對話

你可以把電話對話錄音。這個電話對話可以直接或遙控地重播。

1 當在電話對話時，按 **RECORD**。

顯示： 2WAY RECORDING

2 如停止錄音，按 **STOP** 或掛上聽筒。

注意：

- 在你使用本機的地區，可能有法例管制使用電話對話錄音。請通知對方對話正在被收錄。



以遙控電話操作答錄機

以下操作可以由音頻電話遙距操控。

預先輸入遙控操作密碼 (參看 63 頁的功能選項 #11) 在外出前把本機設定為答錄 / 傳真 (TAD / FAX) (參看 50 頁)。

撥鍵	遙控指令	頁數
0	跳播外發口訊	59
1	重播口訊	58
2	跳播口訊	58
4	新口訊重播	58
5	所有口訊重播	58
6	室內監聽器	59
7	重錄外發口訊	59
9	停止重錄外發口訊	59

撥鍵	遙控指令	頁數
* 4	刪除指定口訊	59
* 5	刪除所有口訊	59
8 0	更改至電話專用 (TEL) 模式	59
8 1	開啟訊息轉駁	59
8 2	關掉訊息轉駁	59
8 3	開啟傳呼通知	59
8 4	關掉傳呼通知	59

遙控指令操作卡

請剪下及攜帶此卡以助於遙控操作。

答錄機遙控操作

1. 接通你的傳真機。
2. 當播放外發口訊時，輸入遙控操作密碼 。
- 新錄音的口訊會自動播出。
- 如果沒有新錄音口訊，等候 4 秒，所有已收錄口訊將重播。
3. 於 10 秒內按遙控指令鍵 (參看相反方向)

遙控操作指示

- 當本機在答錄 / 傳真 (TAD / FAX) 模式時，你可從音頻電話中遙距操作本機。
- 當本機在電話專用 (TEL) 模式時，你可接通傳真機，及等待 15 次響鈴。
- 答錄系統會暫時接收來電，你可於外發口訊播放時輸入遙控操作密碼。本機會轉為答錄 / 傳真 (TAD / FAX) 模式。
- 當你按任何一個按鍵需要確定地按。
- 要傳送文件，按 * * * 9 當聽到傳真訊號，可開始傳送。

此處遙控

遙控操作

利用音頻電話遙距操控傳真機

聽取口訊

- 1 接通你的傳真機。
- 2 於答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 外發口訊播放時，輸入遙控操作密碼。

如果有新錄口訊

真人發聲指導會告訴用戶新口訊的數目及自動播放口訊。

真人發聲指導例子：

3 new messages.

- 重複新口訊：
按 [4]。
- 重複現時的口訊：
按 [1]。
如果你在口訊初段 秒內按 [1]，對上一段口訊將會播出。
- 重複所有口訊：
按 [5]。
- 跳播口訊：
按 [2]。

如果沒有新錄口訊

No new messages.

按 [5] 或等候 4 秒聽取所有已收錄口訊。

當記憶用畢

*Sorry, no more memory.
Please erase unnecessary
messages.*

刪除部份或所有口訊
(參看下一頁)。

撥鍵	遙控指令
[0]	跳播外發口訊
[1]	重播口訊
[2]	跳播口訊
[4]	新口訊重播
[5]	所有口訊重播
[6]	室內監聽器
[7]	重錄外發口訊
[9]	停止重錄外發口訊

撥鍵	遙控指令
[*] [4]	刪除指定口訊
[*] [5]	刪除所有口訊
[8] [0]	更改至電專用 (TEL) 模式
[8] [1]	開啟訊息轉駁
[8] [2]	關掉訊息轉駁
[8] [3]	開啟傳呼通知
[8] [4]	關掉傳呼通知

其他遙控操作

■ 刪除特定口訊

當聽到你想刪除的口訊時按 **[*]** **[4]**。

真人發聲指導例子：

The message has been erased.

- 會聽到一長“嗶”及真人發聲指導。
本機會繼續下一個口訊。

■ 刪除所有口訊

按 **[*]** **[5]** 以刪除所有口訊。

All messages have been erased.

- 本機會發出長“嗶”響。

■ 監聽室內聲音

按 **[6]** 字便可聽到傳真機所裝置之房間內的聲音，監聽時間長達 30 秒。

- 30 秒後，會發出“嗶”聲，要繼續監聽，在 10 秒鐘內再按 **[6]**。

■ 收錄標記口訊

你可增錄額外留言。

1. 等候真人發聲指導。

All messages have been played.

2. 等候約 10 秒鐘。

Please leave your name and message after the beep.

3. 留下口訊。

■ 重錄外發口訊

你可更改答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 模式內的外發口訊內容。

1. 按 **[7]** 以開始收錄。
 - 發出長“嗶”聲。
2. 16 秒鐘內清楚說話。
 - 如你停頓多於 2 秒，你會聽到 6 次“嗶”聲及收錄將會停止。於 10 秒內重複步驟 1。
3. 當完成按 **[9]**。
 - 新的外發口訊將會播放。

■ 跳播外發口訊

當外發口訊播放時，按 **[0]**。

- 本機將會略過其餘外發口訊。

■ 開啟或關掉訊息轉駁

你可遙距開關此功能。你一定要預先輸入轉駁電話號碼 (參看 67 頁的功能選項 #60)。

按 **[8]** **[1]** 以開啟訊息轉駁。

Message transfer is set.

Transfer phone number is 123456789.

按 **[8]** **[2]** 以關掉訊息轉駁。

Message transfer is off.

- 如果你沒有輸入轉駁的電話號碼，不能啟動這功能。

Transfer phone number is not set.

■ 開啟或關掉傳呼通知

用這功能前，你必須要預先輸入一傳呼機號碼 (參看 67 頁的功能選項 #70)。

按 **[8]** **[3]** 開啟傳呼通知。

Pager call is set.

Pager number is 098765432.

按 **[8]** **[4]** 關掉傳呼通知。

Pager call is off.

- 如果沒有預先輸入傳呼機號碼，你不能開啟這功能，真人發聲指導會提示你。

Pager number is not set.

■ 更改接收模式

按 **[8]** **[0]** 更為答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 為電話專用 (TEL) 的接收模式。

- 你不能在同一個遙控操作下改回答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 模式。如要更改回答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 模式，請看下部。


■ 改回接收模式為答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 模式

1. 接通本機及等候 15 次電話響聲。
 - 電話答錄機會暫時答錄來電。
2. 當外發口訊播出時，輸入遙控操作密碼。
 - 本機會自動轉為答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 模式。

轉駁來電訊息

每次有留言口訊被記錄，這功能會令本機接駁到一指定電話號碼。在同一個遙控操作來電中，你可以提取口訊。

先設定所需轉駁的電話號碼（參看 67 頁的功能選項 #60）然後設定為答錄 / 傳真（TAD/FAX）模式。

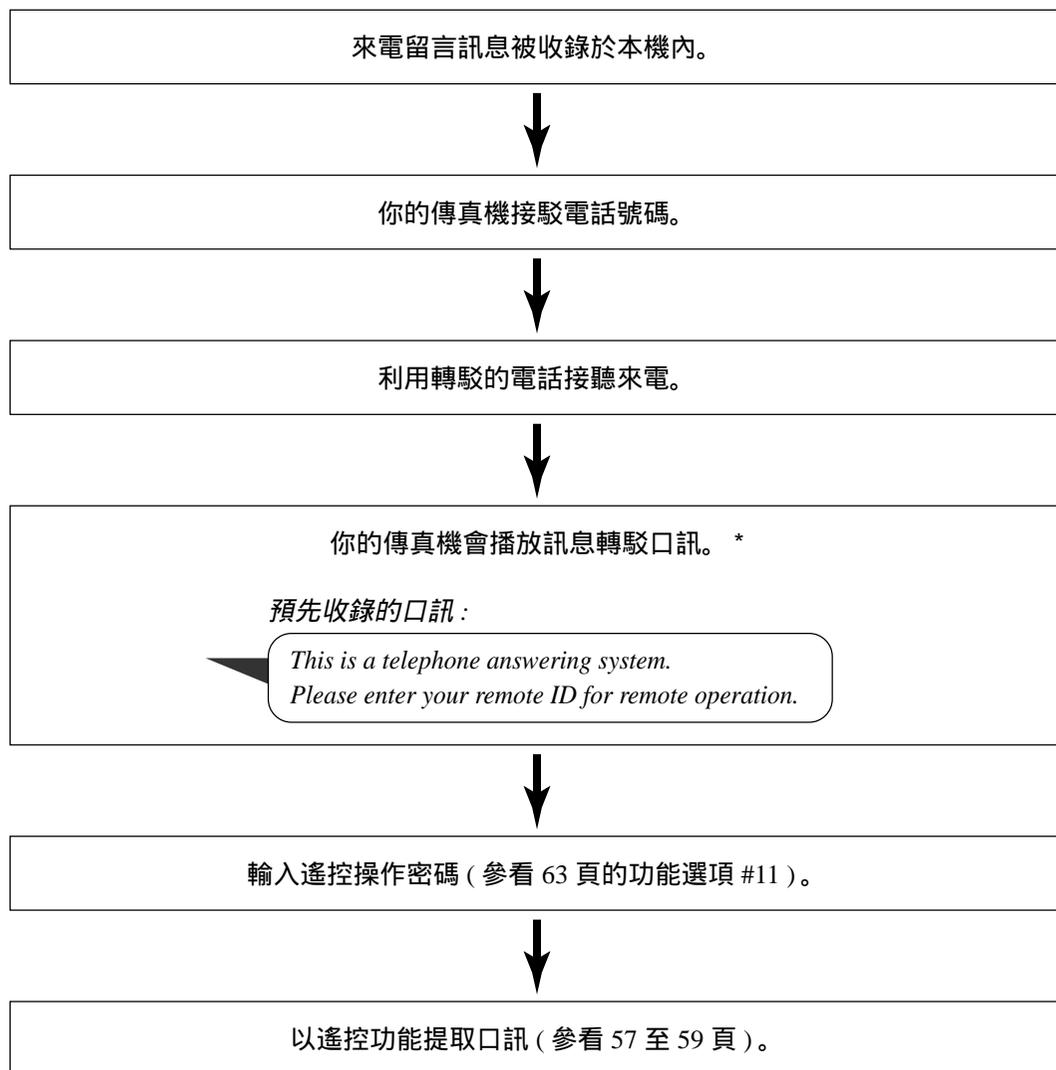

* 這個口訊是可以更改的（參看下一頁）。

收錄訊息轉駁外發口訊

收錄時間規定在 16 秒內。

提議口訊

“This is a transferred message from (your name, business and/or telephone number). Please enter your remote ID for remote operation.”

(“ 這是一段由 (你的名字、公司或電話號碼) 轉駁來的訊息，請輸入閣下的遙控操作密碼。 ”)

1 按 **MENU**。

顯示： 1.SYSTEM SET UP

2 按 **☐**，再按 **6 1**。

TRNS-GREETING

3 按 **SET**。

CHECK ↻

4 轉動 **EASY DIAL** 以選取 “RECORD”。

RECORD ↻

5 按 **SET**。

TRNS REC. 16s

6 於距離麥克風 20 厘米清楚地說話。


- 顯示屏將顯示已收錄時間。

例如： TRNS REC. 15s

7 當收錄完畢，按 **STOP**。

- 本機會重播你的口訊，可按 **▼** 或 **▲** 以調校音量。

8 按 **MENU**。

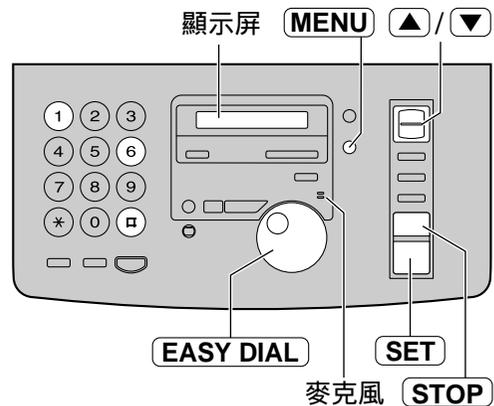

查看你的口訊

1. 按 **MENU**、**☐ 6 1**，再按 **SET**。

2. 轉動 **EASY DIAL** 以選取 “CHECK”。

3. 按 **SET**。

- 本機會播你的口訊。

4. 按 **MENU**。

刪除你的口訊

1. 按 **MENU**、**☐ 6 1**，再按 **SET**。

2. 轉動 **EASY DIAL** 以選取 “ERASE”。

3. 按 **SET**。

- 你的口訊會被刪除。

4. 按 **MENU**。

- 當轉駁來電時，預先收錄的口訊會被播出。

功能簡介

設定

本機提供多種功能設定，要設定所需功能，可參照功能設定列表（參看 63 至 68 頁）。

一般設定方法

1 按 **MENU**。

顯示： 1.SYSTEM SET UP

2 選取所需設定之功能。

■ 基本功能（參看 63 頁）

轉動 **EASY DIAL** 直到所需功能出現。

■ 先進功能（參看 64 至 68 頁）

轉動 **EASY DIAL** 直至顯示以下訊息出現。

ADVANCED MODE

按 **SET**，然後轉動 **EASY DIAL** 直至所需功能出現。

3 按 **SET**。

● 會顯示當時的設定。


4 轉動 **EASY DIAL** 直到所需設定出現。

● 設定的步驟會因應不同功能，而有少許分別。

5 按 **SET**。

● 用戶選取設定之後，本機會顯示下一項功能。

6 按 **MENU** 結束設定功能。

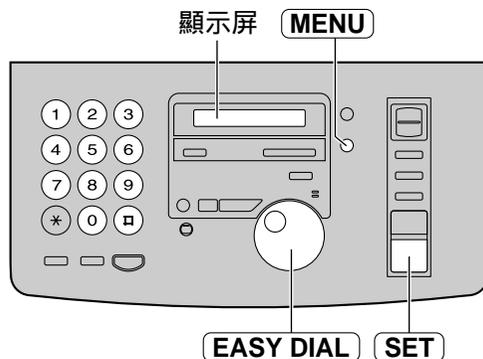

輸入程式代碼作設定

用戶可利用程式代碼（# 及 2 位數字）代替使用

EASY DIAL。

1. 按 **MENU**。

2. 按 **#** 及 2 位數字。

3. 依照上述的步驟 3 至 6。

● 有關代碼設定，可參看程式設定表（參看 63 至 68 頁）。

取消程式設定

按 **MENU** 結束設定。

基本功能

程式設定表

編號	顯示及功能	設定	本機如何操作
#01	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">SET DATE & TIME</div> 設定日期及時間	月 / 日 / 年 時 / 分 (以 2 位數方式輸入)	參看 13 頁。
#02	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">YOUR LOGO</div> 設定你的名稱	(多至 30 個字元)	參看 14 及 15 頁。
#03	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">YOUR FAX NO.</div> 設定你的傳真號碼	(多至 20 位數)	參看 16 頁。
#04	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">SENDING REPORT</div> 編印或翻查傳送報表 (參看 32 頁)	ERROR	“ERROR”：傳送失敗才列印報表 “ON”：每次傳送後都列印報表
		ON	
		OFF	
#06	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">FAX RING COUNT</div> 更改傳真專用 (FAX ONLY) 模式的響鈴次數	1, 2, 3, 4,	此設定是供傳真機在傳真專用 (FAX ONLY) 模式內更改。
		1, 2, 3, 4	
		TOLL SAVER RINGER OFF	
#10	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">RECORDING TIME</div> 更改來電訊息收錄時間	VOX	“VOX”：沒有限制 “1 MIN”：最高 1 分鐘
		1 MIN	
#11	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">REMOTE TAD ID</div> 遙控操作答錄機	ID = 111	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依照第 62 頁的步驟 1 至 3。 2. 輸入除了“0”或“7”的任何一個 3 位數字。 3. 按 (SET)。 4. 按 (MENU)。
#13	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">DIALING MODE</div> 如不能撥號，可依照電話線服務更改設定。	TONE	“TONE”：音頻式撥號 “PULSE”：脈衝式撥號
		PULSE	

(粗體字為預先設定。)

先進功能

如何設定功能選項

1. 按 **MENU**。
2. 轉動 **EASY DIAL** 直至以下顯示出現。
顯示： ADVANCED MODE
- 按 **SET** 及轉動 **EASY DIAL** 直至所需功能顯示。
3. 按 **SET**。
4. 轉動 **EASY DIAL** 直至所需設定顯示。
5. 按 **SET**。
6. 按 **MENU**。

注意：

- 步驟 4 會因應不同功能而有少許分別。
- 參看 62 頁。

程式設定表

編號	顯示及功能	設定	本機如何操作
#22	AUTO JOURNAL 自動列印傳送報表	ON	“ON”：本機將於每 30 次新的通訊後列印報表（參看 32 頁）。
		OFF	
#23	OVERSEAS MODE 如傳送至海外地方遇到困難，可啟動此功能，此功能設定後會較容易傳送文件，但傳送速度會減慢。	ON	傳送完畢，本機會自動關閉此功能。 ● 此功能不適用於多站傳送。 ● 傳送費用會較高。
		OFF	
#25	DELAYED SEND 於指定時間傳送文件可讓用戶於電話收費較平宜時段內傳真。 ● 可設定 24 小時內傳送	ON / 傳真號碼 / 時 / 分	傳送文件： 1. 放入文件。 2. 依照上述的步驟 1 至 3。 3. 轉動 EASY DIAL 以選取 “ON”。 4. 按 SET 。 5. 輸入傳真號碼。 6. 按 SET 。 7. 輸入傳送時間。按 * 選擇 “AM” 上午或 “PM” 下午。 8. 按 SET 。 9. 按 MENU 。 ● 要取消程式輸入，按 STOP ，再按 SET 。
		OFF	
#26	AUTO CALL. LIST 自動列印來電者列單	ON	“ON”：本機將於每 30 次新來電後自動列印來電者列單（參看 25 頁）。
		OFF	

（粗體字為預先設定。）

編號	顯示及功能	設定	本機如何操作															
#27	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BLACK LIST</div> 設定來電號碼黑名單功能	ON	參看 46 頁。															
		OFF																
#30	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SILENT FAX RING</div> 更改電話 / 傳真 (TEL/FAX) 模式的響鈴次數。	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	參看 42 及 43 頁。															
#31	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RING DETECTION</div> 如用戶使用雙音辨號服務，可啟動此功能。 ● 有關雙音辨號之服務，請於設定前，先向電話公司查詢。	ON	雙音辨號服務是可於一條電話線上提供兩個號碼，而且有不同聲響。若使用此服務可使用此功能。															
		OFF																
#36	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RCV REDUCTION</div> 如接收文件的尺寸等於或大於接收紙張，本機會將文件縮印。 選取所需縮印比率。	100%	<table border="1" style="font-size: small;"> <thead> <tr> <th>設定</th> <th>接收紙張</th> <th>原稿</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>A4</td> <td>Letter</td> </tr> <tr> <td>92%</td> <td>A4</td> <td>A4</td> </tr> <tr> <td>86%</td> <td>A4</td> <td>A4</td> </tr> <tr> <td>72%</td> <td>A4</td> <td>Legal</td> </tr> </tbody> </table> ● 如大部份接收文件的尺寸與接收紙張相同，加上信頭資料所佔位置，建議設定為 86 %。	設定	接收紙張	原稿	100%	A4	Letter	92%	A4	A4	86%	A4	A4	72%	A4	Legal
		設定		接收紙張	原稿													
		100%		A4	Letter													
		92%		A4	A4													
		86%		A4	A4													
72%	A4	Legal																
92%																		
86%																		
72%																		
#39	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LCD CONTRAST</div> 調較顯示屏明暗度	NORMAL DARKER	“NORMAL”：正常明暗度 “DARKER”：當顯示屏明暗度大高。															
#41	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">FAX ACTIVATION</div> 如用戶想利用外接分機電話遙控傳真機收文件，可啟動此功能及輸入密碼 (參看 45 頁)。	ON / CODE= ***9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依照第 64 頁的步驟 1 至 3。 2. 轉動 EASY DIAL 以選取 “ON”。 3. 按 SET。 4. 輸入 2 至 4 位的密碼，可使用 0-9 及 *。 5. 按 SET。 6. 按 MENU。 ● 此密碼不能設定於 “0000”。															
		OFF																
#42	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MESSAGE ALERT</div> 於收錄了新口訊時發出響聲通知用戶	ON	如用戶聽到慢 “嗶” 響，按 PLAY MESSAGES 以聽取已收錄的口訊後 (參看 54 頁)，響聲便會停止。															
		OFF																

(粗體字為預先設定。)

(續)

功能簡介

先進功能 (續)

如何設定功能選項

1. 按 **MENU**。
2. 轉動 **EASY DIAL** 直至以下顯示出現。
顯示：
- 按 **SET** 及轉動 **EASY DIAL** 直至所需功能顯示。
3. 按 **SET**。
4. 轉動 **EASY DIAL** 直至所需設定顯示。
5. 按 **SET**。
6. 按 **MENU**。

注意：

- 步驟 4 會因應不同功能而有少許分別。
- 參看 62 頁。

程式設定表 (續)

編號	顯示及功能	設定	本機如何操作
#43	<input type="text" value="REC. TIME ALERT"/> 當剩餘的錄音時間低於 60 秒時發出響聲通知用戶	ON	如用戶聽到慢“嗶”響，刪除已收錄的口訊 (參看 55 頁) 響聲便會停止。
		OFF	
#44	<input type="text" value="RECEIVE ALERT"/> 文件記憶接收時以聲響提示用戶。	ON	如聽到慢“嗶”聲，排除列印問題後會自動停止。
		OFF	
#46	<input type="text" value="FRIENDLY RCV"/> 當接聽來電聽到傳真訊號時，自動接收傳真文件。	ON	“ON”：接收傳真時無需按 FAX START 。
		OFF	
#47	<input type="text" value="FAX GUIDANCE"/> 如用戶想於每次傳送 / 接收文件時聽到真人發聲指導 (參看右邊) 把此功能設定為“ON”。 ● 要於傳送 / 接收失敗時才聽到真人發聲指導，可選擇“ERROR”。	ON	真人發聲指導例子： “Start transmission.” “Transmission is complete.” “Transmission has failed.” “Transmission has been interrupted.” “Start reception.” “Reception is complete.” “Reception has failed.” “Reception has been interrupted.” “Please hang up the handset for reception.” “Start reception.”
		OFF	
		ERROR	

(粗體字為預先設定。)

編號	顯示及功能	設定	本機如何操作
#54	<input type="text" value="GREETING TIME"/> 要更改答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 內外發口訊的收錄時間 (參看 52 頁)	16s	“16s”: 最長 16 秒 “60s”: 最長 60 秒
		60s	
#58	<input type="text" value="ORIGINAL"/> 用作傳送或影印過淺或過深色的文件, 此功能需於傳送或影印前預先設定。	NORMAL	“NORMAL”: 供正常原稿使用。 “LIGHT”: 供過淺色的原稿使用。 “DARKER”: 供過深色的原稿使用。 ● 此設定將於傳送或影印後回復正常。
		LIGHT	
		DARKER	
#60	<input type="text" value="MESSAGE TRANS."/> 要把已收錄的留言口訊轉駁至其他電話 (參看 60 頁)	ON	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依照第 66 頁的步驟 1-3。 2. 轉動 EASY DIAL 以選取 “ON”。 3. 按 SET。 4. 輸入需轉駁的電話號碼。 5. 按 SET。 6. 按 MENU。 ● 用戶可於遙控操作開關此功能 (參看 59 頁)。
		OFF	
#61	<input type="text" value="TRAS-GREETING"/> 要翻查收錄或刪除轉駁的外發口訊	CHECK	參看 61 頁。
		RECORD	
		ERASE	
#67	<input type="text" value="ICM MONITOR"/> 聽取答錄機正在收錄的留言口訊	ON	如用戶選擇了 “OFF”, 便不可監聽正在收錄的留言口訊。
		OFF	
#68	<input type="text" value="ECM SELECTION"/> ECM 代表錯誤修正模式, 電話線路受干擾時, 傳送的文件仍可保持清晰	ON	需傳送 / 接收的一方同樣有錯誤修正模式才可。 ● 如記憶內已儲存文件, 設定前先把它刪除 (參看 40 頁)。
		OFF	
#70	<input type="text" value="PAGER CALL"/> 如用戶想傳真機於接收傳真時以傳呼通知, 可啟動此功能。	ON	參看 47 頁。
		OFF	

(粗體字為預先設定。)

功能簡介

先進功能 (續)

如何設定功能選項

1. 按 **MENU**。
2. 轉動 **EASY DIAL** 直至以下顯示出現。
顯示：
- 按 **SET** 及轉動 **EASY DIAL** 直至所需功能顯示。
3. 按 **SET**。
4. 轉動 **EASY DIAL** 直至所需設定顯示。
5. 按 **SET**。
6. 按 **MENU**。

注意：

- 步驟 4 會因應不同功能而有少許分別。
- 參看 62 頁。

程式設定表 (續)

編號	顯示及功能	設定	本機如何操作
#76	<input type="text" value="CONNECTING TONE"/> 如用戶傳真時經常出現問題，設定此功能可於傳送時聽到傳真，接通及忙線訊號。	ON	用戶可知道對方的傳真機現時的情況： <ul style="list-style-type: none">● 如接通訊號持續而不接收文件，可能對方不是一部傳真機或接收紙張用畢。請向對方查詢。● 接線訊號音量是不可調校的。
		OFF	
#77	<input type="text" value="AUTO ANSWER"/> 更改自動接收 (AUTO ANSWER) 設定的接收模式	TAD/FAX	“TAD/FAX”：答錄 / 傳真模式 (參看 50 頁)
		FAX ONLY	“FAX ONLY”：傳真專用模式 (參看 41 頁)
		TEL/FAX	“TEL/FAX”：電話 / 傳真自動辨別模式 (參看 42 及 43 頁)
#78	<input type="text" value="TEL/FAX RING"/> 如用戶於電話 / 傳真 (TEL/FAX) 模式使用外接分機電話，選取外接分機電話的響鈴次數。	1, 2, 3, 4	參看 42 及 43 頁。
#80	<input type="text" value="SET DEFAULT"/> 重設所有先進功能至出廠設定，錯誤修正模式 (功能選項 #68) 除外	YES	1. 依照上述的步驟 1 至 3。 2. 轉動 EASY DIAL 以選取 “YES”。 3. 按 SET 。 4. 再按 SET 。 5. 按 MENU 。
		NO	

(粗體字為預先設定。)

記錄上的通訊結果

如傳真機不能傳送文件，請檢查以下各項。

— 所撥號碼是否正確。

— 接收一方是傳真機。

如問題仍然存在，根據以下各項印於傳送報告的通訊資料更正（參看 32 頁）。

印出訊息	錯誤訊息	原因及更正方法
COMMUNICATION ERROR	40–42 46–52 58, 65 68, 72 FF	● 傳送或接收時出現錯誤，再嘗試或查詢對方。
	43 44	● 傳送至海外地區經常出現問題，可嘗試設定海外傳送模式。（參看 64 頁的功能選項 #23）。
DOCUMENT JAMMED	—	● 文件被卡住，清除阻塞的文件（參看 78 頁）。
ERROR-NOT YOUR UNIT	54 59 70	● 傳送或接收因對方的傳真機有問題而出現錯誤，可查詢對方。
MEMORY FULL	—	● 文件因記憶已滿而不能接收。
NO DOCUMENT	—	● 文件沒有正確地放進傳送托架上，請再嘗試。
OTHER FAX NOT RESPOND	—	<ul style="list-style-type: none"> ● 接收一方線路繁忙，未能接通或記錄紙用完，請再嘗試。 ● 文件沒有正確放好，請再嘗試。 ● 對方的傳真機鈴響次數太多，可手動撥號，聽到傳真訊號才按 (FAX START)。 ● 對方不是傳真機，查詢對方。 ● 你打出的號碼已終止服務。
PRESSED THE STOP KEY	—	● 按動了 (STOP) ，傳真通訊取消。
THE COVER WAS OPENED	—	● 面蓋被打開了，把它關閉然後再試。
OK	—	● 傳真文件成功傳送。

顯示屏出現的錯誤訊息

如本機出現問題，下列其中一項或多項信息將會出現於顯示屏。

印出訊息	原因及更正方法
CALL SERVICE CALL SERVICE2	<ul style="list-style-type: none">● 請聯絡維修公司，本機有問題。
COVER OPEN ↑ CHECK FILM	<ul style="list-style-type: none">● 面蓋被打開了，把它關閉。● 打印菲林已經用完，更換新的打印菲林（參看 80 及 81 頁）。● 打印菲林沒有安裝正確，請安裝好後再試（參看 80 及 81 頁）。● 菲林鬆弛。請將它收緊及重新安裝（參看 81 頁步驟 6）。
CHECK DOCUMENT	<ul style="list-style-type: none">● 原稿並未能正確的安放在送稿器上。用戶可再嘗試安放好原稿。如果上述問題經常出現，請清理送稿轉筒（參看 82 頁）。如問題仍然出現，用戶可調較送稿器的壓力掣（參看 79 頁）。
CHECK MEMORY	<ul style="list-style-type: none">● 曾儲存的記憶（電話號碼、程式等）被取消。用戶可重新設定程式。
CHECK PAPER	<ul style="list-style-type: none">● 沒有放入接收紙張或紙張已用畢，再安裝紙張及按 (SET) 清除訊息。● 接收紙張沒有放好，重新插入接收紙張（參看 11 頁）然後按 (SET) 消除錯誤訊息。● 接收紙張於接收出口卡塞。清理卡住的紙張（參看 77 頁）及按 (SET) 清除訊息。切勿安裝摺過或太捲曲的紙張於文件架上。
EASY DIAL FULL	<ul style="list-style-type: none">● 沒有空位儲存新號碼於快速撥號（EASY DIAL）索引。取消不必要的號碼（參看 22 頁）。
FAX IN MEMORY	<ul style="list-style-type: none">● 本機記憶體內儲有文件，請看其他指示列印出文件。
FAX MEMORY FULL	<ul style="list-style-type: none">● 由於缺乏接收紙張或出現塞紙，記憶容量已被接收文件全佔滿請安放紙張或清理堵塞紙張。● 當利用記憶，傳送文件或作多站傳送時，所需儲存文件超出本機的記憶容量，請把所有的文件改由人手傳送。

印出訊息	原因及更正方法
MEMORY FULL	<ul style="list-style-type: none"> ● 當影印時，儲存文件超過記憶容量，按 STOP 清除訊息。減少文件數量然後再試。
MODEM ERROR	<ul style="list-style-type: none"> ● 數據機線路有故障，請聯絡維修服務部。
MESSAGE FULL	<ul style="list-style-type: none"> ● 沒有足夠記憶容量收錄留言，請刪除舊有訊息（參看 55 頁）。
NO FAX REPLY	<ul style="list-style-type: none"> ● 接收的一方線路繁忙或沒有紙張接收。用戶可再嘗試傳送。
PAPER JAMMED	<ul style="list-style-type: none"> ● 紙張被卡住，請清理卡住的紙張（參看 77 頁）。
PLEASE WAIT	<ul style="list-style-type: none"> ● 請稍等一會，本機正在測試菲林是否設定正確。
POLLING ERROR	<ul style="list-style-type: none"> ● 對方的傳真機沒有提取傳真功能。請與對方查明。
REDIAL TIME OUT	<ul style="list-style-type: none"> ● 接收一方線路太繁忙或缺紙，請再嘗試。
REMOVE DOCUMENT	<ul style="list-style-type: none"> ● 原稿被卡住。用戶需清理被卡住的原稿（參看 78 頁）。 ● 用戶可能曾傳送超過 600 毫米（23⁵/₈ 吋）長度的原稿。請按 STOP 及清理原稿。將原稿分為 2 張或以上數目再作傳送。
TRANSMIT ERROR	<ul style="list-style-type: none"> ● 傳送途中出現錯誤，請再嘗試。
UNIT OVERHEATED	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機過熱。暫停操作直至本機冷卻。

操作

在要求服務中心協助之前

一般情況

問題	原因乃更正方法
我不能打出或接收電話。	<ul style="list-style-type: none">● 電源線或電話線並未接駁。請肯定已接駁好 (參看 12 頁)。● 如用戶把本機接駁至分線插, 除去分線插, 把本機直插至電話線插, 如本機操作正常, 請檢查分線插。
我不能打出電話。	<ul style="list-style-type: none">● 撥號設定錯誤。於第 63 頁的功能選項 #13 更改設定。
本機無法操作。	<ul style="list-style-type: none">● 請從電話線上拔去傳真機以及把一個正常的電話接上該線, 如果電話可操作, 請安排維修人員檢查你的傳真機, 如果在正常的電話在線上未能操作, 諮詢你的電話公司。
本機電話聲不響。	<ul style="list-style-type: none">● 電話響聲音量調整至“OFF”, 調整至適合音量 (參看 17 頁)。● 功能選項 #06 的答錄響鈴次數設定為“RINGER OFF”, 更改答錄響鈴次數 (參看 63 頁)。
安裝了接收紙張, 本機仍有以下訊息出現。 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px 0;">CHECK PAPER</div>	<ul style="list-style-type: none">● 紙張沒有完全放好, 請正確安放 (參看 11 頁) 及按 SET 清除訊息。
對方投訴他們只聽到傳真訊號但不能對話。	<ul style="list-style-type: none">● 設定了傳真專用 (FAX ONLY) 模式。通知對方此電話號碼為接收傳真使用或更改至電話專用 (TEL), 電話 / 傳真 (TEL/FAX) 或答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 模式 (參看 38 及 39 頁)。
免提聽筒不能運作。	<ul style="list-style-type: none">● 在寧靜的房間使用免提聽筒。● 如聽不清楚對方講話, 可利用 ▲ 或 ▼ 調校音量。● 對方和你同時講話, 部份對話會聽不到, 請輪流講話。
REDIAL/PAUSE 不能正常操作。	<ul style="list-style-type: none">● 如果在撥號中按下此鍵, 停頓會被插入。如果在得到打電話訊號後即按下此鍵, 本機將重撥最後曾撥過的電話號碼。
接收模式不能運作, 即第 34 至 35 頁解釋。	<ul style="list-style-type: none">● 已設定功能選項 #31 的雙音辨號功能 (參看 65 頁)。● 已設定為電話 / 傳真 (TEL/FAX) 模式 (參看 42 及 43 頁)。
當程式設定時, 我不能輸入密碼。	<ul style="list-style-type: none">● 全部或部份密碼或號碼相同。更改功能選項 #11 (參看 63 頁) 及功能選項 #41 (參看 65 頁)。
菲林很快用完。	<ul style="list-style-type: none">● 列印有用功能表, 影印或列印報表都會消耗打印菲林。
本機發出“嗶”聲。	<ul style="list-style-type: none">● 接收紙張或打印菲林用畢, 按 STOP 停止響聲, 然後重新安裝接收紙張或打印菲林。

圖文傳送

問題	原因乃更正方法
我不能傳送文件	<ul style="list-style-type: none"> ● 對方傳真機繁忙或缺乏打印紙。請再試。 ● 對方並不是傳真機。請向對方查詢。 ● 對方傳真機設定的鈴響次數太多。請用手動撥號。 — 撥出號碼，確定傳真信號，再按 FAX START。
收文件一方投訴接收的文件文字扭曲或不清楚。	<ul style="list-style-type: none"> ● 如果你的電話線有某類特別服務例如來電等候，這樣可能會影響傳真效果，把本機接駁於沒有上述服務的電話線上。 ● 並聯的另一電話並沒有掛上，掛上及再次嘗試。 ● 嘗試影印文件，如影印影像清晰，可能是對方的傳真機出現問題。
收文件一方投訴所收文件有部分污黑或有黑線。	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機的掃描鏡面或轉筒骯髒，將他們清潔（參看 82 頁）。
我不能打出國際傳真。	<ul style="list-style-type: none"> ● 於第 64 頁的功能選項 #23 設定海外傳送模式。 ● 在撥完所有的傳真號碼後加按 REDIAL/PAUSE 兩次（參看 19 頁）。或手動撥號。

圖文接收

問題	原因乃更正方法
我不能自動接收文件。	<ul style="list-style-type: none"> ● 接收模式設定在電話專用 (TEL) 模式。把設定更改為傳真專用 (FAX ONLY)，電話 / 傳真 (TEL/FAX) 或答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 模式（參看 38 及 39 頁）。 ● 自動應答時間太長。於功能選項 #06（參看 63 頁），功能選項 #30（參看 65 頁）及功能選項 #78（參看 68 頁）減少響鈴次數設定。 ● 你的留言訊息太長，請縮短你的留言訊息（參看 52 頁）。
顯示屏出現以下訊息，但沒有收到傳真。 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONNECTING.....</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 來電不是傳真。把接收模式更改為電話專用 (TEL) 或答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 模式（參看 39 頁）。

(續)

操作

圖文接收 (續)

問題	原因乃更正方法
接收影像模糊。	<ul style="list-style-type: none">● 傳送一方的原稿模糊不清。要求對方傳送清晰的原稿。● 感熱頭骯髒，加以清潔 (參看 83 頁)。
列印效果差。	<ul style="list-style-type: none">● 某類紙張有底面之分，請照指示，反轉紙張印。● 檢查對方傳送的文件原稿。
印出一張空白文件。	<ul style="list-style-type: none">● 如果接收文件後有白紙印出，表示接收縮印比率不正確，可於第 65 頁的功能選項 #36 重新設定。● 傳送文件的一方之傳真原稿插入方向錯誤，檢查發件的一方。

接收模式

問題	原因乃更正方法
我不能選擇想要的接收模式。	<ul style="list-style-type: none">● 如你想設定傳真專用 (FAX ONLY)、電話 / 傳真 (TEL/FAX) 或答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 模式：<ul style="list-style-type: none">— 選擇想要的模式可利用功能選項 #77 (參看 68 頁)— 按 AUTO ANSWER 把顯示屏右邊的箭咀顯示 (▼) 亮著。 顯示： <input type="text"/> ▼ ON● 如你想設定電話專用 (TEL) 模式：<ul style="list-style-type: none">— 按 AUTO ANSWER 把顯示屏右邊的箭咀顯示 (▼) 關掉。 <input type="text"/> ON
傳送一方投訴不能傳送文件至你的傳真機。	<ul style="list-style-type: none">● 本機不是設定為自動接收模式，按 AUTO ANSWER 把顯示屏右邊的箭咀顯示 (▼) 亮著。 <input type="text"/> ▼ ON

影印

問題	原因乃更正方法
本機未能影印文件。	<ul style="list-style-type: none"> ● 如本機正被設定，你不能影印文件。請待設定完成或停止設定本機。
污黑斑點或黑線出現在影印文件上。	<ul style="list-style-type: none"> ● 掃描鏡面或轉筒骯髒，將它們清潔 (參看 82 頁)。
影印影像扭曲。	<ul style="list-style-type: none"> ● 感熱頭骯髒將它清潔 (參看 83 頁)。
影印文件效果差。	<ul style="list-style-type: none"> ● 某類紙張有底面之分，請照指示，反轉紙張印。
影印文件不清楚。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>原稿</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>副本</p>  </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 你使用的紙張可能含棉質式纖維質超過百分之 20，如有信頭或作理歷的紙張。

答錄機

問題	原因乃更正方法
在答錄 傳真 (T A 模式也F 未能留言。	<ul style="list-style-type: none"> ● 記憶容量已佔滿，請刪除部份或全部訊息 (參看 55 頁)。
我不能從遙控電話取得留言訊息。	<ul style="list-style-type: none"> ● 小心正確地輸入遙控傳真啟動密碼 (參看 63 頁的功能選項 #11)

如遇停電出現

- 停電中本機不能使用。
- 文件傳送及接收將會受影響。
- 如於功能選項 #25 (參看 64 頁) 設定的定時傳送時間在停電時已過，當恢復電力後本機會試將文件傳送。
- 如停電時曾有文件儲存於記憶體內，文件將會消失。恢復電力後將記憶體內儲存的內容取消後本機將自動印出停電報告。

停電報告樣本

POWER DOWN REPORT				
				POWER DOWN AT:Jan. 05 2001 04:30AM
				RESTARTED AT:Jan. 05 2001 04:31AM
			YOUR LOGO	:
			YOUR FAX NO.	:
<< WARNING >>				
CONTENTS HAVE BEEN CLEARED DUE TO POWER DOWN.				
FOR ADDITIONAL INFORMATION, PLEASE SEE THE JOURNAL REPORT.				
NO.	OTHER FACSIMILE	MODE	PAGES	FUNCTION
01	<FAX # NOT AVAIL.>	RCV	01	MEMORY RECEIVE

清理卡住的接收紙張

如果接收的文件或影印的文件不能退出，即表示文件已被卡住，顯示屏將出現以下訊息。


顯示：PAPER JAMMED

清除方法：


- 1 從前蓋中央部份拉起，打開前蓋。




- 2 按後蓋開啟按鈕 (①)，然後開啟後蓋 (②)。

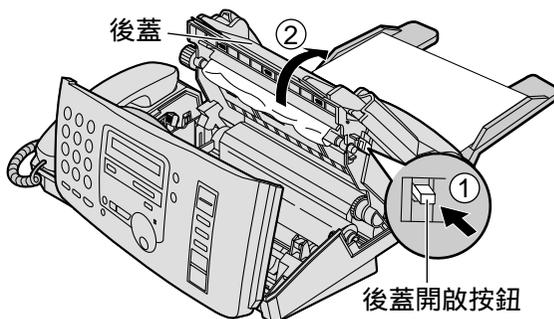


- 3 清除卡住的接收紙張。

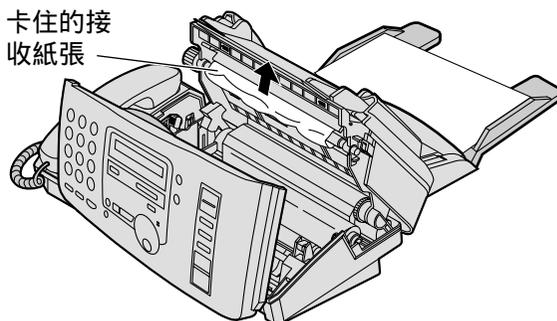

- 4 如菲林出現鬆弛，轉動下層齒輪收緊。

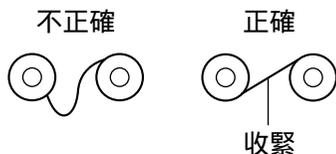

- 5 小心按下後蓋兩端有凸點的位置，關閉後蓋 (①) 然後小心關上前蓋 (②)。

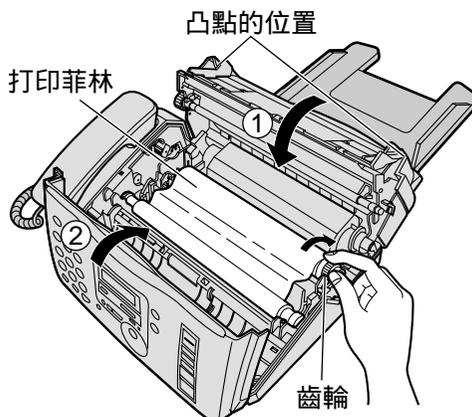

卡塞



傳真文件卡塞

如本機在進紙時不能退出，請依照以下步驟清除卡塞的文件。

- 1 從前蓋中央部份拉起，打開前蓋。
- 2 把卡住的原稿小心拿走。
- 3 小心關閉前蓋。

注意：

- 在開啟前蓋前，勿強行拉出卡塞的紙張。

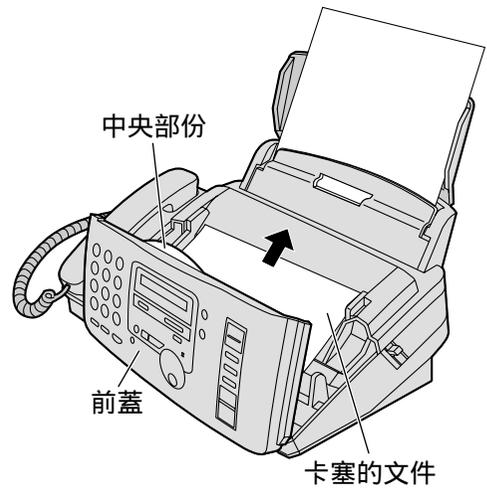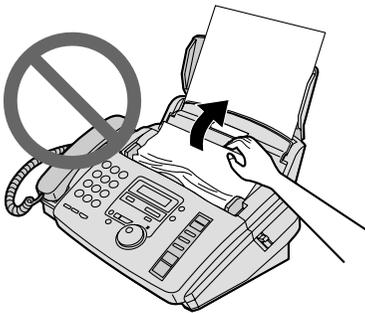


傳真的文件不能送紙或多頁同時送紙

如不能送紙或多頁同時送紙情況經常出現，調較送紙器的壓力。

- 1 從前蓋中央部份拉起，打開前蓋。
- 2 用尖頭的工具如萬字夾把綠色調衡器移動。
左：當文件多頁同時送紙。
中：標準位置（預先設定）
右：當文件不能送紙。
- 3 小心關閉前蓋。

注意：

- 當移動綠色調衡器，請勿接觸膠片。

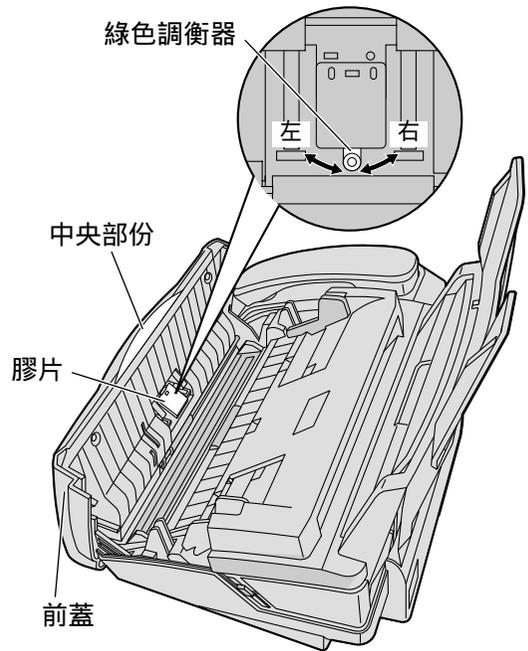

打印菲林

更換菲林

當本機的打印菲林用畢，顯示屏將出現以下訊息。


顯示：CHECK FILM

更換新的打印菲林，用戶可選擇下列其中一種菲林型號，而每卷可打印 140 張 A4 紙張，可參看第 6 頁的附件資料。


型號 **KX-FA53A**: 更換菲林 (1 卷)

型號 **KX-FA55A**: 更換菲林 (2 卷)


1 從前蓋中央部份拉起，打開前蓋。

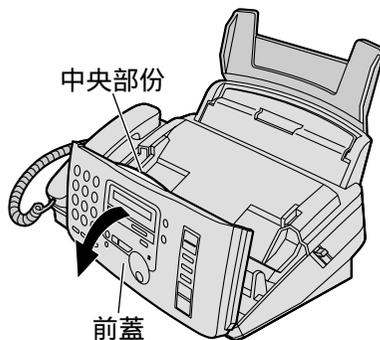


2 按後蓋開啟按鈕 (①)，然後開啟後蓋 (②)。

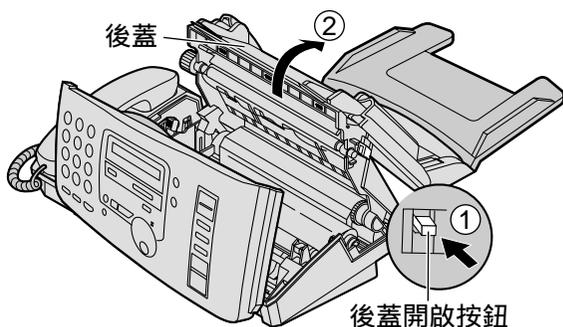


3 從藍色齒輪的一邊拉起，取出用完的打印菲林，然後再取出用完的打印菲林軸。

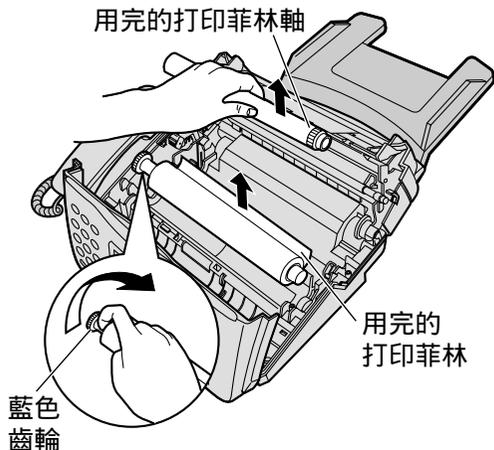



- 4** 除去新打印菲林的活塞及標籤，找出“T”狀的齒輪（藍色）。

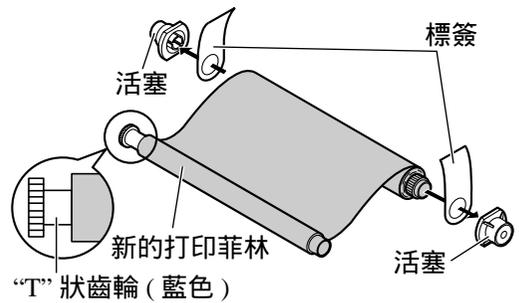

- 5** 把藍色的打印菲林軸扣入傳真機右邊的扣孔（①），然後再把“T”狀齒輪（藍色）扣在左邊的扣孔上（②）。放入打印菲林的末端部份（③）。

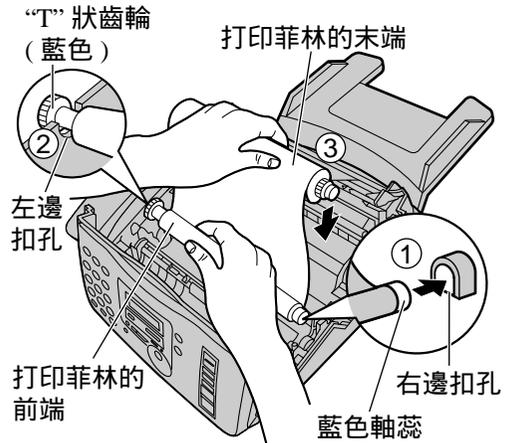


- 6** 如菲林出現鬆弛，轉動下層齒輪收緊。

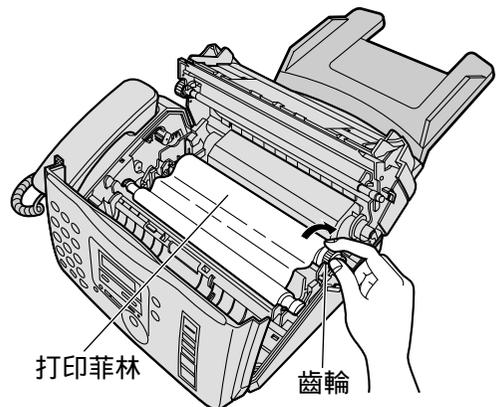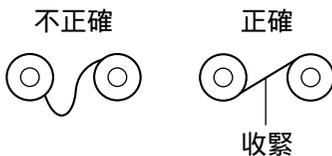

- 7** 小心按下後蓋兩端有凸點的位置，關閉後蓋（①）然後小心關上前蓋（②）。
- 當本機檢查打印菲林是否有鬆馳時，會顯示以下訊息。

顯示： PLEASE WAIT

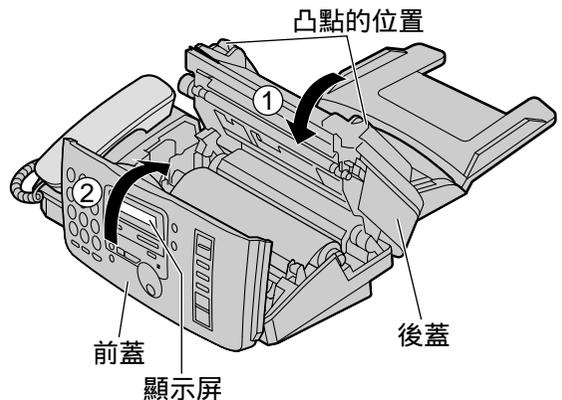

注意：


- 打印菲林是可以獨摸的，就算摩擦時亦不會好像碳紙般退色。

清潔機器的內部

清潔文件送稿器

當文件通常不能送出或污漬黑點出現於傳送的文件或影印的原稿上，清潔文件送稿器。

- 1 將電話線及電源線拔出。
- 2 從前蓋中央部份拉起，打開前蓋。
- 3 用沾了酒精的布清潔送稿轉筒及膠片，並待其完全乾透。
- 4 用乾及軟的布清潔鏡片。
- 5 小心關閉前蓋。
- 6 重新接駁電源線及電話線。

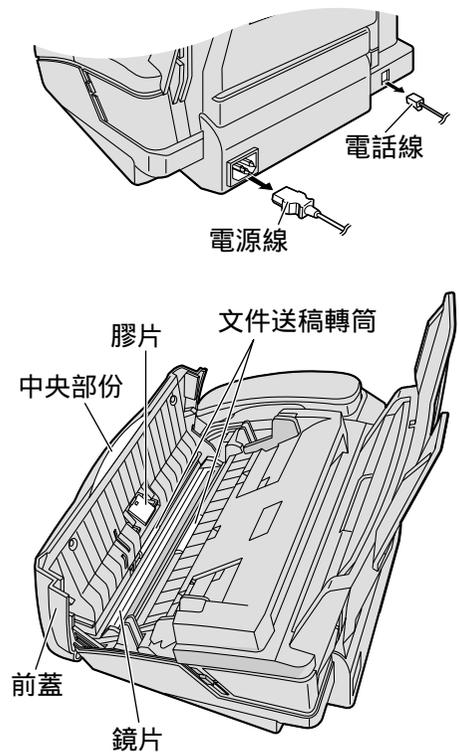

注意：

- 請勿以紙製產品（如紙布或紙巾）清潔機的內部。


感熱頭

如果黑斑或污點出現於影印及接收文件上，請清潔感熱頭。

- 1 將電話線及電源線拔出。
- 2 從前蓋中央部份拉起，打開前蓋。
- 3 按後蓋開啟按鈕，打開後蓋。
- 4 把沾有酒精的布清潔感熱頭，並待其完全乾透。
- 5 小心按下後蓋兩端有凸點的位置，關閉後蓋。小心關上前蓋。
- 6 重新接駁電源線及電話線。

注意：

- 為了防止靜電，引致機件失靈，請勿以乾布接觸感熱頭。

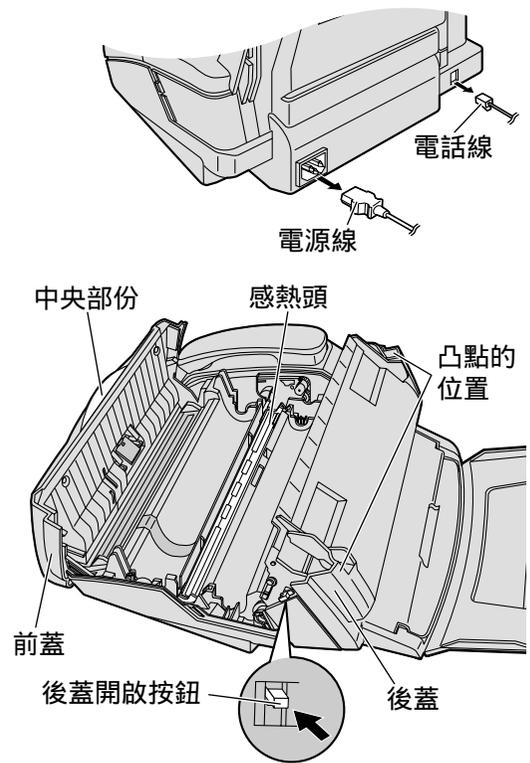

列印報表

參考列表或報表

用戶可列表以下列表或報表作為參考。

功能列單：列出閣下傳真機的基本和先進功能現時的設定（參看 63 至 68 頁）。

電話號碼列單：列出儲存於快速撥號（EASY DIAL）記憶內的號碼和他們的公司名稱。電話號碼上顯示的密碼。

P: 輸入了“Pause”。

F: 輸入了“Flash”。

通訊報表：用來記錄傳真的傳送和接收，每 30 次收發傳真後便自動印出（參看 32 頁）。

打印測試列單：閣下可利用此列單測試此機的打印效果。如果測試列單印有污點、線條、花紋等，可清潔感熱頭（參看 83 頁）。

多站傳送設定列表：可列出多站傳送所設定的名稱及電話號碼（參看 35 頁）。

來電者列單：使用來電顯示服務後可保留最後 30 個來電者記錄，每 30 個來電記錄便自動印出（參看 25 頁）。

1 按 **MENU** 兩次。

顯示： 2.PRINT REPORT

2 轉動 **EASY DIAL** 直至所需選項出現。

SETUP LIST

TEL NO. LIST

JOURNAL REPORT

PRINTER TEST

BROADCAST LIST


CALLER ID LIST

3 按 **SET** 開始列印。

PRINTING

- 要停止列印，按 **STOP**。
- 列印後，顯示屏將顯示已列印的項目。

4 按 **MENU**。

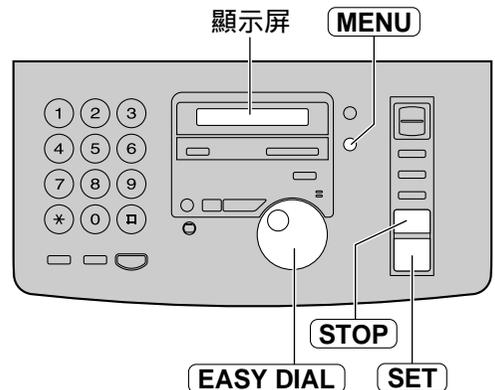

有關此產品規格

適合電話線：	公共交換電話網絡
文件尺寸：	闊：最大 216 毫米 (8½ 吋) / 長：最大 600 毫米 (23⅝ 吋)
有效掃描寬度：	208 毫米 (8⅓/16 吋)
記錄紙尺寸：	A4：210 × 297 毫米 (8¼ 吋 × 11⅞/16 吋)
有效打印寬：	202 毫米 (7⅞/16 吋)
傳送時間*：	約 12 秒 / 頁 (原有模式)**
掃描解像度：	水平：8 像素 / 毫米 (203 像素 / 吋) 垂直：3.85 線 / 毫米 (98 線 / 吋) — STANDARD (標準) 方式 7.7 線 / 毫米 (196 線 / 吋) — FINE (精細) / HALF TONE (灰度) 方式 15.4 線 / 毫米 (392 線 / 吋) — SUPER FINE (超精細) 方式
灰度層次：	64 級
掃描方法：	影像接觸感應 (CIS)
記錄方法：	普通紙感熱傳遞式打印
訊號壓縮系統：	Modified Huffman (MH)、Modified READ (MR)、 Modified Modified READ (MMR)
解調器速度：	14400 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400 bps，自動降低
操作環境：	溫度：攝氏 5 – 35° (華氏 41 – 95°) 相對濕度：20 – 80%
尺寸 (高 × 闊 × 深)：	185 毫米 × 345 毫米 × 276 毫米 (7 ⁹ / ₃₂ 吋 × 13 ¹⁹ / ₃₂ 吋 × 10 ⁷ / ₈ 吋)
重量：	約 3.7 公斤 (8.1 磅)
耗電量：	待機：約 4.5 瓦 傳送：約 15 瓦 接收：約 40 瓦 (當接收文件黑色件百分之二十) 影印：約 40 瓦 (當影印文件黑色件百分之二十) 最高：約 125 瓦 (當影印文件黑色件百分之百)
電源：	220–240 V，50/60 Hz
記憶體容量：	留言記錄：約 18 分鐘錄音時間包括自己的留言*** 傳真記憶：約 28 頁文件接收記憶 約 25 頁文件傳送記憶 (以標準模式存儲 ITU-T No.1 測試圖表及沒有利用錯誤訊號修正模式。)

* 傳送速度會受文件內容多少，解像度，電話線路及接收一方傳真機性能所影響。


** 傳送速度是以 ITU-T No. 1 測試圖為標準，如接收一方的傳真機性能較差，傳送速度將會延長。

*** 錄音時間或會因打電話一方的背景噪音而縮短。

注意：

- 規格若有改變，恕不另行通知。
- 圖像和圖解可能與實物有異。

ITU-T No. 1 測試圖表

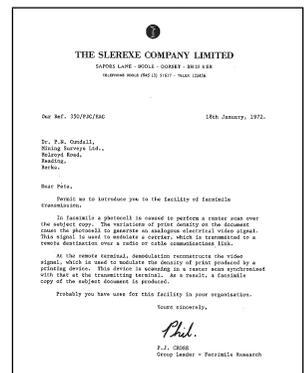

索引

- 四劃**
- 日期及時間 (功能選項 #01) 13, 63
 - 文件卡塞 78
 - 文件尺寸 31, 85
 - 文件送稿器 82
 - 分機電話 43, 45
 - 友善接收 (功能選項 #46) 40, 66
 - 用戶名稱 (功能選項 #02) 14, 63
- 五劃**
- 打印菲林 6, 80, 81
 - 打印紙尺寸 85
 - 打印測試列單 84
 - 功能設定 62–68
 - 功能列單 84
 - 卡塞 77–79
 - 可設定功能 62–68
 - 可傳送的文件 31
 - 外發口訊
 - (口訊轉駁) (功能選項 #61) ... 61, 67
 - (答錄 / 傳真 (TAD/FAX)) 51–53
 - (電話 / 傳真 (TEL/FAX))
 - 42, 43, 52, 53
- 六劃**
- 先進功能 64–68
 - 有用 (HELP) 鍵 7
 - 自動接收 (AUTO ANSWER) 模式
 - 38, 39
 - 自動接收 (AUTO ANSWER) 設定
 - (功能選項 #77) 68
 - 自動重撥 31
 - 多站傳送 34–37
 - 多站傳送設定列表 84
 - 多站傳送報表 37
 - 字符表 15, 21
 - 印出訊息 69
 - 列印報表 84
 - 列單 / 報表
 - (多站傳送設定) 84
 - (多站傳送) 37
 - (來電者) (功能選項 #26) .. 25, 64, 84
 - (通訊) (功能選項 #22) .. 32, 64, 84
 - (停電) 76
 - (打印測試) 84
 - (傳送) (功能選項 #04) 32, 63
 - (功能) 84
 - (電話號碼) 84
 - 收錄
 - (外發口訊) 52, 61
 - (備忘錄口訊) 56
 - (電話對話) 56
 - 收錄時間提示 (功能選項 #43) 66
 - 在答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 外發口訊
 - 的錄音時間 (功能選項 #54) 67
- 七劃**
- 附件 6
 - 快速撥號
 - (打電話) 23
 - (選取字符) 21
 - (傳送文件) 30
 - (儲存) 20–22
 - 快速掃描 (QUICK SCAN) 鍵 .. 33, 48
 - 更換菲林 6, 80, 81
- 八劃**
- 免提聽筒 (DIGITAL SP-PHONE) 鍵 .. 29
 - 定時傳送 (功能選項 #25) 64
 - 放大影印 48, 49
 - 取回街線 (FLASH) 鍵 19
 - 來電呼通知 (功能選項 #70) .. 47, 67
 - 來電次數 54
 - 來電收錄時間 (功能選項 #10) 63
 - 來電訊息監察 (功能選項 #67) 67
 - 來電號碼 (功能選項 #27) 65
- 九劃**
- 重新設定 (功能選項 #80) 68
 - 重撥 18, 31
 - 送紙器壓力 79
 - 音頻 (TONE) 鍵 19
 - 音量 17
 - 音頻式撥號 (功能選項 #13) 63
- 十劃**
- 通訊報表 (功能選項 #22) ... 32, 64, 84
 - 通話 29
 - 記錄紙 11, 85
 - 記錄紙卡塞 77
 - 記憶接收提示 (功能選項 #44) . 40, 66
 - 記憶傳送 33
 - 索引功能 20
 - 連字號 (HYPHEN) 鍵 15, 20, 21
 - 原稿模式 (功能選項 #58) 67
 - 紙張卡塞 77
 - 脈衝式撥號 (功能選項 #13) 63
 - 訊息提示 (功能選項 #42) 65
 - 訊息轉駁 (功能選項 #60) 67
 - 真人發聲指導 33
- 十一劃**
- 基本功能 63
 - 清潔 82, 83

- 接線訊號 (功能選項 #76) 68
接駁電話線及電源線 12
接收
 (傳真) 40
 (設定) 38, 39
清潔感熱頭 83
菲林 6, 80, 81
設定國際傳真模式 (功能選項 #23)
 64
設定在無響聲下接收傳真響鈴次數
 (功能選項 #30) 42, 43, 65
停電報告 76
停電 76
規格 85
- 十二劃 答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 模式 ... 38, 50
答錄 / 傳真 (TAD/FAX) 模式響鈴次數
 (功能選項 #06) 50, 63
順序 (COLLATE) 影印 48
插入 (INSERT) 鍵 14, 15
提取傳真功能 45
- 十三劃 電話
 (接聽來電) 18
 (快速撥號) 23
 (打電話) 18
電話 (TEL) 模式 39, 40
電話 / 傳真 (TEL/FAX) 延遲響鈴次數
 (功能選項 #78) 68
電話 / 傳真 (TEL/FAX) 模式
 39, 42, 43
電話號碼列單 84
電源 12, 85
傳真真人發聲指導
 (功能選項 #47) 66
傳真專用 (FAX ONLY) 模式 ... 38, 41
傳真電話號碼 (功能選項 #03) . 16, 63
傳真專用 (FAX ONLY) 響鈴次數
 (功能選項 #06) 63
傳送
 (多站傳送) 34-37
 (快速撥號) 30
 (記憶傳送) 33
 (手動) 30
傳呼用戶有文件接收
 (功能選項 #70) 47, 67
傳送報表 (功能選項 #04) 32, 63
解像度 30
- 遙控指令操作卡 57, 58
遙控操作密碼 (功能選項 #11) 63
遙控傳真啟動密碼
 (功能選項 #41) 65
鈴響音量 17
解決問題 72-75
節省費用 (Toll saver) 50
- 十四劃 啞音 18
- 十五劃 撥號模式 (功能選項 #13) 63
暫停 (PAUSE) 鍵 19
影印 48, 49
- 十六劃 錯誤訊息 69-71
錯誤訊號修正 (ECM) 通訊
 (功能選項 #68) 67
- 十七劃 儲存
 (多站傳送) 35, 36
 (快速撥號) 20-22
 (來電者的資料) 27
縮細接收 (功能選項 #36) 65
縮細影印 48, 49
- 十八劃 雙音辨號的鈴響形式
 (功能選項 #31) 65
- 十九劃 警覺
 (記憶接收) (功能選項 #44) ... 40, 66
 (訊息) (功能選項 #42) 65
 (收錄時間) (功能選項 #43) 66
- 二十一劃 響鈴次數
 (傳真專用) (功能選項 #06) 63
 (在無響聲下接收傳真)
 (功能選項 #30) 43, 65
 (答錄 / 傳真)
 (功能選項 #06) 50, 63
 (電話 / 傳真) (功能選項 #78) ... 68
- 二十三劃 顯示屏
 (光暗) (功能選項 #39) 65
 (錯誤訊息) 70, 71

備忘

備忘

Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan