

快速入门指南

ZH-CN

飞利浦 Tapster

蓝牙立体声耳机

SHB7110



欢迎使用！


请花两分钟时间阅读本快速入门指南，掌握享受无线音乐和通话的最便捷方法。

有关完整的用户手册，请查看光盘。


尽情享受吧！

使用之前请配对耳机

1
为您的新飞利浦耳机充电。
确保已关闭电源。

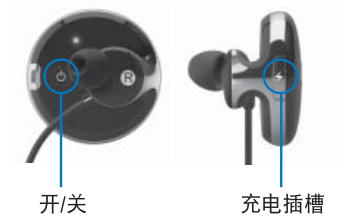


2
开启手机。
确保已启用蓝牙。

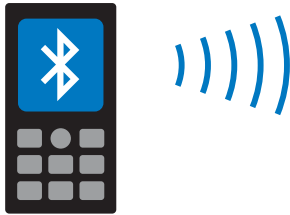

3
按住右耳塞上的 ，直至 LED 开始呈红色和蓝色交替闪烁。




4
将耳机与手机配对。
下面显示一则配对示例。
如果需要 PIN 码，可输入“0000”。

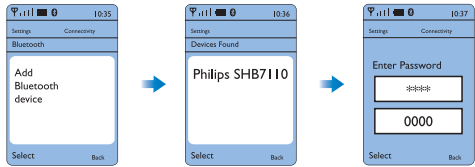

有关特定的详细说明，请查阅手机的用户手册。

调适耳机


1
选择佩戴最为舒适稳固、声音效果最好的耳罩型号。

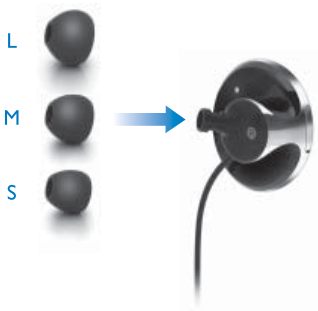


3
将连接线牵引至颈部后面，并插入另一只耳塞。



2
将耳塞放入耳中，向后旋转耳机以确保舒适稳固。

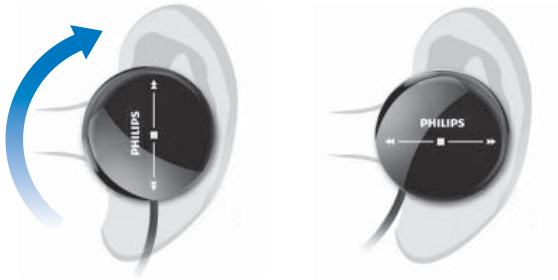

选件
连接耳挂，佩戴极为稳固。

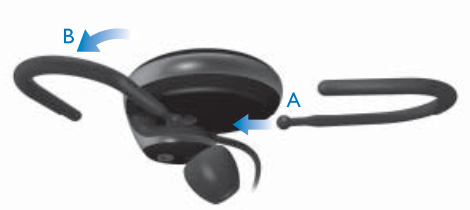

A. 插入球形连接点。
B. 旋转耳挂，使其贴合耳朵。
在耳朵上滑动耳挂。
遵循上述步骤 2 和 3。

使用触摸控制


1
开启耳机。
(按下右耳塞上的 ，直至 LED 指示灯呈色亮起。)

2
佩戴耳机。

3
仅当耳塞放入耳中时，触摸感应才会启用。
聆听激活音调。

4
触摸左右耳塞的表面来控制耳机。

触敏式表面

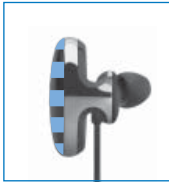

动作

- 轻击
轻击表面
- 双击
快速轻击表面两次
- 接触
按住约 1 秒钟



↔ 手指在耳塞表面上
向前或向后滑动

左



右



电源

不适用

开/关

按下 

音乐

停止	—
下一曲 / 上一曲	↔
FullSound (自然 / 动态低音)	•• 播放音乐时

播放 / 暂停	•
音量 调高 / 调低	↔

通话

不适用

接听电话	•
挂断/拒绝来电	—
音量 调高 / 调低	↔
重拨上一个号码	••
启用语音拨号	—
将通话转移至手机 / 耳机	取出 / 塞入耳塞
麦克风静音	•• 通话时

问题	原因	提示
无法开启蓝牙耳机。	电池电量太低。	为蓝牙耳机充电。
无法连接到手机。	已禁用蓝牙。	手机开机后，在手机上启用蓝牙并开启蓝牙耳机。
耳机从耳中脱落/不能佩戴稳固。	耳塞不适合。	为每只耳朵选择大小合适的耳塞，并查看页面 2 中关于“塞入并旋转”佩戴动作的描述。尝试使用耳挂，这样可实现超稳固的佩戴。
触摸控制不起作用。	闲置自动锁已锁定。	触摸控制仅在耳机放入耳中时起作用。放入每个耳塞时，注意聆听渐升的激活音。如果您没有听到激活音，请尝试重新放入耳塞。
触摸控制过于灵敏/不够灵敏。	尚不熟悉触摸控制。	在最初的几分钟内，您可能会发现耳机的触摸控制难以把握。触摸控制的灵敏度经过专门设定，适合各种用户。您可能需要花几分钟时间来学习使用耳机，以便熟悉新的控制方式。
手机无法发现耳机。	耳机可能已连接到先前配对的其它设备。	关闭当前连接的设备，或将其移出有效范围。
	配对可能已被重置，或耳机先前已与其它设备配对。	根据本用户手册中所述开始配对过程。
语音拨号或重拨不起作用。	您的手机可能不支持该功能。	
耳机已连接到支持蓝牙立体声 (A2DP 规格) 的手机，但却只能通过手机扬声器播放音乐。	手机可能具有通过扬声器或耳机播放音乐的选项。	查看手机的用户指南，了解如何将音乐转至耳机。
从手机传输时音质非常差，或者根本无法进行音频传输。	手机可能不兼容于蓝牙立体声 (A2DP 规格)，而仅支持蓝牙单声道 (HSP/HFP 规格)。	检查手机的兼容性。
音质太差，可听到爆音。	蓝牙音频来源超出有效范围。	拉近耳机与蓝牙音频来源之间的距离，或清除两者之间的障碍物。
我能听见但不能控制设备上的音乐 (如向前/向后跳转)。	音乐设备不支持该功能 (AVRCP 规格)。	请查看音频来源设备的用户手册。

For an optimal experience register your product at
www.philips.com/welcome

规格随时可能变更，恕不另行通知。

所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。
蓝牙字样和标识由 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Koninklijke Philips Electronics N.V. 对这些标志的任何使用均已经过许可。

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

PHILIPS