

ROVA
乐华彩电
——数字普及先锋——

>> >>

平板CRT·炫影

Support HDTV

HD29V18SD

彩色电视机

国家免检认证产品
TTE 0000000000

ROVA **TCL集团乐华彩电事业部**
广州数码乐华科技有限公司

地址:广东省广州市广州高新技术产业开发区科学城
光谱西路TCL文化产业园
邮编:510663

72-BV18SD-002

产品执行标准号:Q/(GZ)SMLH2-2006

产品标准备案号:QB/440100330960-2006

尊敬的客户,如在使用中遇到问题,请拨打乐华彩电全国统一
用户服务热线4008123455或0752-2366885咨询。

丰富科技 简单拥有

使用说明书

尊敬的客户,因本机功能较多,为了充分有效地应用各项功能,使用前,请您详细阅读本机使用说明书。

目 录

- 02 警告注意
- 03 机型特点
- 03 技术规格
- 04 外观图解
- 04 电视机控制部分的位置及名称
- 05 遥控器
- 06 连接示意图
- 07 基本操作
- 07 开/关电视机
- 07 信源切换
- 07 切换/选择频道
- 07 使用菜单
- 11 高级操作
- 11 显示
- 11 游戏
- 11 音响功能
- 11 节目记忆
- 11 健康提示
- 12 数字影音直航(A-LINE)接口
- 13 简单故障的检查 and 排除

装箱单

- 主机一台
- 遥控器一个, 7号电池两节
- 说明书一套(含保修单、合格证等)

警告注意

警告



机内有高压，非专业人员切勿打开后盖，以防触电。




请勿将异物(如：铁屑、硬币等)插入机内，以防引起电路短路着火，损坏电视机。




电视机不应遭受水淋或水溅。电视机上不应该放置诸如花瓶一类装有液体的物品。

注意

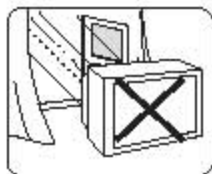


电视机严禁雨淋、受潮和严重的灰尘堆积，以防引起触电或电路短路着火。

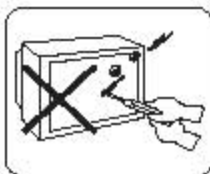


如使电视机(尤其是荧光屏)受到重物冲击、撞击、装卸时应特别注意。





应注意保护好电视机的电源及插头，切勿因疏忽重压使其损伤。

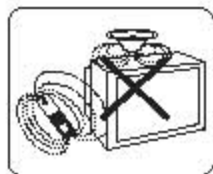


电视机应远离强声源、电动机、变压器等磁性物品，以免引起彩色异常。

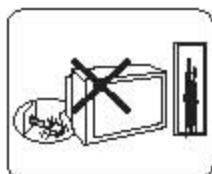

长期外出或停电时请将电源插头和天线插头拔掉。

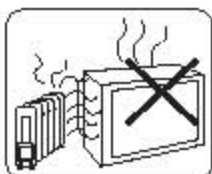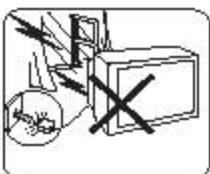


机内温度过高易引起电视机损坏，应保证电视机通风良好，切勿堵住电视机散热孔。电视机应远离热源(如：暖气、火炉等)处，并避免阳光直射。

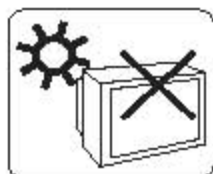


勿用酒精、强水、稀酸剂等清洗电视机表面，当确有需要，请用湿海绵或软布(可加少量中性洗涤剂)将屏幕清洗，并切记在清洗前切断电源。

注：如有用有故障线路故障报警，可用清水轻轻擦拭。


注：当从低电压态下转到高压(高压)状态时，为防止视觉，请不要打开包装。先放置2-3小时后，再通电工作。

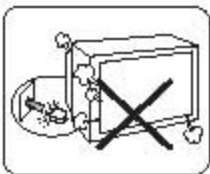

电视机使用中如发现异常(如有异味等)或不慎将异物落入机内，应立即关闭电视机并拔出插头，尽快与保修单位联系检修。

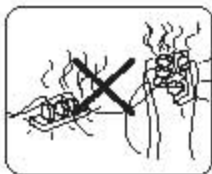

应根据电视机的电源消耗功率选择合理的电源插座，勿与其它电器共用插座。

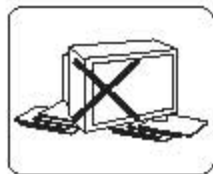

应根据电视机的重量将其放置于有足够强度的支撑台上，并要安放稳定，以免使电视机受到跌落等冲击而损坏。

机型特点

- ☐ 采用全数字视频处理 (DPTV)
- ☐ 运行变频技术
- ☐ 数字动态图像补偿、内插技术
- ☐ 数字色度补偿D.CTI
- ☐ 动态数字降噪D.DNR
- ☐ 扫描速度调制SVM
- ☐ 数字环绕声
- ☐ 音响电视功能
- ☐ I²C总线控制
- ☐ 全面兼容电脑显示信号
- ☐ 视窗展开/收缩式开关机
- ☐ 黑白延伸
- ☐ 屏幕保护画面
- ☐ 分量信号输入
- ☐ 定时开关机、定时预约功能
- ☐ 中英文菜单友好界面显示
- ☐ S端子输入/视频输入输出端子
- ☐ 256个频道记忆功能
- ☐ 图像清晰度提升电路
- ☐ 图像边缘几何失真数字校正技术
- ☐ 图像静止
- ☐ 国际线路并可接受射频NTSC制式
- ☐ 16:9高清模式显示
- ☐ 转台图像静止
- ☐ 双路数字影音快线
- ☐ 游戏功能
- ☐ 演示功能
- ☐ 智能音量

※ 本机配置通过5端子(AV1/AV2/AV3)接收标准NTSC/PAL视频信号，还有一路Y/Pb/Pr/Y/Cb/Cr分量视频输入，它可以接收随伴DVD与运行DVD信号，还能接收高清晰电视信号（1080i/50Hz、1080i/60Hz、720P/50Hz、720P/60Hz、1080P/50Hz、1080P/60Hz），同时本机电脑输入接口还支持VGA（640×480）、SVGA（800×600）、XGA（1024×768）及SXGA（1280×1024）等多种电脑显示模式，可成为为替代电脑显示器的多屏幕电视。




技术规格

接收频道	470MHz 全频道有线电视 (DS1 ~ 57CH Z1 ~ Z38CH)
适合制式	TV: PAL D/K I B/G NTSC M AV: PAL50、PAL60、NTSC(NTSC3.58)、NT443(NTSC4.43)
射频天线输入	75Ω 不平衡
AV1、AV2、AV3端子输入	视频1.0Vp-p；音频0.5VRMS
S端子输入	亮度信号1.0Vp-p；色度信号0.7Vp-p
AV端子输出	视频1.0Vp-p；音频0.5VRMS
HDTV/DVD分量信号输入 YCbCr/YPbPr端子输入	亮度信号，1.0Vp-p；色度信号，0.7Vp-p；支持HDTV信号包括： 1080i、1080P、720P、576P、576i、480P、480i
电脑信号输入	R、G、B信号，0.7Vp-p；可支持显示的输入信号格式包括： 1080i、1080P、720P、576P、VGA 640×480、 SVGA(800×600)、XGA(1024×768)、 SXGA(1280×1024)
伴音输出功率	左+右喇叭 6W+6W
工作电压范围	160V-250V ~ 50Hz
整机消耗功率	约160W
可视图像对角线尺寸	68cm
外形尺寸(mm)	851×407×631 (宽×深×高)
质量	约43kg


※ 注：本机PAL50屏幕显示为PAL，NTSC3.58屏幕显示为NTSC，NTSC4.43屏幕显示为NT443。

外观图解

电视机控制部分的位置及名称

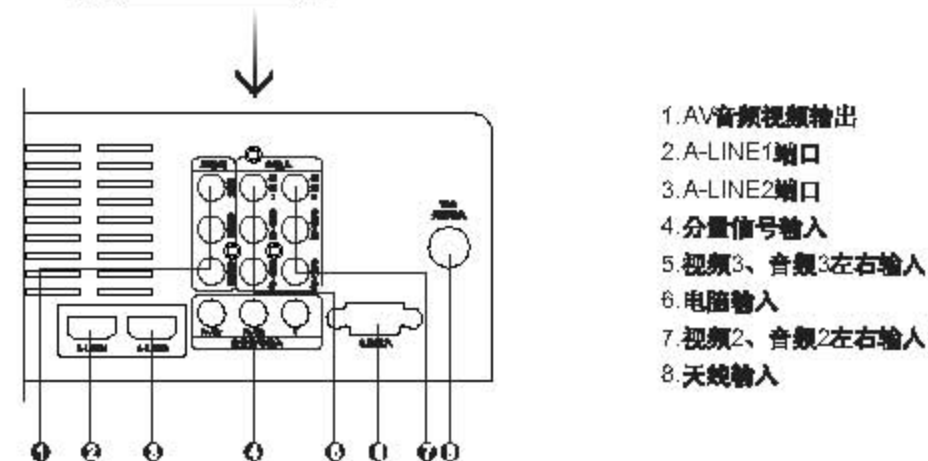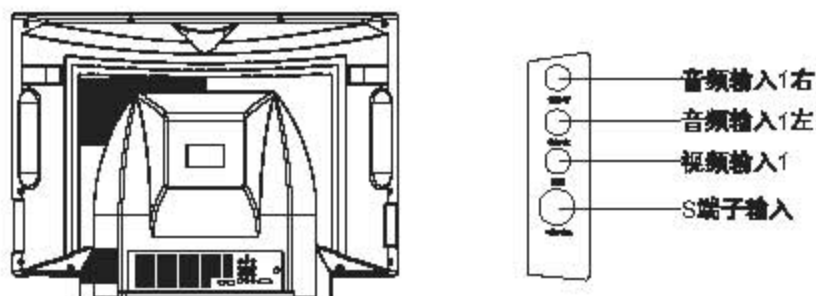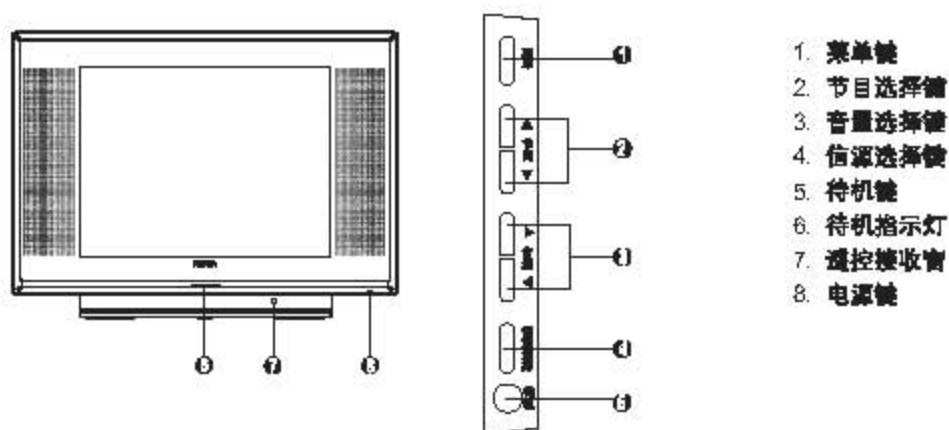

遥控器

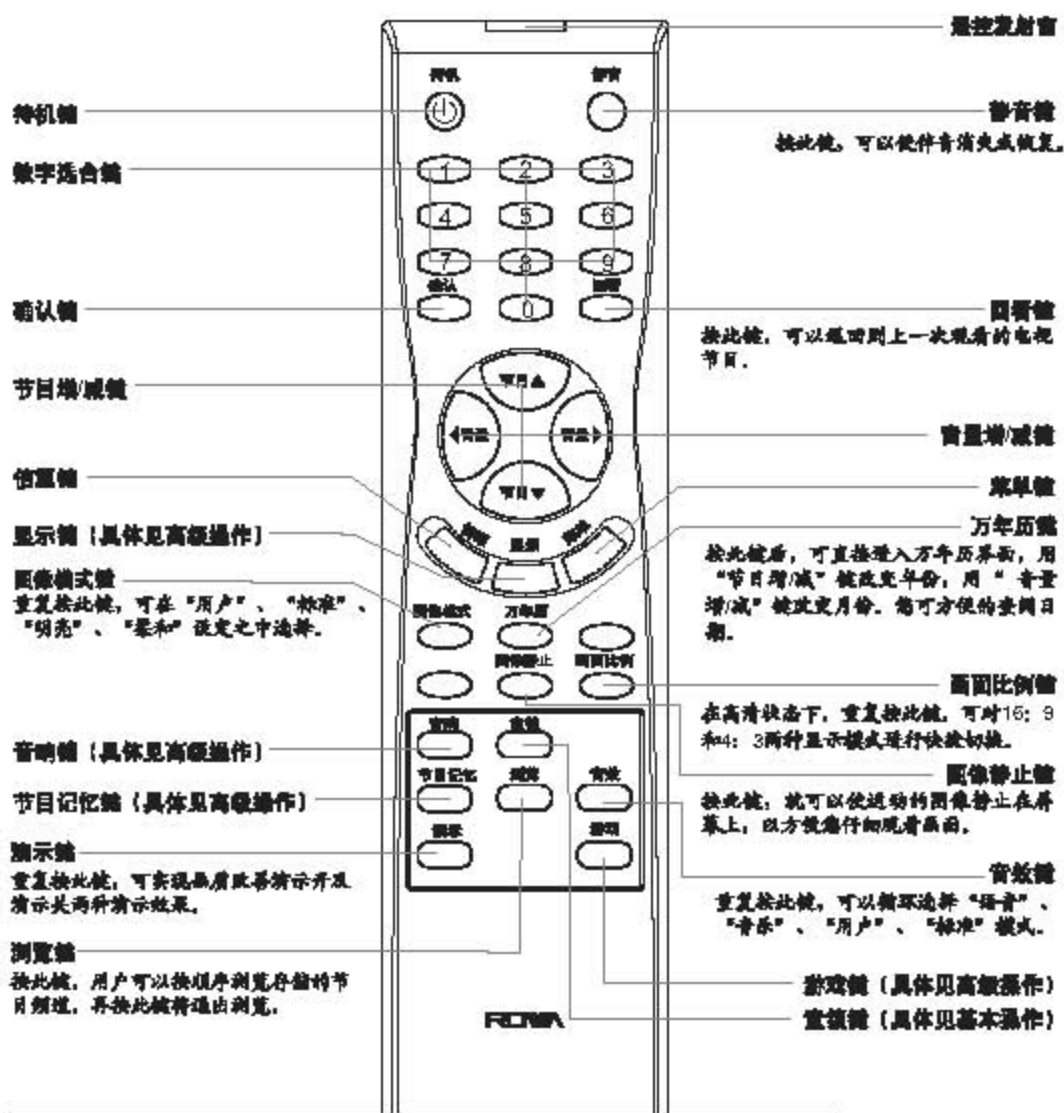

本系列机型配有多款遥控器, 按键功能以按键名为准。如果该机型无此功能则相关按键无作用。

遥控器的使用

请将遥控器对准主机前面的遥控接收窗。若主机与遥控器之间有障碍物, 遥控可能会失灵。


遥控器电池的安裝

打开遥控器背面的电池盒盖, 然后按电池盒内所标注的极性相应放入两节7号1.5V电池, 最后把电池盒盖盖上。

注意:

1. 为确保遥控器良好的操作性能, 如发现操作不正常, 请换电池再试。
2. 不要将新、旧电池或不同型号的电池混合使用。
3. 电池电力微弱时会发生泄漏电解液现象, 这会损坏遥控器, 一旦发现电力微弱, 应尽快更换电池。
4. 若长期不使用遥控器, 请把电池取出, 以免电池泄漏电解液。

连接示意图

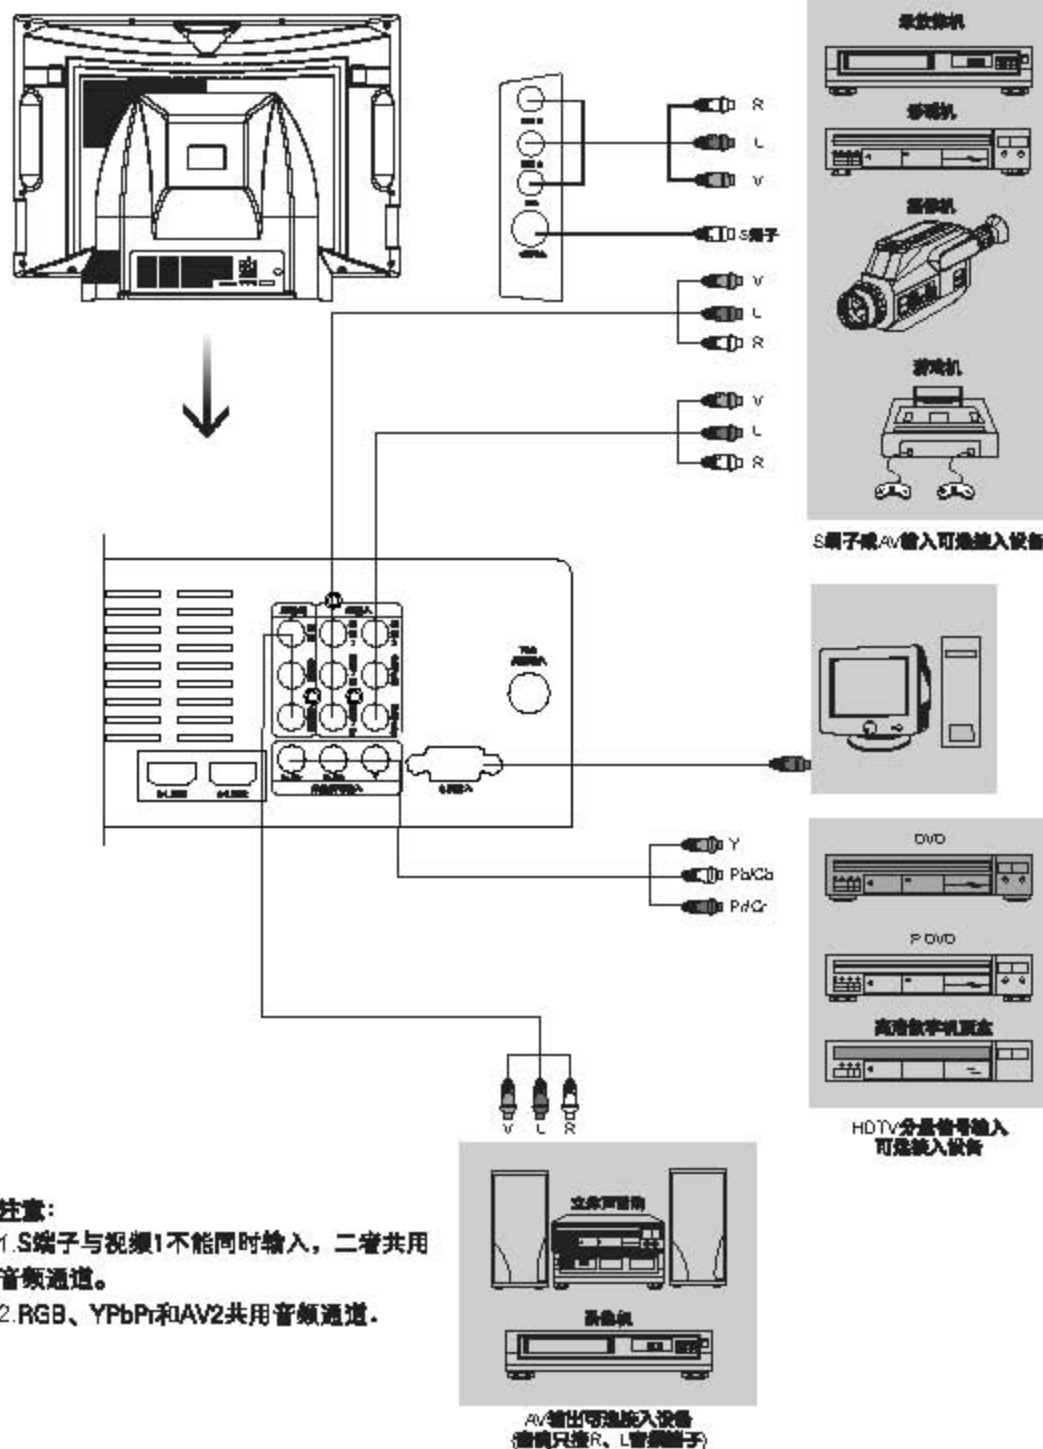

基本操作

开/关电视机

开机：按主机上的电源键，指示灯亮，若上次是直接关主电源，则电视进入工作状态；若上次是待机后再关主电源，则需按“节目增/减”键、“待机”、“数字选台”键开机。

关机：按主机或遥控器上的“待机”键，关闭画面；按主机上的“电源”键，关闭电源。

信源切换

按主机或遥控器上的信源选择键，本机所有通道在屏幕右上方显示出来，通过“节目增/减”键选择通道，按“音量增/减”键进入。

切换/选择频道

1. 直接切换频道

按“节目增/减”键可依次切换频道。

2. 按遥控器上的“数字选台”键选择频道

本机可存储台号为0~255，当输入数字在0~25时，按“确认”键进入（等待几秒钟也可进入相应的台）；输入数字26~255时直接进入相应的台。

※注：在AV、HDTV、RGB或A-LINE时，也可通过数字键直接回到电视状态收看所选定的频道。

使用菜单

本机为您设计了五项操作方便的中英文菜单，分别为：图像、声音、定时、选项、设置。以下菜单说明在TV、AV、YPbPr、RGB、A-LINE状态下会稍有不同。

基本操作：连续按菜单键能依次调出各菜单项，在每一项菜单中，用“节目增/减”键选择各项内容，用“音量增/减”键调节数据，按遥控器上的“显示”键可快捷退出菜单（不操作时，几秒钟后菜单也可以自动消失）。详细操作如下：

1. 图像菜单

A. 按“菜单键”调出图像菜单。

B. 按“节目增/减”键，从对比度、亮度、彩色、清晰度、色调（NTSC制时可调）、色温、彩色增强、彩色勾边、降噪、动态亮度、色调选项中选择需要调节的项目。在HDTV、RGB、A-LINE状态下，此菜单稍有不同，但操作方法相同。

C. 当选中某项后，按“音量增/减”键调节该项数值或状态至个人喜好位置。



项目	调整效果		说明
	按音量减键	按音量增键	
对比度	变暗	变亮	调节画面层次。
亮度	减弱	增强	调节画面的亮度。
彩色	变淡	变深	调节色彩的鲜艳度(饱和度)。
清晰度	柔和	清晰	调节画面清晰度。
色调	偏绿	偏紫	在PAL制式时无此功能
色温	标准/冷色/暖色		调节画面冷暖。
彩色增强	开/关		该功能为色域中彩色增强处理,在开的前提下,可以使画面彩色更加饱和、更丰富。
彩色勾边	开/关		该功能为色域中彩色边缘处理,在开的前提下,可以使画面彩色更自然、更真实。(在观看字幕时,效果更为明显。)
降噪	关/弱/中/强		该功能使用智能降噪技术处理,用于降低视听时对画面的影响。
动态亮度	开/关		该功能使用智能亮度调节技术,根据画面内容自动调节亮度,使画面更清晰。
色调	关/弱/强		该功能使用智能色调调节技术,根据画面内容自动调节色调,使画面更自然、更真实,尤其对肤色调节更为明显。

YPbPr、RGB状态图像调整增加以下项:

图像相位	对图像边缘毛刺和扭曲现象进行调整。
图像行中心	图像水平方向位置调整。
图像场中心	图像垂直方向位置调整。

2. 声音菜单



调节声音菜单可设定个人喜爱的声音状态。

- 按“菜单”键调出声音菜单。
- 按“节目增/减”键,可以在音量、平衡、高音、低音、环绕中选择需要调节的项目。
- 再按“音量增/减”键,调节该项数值或状态至个人喜好位置。

3. 定时菜单



- 按菜单键进入定时菜单。
- 按“节目增/减”键,可以在定时关机、定时开机、节目定时、节目号中选择需要调节的项目。
- 再按“音量增/减”键,即可设定该项目的数值。

定时关机: 从您设定完成后的那一时刻开始算起,您设定了多少分钟,本机就会在您设定的时间到达时自动转到待机状态。〔注:定时关机设定完成后,当时间到达您所设定时间的最后1分钟时,定时菜单将会跳出“定时关机”显示,您可以方便的更改或取消以前的设定。〕

定时开机: 从您设定完成后的那一时刻开始算起,您设定了多少分钟,本机就会在您设定的时间到达时自动开机。提醒您注意,在设定完成后您必须使本机处于待机状态才能实现此功能。

注:本说明书的菜单图例仅供参考,若有与实物不一致的地方,请以实物为准。

节目号：此项须和节目定时配合使用，可以输入您想要预约观看的节目号（0—255）。例如：您此时观看的节目号是40，而您预约的节目号是8，您的定时预约设定为10，则10分钟后，本机将从40台的节目自动转入8台的节目供您观看。

4. 选项菜单

A. 按“菜单”键进入选项菜单。

B. 按“节目增/减”键，可以在中/英文切换、菜单风格、自动关机、蓝屏、屏保、童锁、开机节目、图像旋转、消磁、万年历、游戏中选择您要调节的项目。

C. 选中某一项后按“音量增/减”键即可改变该项的设置。



项目	调节说明
中文	中英文菜单切换。
菜单风格	可选菜单颜色为蓝色或灰色。
自动关机	设置为开时，本机具有无信号自动关机功能。当连续3分钟没有出现信号时，本机将自动将待机状态以节省电能。（若屏保设为开，30秒后会先进入屏保状态，3分钟后将关机。）
蓝屏	当此项设置为开时，在电视机无信号时将显示蓝屏。（若屏保设为开，30秒后会先进入屏保状态。）当此项设置为关时，在电视机射频无信号时将显示杂乱的雪花点，建议设置为蓝屏背景开状态。
屏保	若屏保设为开，无信号30秒后会进入屏保状态。 【注：TV蓝屏关时无屏保设置。】
童锁	童锁功能打开时，本机背板板上除电源开关键外所有键均被锁定，除电源开关外其他功能键均失效，童锁不被解除，只有按遥控器上的“童锁”键才可解除童锁功能。【注：预约节目不受此功能限制。】
开机节目	可在自动、TV、视频1、视频2、视频3、S-Video、YPbPr、RGB、A-LINE1、A-LINE2之间选择，使电视机开机时自动转入相应的信号通道。
图像旋转	此项设置可改变整个屏幕图像的角度，消除外界因素对图像角度带来的影响。
消磁	此功能可以消除外界磁场对信号带来的干扰。
万年历	选中该项可进入万年历界面。
游戏	具体见高级操作。

5. 设置菜单

A. 按菜单键进入设置菜单。（RGB状态下，此菜单内容不同；YPbPr状态下，此菜单无效。）

B. 按“节目增/减”键，可上下选择各个选项，当选中某个选项后，该项字符颜色会由白色变为红色。

C. 再按“音量增/减”键，即可改变该项的设置。



图像制式：

用“节目增/减”键，选中图像制式，按“音量增/减”键改变此项的设置。本机为您提供自动、PAL、PAL60、NT443、NTSC五种制式。若某一频道的图像无色形成上下滚动，可能是因为图像的制式设定得不对，需要重新设定图像的制式，建议用户选择“自动”制式。

声音制式

用“节目增/减”键选择声音制式，选中后按“音量增/减”键改变此项的设置。本机为您提供D/K、I、B/G、M四种声音制式。若某一频道的声音不正常，可能是因为声音的制式不对，需要重新设定声音的制式。（我国所采用的声音制式大陆地区除深圳等个别城市为I制，其它地区一般为D/K制，香港为I制，用户应特别注意此项。）



自动搜索：进行此操作时本机将全频段搜索并自动存台。按“菜单”键可终止搜台。

节目号：显示当前频道号，通过音量增减键可选择不同频道。

节目搜索：进行此操作时本机将每隔1MHZ就跳动一次搜台，搜到台后搜台过程就会自动停止。也可按数字键直接输入频率值进行更改。

节目交换：进入此操作时，可用数字键输入需交换节目号，然后按“音量增”键，屏幕显示“OK”，即与当前节目交换。

微调：若个别频道图像或声音较差时，可使用微调功能。按“节目增/减”键选择“微调”，再按“音量增/减”键，向高/低微调频率，直到最佳位置，本机会自动保存此状态。

VCR：打开VCR开关项，可以克服因信号不稳定带来的图像横向抖动现象。

跳越：若想不显示某个节目，可使用跳越功能。在该节目下，打开设置菜单，按“节目增/减”键，选择跳越功能。按“音量增/减”键，将其设置为开。设定后，当您用“节目增/减”键顺序选台时，将不会再出现此台，但用数字键直接选台则可出现此台。若要恢复该节目，重复上述步骤，只需将跳越功能项设置为关即可。

副音量（智能音量）：由于各个台节目发射伴音调制度不同，这样在同一音量下，各个台所表现的声音大小可能不一样。为了满足用户的需求，本机特别设置了此项功能。如果用户觉得该台在正常音量状态下，表现的声音过大，用户可以将副音量调小，这样表现的声音就会变小。反之，将副音量调大即可调大该台的正常音量。由于副音量设置的值在不同节目下可以设置不同的值，且具有记忆功能，因此经过调节后，用户可以将各个台所表现的声音大小基本调至为相同音量。按“节目增/减”键选择副音量功能项，选中后按“音量增/减”键可改变该项的设置。

RGB设置菜单调整

在RGB状态下，当输入RGB信号时，电视可替换显示器作为显示终端，若字符边缘有重影，可将清晰度降低。连续按菜单键，进入RGB设置菜单，用“节目增/减”键选择所要调整的项，然后用音量增减键调整各项的内容。

各项的调整内容为：

-  行中心：图像水平方向位置调整。
-  行幅：图像水平方向大小调整。
-  梯形：图像梯形失真的调整。
-  枕形：图像枕形失真的调整。
-  平行四边形：图像平行四边形失真的调整。
-  拱形：图像拱形失真的调整。
-  场中心：图像垂直方向位置的调整。
-  场幅：图像垂直方向大小的调整。
- 复位：恢复出厂时的几何设置。

高级操作

显示

在电视、视频状态下，按“显示”键一次即可显示当前收看状态；在YPbPr和RGB状态下，按“显示”键一次即可显示当前收看的状态，再按一下，可显示YPbPr和VGA状态下可以支持的所有信号输入模式，当前模式用红色标识。若再按一次“显示”键，屏显消失，此键还可以用作快速退出菜单用。

各收看状态的屏显显示如下：

A. 正常收看电视时，第一行显示节目号，第二行显示图像制式，第三行显示声音制式。

B. 在YPbPr输入状态下，按一下屏显显示“YPbPr”，再按一次屏显，屏幕出现可支持信号模式。当前输入的信号模式，以红色标识。

C. RGB状态时，若此时输入RGB (640X480/60Hz) 信号，则“红色标识”为“VGA 60”；若此时输入SVGA (800X600/60Hz)信号，则“红色标识”为“SVGA 60”；若此时输入XGA (1024X768/60Hz)信号，则“红色标识”为“XGA 60”；若此时输入1080i/60Hz高清晰电视信号，则“红色标识”为“1080i 60”；若此时输入720P/50Hz高清晰电视信号，则“红色标识”为“720P 50”；若此时输入1080P/60Hz高清晰电视信号，则“红色标识”为“1080P 60”；即本机能自动智能识别输入信号，并转到相应的接收模式。另本机还能支持SXGA (1280X1024/60Hz)信号。

游戏

按遥控器上的“游戏”键出现游戏画面，按“数字”键可直接选择级别（共10级，按“0”键进入第10级）。用“节目增/减”，“音量增/减”键上下左右移动小球把箱子推入游戏画面中指定位置，若想悔步可直接按“回看”键。按遥控器上的“确认”键重新开始游戏。

若要退出游戏，可按“游戏”键，或除以上操作所用键以外的其他任意键。

音响功能

按遥控器上的“音响”键能让您享受到普通电视所没有的音响效果。在您只想欣赏音乐不观看屏幕画面时可以充当音响作用。按一下遥控器上的“音响”键，出来声音菜单，用户此时可以根据个人喜好调节参数（音量、平衡、高音、低音及环绕状态）至适当值。

若用户不想调节或已调节完毕，只要按住“音响”键3秒，电视机就会关掉屏幕显示进入音响状态，此时指示灯会闪烁。音响状态下，您可以用“音量增/减”键调节音量大小，用“节目增/减”键转换节目，在音响状态下，再按一次“音响”键即可退出音响状态而恢复到所处节目的正常状态下。注：由于音响状态下无法看到画面，所以用户在此状态下按信源选择键，可直接在各信源通道之间切换。

节目记忆

用户将自己喜欢的某个节目频道进行记忆存储，存储方法为：先转到某个节目频道，然后按住“节目记忆”键3秒钟，就将这一节目频道记忆存储起来。当电视机处于任一频道或其它信源通道时，用户只需按“节目记忆”键就可马上转到记忆存储的节目频道。注意与“回看”键功能的区别。

健康提示

当用户持续开机2小时后，屏显会自己出现“健康提示：收看时间已超过2小时”，用户只需按“显示”键，即可消除提示。

数字影音直航（A-LINE）接口

数字影音直航（A-LINE）接口是新一代的高清数字信号接口，它可以通过一条线同时传输高清的数字信号和音频信号，由于是全程的数字传输，可以保证信号在传输中没有损失，而且由于是单线传输，设备之间的连接会很简洁，这个接口还可以传输各种类型的信号，如：VGA、YPbPr、AV等，目前市场上一些DVD、EVD、HVD等碟机和一些数字机顶盒已具备有这样的接口。

简单故障的检查 and 排除

图像和声音出现不正常时，有可能是由于连接、调整不当或外界干扰所造成。请根据出现的故障按照下表提供的方法进行检查。若检查后（在排除电视台故障的情况下）故障仍然存在，则需要联系当地的维修部门进行检修。

故障现象		原因	检查及排除
图像	声音		
 无图像	 无声音	未接入电源、 未接入信号 或调整不当	1. 电源插头是否插入。 2. 电源开关是否打开。 3. 电视信号输入电缆或接收天线是否断开。 4. 亮度、对比度、音量是否处于最小状态。
 无图像	 声音正常	调整不当	亮度、对比度是否处于最小状态。
 图像正常	 无声音	调整不当	1. 是否处于静音或音量最小状态。 2. 伴音制式设置是否正确。
 无色彩	 正常或有杂音	调整不当	1. 色度是否处于最小状态。 2. 彩色制式设置是否正确。 3. 重新搜台。
 雪花	 声音正常	输入电视信号弱	1. 电视信号输入电缆或接收天线连接处是否接触不良。 2. 调整接收天线方向。
 重影	 声音正常	电视信号反射后 多路输入	图像重影主要原因是由于高大建筑物等对电视信号的反射引起。 需要增加接收天线高度，调整接收天线方向。
 水平点、线干扰	 杂音	高频脉冲干扰	由机动车点火、电动工具或电吹风等其它电器工作所引起。 需要远离干扰源。
 网纹、斜纹干扰	 正常或有杂音	射频干扰	由其它电气设备的高频辐射所引起。 需要远离干扰源。
 色带干扰(假色带)	 声音正常	消磁不良	1. 关机(切断主电源)，15分钟左右后重新开机，进行自动消磁。 2. 调整机器摆放位置和角度。
 遥控失灵		遥控器供电不良	1. 遥控器电池是否耗尽。 2. 遥控器电池使用时间是否太长，需要更换新电池。

注：本产品的性能在不断地改进之中，如有更改，恕不另行通知。