

ROWA
乐华彩电
数字 精英 先锋

数字全能高清

DIGITAL OMNIPOTENT HD S34A1P

彩色电视机

国家免检认证产品
政府认定采购品牌
ITC全球网络支持

ROWA **TCL集团乐华彩电事业部**
广州数码乐华科技有限公司

地址:广东省广州市科学城光谱西路TCL文化产业园
邮编:510663

72-S34A1P-001
产品执行标准号:Q/WP1024-2005
产品标准备案号:QB/44130033931-2005

尊敬的客户:如在使用中遇到问题,请拨打乐华全国统一用户服务热线4008-123455或0752-2366995咨询。

丰富科技 简单拥有

使用说明书

尊敬的客户,因本机功能较多,为了充分有效地应用各项功能,使用前,请您详细阅读本机使用说明书。

目 录

- 02 警告注意
- 03 机型特点
- 04 技术规格
- 05 外观图解
- 05 电视机控制部分的位置及名称
- 06 遥控器
- 07 连接示意图
- 08 基本操作
- 08 开/关电视机
- 08 节目搜索
- 08 改善图像
- 09 声音调整
- 09 系统设置
- 10 高级操作
- 10 导航功能
- 11 实时时钟与万年历
- 11 节目预约
- 11 频道互换
- 11 跳台
- 12 电脑输入模式
- 12 HDTV模式
- 13 简单故障的检查和排除

装箱单

- 主机一台
- 遥控器一个, 7号电池两节
- 说明书一套(保修单、合格证等)

警告注意

警告



机内有高压，非专业人员切勿打开后盖，以防触电。



切勿将异物(如：铁屑、铜丝、硬币等)插入机内，以防引起短路着火，损坏电视机。




电视机不应遭受水滴或水浸。电视机上不应放置任何液体物品。


注意



电视机严禁落灰、受潮和严重的灰尘堆积，以防引起短路或电路短路着火。

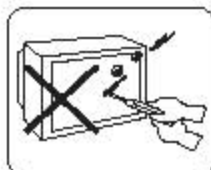


勿使电视机(尤其是荧光屏)受到硬物撞击，搬运、装卸时应特别注意。

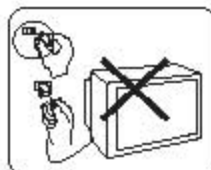



应注重保护好电视机的电源及插头，切勿因误接重压使其损伤。




电视机应远离热源、电视机、变压器等发热物品，以防引起颜色异常。

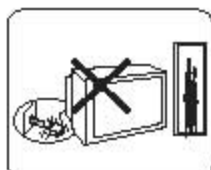


长期外出或断电时将电源插头和天线插头拔掉。

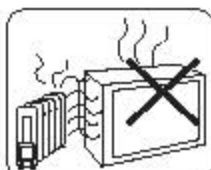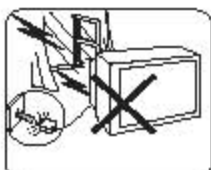


机内温度过高易引起电视机损坏，应保证电视机通风良好，切勿遮挡电视机散热孔。电视机应远离热源(如：暖气、火炉等)处，并避免阳光直射。

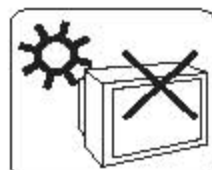


勿用酒精、汽油、稀料等清洗电视机表面，若有污渍，请用湿布或中性清洁剂(可加少量中性清洁剂)将污渍擦净，并切记在擦拭前切断电源。

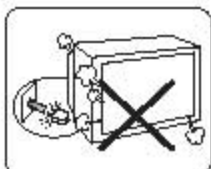

电视机使用中如发现异常(如有异味等)或不得异物落入机内，应立即关闭电视机并拔出插头，尽快与维修单位联系检修。

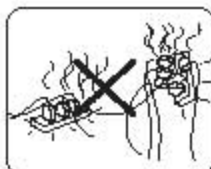

应根据电视机的电源额定功率选择合适电源插座，勿与其它电器共用插座。

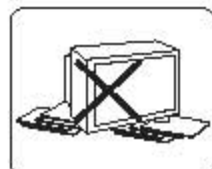

应根据电视机的重量将其放置于有足够强度的支撑台上，并要安放稳固，以免使电视机因晃动等而造成损坏。

注意：请勿用有尖锐边缘的物体刮擦电视机表面，可用清水轻轻擦拭。

注意：当从睡眠状态下将音量(音量)调高时，为防止噪音，请不要打开电视，先调至2-3小时后，再通电工作。

□ 机型特点


- ☐ 数字高清归一技术
- ☐ 3C中文智能导航
- ☐ 3C数字智能驱动器
- ☐ 智能画效四种模式
- ☐ 超精细节距显像管
- ☐ 语音清晰系统
- ☐ 多画面搜台、浏览功能
- ☐ 画面静止功能
- ☐ 智能单键搜台功能
- ☐ 支持VGA640×480 (60Hz/75Hz)、SVGA800×600 (60Hz/75Hz)、XGA1024×768 (60Hz/75Hz)、DOS 电脑显示
- ☐ 235个频道预选
- ☐ 支持 480P/60Hz、480i/60Hz、576P/50Hz、576i/50Hz、720P/60Hz、720P/50Hz、1920X1080P/60Hz、1920X1080i/60Hz、1920X1080i/50Hz、1920X1080P/50Hz
- ☐ 数字图像降噪技术
- ☐ YPbPr/YCbCr端子, 兼容PDVD、DVD分量信号
- ☐ 无信号十分钟左右自动待机
- ☐ 万年历功能
- ☐ 实时时钟功能
- ☐ 黑电平扩展功能
- ☐ 伽玛校正功能
- ☐ 色度改善功能
- ☐ 勾边功能
- ☐ 防潮功能
- ☐ 超频节能功能
- ☐ 超宽电源

□ 技术规格


电脑信号输入	R、G、B输入0.7Vp-p 支持显示的信号格式： DOS、VGA 640X480/60Hz/75Hz、SVGA 800X600/60Hz/75Hz、 XGA1024X768/60Hz/75Hz
接收频道	无线电视频道DS1 ~ 57CH 470MHz全频道有线电视增补频道Z1 ~ Z38CH
适合制式	TV: PAL(D/K、I) AV: PAL、NTSC3.58、SECAM、PAL60、PAL4.43、NTSC4.43 【对SECAM制式的信号必须将“彩色制式”手动设置为 SECAM方可识别】
HDTV高清晰 分量信号YPb(Cb)Pr(Cr)输入	亮度信号1.0Vp-p；色差信号0.7Vp-p 支持HDTV信号包括： 480P/60Hz、480i/60Hz、576P/50Hz、576i/50Hz、720P/60Hz、 720P/50Hz、1920X1080P/60Hz、1920X1080i/60Hz、 1920X1080i/50Hz、1920X1080P/50Hz
射频天线输入	75Ω不平衡(VHF/UHF)
AV1、AV2端子输入(RCA)	视频1.0Vp-p；音频0.5VRMS
S端子输入	亮度信号1.0Vp-p；色差信号0.7Vp-p
伴音输出功率	左+右喇叭 10W+10W
电源电压范围	140V-250V ~ 50Hz
整机消耗功率	150W
可视图像对角线尺寸	78cm
外形尺寸(mm)	930x590x683(宽x深x高)
质量	约60kg

□ 外观图解


● 电视机控制部分的位置及名称

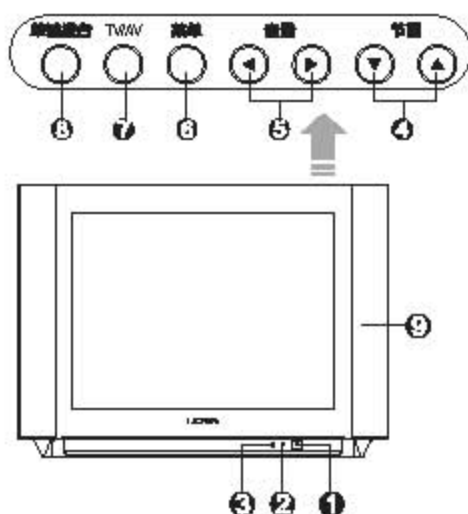

1. 电源开关键
2. 待机指示灯
3. 遥控接收窗
4. 节目选择键
5. 音量选择键
6. 菜单键
7. TV/AV (电视/视频) 选择键
8. 单键控台键

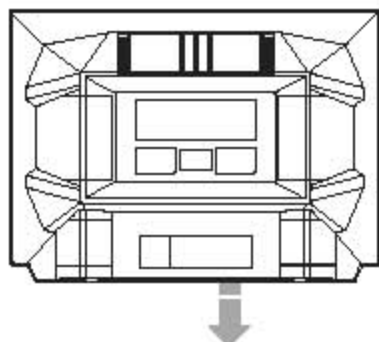


1. 音频1右输入
2. 音频1左输入
3. 视频1输入
4. S端子输入

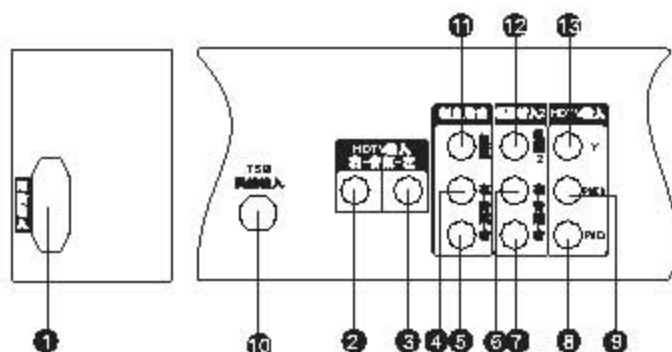

1. 电源输入
2. HDTV分量信号音频右输入
3. HDTV分量信号音频左输入
4. 音频左输出
5. 音频右输出
6. 音频2左输入
7. 音频2右输入
8. HDTV分量信号Pr/Cr输入
9. HDTV分量信号Pb/Cb输入
10. 天线输入
11. 视频输出
12. 视频输入2
13. HDTV分量信号Y输入

遥控器

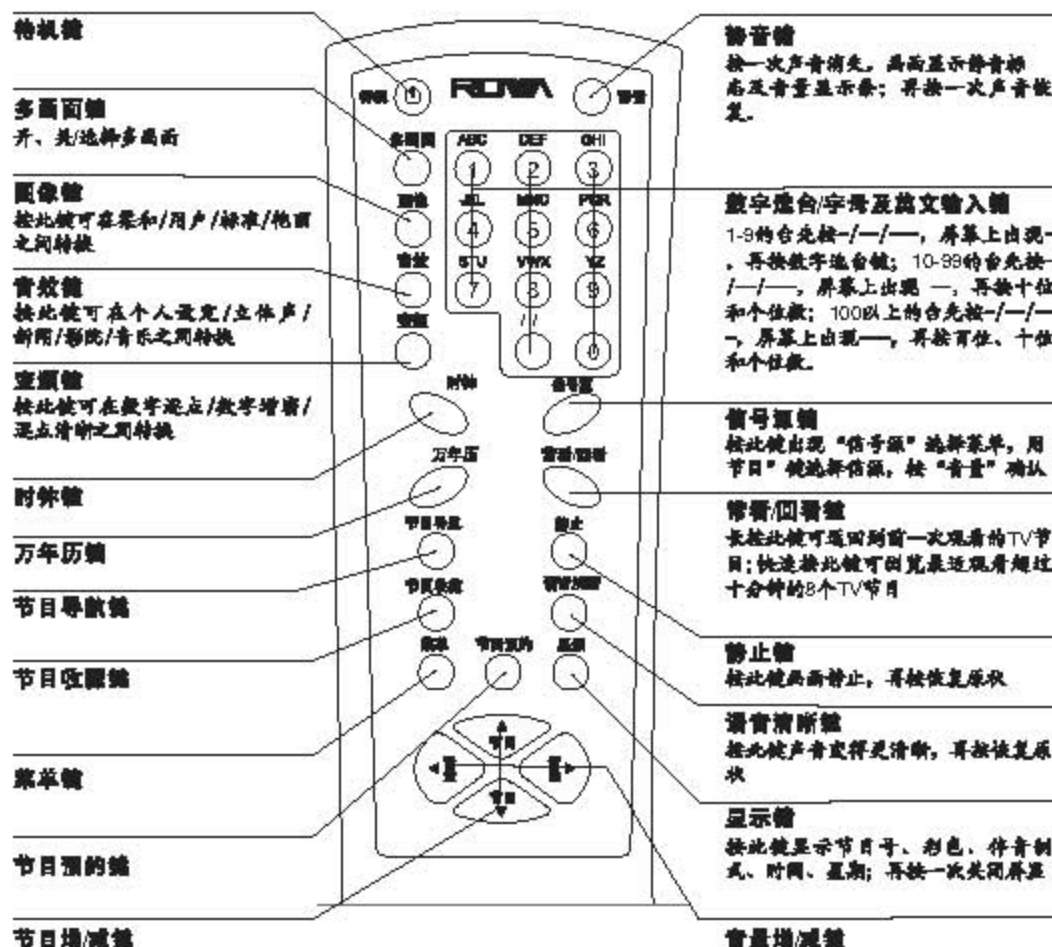

本系列机型配有多款遥控器，按键功能以按键名为准。如果该机型无此功能则相关按键无作用。

遥控器的使用

请将遥控器对准主机正面的遥控接收窗。若主机与遥控器之间有障碍物，遥控可能会失灵。


遥控器电池的安装

打开遥控器背面的电池盒盖，然后按电池盒内所标注的极性相应放入两节7号1.5V电池，最后把电池盒盖盖上。

注意：

1. 为确保遥控器良好的操作性能，如发现操作不正常，请换电池再试。
2. 不要将新、旧电池或不同型号的电池混合使用。
3. 电池电力微弱时会发生电解液现象，这会损坏遥控器，一旦发现电力微弱，应尽快更换电池。
4. 若长期不使用遥控器，请把电池取出，以免电池泄漏电解液。

连接示意图

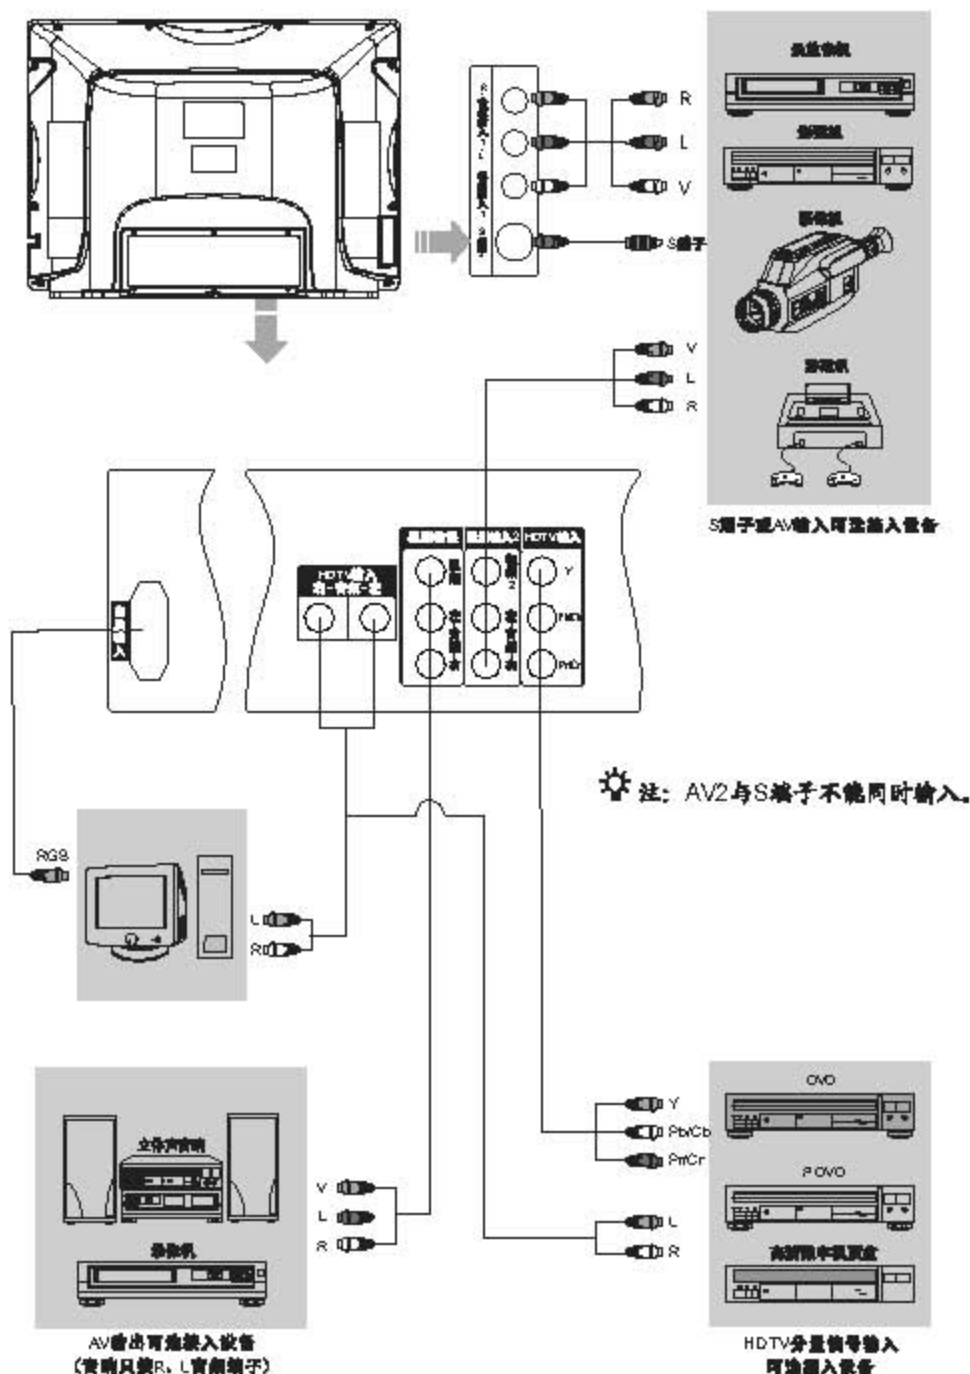

□ 基本操作

1. 开/关电视机

开机：按主机上的“电源”键，若上次是直接关主电源，则电视机进入工作状态；若上次是待机后再关主电源，则需按“待机”键或“节目”、“数字选台”键开机。

关机：按遥控器上的“待机”键，关闭画面，进入待机状态；按主机上的“电源”键，关闭电源。建议用户长时间不看电视时关闭主机上的“电源”键。

2. 节目搜索



自动搜台：按住主机上的“菜单”键，约三秒后进入自动搜台状态。也可按遥控器上的“菜单”键进入主菜单，再按“音量”键选择“频道”菜单，按“节目”键选择“自动搜台”项，最后按“音量”键进行搜台。若想中止搜台请按“音量”键或“菜单”键、“显示”键。

手动搜台：按遥控器上的“菜单”键进入主菜单，按“音量”键选择“频道”菜单，再按“节目”键选择“手动搜台”项，按“音量”键进行搜台。使用“音量”键，从当前台所对应的频率开始搜

台。搜到台后，自动存储并回到“手动搜台”菜单。

彩色制式：操作方法同“手动搜台”，按“音量”键可在“自动 NTSC358/PAL443/SECAM/PAL60/NTSC443”之间循环选择。通常设为“自动”模式。


声音制式：操作方法同上，按“音量”键可在“L/D/K”之间循环选择。

微调：操作方法同上，用“音量”键调节，可使画面达到最佳状态。

注：若10秒左右无任何操作则自动关闭菜单；菜单出现灰色字符时，表示当前状态灰色字符菜单项无效。在AV状态时，菜单与本说明有区别，请以实物为准，此状态时“频道”与“彩色制式”有效。操作方法同TV状态。

3. 改善图像

按“菜单”键进入主菜单，按“音量”键选择“图像”菜单。再通过“节目”键与“音量”键对各项进行适当调整。按“节目”键可在模式、对比度、亮度、彩色、色调、清晰度、高级之间循环选择。

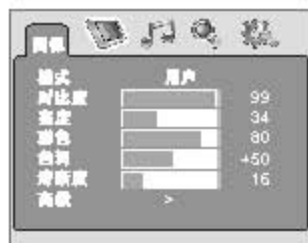

项目	调整效果		说明
	按音量减键	按音量增键	
模式	柔和、用户、标准、艳丽		调节图像模式，也可用遥控器上的“图像”键直接操作
对比度	减弱	增强	调节画面黑白层次
亮度	变暗	变亮	调节画面的背景亮度，一般与对比度配合使用
彩色	变淡	变深	调节色彩的饱和度(饱和度)
色调	偏蓝	偏紫	在PAL制式时无此功能
清晰度	柔和	清晰	调节画面清晰度



按“节目”键选中“高级”项，按“音量”键进入其子菜单。再通过“节目”与“音量”键对各项进行调节。按“节目”键在色度改善、降噪、黑电平扩展、伽玛校正、勾边之间循环选择。

色度改善：将此项设为“开”状态时，彩色更艳丽。

降噪：如果信号很强，将降噪设为关，可获得更高清晰的画面，若信号很弱，将降噪设为开，可减少画面雪花点。

黑电平扩展：将此功能设为开状态，可使图像黑色成份更好的表现，图像层次会更丰富。一般在图像整体较白时将此项设为开。

伽玛校正：可依个人对颜色的喜好自行设定伽玛开关。

勾边：低/中/高三档可使图像轮廓边缘更清晰、更分明。

4. 声音调整

按“菜单”键进入主菜单，按“音量”键选择“声音”菜单。再通过“节目”键与“音量”键对各项进行适当调整。按“节目”键可在模式、低音、高音、平衡、重低音音量、重低音、智能音量之间循环选择。



项目	调整效果	
	按音量减键	按音量增键
模式	个人设定/立体声/新闻/影院/音乐	
低音	减弱	增强
高音	减弱	增强
平衡	减小右侧音量	减小左侧音量
重低音音量	减弱	增强
重低音	开/关	
智能音量	开/关	

智能音量：打开此功能，将自动根据信号的不同为您设置合适的音量，避免换台时出现声音突变现象。

5. 系统设置

按“菜单”键进入主菜单，按“音量”键选择“设置”菜单。再通过“节目”键与“音量”键对各项进行适当调整。按“节目”键可在语言、地磁校正、行场调节、宽屏模式之间循环选择。



项目	按“音量”键调整各项效果
语言	中文/英文
地磁校正	对图像进行水平倾斜校正
行场调节	在HDTV、VGA状态有效，其余无效
宽屏模式	16:9/4:3 只在HDTV状态有效

行场调节：调整图像上、下、左、右位置及画面宽度、高度。

□ 高级操作

● 1. 导航功能

台号	001
类别	中央 ✓ 外省 本省 本市 特殊 喜好
名称	
⊙ 节目编辑	

第一步：节目收藏

按遥控器上的“节目收藏”键，进入节目编辑菜单，光标先停留在编辑主菜单“台号”处，按“音量”键选择想要编辑的频道，此时显示的频道内容对应于台号改变。

节目编辑：按“节目”键移动光标进入“类别”项，继续按“节目”键选择类别子菜单。如：中央、外省、本省、本市、特殊、喜好。按“音量增”键进入分类子菜单，此时上级类别名后会打勾如：“中央✓”，按“节目”键进行节目名称选择，按“音量增”键确认，此时节目名如“中央1✓”，按“音量减”键返回上级菜单项。

名称编辑：确定编辑好的类别后，进入“名称”项。按遥控器上的“数字”键输入自己想要的名称。编辑过程中若想更改已确认的编辑内容，可按“音量减”键删除原名称项内容，再按遥控器“数字”键进行重新编辑。若用户没有在类别中做任何的选择，直接在“名称”处进行编辑，则会自动存在“喜好”类别中。编辑完毕，按遥控器上“节目收藏”键保存并退出编辑状态。编辑过程中，改变台号也可保存以前的设置。

第二步：节目导航

按遥控器上的“节目导航”键，再按“节目”键选择类别项，所选类别子菜单右边会出现所有的已编辑的台。按“音量增”键进入各分类子菜单，按“节目”键可翻页显示。再按“音量增”键确认，此时电视转到该频道。按“音量减”键可返回类别子菜单项，按“节目导航”键退出。节目导航里显示的节目名称为节目编辑中“名称”项后的名称。

 注：节目编辑状态删除原名称项内容，在未及时编辑名称时退出编辑状态，此时所述节目仍然会存入选择类别中，进入节目导航菜单选中该类别后会有“待编辑”字符提示，说明您上次删除名称后未对所述节目编辑命名，这时可进入节目编辑菜单“名称”项重新输入想要编辑的内容。

● 2. 实时时钟与万年历

实时时钟:按遥控器上的“时钟”键显示实时时钟菜单。用“节目”键进行选择,用“音量”键进行编辑。按“菜单”键退出。

万年历:按遥控器上的“万年历”键显示万年历,按“音量”键进行选择,按“节目”键进行调整。再按一次“万年历”键可退出。

● 3. 节目预约

按遥控器上“节目预约”键,打开“节目预约”菜单。用“节目”及“音量”键进行时间、频道设定并选择预约的方式,当日、每日、每周、自定日期四种预约方式一次只能选择一项,选中后显示为“√”(每周显示为“一~日”)。设定完后再按“节目预约”键关闭菜单,到了设定时间会自动转到设定的台。

当节目预约设定后:

当日预约:系统将当天预约的节目按照时间顺序播放,过期的记录系统将不响应,用户可清除(即将“当日”栏的“√”改为“X”)记录信息,或修改记录信息进行新的预约设置。

每日预约:系统将每天预约的节目按照时间顺序播放,过期的记录系统将不响应,用户可清除(即将“每日”栏的“√”改为“X”)记录信息,或修改记录信息进行新的预约设置。

每周预约:系统将每周预约的节目按照时间顺序播放,过期的记录系统将不响应,用户可清除(即将“每周”栏的“一~日”改为“X”)记录信息,或修改记录信息进行新的预约设置。

自定日期:系统将根据日期按照预约的时间顺序播放节目,过期的记录系统将不响应,用户可清除记录信息,或修改记录信息进行新的预约设置。

● 4. 频道互换

按“菜单”键进入主菜单,按“音量”键选择“频道”菜单,用“节目”键选择“频道互换”项,按“音量”键确定。用“节目”键选择频道A或频道B,用“音量”键改变频道号。频道A为当前台号,频道B为目标台号,确定互换的台号后,按“节目”键选择“交换”项,再按“音量”键确定,频道互换成功。按“菜单”键退出。

此功能方便您将台号重新排序。

 **注:**频道互换后,当前显示的节目内容不变,但当前频道号已经改变为互换后的频道号。

● 5. 跳台

在频道或重复台时,按“菜单”键进入主菜单,按“音量”键选择“频道”菜单,用“节目”键选择“跳台”,用“音量”键将其设为开,按“菜单”键退出。

下次再转换频道时,就可跳过设置为“开”的台。

6. 电脑输入模式

当本机作电脑显示器用时，需用一根VGA（15针）信号线将电脑主机输出口和本机后面的电脑输入端口连接起来。按遥控器上的“信号源”键进入“信号源选择”菜单，按“节目”键选择“电脑输入”模式，按“音量”键进入。注意要将主机的信号输出设置在本机可显示的信号范围内。

电脑输入几何调整：

按“菜单”键进入主菜单，按“音量”键选择“设置”菜单，再通过“节目”键和“音量”键对各项进行调整。调整方法同前。

支持显示模式		
XGA	1024x768	60Hz
XGA	1024x768	75Hz
SVGA	800x600	60Hz
SVGA	800x600	75Hz
VGA	640x480	60Hz
VGA	640x480	75Hz
DOS		

项目	调整效果	
	按音量减键	按音量增键
水平位置	图像向左移	图像向右移
垂直位置	图像向上移	图像向下移
水平大小	行幅缩小	行幅增大
垂直大小	场幅缩小	场幅增大
复位	恢复到出厂设置	

 注：16:9下垂直大小和复位功能无效。

电脑输入的图像、伴音调整与TV状态下调整相同。

欣赏多媒体电脑音响

必须在电脑内部先安装声卡，用AV线将电脑音频输出端连接到本机后HDTV分量信号音频输入L、R声道。按“音量”键，对音量进行调整。同时还可按“菜单”键进入主菜单，按“音量”键选择“声音”菜单，对“高音、低音、平衡”进行音质调节。

7. HDTV模式

支持HDTV模式	
1080P 50Hz	
1080P 60Hz	
1080I 60Hz	1080I 50Hz
720P 60Hz	720P 50Hz
576P 50Hz	576I 50Hz
480P 60Hz	480I 60Hz

用“信号源”键切换到HDTV状态，将数字机顶盒等与HDTV相连，其它操作同“电脑输入模式”。

□ 其它

● 1. 故障检查

图像及伴音出现不正常时，通常是由于连接或调整不正确所致。因此，用户应首先按下列故障的症状检查各种连接，若开关等连接一切正常而故障还存在，则需要联系当地的维修部门给予解决。

无图像，无伴音 1. 家中保险丝、断路器不正常。 2. 电源插座开关没打开。 3. 电源线路接触不良。	无彩色 1. 调节彩色制式。 2. 调节色度。 3. 是否为黑白电视节目。	图像重影 通常是由附近的建筑物和高山反射引起的。调节天线以改善图像。建议最好使用室外天线。
图像有杂乱波纹 通常是由于当地干扰造成的。例如汽车、日光灯、电吹风等。调节天线使干扰减至最小。	遥控器不能操作 1. 需要更换电池。 2. 电池的极性安装不正确。 3. 主电源没接通。	无图像，有伴音 1. 按遥控器上的“图像”键或调整亮度、对比度模拟量。 2. 有可能是电视台故障。
图像效果不佳 当电视机的S-VHS有录像机或摄像机连接，同时有另外的设备连接到AV1、AV2或YCbCr时，会发生图像效果差的现象。如有此类现象发生，请切断其中一路连接。	图像正常，无伴音 1. 可能音量没打开，按“音量增”键。 2. 可能为静音状态，按“静音”键。 3. 可能伴音的制式设定不正确。 4. 有可能电视台出现故障。	有雪花点及干扰 1. 调节室内、室外天线。 2. 检查天线连接处。 3. 调节频道微调。 4. 可能电视台出现故障。

● 2. 干扰与排除

无线电频率干扰



此干扰产生影响接收或传输，有时使图像失去对比度。

重影干扰



重影是由经过取场地的电信号引起的。一个是反射场强；另一个是反射场强、山原或其它物体的反射。改变天线的方向及位置可改进接收效果。

雪花干扰



若天线被安置在电视信号来源的边缘地带，图像上会有雪花点。当信号传到接收器时，则需调整天线接收方可改善接收效果。

图像管消磁



若图像管为磁上磁后出现不规则条纹，请关闭开关（或按下电源插头），10分钟后，再行开启主电源（或接回电源插头），反复几次，即可达到消磁效果。

火花干扰



出现黑色斑点、水平条纹或图像出现抖动、闪烁。这些现象通常是由来自汽车点火系统、霓虹灯、电动机或其它电子装置上的干扰所引起的。使天线远离干扰源。

注意：本产品的性能在不断地改进之中。如有更改，恕不另行通知。