


西门子电动式温控阀中控制器的调试步骤


1、接通电源后屏幕会显示

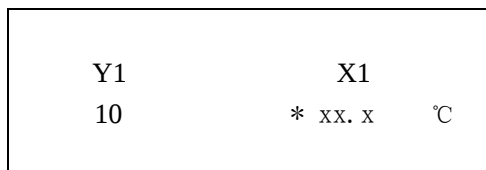

其中 **Y1** 下面的数值代表当前输出给执行器的电压信号值 0-10 之间的数字，正常情况下 0V 表示全关 1V 表示开了 10%；**X1** 下面的是只代表当前温度值。


2、温度的设定：

在此界面下按“+”一下会显示

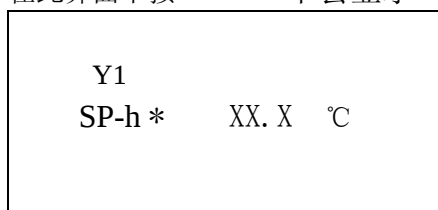


此时按“**SEL**”键数值会闪烁，然后用+或—设定温度值，设定完后再按‘**SEL**’键确定。

3、以下数值无需设定

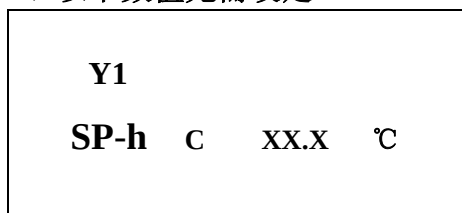


4、相关内部参数的设定

在 **1** 界面下同时按住+和—两个键约 5 秒钟屏幕会显示如下：

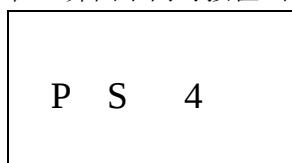

按 **SEL** 键打开 PS4 显示：

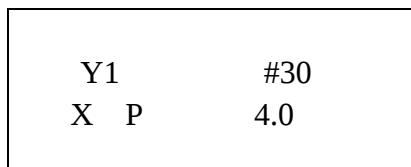

此数值代表比例调节，此数值调到 8.0 为宜。

其它数值请勿修改！

在修改其内部程序或传感器接线不良时控制器会自动关闭阀门防止发生危险！