



T190

GSM 系统

用户手册

(2001.12.28)



Talkabout 190

安全信息

为了安全、有效地使用您的话机，请您在使用前阅读以下信息。

射频工作特性

您的话机是一个低功率的无线发射机和接收机。它在使用中接收并发送射频信号。

射频能的泄露

该摩托罗拉移动电话的设计符合下列有关射频电磁能（EME）泄露防护的国家和国际标准与规定：

- 美国联邦通讯委员会，管理法案；47 CFR 第二部分 J 小节
- 美国国家标准协会 (ANSI) / 电力与电子工程师协会 (IEEE) C95.1-1992
- 电力与电子工程师协会 (IEEE) C95.1-1999 年版本
- 美国放射保护和检测国家委员会 (NCRP)，报告 86，1986
- 国际非离子化辐射保护协会 (ICNIRP) 1998
- 加拿大健康福利部，安全法第六条。波段在 3KHz 到 300GHz 之间的射频电磁能泄露限制，1999
- 澳大利亚通讯局无线电通讯（电磁辐射泄露）标准 1999

为了保证话机发挥最佳功能以及射频电磁能的泄露符合以上标准，请遵守以下要求：

移动电话的使用和电磁能辐射

天线注意事项

请仅使用原配的或经认可的天线。未经认可的天线、经改装或增添了附件的天线可能会损坏话机或违反 FCC 的规定。

通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使话机的功率高出正常使用所需的功率。

安全信息

中文



使用话机时的注意事项

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握话机，然后直接对着话筒讲话。

随身携带时的注意事项

为符合FCC射频泄露规定，如果您随身携带话机，请将话机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出FCC射频泄露规定的上限。**如果您没有使用随身携带的专用配件，而且没有将话机放置于耳部的正常位置，请您在使用话机时，确保将话机及其天线与身体的距离保持至少 2.5 厘米。**

摩托罗拉认可配件

欲查看摩托罗拉认可配件列表，请访问网站: www.motorola.com.cn。

电磁干扰 / 兼容性

注：如果没有妥善的屏蔽设计，或未充分进行电磁兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到电磁干扰。

公共场所

为了避免电磁干扰或配置不兼容，请您在贴有通知的场所按规定关闭话机。因为医院或休养院等医疗场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

飞机

登机前，请按规定关闭您的话机。若使用话机，请遵照机组人员的指示。

医疗设备

起搏器

美国医疗工业制造商协会建议话机与起搏器之间至少保持15厘米的距离。这些建议与美国食品与医药协会独立完成的研究完全吻合，并与其提出的建议相一致。

中文

ii 安全信息



Talkabout 190

如果您带有起搏器，请遵守以下规则：

- 当话机打开时，应始终保持话机与起搏器之间的距离大于15厘米。
- 请勿将话机放在上衣口袋内。
- 请在起搏器的另一侧使用话机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭话机。

助听器

一些数字话机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

其他医用设备

如果您还使用其它个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

安全信息



驾驶时注意事项

请严格遵守您开车所在地有关使用移动电话的法规。

如果您在驾驶时需使用话机，请遵守以下规则：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果话机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。

警告事项

装有空气囊的车辆

请不要将话机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内。气囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将话机放在气囊展开能够触及的区域内，气囊膨胀时，话机就会受到很强的外力，并且有可能对车主造成严重伤害。



安全信息 iii

中文





可能会引起爆炸的地方

如果您所处的环境因潜在因素而容易发生爆炸时，请关闭您的话机。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些地方，即使您的电池发出微小的火花，也可能引起爆炸或火灾，造成意外的人身伤害甚至死亡。

注：上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施、空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方，以及通常建议您关闭汽车引擎的任何地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。

爆破区

为了避免干扰爆破作业，在爆破区或贴有“关掉您的移动电话”的地方请关闭话机。如果有其它类似的标语或指示，也请您遵守。

使用注意事项

天线

请勿使用天线已损坏的话机。如果损坏的天线接触到您的皮肤，可能会导致轻微烧伤。

本机为固定天线，请勿拆除以免造成损坏。

电池

如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外电极接触，就有可能造成财产损失或人身伤害，如烧伤。这些物质可能会使电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其它装有金属物的包中的电池。

Motorola 拥有对本手册的最终解释权。

Motorola 保留修改技术规则而不事先通知的权利。

Motorola 保留修改本手册的权利 恕不另行通知。

中文

iv 安全信息





Talkabout 190

目录

安全信息	i
1. 话机简介	1
外观	1
待机状态显示	3
待机状态图标显示	3
键盘	4
功能键	4
字符数字键	6
2. 快速入门	7
SIM 卡	7
插入 SIM 卡	7
取出 SIM 卡	8
电池	8
安装电池	8
取出电池	9
电池充电	9
3. 使用话机	11
开机	11
拨打电话	11
结束通话	12
接听方式	12
关机	12
单键拨号	12
听取语音信箱留言	13

目录 v

中文



拨打国际长途	13
拨打紧急电话	13
拨打分机号码	13
未接听、已接听和已拨出电话	13
按存储位置号码通话	14
电话簿目录快捷键	14
短信息菜单快捷键	15
为电话簿添加新条目	15
呼入等待*	15
保持呼叫	15
通话功能菜单	16
调整听筒音量	18
锁定 / 解锁键盘	18
4. 输入方式菜单	19
选择输入法	20
选择图案	20
5. 快速功能键	23
快速功能键菜单	23
使用快速功能键菜单	23
6. 菜单选项	25
使用菜单选项	25
正常进入一个选项	25
快捷进入一个选项	26
电话簿 (1)	27
通话记录 (1-1)	27
查找号码 (1-2)	28





Talkabout 190

加入 SIM 卡电话簿 (1-3)	29
加入手机电话簿 (1-4)	29
删除号码 (1-5)	29
来电群组 (1-6)	30
服务号码 (1-7) *	31
本机号码 (1-8)	31
电话本状态 (1-9)	31
复制电话号码 (1-10)	32
短信息 (2)	34
收件箱 (2-1)	34
写短信息 (2-2)	36
聊天室 (2-3)	37
图案信息 (2-4)	38
选择常用短语 (2-5)	38
发件箱 (2-6)	39
语音信箱 (2-7) *	40
信息广播 (2-8)	40
信息设置 (2-9)	41
全部删除 (2-10)	42
通话服务 (3)	42
通话记录 (3-1)	42
呼叫转接 (3-2) *	44
禁止通话 (3-3) *	45
呼叫等待 (3-4) *	46
使用号码选择 (3-5) *	46
显示号码 (3-6) *	46





手机设置 (4)	47
屏幕保护 (4-1)	47
设置时间 (4-2)	47
键盘锁定 (4-3)	47
语言 (4-4)	48
输入方法 (4-5)	48
时间提示 (4-6)	48
自动重拨 (4-7)	48
背光 (4-8)	48
出厂设置 (4-9)	49
网络选择 (5)	49
自动选择 (5-1)	49
手动 (5-2)	49
频率 (5-3)	49
保密设置 (6)	49
开机密码 (6-1)	49
更改密码 (6-2)	50
固定拨号 (6-3)	50
锁定 SIM 卡 (6-4)	51
声音设置 (7)	52
铃音类型 (7-1)	52
振动 (7-2)	52
短信息提示音 (7-3)	52
操作模式 (7-4)	52
来电群组 (7-5)	55
编辑铃声 (7-6)	55



中文

viii 目录





Talkabout 190

工具箱 (8)	57
SIM 应用 (8-1) *	57
游戏 (8-2)	58
设置闹钟 (8-3)	59
计算器 (8-4)	60
整点报时 (8-5)	61
快速功能键 (8-6)	61
7. 菜单结构图	65
8. 维护保养	67
9. 常见问题与解决办法	69
中文键盘输入法	71





中文

x 目录





Talkabout 190

1. 话机简介

外观


前视图




* 有关如何使用各功能键的信息，请参阅第4页“功能键”。



底视、侧视图

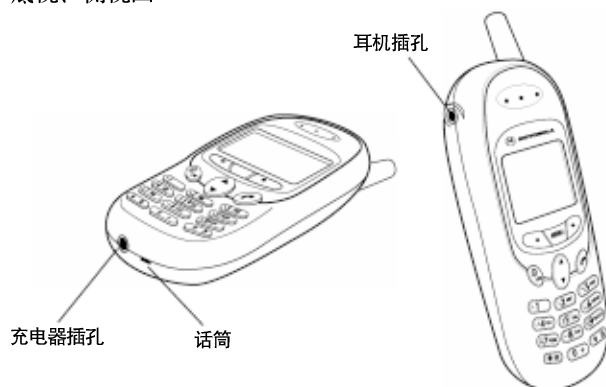

后视图

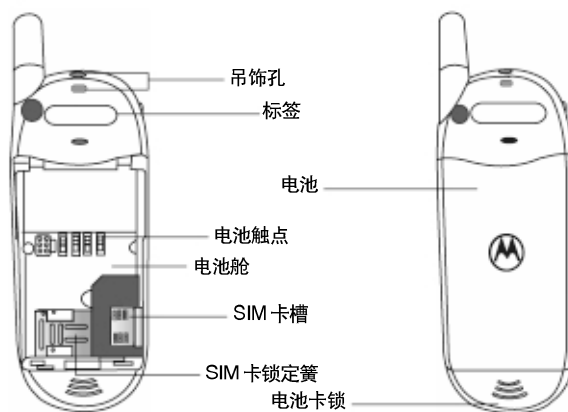


中文

2 1. 话机简介



Talkabout 190

待机状态显示

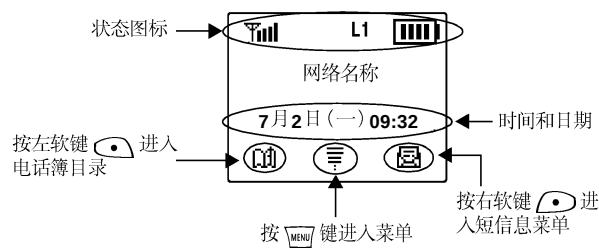

待机状态图标显示

经常显示在屏幕上的图标:

图标	功能	说 明
	信号强度	所在网络信号强度。显示的格数越多, 信号越强。
	短信息	接收到一个文字短信息或有未读信息(详见第34页)。
	语音信息等待	收到一个新语音信息(详见第40页)。
	呼叫转接	所有来电转接到指定号码(详见第44页)。
	使用号码选择	当前使用线路(详见第46页)。
	振动模式开	设定为振动模式(详见第53页)。
	电池电量	电池电量指示。格数越多, 电量越充足。四格: 电量满; 无格显示: 立即充电。在给电池充电时, 图标内小格滚动闪烁直到电池充满为止。
	键盘锁定	键盘锁定功能启动(详见第18页和第47页)。
	漫游	话机不在其归属系统下使用时, 将显示该图标。



键盘

功能键

- 在本用户手册中，“按住”就是“按住该键不放，持续大约2秒钟”；而“按键”就是“按下此键，然后立即释放”。
- 下面列表并非包含每个键盘键的所有功能。其他键盘键命令请参见本手册的相关部分。

键盘键	命令和功能
	开关机 / 挂断键 • 按住该键不放可开 / 关话机电源。 • 按一下该键可结束或取消一个呼叫。 • 按一下该键可返回到前一个菜单。
	发送 / 应答键 • 按下该键可发送 / 应答一个呼叫。 • 在待机状态下，按住该键不放可重拨最后一个通话号码。 • 在待机状态下，按下该键可显示最后一个拨出 / 已接 / 未接电话号码。
	菜单键 • 按下该键可在待机状态下进入主菜单。 • 在通话过程中，按下该键可进入通话功能菜单。 • 在输入过程中，按下该键可进入输入方式菜单。
	右软键 执行在显示屏下端右面显示的命令： • 在菜单中，按下该键可选择或启动一个选项（如选择 / 确定 / 选项所示）。 • 在待机状态下，(如  所示)，按下该键可进入短信息菜单。 • 在输入过程中确认已输入数字 / 字符（如确定所示）。





Talkabout 190

键盘键	命令和功能
	左软键 执行在显示屏下端左面显示的命令： - 在菜单中，按下该键可放弃一个选择 / 操作并返回到前一个菜单或屏幕（如退出 / 删除所示）。 - 在待机状态，（如 所示），按下该键可进入电话簿目录。 - 在输入过程中，按下该键可清除一个数字 / 字符；按住该键可清除所有数字 / 字符（如删除所示）。
	浏览键 - 浏览菜单和选项。 - 在通话过程中可调整听筒音量。 - 在待机状态下，按下该键可进入快速功能键菜单。 - 在输入时，按下该键可把光标移动到下一个 / 上一个插入点；按住该键可连续移动光标。
	语音信箱键 在待机状态下，按住该键可以拨叫语音信箱号码。
	锁定键 在待机状态下，按住该键可以锁定键盘。
	数字键 - 在待机状态下，按住某个数字键可拨叫存放在电话簿中前9个位置上相应的电话号码（如果同一位置上既有 SIM 卡电话号码又有手机电话号码，话机将拨出手机电话号码）。 - 在菜单中，按下某个数字键可直接进入相应选项。





字符数字键

下表是字符数字键及它们相对应的字符和符号的列表。

键	字符
	, . : 1 % ! ? ; " ' < > () @ &
	A B C 2 Å Ä å ä ç æ ß
	D E F 3 ð ò é É Ê Ë \$
	G H I 4 Γ Ì Í Î Ñ
	J K L 5 Ñ _
	M N O 6 Ω Ñ ñ ò Ö ö Ø ø
	P Q R S 7 Π Σ ¥ §
	T U V 8 Θ ù Ü ü
	W X Y Z 9 ≡ Ψ
	空格 0
	+ - * / =
	# P

* 此表中的大写英文字母也可以切换为小写英文字母。详见“中文键盘输入法”。



Talkabout 190

2. 快速入门

SIM 卡

为正常使用话机，您必须插入一张SIM卡（用户身份识别模块），此卡由网络供应商提供。SIM卡记录了您的订购号码和您的话机电话号码，并提供一个存储区用来存储您要用的电话号码和收发的短信息等。

插入 SIM 卡



警告

SIM 卡的金属接触面易被划伤，插入和取出 SIM 卡时应特别注意。


- SIM 卡位于话机背面的 SIM 卡槽内。将 SIM 卡完全插入卡槽，插入时确认 SIM 卡金属接触面向下并使 SIM 卡的切角对准 SIM 卡槽的左下角，如图所示。
- 如图所示，将 SIM 卡锁定簧向上推，把 SIM 卡锁在槽中。





取出 SIM 卡

- 如图所示，先将话机底部的电池卡锁向右推，然后向下滑动SIM卡锁定簧即可从卡槽中取出 SIM 卡。

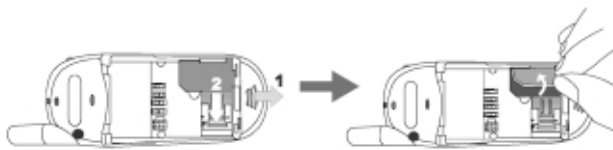

电池




警告

不要在话机开机状态下取出电池。否则您可能丢失存储在 SIM 卡和话机里的所有个人设置。



安装电池

- 电池位于话机的背面，安装时先使电池金属触点朝下并与电池舱金属触点对齐，然后将电池顶端卡入电池舱，向前推，再下压电池底部直至电池安全卡入电池舱中。

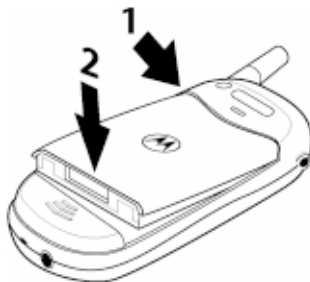

中文

8 2. 快速入门






Talkabout 190

取出电池

- 向话机底部推动电池卡锁，然后向上提起电池的底部，将其从电池舱中取出。

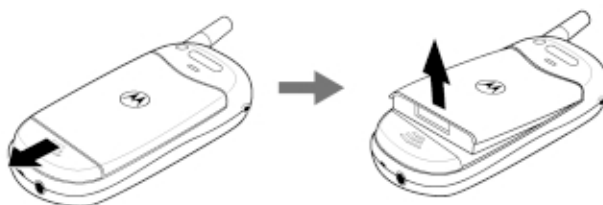

电池充电

- 将旅行充电器插头插入话机底端左侧的充电器插孔。





- 充电完毕拔出充电器插头。

提示



- 使用旅行充电器将新电池充满需要24小时。再次充电时每次约需要 160 分钟。
- 充电期间, 话机液晶显示屏上电池状态图标  内小格滚动闪烁, 直到充满电为止。当电池电量将要用完时, 您将听到一声警告铃音并且在话机液晶显示屏上显示**电量不足**。当电池电量耗尽时, 将显示  提醒您立即充电, 然后话机将自动关机。

警告



- 请只使用摩托罗拉原装镍氢电池、充电器及附件, 以保证话机的正常功能和电池的使用寿命。使用其他厂家的附件造成故障或损坏, 均不在该产品保修范围之内。
- 出于安全考虑, 当话机温度高于 40°C 或低于 5°C 时, 话机将停止充电。当话机温度恢复正常后, 话机将恢复充电。

提示



- 为达到最佳充电效果, 请尽量关机后充电; 当话机长期不用或未能及时按提示充电, 电池电量会完全耗尽, 重新充电时, 需一段时间后才能正常开机并显示充电状态。

提示



- 本机标准配置为500毫安时镍氢电池, 待机时间为50-120 小时 (注: 系统环境、话机的设定等均会影响话机的待机时间)。

中文

10 2. 快速入门





Talkabout 190

3. 使用话机

开机

按住  键即可以开机。

拨打电话

- 1 如需要, 输入您的PIN码。如果在输入PIN码时键入了错误的号码, 按左软键  (删除) 以删除错误的号码, 在正确输入后按右软键  (确定) 或  进行确认。

提示



什么是 PIN?

PIN (个人身份号码) 是由您的网络供应商提供的一个密码。通过 PIN 码, 您就可以使用您的 SIM 卡并接入网络运营商所提供的服务。

警告



如果连续三次输入 PIN 码错误, SIM 卡将被锁定。要解锁 SIM 卡, 您需要输入 SIM 卡的 PUK 代码 (个人解锁码), 该 PUK 代码由您的网络运营商提供。

话机接受 PIN 码后, 将开始自动搜索指定的网络, 如  所示。这将需要几秒钟的时间。成功地接入网络后, 话机会发出两声提示音, 显示屏将显示您接入的网络并进入待机状态。

- 2 此时您就可以使用键盘键拨叫包括区域码在内的电话号码。按左软键  (删除) 可删除错误号码。按  键即可发出呼叫。



提示



- 本机需网络支持的功能, 如频率选择、显示号码等, 建议用户保持出厂设置。如在更改设置后, 发现与网络配合不畅的情况, 请恢复原厂设置, 并重新开机。
- 当网络服务无效时, 屏幕上将不出现信号强度图标。
- 当连接到非指定的网络时, 信号强度图标一直在屏幕上显示, 但只能拨打紧急呼叫号码。
- 通话期间, 您可使用第 16 页上描述的通话功能菜单选项。

结束通话

通话完时, 按  键结束通话并返回到待机状态。按  键可以取消您刚拨出的呼叫。



接听方式

当有电话呼入时, 话机会振铃或振动, 屏幕上将显示来电者的姓名或电话号码 (需网络支持)。姓名是否显示取决于电话簿上是否存储有该姓名。按右软键  (确定) 或  键接听来电。您也可以按  键或左软键  (退出) 拒绝接听来电。

要改变接听方式, 如按任意键接听来电, 您必须选择 **声音设置** 菜单中的 **操作模式** 进行设定, 详见第 52 页。



关机

按住  键关闭话机。

单键拨号

在待机状态下, 有两种方法进行单键拨号:

- 按住  键, 最后一个已接 / 未接 / 拨出电话号码将自动拨出。
- 直接按住所需号码的位置号对应的某个数字键, 可以拨叫电话簿中存储的前 9 个号码。例如, 存储位置是 5, 按住  键, 则存储于位置 5 的号码将被直接拨出 (如果同一位置上既有 SIM 卡电话簿号码又有手机电话簿号码, 话机将拨出手机电话簿号码)。

中文

12 3. 使用话机





Talkabout 190

听取语音信箱留言

在待机状态, 按住 键, 可直接接通语音信箱中心, 此时便可听取语音信箱留言, 您也可以选择**短信息**菜单下的**语音信箱**选项拨打语音信箱号码。请参见第 40 页。*

* 语音信箱功能需网络支持, 并向运营商申请该服务。

拨打国际长途

- 1 输入国际长途电话前缀, 或按住 键直到 “+” 号在屏幕上显示。
- 2 输入接收者的国家代码、地区代码和电话号码。
- 3 按下 键拨出呼叫。

拨打紧急电话

输入 112 (国际紧急电话号码) 并按 键即可。只要您的话机处于服务网络范围内, 即使未插入 SIM 卡, 您也可以拨打紧急电话。

拨打分机号码

在输入总机号码后, 按住 键 1 秒钟, “P” 将出现在所拨总机号码后面。继续输入分机号码并按 键拨出。

未接听、已接听和已拨出电话

有两种方式供您查看最近未接听、已接听和已拨出的电话号码, 以及相应的时间和日期。

- 如果有未接听来电, 话机将显示未接听电话信息和呼叫次数。按右软键 (选择) 两次或 键两次, 最近的未接听电话将首先显示出来, 然后您可以用 键来显示您想寻找的未接听电话。
- 在待机状态下, 按 键进入未接听电话、已接听和已拨出电话列表。最近呼入或呼出的号码最先显示, 您可以用 键查找您需要的号码。

当未接听/已接听/已拨出电话号码出现在显示屏上时, 按如下步骤进行:

- 按右软键 (拨号) 或 键拨出该电话号码。
- 按住 键, 可以将号码存储在电话簿中, 然后按话机提示输入姓名,



确定输入号码, 然后选择来电群组及位置号, 并按右软键  (确定) 或  键保存。

提示



- 按以上操作方法可将号码存储在您的SIM卡中, 要将号码存储在话机记忆里, 您需在**电话簿**菜单下选择**加入手机电话簿**。参见第 29 页。
- 关于选择来电群组的介绍, 请参见第 30 页。

按存储位置号码通话

输入欲呼叫电话号码在电话簿中的位置号码并按  键, 然后按右软键  (拨号) 或  键拨叫屏幕上显示的号码。您也可以按  键在电话簿中滚动寻找您欲呼叫的号码。

*如果同一位置上既有SIM卡电话簿号码又有手机电话簿号码, 话机将拨出手机电话簿号码。

电话簿目录快捷键

- 进入电话簿目录有两种方式:
 - 在待机状态下, 按左软键  进入电话簿目录。
 - 在待机状态下, 按住  键也可以进入电话簿目录。
- 按  键可以浏览各条目 (以字母为序)。当  出现在显示屏左上角时, 表示此电话号码存储在 SIM 卡记忆中; 当  出现时, 表示此号码存储在话机记忆里。
- 您可以通过输入姓名的第一个字母来查找号码, 如某人姓名以 “J” 开头, 您就可以输入 “J” (按  键), 电话簿中以 “J” 开头的资料将会出现在显示屏上 (中文姓名以拼音 “J” 开头的也会同时出现)。按  键可查看所需的电话号码及相关资料。如果要查找其他字母开头的, 如 “K” 字母开头的姓名, 可按  键两次或按  键一次然后按  向下查找。





Talkabout 190

- 找到所需的电话号码后，您可以：
 - 按右软键  (拨号) 或  键即可拨出此电话号码。
 - 按住  键可以编辑电话簿条目。编辑功能的使用与储存电话号码相同。

短信息菜单快捷键

按待机状态屏幕上  所示，按右软键  进入短信息菜单。详细说明请参见第 34 页“短信息”。

为电话簿添加新条目

在待机状态下为电话簿添加新条目，首先输入电话号码并按右软键  (保存) 或按住  键。根据提示输入姓名，为号码指定一个来电群组 * 和位置号，并按右软键  (确定) 或  键进行存储。

* 关于来电群组的详细说明，请参见第 30 页。



提示

按以上操作方法可将号码存储在您的 SIM 卡中，要将号码存储在话机记忆里，您需在电话簿菜单下选择加入手机电话簿。参见第 29 页。



呼入等待 *

通话中如有新的来电，您可以：

- 按  及  键拒绝等候中的电话。
- 按  及  键结束当前通话，并接入等候电话。
- 按  及  键保持当前通话并接入等候电话。

* 需网络支持。

保持呼叫

- 如您在通话时又想拨通另一个电话号码，您可以按左软键  (保持) 保持当前通话。通话被保持后，显示屏上会出现“ 1”图标；当拨打的另一电话接通后，“ 1”图标也会出现。



- 如果您在保持通话的同时并未拨通另一电话号码, 您还可以按左软键  (恢复) 恢复被保持的通话。
- 当您保持通话的同时又接通另一个电话时, 可以按左软键  (切换) 来保持第二个通话同时切换到前一个被保持的通话中。
- 当通话中的会谈结束时, 如话机挂断, 电话会自动切换到原来保持的通话中; 如对方挂断电话, 则按左软键  (恢复) 切换到原来保持的通话中。

提示



- 此功能是否能够使用取决于网络以及您是否申请了此业务。
-  表示通话保持中,  表示通话中。图标旁的数字分别表示保持或进行通话的个数。

通话功能菜单

正在通话时, 可以按  键进入下面所列的通话功能菜单。使用  键浏览并按右软键  (选择) 或  键进入所选的选项; 按左软键  (退出) 或  键放弃所选的选项。

提示



以下描述中标记“*”的选项是否能够使用取决于网络和您是否申请了此项功能。

SIM 应用*

进入SIM 工具套件菜单 (不同的网络运营商对此功能可能会有不同的命名)。

静音

通话时如果不想让对方听见声音, 可以选择静音功能。在这种方式下, 屏幕显示 。也可以在通话时直接按右软键  (静音), 再次按右软键恢复。



Talkabout 190

结束通话

进入此菜单后, 按右软键  (选择) 结束本次通话, 或按左软键  (退出) 退出此功能。

短信息 *

您可以运用此功能阅读或者写短信息。关于“短信息”的详情, 请参见第 34 页。

多方通话

多方通话菜单具有以下选项:



提示

根据所选网络不同, 在多方通话过程中所允许的最多通话方数量将发生变化。

结束通话 *

在多方会谈的情况下, 此功能可以结束会谈中某一方的通话。

切换通话 *

在同时存在当前通话及保持电话时, 可以使用此功能。它可以把当前电话切换到保持电话, 这样您可以与另一方通话, 当您想回到前一通话时, 只需要重复此功能。

保持通话 *

该功能允许您在保持当前通话的同时, 可以再拨打一个新的电话。也可以在通话时直接按左软键  (保持)。

恢复通话 *

保持以前通话的同时, 一旦结束新电话, 选择此功能后, 将恢复保持通话。

多方会议通话 *

该功能可进行多方会议通话。

会议单方通话 *

在会议通话中, 使用此功能可以与一个参与者单独通话。



转移*
该功能允许您结束您自己的通话并使当前和保持通话连接，这样，当前呼叫者和保持呼叫者可以单独进行通话。

电话簿
选择此功能您可以进入电话簿菜单。

通话列表
该功能可查看拨出电话、收到电话和未接电话。当所要求的电话号码显示在屏幕上时，按 键或右软键 (**选择**) 进行拨号、保存或删除。

调整听筒音量
通话时，按 键可调整音量大小。

锁定 / 解锁键盘
在待机状态下，按住 键可以锁定键盘。锁定键盘功能启动后， 会出现在显示屏中下方，您也可以在主菜单中进入**手机设置**，然后进入**键盘锁定**再进入**立即上锁**，详见第47页。要解锁键盘，先按右软键 (**解锁**) 或 键，再按 键即可。





Talkabout 190

4. 输入方式菜单

您的话机提供了几种输入方法，以供您在使用以下功能时输入文字或数据：


- 写短信息
- 在电话簿中输入姓名或号码

* 有关这些功能的细节，请参见中文键盘输入法。

短信息编辑显示



电话簿编辑显示

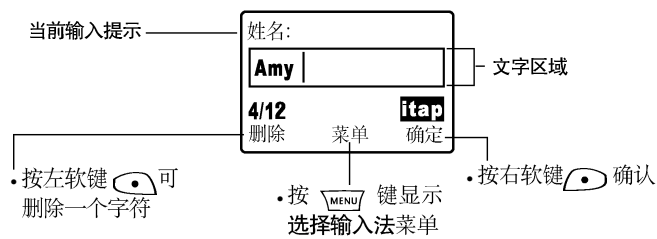



选择输入法

在以上功能的编辑屏幕，按 键或按住 键进入**选择输入法**菜单，然后用 键滚屏查阅并按右软键 (**选择**) 或 键进行选择，或者按一个相应的数字键直接从下列输入方式中选择：

提示



- 您可以自行设置默认的输入法。参见第48页“手机设置”菜单下的“输入方法”。默认输入法会在每次进入编辑屏幕时自动显示。
- 输入法菜单因地区不同而有所变化。

输入方式包括：智能预测输入、字母输入、数字输入、笔画输入、拼音输入、插入符号、选择图案、插入短句。本章仅介绍选择图案，其他输入方式请详见71页“中文键盘输入法”。



提示



- 在电话簿菜单中输入姓名时，输入法选项只有智能预测输入、字母输入、数字输入、笔画输入、拼音输入、插入符号。



选择图案

此功能使您能在短信息中插入您喜欢的动画图案。当图案列表显示时，用 键找到您所需要的动画图案，按右软键 (**选择**) 或 键将此图案插入到您编辑的短信息里。您所插入的动画图案会以三种特殊符号的组合出现。信息编辑完成后，按右软键 (**确定**) 或 键。

提示



为连接短信息，您必须在输入第158个字符前插入图案。

- 如果您想浏览此图案在短信息中的实际情况，您需在写完短信息后按右软键 (**确定**) 并在写短信息菜单下选择**预览**。参见第34页





Talkabout 190

“短信息” (2)。

- 如果您想从图案屏幕中直接退出而不插入图案，按左软键  (退出) 或  键。
- 如果要在短信息中删除此图案，只需按左软键  (删除) 将代表此图案的符号删除。

提示



- **选择图案**功能只能用于编辑短信息。
- 每一个短信息中只能插入一个图案。当您的短信息中已插入图案时，输入法菜单中将不会出现**选择图案**选项。
- 您也可以在**短信息**菜单里选择**图案信息**选项，发送已插入图案的短信息。参见第 38 页。
- 图案信息功能需网络支持，并需要接收者的话机也支持此功能。



中文

22 4. 输入方式菜单





Talkabout 190

5. 快速功能键

快速功能键是已设置好的 9 个常用功能选项。它向您提供了直接进入这些功能的简便方式,使通过主菜单进入所需选项的步骤减到最少。



提示

话机出厂时预设的快速功能键菜单根据市场不同而有所变化。

快速功能键菜单

在待机状态下,按  键显示快速功能键菜单。



提示

- 您可以根据个人需要自行设置快速功能键,即在主菜单的**工具箱**中选择**快速功能键**来进行设置,参见第 63 页。
- **SIM 应用**需网络支持。
- 有关以上菜单选项的详细情况,请参见本用户手册的相关部分。

使用快速功能键菜单

按  键进入快速功能键菜单后,按  键滚屏查阅,按右软键  (选择) 或  键进入选项。您也可以按一个相应的数字键直接进入所需功能选项。按左软键  (退出) 或  键可退出快速功能键选项。



中文

24 5. 快速功能键






6. 菜单选项

您的话机菜单有多种选项供您选择。主菜单由 8 个动画图案组成。每一图案代表一个由相关子菜单组成的特定主菜单选项。

使用菜单选项

正常进入一个选项

例如，您想更改语言设置:

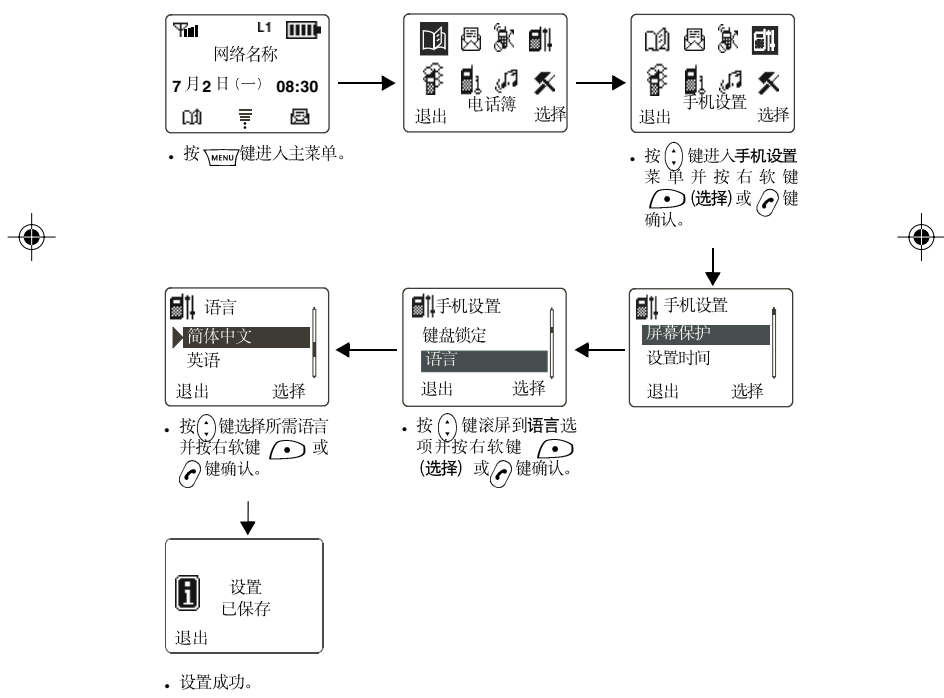



按左软键  (退出) 或  键返回到前一个菜单。

快捷进入一个选项


进入主菜单后，键入下面几节中各功能条目后列出的功能代码。用此快捷方式，您可马上进入所需功能(其中功能代码为两位数的选项，不能使用此快捷方式)。功能代码取决于网络及SIM卡类型，本手册中的功能代码有可能会与您的话机不尽相同。

例如，如果您想改变语言设置(语言设置的功能代码是4-4)：



按相应的数字键选择所需语言。

按  键进入语言选项。

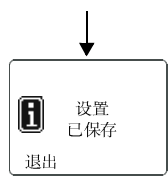

设置成功。





 电话簿 (1)

电话簿菜单允许您查阅您所创建的电话簿目录，您还可以添加和删除这些条目。在此菜单中您可以从下列选项中选择：

通话记录 (1-1)

未接来电 (1-1-1)

显示最近未接来电。*

* 是否能够使用取决于网络和您是否申请了此功能。

按  键浏览未接来电列表。按右软键  (选择) 或  键可选择下列选项：

拨号

拨打未接来电号码。

保存

把未接来电号码保存到 SIM 卡电话簿。

a 按右软键  (选择) 或  键，输入姓名后按右软键  (确定) 或  键，接着确认电话号码，然后按右软键  (确定) 或  键。

b 添加电话簿记录到来电群组并按右软键  (选择) 或  键确认。

提示



来电群组具有特定的设置，如铃音等。当特定来电群组的一个成员给您打电话或发送文字短信息时，话机将按您为该特定群组指定的铃音振铃。这样，在应答来电前您会立即识别此呼叫属于哪一来电群组。

- 电话簿中的每一姓名仅能出现在一个来电群组中。
- 您可根据自己的需要设置每一来电群组，参见第 30 页“来电群组” (1-6)。
- 启动 / 关闭来电群组功能，参见第 55 页“来电群组” (7-5)。



- c 您的话机将为此记录确定一个位置号码。按右软键  (确定) 或  键进行确认。

删除

删除此号码。

已接来电 (1-1-2) *

显示最近已接电话。

* 是否能够使用取决于网络和您是否申请了此功能。

您可以像使用“未接来电”(1-1-1)选项一样使用此选项功能。

拨出电话 (1-1-3) *

显示最近所拨出的电话。

* 是否能够使用取决于网络和您是否申请了此功能。

您可以像使用“未接来电”(1-1-1)选项一样使用此选项功能。

全部删除 (1-1-4)

删除所有未接来电、已接来电或拨出电话记录。

查找号码 (1-2)

进入该条目后,根据提示输入通话人的姓名,然后按右软键  (确定) 或  键,相应的位置号、电话号码和姓名将出现在屏幕上。您也可以通过输入通话人姓名的第一个字母查找电话簿记录。例如,该姓名以“K”起头,输入“K”(字母输入方式下按两次  键)然后按右软键  (确定) 或  键,以“K”起头的姓名就会出现在屏幕上,滚屏查找直到所需要的记录出现。

此时按右软键  (选择) 或  键从下列选项中选择:



提示

屏幕提示输入姓名时按  键可更改输入方式。

拨号

拨叫此号码。

中文

28 6. 菜单选项





Talkabout 190

编辑

您可以编辑此记录。修改姓名、电话号码并为此号码选择一个来电群组。

删除

删除记录。

转存

将记录另存到其他位置。选择转存记录到 **SIM** 或 **手机**，请输入记录号并按右软键  (**确定**) 或  键确认。

加入 SIM 卡电话簿 (1-3)

您可将电话号码保存到 SIM 卡记忆中：

- 输入姓名和电话号码并按右软键  (**确定**) 或  键。
- 为此电话簿条目指定来电群组，并按右软键  (**选择**) 或  键。
- 您的话机将为此记录指定一个位置号。按右软键  (**确定**) 或  键进行确认。

提示



- 屏幕提示输入姓名时，按  键可更改输入方式。
- 当您输入一个新电话号码时，使用国际号码格式：
按住  键显示“+”号并输入相应国家代码和电话号码。这样，当您在其他国家漫游时不必更改您所做的记录。

加入手机电话簿 (1-4)

您也可将电话号码保存到话机记忆里，保存方法与“加入 SIM 卡电话簿”相同。

删除号码 (1-5)

您可以删除不再需要的电话簿记录：

按姓名删除 (1-5-1)

按姓名删除记录。



输入记录的姓名并按右软键  (确定) 或  键。记录将在屏幕上显示，按右软键  (确定) 或  键进行删除。

SIM 卡电话簿全部删除 (1-5-2)

删除SIM卡电话簿中的全部记录。在您删除全部记录前，话机将会提示您输入手机密码。

有关话机出厂预置的手机密码及如何更改密码，请参见第50页“手机密码”(6-1-2)和“更改密码”(6-2)。

手机电话簿全部删除 (1-5-3)

删除手机电话簿中的全部记录。在您删除全部记录前，话机将会提示您输入手机密码。

来电群组 (1-6)

话机有5个来电群组供您选择(默认群组及群组一~四)。您可以把电话簿中的任一姓名添加到一个来电群组，而且您也可以为特定来电群组来电定义如铃声等提示方式。



提示

没有定义来电群组的呼叫归入默认群组。

开启/关闭来电群组功能，参见第55页“来电群组”(7-5)。

设置默认来电群组及群组的步骤如下：

查看列表

查看本来电群组中存储的电话簿姓名。

- 如果列表中没有添加记录，则显示  无此记录。
- 如果本来电群组中有记录，您可以滚动查找这些记录，当您所需要的记录出现时，按右软键  (选择) 或  键，选择拨号来拨打此号码，或选择编辑将此记录移至另一来电群组。

更改群组名称

更改来电群组标题(默认群组中无此设定)。

中文

30 6. 菜单选项



Talkabout 190

振动

为本来电群组设定振动方式:

关: 该群组有呼叫时, 话机不振动;

振动加振铃: 该群组有呼叫时, 话机振动的同时振铃。

仅振动: 该群组有呼叫时, 话机只振动而不振铃。

振动后振铃: 该群组有呼叫时, 话机先振动数次, 然后振铃。

铃音类型

为本来电群组确定铃音, 当有属于本来电群组来电时, 话机将按您选择的铃音振铃。

短信息提示音

为来自本来电群组的短信息指定一个提示铃音。当接收该群组短信息时, 话机会按此提示铃音振铃。



服务号码 (1-7) *

进入此选项您可查看和拨打您的网络运营商提供的服务电话号码。这些号码存储在您的 SIM 卡中并被网络运营商加锁。

* 取决于网络 / SIM 卡。



本机号码 (1-8)

设置或显示当前 SIM 卡号码。

- 如果记录中未存储本机号码, 进入该功能时屏幕上将显示 无电话号码 输入资料?。按右软键 (确定) 或 键输入您的姓名和您的电话号码, 然后为此号码指定一个位置号 (1 或 2)。
- 如果您已经输入了您的号码, 按右软键 (选择) 或 键来选择增加一个新记录、编辑或删除当前记录。

电话本状态 (1-9)

您可使用此菜单选项查看已存储记录数量和未存储条目数量。话机可存储 100 条电话簿记录, 而 SIM 卡存储电话簿条目的数量取决于为您提供服务的网络和您的 SIM 卡类型。





屏幕可显示SIM卡已存储记录数量和未存储条目数量。您可以按  键滚屏查阅话机已存储记录数量和未存储条目数量。

复制电话号码 (1-10)

此功能允许您在SIM卡和手机电话簿间复制或移动电话簿记录。

SIM-> 手机 (1-10-1)

从SIM卡电话簿复制或移动电话簿记录到手机电话簿中。

复制单条 (1-10-1-1)

从SIM卡电话簿复制或移动单个电话簿记录到手机电话簿中。

保留原信息 (1-10-1-1-1)

从SIM卡电话簿中复制单个记录并把它存储到手机电话簿中，而SIM卡电话簿中依然保留此记录。滚屏查找存储在SIM卡电话簿中的记录，当找到您需要的记录时，按右软键  (保存) 或  键，该记录即会复制到手机电话簿中。

删除原信息 (1-10-1-1-2)

从SIM卡电话簿中移走单个记录并把它存储在手机电话簿中。滚屏查找存储在SIM卡电话簿中的记录，当找到您需要的记录时，按右软键  (保存) 或  键，该记录即移动到手机电话簿中。

复制全部 (1-10-1-2)

从SIM卡电话簿中复制或移动全部记录到手机电话簿中。

保留原信息 (1-10-1-2-1)

从SIM卡电话簿中复制全部记录到手机电话簿中，而SIM卡电话簿中依然保留原记录。进入此选项后，屏幕显示记录的总量并询问您是否想复制全部记录。按右软键  (确定) 或  键，全部记录将会复制到手机电话簿中。

删除原信息 (1-10-1-2-2)

从SIM卡电话簿中移走全部记录并把它们全部存储到手机电话簿中。

中文

32 6. 菜单选项



Talkabout 190

手机 -> SIM (1-10-2)

复制单条 (1-10-2-1)

从手机电话簿中复制或移动单个电话簿记录到 SIM 卡电话簿中。

保留原信息 (1-10-2-1-1)

从手机电话簿中复制单个记录并把它存储到 SIM 卡电话簿中，而原记录依然保留在手机电话簿中。滚屏查找存储在手机电话簿中的记录，当找到您需要的记录时，按右软键  (保存) 或  键，该记录即复制到 SIM 卡电话簿中。

删除原信息 (1-10-2-1-2)

从手机电话簿中移走单个记录并把它存储在 SIM 卡电话簿中。滚屏查找存储在手机电话簿中的记录，当找到您需要的记录时，按右软键  (保存) 或  键，该记录即移动到 SIM 卡电话簿中。



复制全部 (1-10-2-2)

从手机电话簿中复制或移动全部记录到 SIM 卡电话簿中。

保留原信息 (1-10-2-2-1)

从手机电话簿中复制全部记录到 SIM 卡电话簿中，而手机电话簿中依然保留原记录。进入此选项后，屏幕显示记录的总量并询问您是否复制全部记录。按右软键  (确定) 或  键，全部记录将会复制到 SIM 卡电话簿中。

删除原信息 (1-10-2-2-2)

从手机电话簿中移走全部记录并把它们存储到 SIM 卡电话簿中。



提示

在手机电话簿和 SIM 卡电话簿之间复制电话簿记录能否成功，取决于您所用 SIM 卡的类型以及 SIM 卡和话机中记录的数量。





短信 (2)

下列功能选项能否使用取决于网络以及您是否申请了此项功能。

收件箱 (2-1)

当收到新文字短信息时, 话机振铃并在屏幕上显示 读信息? 提示信息 (在待机时, 也在屏幕左上角显示), 按右软键 (确定) 或 键可直接显示该短信息, 或者进入此菜单选项后阅读该短信息。进入此选项后, 您可看到最后收到的短信息的发送时间、日期、姓名或电话号码 (姓名是否显示取决于电话簿中是否存有该姓名)。按右软键 (选择) 或 键可阅读此短信息。如果有两个或更多的短信息, 按 键浏览短信息记录。按右软键 (选择) 或 键阅读短信息。读完一个短信息后, 按右软键 (选项) 或 键可进入下列功能选项:

回复

回复此短信息。

操作方法、子菜单与“编辑”选项下面的选项相同 (详见本页“编辑”), 不同之处在于, 当您选择回复一个收件人 (呼叫者) 时, 您只需确认呼叫者的电话号码而不需要再输入新的电话号码。

删除

删除此短信息。完成后, 屏幕将显示 信息删除 读下一条? 如果您想阅读下一个短信息, 按右软键 (确定) 或 键, 如果您想退出, 按左软键 (退出) 或 键。

开始聊天

此功能使您能够通过回复收件箱里的短信息的方式, 利用文字短信息与别人进行交谈。话机将提醒您输入聊天时使用的昵称, 然后输入聊天短信息。输入完毕后按右软键 (确定) 或 键即可回复短信息并开启聊天室。关于聊天室的功能, 详见第 37 页“聊天室”(2-3)

拨号

拨打所收到的短信息里含有的电话号码。

编辑

编辑短信息。进入此选项后, 按右软键 (确定) 或 键可选择下列功能选项:





Talkabout 190

至单人

您可以通过两种方法给某个人发送短信息。

- 只要输入收件人的电话号码，然后按右软键  (确定) 或  键即可直接发送短信息。
- 当提示您输入电话号码时，如果您要从电话簿中选择一个电话号码，您可以按右软键  (选择) 或  键输入存储在电话簿中收件人的姓名。当相应的号码出现时，按右软键  (确定) 或  键发送短信息。您也可以按两次右软键  或  键，直接选择电话簿中的电话号码来发送短信息，而不用首先输入姓名。

至多人

按名字

- 您可以把短信息发送到从您的电话簿条目中选出的收件人。滚屏查找电话簿条目，并按右软键  (选择) 选择您想发送短信息的收件人。您也可以按右软键  (取消) 来取消一个收件人。
- 按  键显示所选收件人列表。如果您想更改收件人列表 (更改收件人的方法与选择/取消一个收件人方法相同)，按右软键  (修改)，最后，按  键把您的短信息发送给所选收件人。

按群组

您可以把短信息发送给从一个特定群组中选出的成员。从特定群组中选择成员的方法和从电话簿条目中选择收件人的方法相同。

选择图案

在短信息中插入动画图案，使用方法与输入法菜单下的“选择图案”相同。详见第 20 页具体说明。



提示

为连接短信息，您必须在输入 158 个字符前插入图案。

当短信息中已插入图案时，此选项将不会出现。



预览

查看编辑好的短信息。如果此信息中插入了图案，则图案会先显示，然后您可以按  键显示短信息内容。

保存

输入电话号码并按右软键  (确定) 或  键，可把短信息保存到发件箱。

发送

把收到的短信息转发给一个或多个收件人。操作方法与第35页所描述相同。

提取号码

显示和使用短信息提供的电话号码。

如果一个短信息含有多个电话号码，您可以使用  键滚屏查看。当您所需的号码出现时，按右软键  (选择) 或  键可选择下列选项：

保存

把电话号码保存到电话簿中。输入姓名并确认电话号码，然后为此号码指定一个来电群组 and 位置号。按右软键  (确定) 或  键保存此号码。

拨号

按右软键  (选择) 或  键拨叫此号码。

写短信息 (2-2)

此功能允许您编写短信息。

写下您所要的短信息。完成后，按右软键  (确定) 或  键发送或保存此短信息。

此选项与“收件箱”(2-1)中“编辑”选项具有相同的子菜单。



提示

写短信息时可以按  更改输入方式。





聊天室 (2-3)



提示

此功能是否能够使用，取决于您的网络服务供应商以及您是否申请了此功能。

您可以利用传送文字短信息的方式与其他手机用户进行一对一的聊天。有 3 种方式可进行短信息聊天：

1. 您可以在**收件箱** (2-1) 里选取接收到的一个短信息，然后选择**开始聊天**选项进入聊天室功能。参见第 34 页“开始聊天”。
2. 当有人发送聊天短信息邀请您加入他的聊天室聊天，或是有人回复您的聊天短信息时，聊天室的屏幕会出现并显示对方的名字与聊天短信息。此时您就可以按相应软键选择是否加入聊天室。
3. 如果您选择此聊天室菜单进行聊天，请选择**开始聊天**。
 - 首先输入您在聊天室使用的昵称，然后编写您要发送的短信息，再按右软键  (**确定**) 或  键。最后输入收件人的电话号码后按右软键  (**确定**) 或  键发送聊天短信息。
 - 当提示您输入电话号码时，如果您要从电话簿中选择一个电话号码，您可以按右软键  (**选择**) 或  键输入存储在电话簿中收件人的姓名。当相应的号码出现时，按右软键  (**确定**) 或  键发送短信息。您也可以按两次右软键  或  键，直接选择电话簿中的电话号码来发送短信息，而不用首先输入姓名。
 - 当您发出短信息后，此信息会以**昵称 > 短信息**的格式显示在屏幕上，然后您可以持续发送短信息进行聊天。
 - 如果您想暂时离开聊天室屏幕，按左软键  (**退出**)。然后您可以再进入此聊天室菜单，选择**继续聊天**，可以继续用短信息交谈，或选择**结束聊天**结束谈话。
 - 当您使用聊天室功能进行交谈时，如果有来电，您可以：
 - 按  键接听来电。结束通话后，屏幕将回到待机状态，如果您



想要恢复短信息聊天，请回到此聊天室菜单后选择**继续聊天**。

- 按  键拒绝来电，然后回到此聊天室菜单后选择**继续聊天**。
- 您可以在聊天室菜单下选择**聊天记录**，阅读到目前为止的聊天短信息内容。您也可以选择**清除记录**删除聊天内容。

图案信息（2-4）

进入该选项后，您可以先选择自己喜欢的图案，然后编写随同该图案一起发送的短信息。完成后选择发送或保存该短信息。此选项与“收件箱”（2-1）的“编辑”选项具有相同的子菜单。



提示

为连接短信息，您必须在输入第 158 个字前插入图案。

选择常用短语（2-5）

此功能可使您通过编写和存储自己的短语使常用短语列表个人化。也可用常用短语列表里已存储的短语编辑短信息。

预设短语

此功能用于编写和存储自己的短语。在常用短语列表里，从前 5 个空白条目中选出一个并选择**编辑**选项，即可开始编写自己的短语。编写完以后，按右软键  (**确定**) 或  键保存短语，话机将返回常用短语列表屏幕，显示在选定条目下存储的短语。

每一个空白条目可输入 15 个汉字或 30 个英文字母。

进入您编写的短语

在常用短语列表里，滚屏至您编写的短语，按右软键  (**选择**) 或  键，或者按一个相应的数字键来选择，将会出现下列选项：

查看

显示整个短语。然后您可以把它修改成所需的信息。完成后，按右软键  (**确定**) 或  键选择发送或保存短信息。此选项与“收件箱”（2-1）中“编辑”选项具有相同的子菜单。





Talkabout 190

拨号

您可以把短信息发送给一个或多个收件人。操作方法与第 35 页所描述的相同。

编辑

修改短语。完成后，按右软键  (确定) 或  键把此短语存储到常用短语列表里。

删除

删除短语。完成后，先前存储该短语的条目变成空白。

选择常用短语

在常用短语列表中找到所需短语，并按右软键  (选择) 或  键，短语 6~9 可按相应数字键选择。然后选择查看或拨号选项。操作方法与上面所描述的相同。

发件箱 (2-6)

您可以使用此功能阅读您保存的短信息。进入此选项后，您将见到存储的短信息记录，它显示电话号码或姓名（姓名是否显示取决于电话簿中是否存有该姓名）和记录位置号。滚屏查找这些记录直到屏幕上出现您所需的短信息记录。然后按右软键  (选择) 或  键查看该短信息。完成后，按右软键  (选项) 或  键可选择下列选项：

删除

删除所选择的短信息。

完成后，屏幕上将显示  信息删除 读下一条？如果您想阅读下一个短信息，按  键或右软键  (确定)；如果您想退出，按左软键  (退出) 或  键。

编辑

操作方法、子菜单与“收件箱” (2-1) 中“编辑”选项相同。

发送

把短信息发送给一个或多个收件人。操作方法和第 35 页所描述相同。



本机具有可支持发送超过70个汉字或160个英文字母短信息的特殊功能，但该功能只适用于同系列话机之间。

提取号码

显示和使用所选短信息提供的电话号码。

操作方法、子菜单与“收件箱”（2-1）中“提取号码”选项相同，参见第36页“提取号码”。

语音信箱（2-7）*

进入此功能后，您可使用网络服务提供商提供的语音信箱来收听呼叫者留下的语音信息。

当您的语音信箱接收到一个信息时，语音信息待读图标将在屏幕中心显示。按右软键  或  键返回待机状态，您可在屏幕上看见  图标，它指示线路1接收到语音信息（如果线路2接收到语音信息，屏幕显示  图标）。*然后您可按住  键或者输入该菜单选项直接拨打语音信箱号码。

* 1.语音信箱的所有功能和图标都取决于所在的网络和您是否申请了该项功能；

2.关于如何指定使用线路，请参见第46页“使用号码选择”（3-5）。

拨号（2-7-1）

拨打语音信箱号码收听语音信息。

编辑（2-7-2）

您可以修改您的语音信箱号码。输入网络服务提供商提供给您语音信箱号码并按  键。

信息广播（2-8）

您可通过网络服务提供商提供的服务接收小区广播，并可选择喜欢的标题和语言。

接收广播（2-8-1）

选择是否接收网络服务提供商提供的小区广播。





Talkabout 190

标题 (2-8-2)

显示播放信息的标题。

进入此选项后，如以前未存储标题，屏幕上出现 无标题 输入资料？。按右软键 (确定) 或 键输入您所需要的标题。如果您以前输入了标题，当进入此选项时，它将显示在屏幕上。您可以选择增加新标题、编辑或删除已存储标题。

语言 (2-8-3)

广播信息仅用您选择的语言显示。

滚屏查找语言选项并按右软键 (选择) 或 键进行选择。

信息设置 (2-9)

此菜单包括以下几个选项，用来调整信息设置：

信息中心号码 (2-9-1)

此选项存储信息中心的电话号码。您发送的短信息都将通过该信息中心传送给收件人。

输入由网络服务供应商提供的信息中心号码并按右软键 (确定) 或 键存储此号码。

有效时间 (2-9-2)

当信息中心发送文字信息时，您可选择文字信息在信息中心存储的有效时间。

回复路径 (2-9-3)

您可以要求网络通过您的信息中心设置回复短消息的路线。如果您将此功能设置为开，并向某人或指定的人发送短信息，对方回复的短信息将按您发送的短信息中指定的路径发送。

通知 (2-9-4)

如果您启用此功能，您的网络服务供应商将向您发送收信通知。

信息格式 (2-9-5)

您可要求网络将文本信息转化为不同的格式。可选择的格式有：文本



格式、寻呼格式*、电子邮件*、传真格式、语音格式、欧规寻呼、电报格式、G4 传真。

* 需网络支持。

全部删除 (2-10)

删除全部短信息。



通话服务 (3)

您可通过通话服务的以下选项来管理您的话机通话。



提示

此菜单选项下的功能是否可用取决于网络和您是否申请了此项功能。



通话记录 (3-1)

此菜单选项包含通话时间和通话费用记录。



通话时间 (3-1-1)

此功能记录通话时间。

上次通话 (3-1-1-1)

显示最后一次通话的时间，按小时、分钟和秒显示。

所有通话 (3-1-1-2)

显示各种通话的总时间。

拨出电话 (3-1-1-3)

显示所有拨出电话的总时间。

呼入电话 (3-1-1-4)

显示所有来电的总时间。

时间清零 (3-1-1-5)

清除所有时间记录。

中文

42 6. 菜单选项





Talkabout 190

通话费用 (3-1-2)

此功能记录所有通话费用。

上次通话 (3-1-2-1)

显示最后一次通话的费用。*

* 取决于网络。

所有通话 (3-1-2-2)

显示全部通话总费用。*

* 取决于网络。

费用清零 (3-1-2-3)

清除所有费用记录。*

* 需要 PIN2 码。



提示

- PIN2 码是 PIN 的另一个密码，主要用于控制服务限制，如话费限制和固定号码拨号等。
- 如果您连续三次输入错误的 PIN2 码，PIN2 码将被锁住。要解锁 PIN2 码，您需要输入 PUK2 解锁码，请向您的网络服务供应商查询此 PUK2 解锁码。



通话费率 (3-1-3)

话费限额 (3-1-3-1)

设置全部通话费用限额，如果话费超过限额，您的话机将不能拨打付费电话。当使用这项功能时，剩余话费将显示在屏幕上。

开：使用话费限制功能。*

* 需要 PIN2 码。

关：取消此项功能。



币种 (3-1-3-2)

输入您选择的币种，并以此币种为依据计算话费。*

* 需要 PIN2 码。

计费单位 (3-1-3-3)

输入计费单位，计算话费。*

* 需要 PIN2 码。

呼叫转接 (3-2) *

您可以根据需要从下列来电转接模式中选择。

* 此功能需网络支持或取决于您的话机是否开通了此功能。

转接语音来电 (3-2-1)

把语音来电转接到语音信箱或一个指定的电话号码上。

启动

选择将来电转接到语音信箱或指定电话号码。输入要转接到的电话号码并按右软键  (确定) 或  键确认。在这种模式下，根据您要转接的线路不同，图标  或  将会显示在屏幕上，如果同时转接线路 1 和线路 2，则屏幕上将显示  图标。

关于如何指定使用线路，请参见第 46 页“使用号码选择”。

取消服务

取消此功能。

状态

显示此功能的状态。

遇忙时转接 (3-2-2)

当话机线路忙时将来电转接到语音信箱或指定电话号码。

设置方法与“转接语音来电”(3-2-1) 相同。

无应答时转接 (3-2-3)

如果一个来电没有被应答时，它将被转接到语音信箱或指定的电话号码。设置方法与“转接语音来电”(3-2-1) 相同。

中文

44 6. 菜单选项



Talkabout 190

不在服务区时转接 (3-2-4)

当话机关机或不在服务区时，来电被转接到语音信箱或一个指定的电话号码。设置方法与“转接语音来电” (3-2-1) 相同。

无法接通时 (3-2-5)

当您的话机线路忙、无法接通或未应答时，所有来电将被转接到语音信箱或指定电话号码。您可选择启动 / 取消此功能。

全部取消 (3-2-6)

取消全部来电转接设置。

禁止通话 (3-3) *

您可以使用此功能禁止呼出或呼入电话。

* 此功能需网络支持或取决于您的话机是否开通了此功能。

所有拨出电话 (3-3-1)

禁止呼出所有电话，选项如下：



启动

输入网络服务供应商提供给您的密码并按右软键  (确定) 或  键启动此功能。

取消服务

输入网络服务供应商提供给您的密码并按右软键  (确定) 或  键取消此功能。

状态

显示此功能的状况。



拨出国际电话 (3-3-2)

禁止呼出所有国际电话，设置与“所有拨出电话” (3-3-1) 相同。

本国外电话 (3-3-3)

禁止连接到本国以外的所有国际电话的拨出。设置与“所有拨出电话” (3-3-1) 相同。

所有来电 (3-3-4)

禁止呼入所有电话，设置与“所有拨出电话” (3-3-1) 相同。





漫游时来电 (3-3-5)

禁止漫游时呼入电话 (当您在外地旅行时)。设置与“所有拨出电话”(3-3-1) 相同。

全部取消 (3-3-6)

取消全部禁止通话设置, 输入网络服务供应商提供给您密码并按右软键  (确定) 或  键确认。

更改密码 (3-3-7)

更改禁止通话功能密码。

呼叫等待 (3-4) *

当您通话时, 如有一新来电, 屏幕上将出现来电号码和通话等待信息提示。您可选择此功能的启动、取消服务、状态选项。

* 此功能需网络支持或取决于您的话机是否开通了此功能。

使用号码选择 (3-5) *

该功能允许同一部话机使用两个不同的电话号码, 您可指定某一个号码拨打电话, 也可以使用这两个号码同时接听电话, 而不必用两部话机。

选择号码1或号码2。您所选择的线路 (号码1或号码2) 图标在待机状态下会在屏幕上显示。*

* 此功能需网络支持。

显示号码 (3-6) *

您可以决定拨出电话时是否让您的话机号码在被叫话机上显示, 选项如下:

* 此功能需网络支持。

预设 (3-6-1)

您的话机号码是否在被叫话机上显示取决于网络的默认设置。

开 (3-6-2)

当您拨打电话时被叫话机将显示您的号码。

关 (3-6-3)

当您拨打电话时, 被叫话机将不能显示您的号码。





Talkabout 190

手机设置 (4)

此功能菜单使您可根据自己的需要对话机进行设置。

屏幕保护 (4-1)

此菜单选项可使您在话机已设置的动画中选择在液晶显示屏上显示的动画。

关 (4-1-1)

关闭屏幕保护。待机状态下，液晶显示屏将显示话机和网络的信息。如果您选择了此选项，显示屏上将不出现动画。

动画 1 (4-1-2)

选择此选项后，话机屏幕保护显示话机默认的动画 1。

选择此选项后，如果未收到来电且在待机状态下一段时间内未接触键盘，动画 1 将在屏幕上显示。此时如话机收到来电或您接触到键盘上的任意键，屏幕保护将消失。

动画 2 (4-1-3)

选择此选项后，话机屏幕保护显示话机默认的动画 2。使用方法同动画 1。

设置时间 (4-2)

开 (4-2-1)

设置在待机状态下屏幕显示的当前日期和时间。

设定日期时，使用数字键输入年、月和日，然后按右软键  (确定) 或  键确认。设定当前时间 (24 小时格式) 时，使用  键输入小时，然后按  键并以相同方法输入分钟。您也可以直接用数字键输入准确时间。如果您想删除数字，按左软键  (删除)。

关 (4-2-2)

设置完成后，待机状态显示屏幕中将不显示日期和时间。

键盘锁定 (4-3)

使用键盘锁定功能可防止键盘的误操作。例如：当您把话机放入衣袋时，此功能可防止由于您不小心造成的误操作。在待机状态下，按住  键将启用锁定功能。键盘被锁定后，在待机状态下， 图标在



屏幕底部显示。但来电时，您仍可以按 键接听。如想解锁，按右软键 (解锁) 或 键，再按 键。

自动锁键 (4-3-1)

当您设定此方式后，过一段时间，键盘将自动锁定。

立即上锁 (4-3-2)

当您设定此方式后，话机将立即锁定键盘。

关 (4-3-3)

当您设定此方式后，话机将关闭此功能。

语言 (4-4)

您可以选择用于显示信息的语言类型。



提示

- 您所选择的语言类型存储在SIM卡中，相应地，如果您插入不同的SIM卡，语言设置可能随之发生改变。
- 如果您想使用话机中的默认语言设置，可以选择**自动**。

输入方法 (4-5)

在编辑屏幕，您可通过此功能选择话机默认设置的输入法。

时间提示 (4-6)

通话时话机每分钟发出一次“嘟”指示音。可选择开启或关闭此功能。

自动重拨 (4-7)

如果您拨叫一个电话而对方未应答时，您的话机将连续重拨此号码。在对方应答前，您的话机最多可以重拨10次。您可将此功能开启或关闭。

背光 (4-8)

此功能用于设置背光持续的时间。当话机接到来电、短信息或您触碰了键盘上的任意键时，背光将亮起。您可选择背光持续的时间或将其关闭。





Talkabout 190

出厂设置 (4-9)

将所有设置恢复到话机出厂时的默认设置。

输入话机密码 (默认值是 1234) 并按右软键  (确定) 或  键两次进行确认。

网络选择 (5)

选择此选项后, 当您打开话机时, 它将自动连接到指定的网络。此菜单选项允许您选择所需的网络和系统。*

* 取决于网络和您是否申请了此功能。

自动选择 (5-1)

选择此选项后, 话机将自动搜索可用网络。

手动 (5-2)

选择此选项后, 话机将显示可选网络列表供您选择。

频率 (5-3)

您可以通过此功能来设定 GSM 网络系统的频率。如果您选择**自动**, 话机将依据网络系统自动设定适当频率。您也可以通过选择**900MHz**或**1800MHz**自行将话机设定为 **GSM900** 或 **GSM1800**。



提示

- 由于不同地区网络配置不同, 如在更改设置后发现与网络配合不畅的情况, 请恢复原厂设置并重新开机。

保密设置 (6)

通过设置 PIN 码、话机密码、SIM 锁定以及禁止特殊呼出和呼入以确保话机安全。

开机密码 (6-1)

PIN (6-1-1)

开启 / 关闭 PIN 码选项功能。

可选择开启或关闭。当您更改 PIN 码时, 话机将提示您输入 PIN 码。



手机密码 (6-1-2)

此选项用于开启/关闭话机密码功能。手机密码可防止您的话机被未经许可的他人使用。当此项功能开启时，您必须在每次开机时输入手机密码（在输入手机密码时，没有错误输入次数限制）。

可选择开启或关闭。当改变手机密码时，必须输入手机密码（默认手机密码是 1234）。

更改密码 (6-2)

PIN (6-2-1)

此功能用于更改 PIN 码。

更改 PIN 码前，需按 6-1-1 所述开启 PIN 码功能。首先，输入初始 PIN 码并按右软键  (确定) 或  键，然后输入新 PIN 码并按右软键  (确定) 或  键，再次输入新 PIN 码并按右软键  (确定) 或  键确认。

PIN2 (6-2-2)

您可使用与更改 PIN 码相同的方法更改 PIN2。*

* 当您连续三次输入错误的 PIN2 码时，您需要输入 PUK2 码以解锁 PIN2。该 PUK2 码由您的服务供应商提供。

手机密码 (6-2-3)

您可使用与更改 PIN 码相同的方法更改手机密码。

系统密码 (6-2-4)

您可使用与更改 PIN 码相同的方法更改系统密码。

固定拨号 (6-3)

您可以对话机能拨出的号码设置限制。



提示

- 使用此功能，必须有 PIN2 码。
- 如果输入 PIN2 码时连续三次出现错误，PIN2 将被锁定。请与您的网络服务供应商联系以便取得 PUK2 解锁码。





Talkabout 190

显示号码 (6-3-1)

您可以查看设置的固定号码。

设置状态 (6-3-2)

此选项用于开启 / 关闭固定拨号功能，当您启动此功能时，话机提示您输入 PIN2 码。

更改 (6-3-3)

在您添加、编辑和删除固定拨号记录前，需要您输入 PIN2 码。

锁定 SIM 卡 (6-4)

此功能可防止未知的 SIM 卡未经允许使用本话机。

设置此功能后，如果话机中的 SIM 卡并不是开启此功能所需的 SIM 卡，在您开机时就会显示 **❗ 插入正确 SIM 卡**，输入所设定的解锁密码。

如果所输入的解锁密码是正确的，话机会自动识别此 SIM 卡，下次用此新 SIM 卡开机时，就不需要再次输入解锁密码了。

如果解锁密码输入不正确，就会显示 **❗ 解锁密码错误**。此时，话机只能拨打紧急电话，与没有插入 SIM 卡一样。

话机最多可识别三张不同的 SIM 卡。

功能设置 (6-4-1)

开启 / 关闭 SIM 卡锁定功能。在您改变 SIM 卡锁定状态时，您需要首先输入解锁密码（默认解锁密码依系统设置而定）。

更改密码 (6-4-2)

此选项可更改解锁密码。

进入此选项后，您将被提示输入初始解锁密码，输入初始解锁密码并两次输入新解锁密码后，按右软键 **⏏ (确定)** 或 **↻** 键确认。密码长度是 8 位。





声音设置 (7)

此功能用于调整话机的声音设置。

铃音类型 (7-1)

从各种曲调中选择一种铃音。该铃音则用于相应的操作模式 (参见本页 “操作模式”)。滚屏查找各选项并倾听被反色显示标题的曲调, 然后按右软键  (选择) 或  键确认您喜欢的铃音。

振动 (7-2)

从以下选项中选择一种振动模式。该振动模式将用于相应的操作模式。(参见本页 “操作模式”)。

关: 关闭振动模式。

振动加振铃: 有电话或短信息呼入时, 话机振动的同时振铃。

仅振动: 有电话或短信息呼入时, 话机只振动而不振铃。

振动后振铃: 有电话呼入时, 话机振动数次后振铃。而短信息收到时, 话机为振动加振铃。

短信息提示音 (7-3)

为接收短信息设置提示音。当您收到短信息时, 话机将按您设置的短信息提示音向您发出提示。您在此选项下设置的短信息提示音只在当前操作模式下有效。

操作模式 (7-4)

此功能允许您根据需要进行声音设定, 如铃音、振动、铃音音量等以适应不同的场合。当进入此菜单选项后, 您将看到一个操作模式列表。您可以根据需要自定义每一模式并可在一个特殊环境下启用其中一个操作模式。





Talkabout 190

标准模式 (7-4-1)

启动 (7-4-1-1)

启用标准模式设定。

个性化 (7-4-1-2)

此菜单选项允许您根据需要设置下列选项：



提示

您在**来电群组 (1-6)** 菜单下所做的设置将比**操作模式**菜单下的设置优先执行。因此，您在**操作模式**菜单下所做的**振动**、**铃音类型**和**短信息提示音**设置，只有在关闭来电群组功能时才能使用。

振动

振动模式有如下选项：

关： 关闭振动模式。

振动加振铃： 有电话或短信息呼入时，话机振动的同时振铃。

仅振动： 有电话或短信息呼入时，话机只振动而不振铃。

当您选择该模式时，将在待机状态下出现在显示屏的顶端。

(如果**来电群组**功能开启，则 将不显示，除非您为所有的来电群组选择**仅振动**。)

振动后振铃： 有电话呼入时，话机振动五次后振铃。



提示

充电时，话机将被自动设为振铃方式。

铃音类型

从各种曲调中选择一种铃音。

滚屏查找各选项并倾听被反色显示标题的曲调，然后按右软键

 (选择) 或  键确认。



铃音音量

您可以调整音量等级 ，共有五个等级。按  键更改音量大小并按右软键  (选择) 或  键确认。

短信息提示音

此选项用于选择接到短信息时的提示音。当接收到一个短信息时，话机将按您设定的提示音振铃。

按键音

此选项用于设定按键时是否有按键音。可选择开启或关闭。

接听方式

您可以在以下两个选项中选择接听方式：

任意键： 按任意键即可应答来电 (、 和左软键  除外)。

拨号键： 按  键应答来电。

连接提示音

当被叫人应答您的呼叫时，此功能可使您的话机发出提示、振动或背光闪烁，也可选择关。

无声 (7-4-2)

此选项适用于需要安静的环境，并需要进行预先设置（例如，振动开等）。您可以用与“标准模式”（7-4-1）相同的方法调整设置。

会议 (7-4-3)

此选项适用于会议环境，需预先设置（例如，振动开等）。您可以用与“标准模式”（7-4-1）相同的方法调整设置。

户外 (7-4-4)

此选项适用于户外活动，需预先设置（例如，音量高）。您可以用与“标准模式”（7-4-1）相同的方法调整设置。

耳机 (7-4-5)

此选项供您在免提套件已连接到您耳机时使用。需预先设置。您可以用与“标准模式”（7-4-1）相同的方法调整设置。

中文

54 6. 菜单选项



Talkabout 190

个人 (7-4-6)

此选项下的选项与“标准模式”(7-4-1)下的选项相同。

您可以与“标准模式”(7-4-1)相同的方法调整设置。


来电群组 (7-5)

开/关来电群组功能。

编辑铃声 (7-6)

此功能选项允许您使用存储在话机中的音调编写2个您自己的铃音曲调。

选择一个<无铃声>，屏幕将弹出下面的五线谱屏幕：

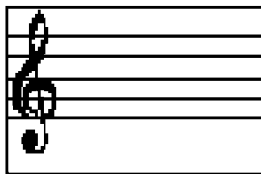

编写一个曲调

设定音长： 按一个相应的数字键 (1 ~ 0 +) 在乐谱上把音调定到理想长度 (见下页表)。

为音调定基音——c、d、e、f、g、a、b和八音度： 当特定音长的音调出现时，按相同相应的数字键 (1 ~ 9 WXYZ) 几次，在乐谱中上下移动音调。

- 按 # 8 键增加一个高调 # (不适用于 e、b)。
- 按 5 键在音调间移动光标。
- 按左软键 删除光标左边的一个音符，按住左软键 删除全部音符。



提示

整个乐谱的最大时间长度是24秒。达到此限定后将不能再加入音调。

键盘图表

下图显示了怎样使用相应键盘输入不同音长和音符的音调：

键盘	音长	音符	音符 (反向)
	1/32		
	1/16		
	1/8		
	3/16		
	1/4		
	3/8		
	1/2		
	3/4		
	1		
	休止符	(反复按 键来选择所需的休止符)	
	高调	#	#



提示

由于平调 () 不可用, 将不起作用。





Talkabout 190

设置

当您完成曲调乐谱的编写后，按右软键  或  键选择下面选项：

播放

播放您刚编写的曲调。

保存铃声

按右软键  (选择) 或  键保存铃声。

编辑

编辑曲调乐谱。

改名

更改曲调名称。

在您更改名称前必须存储曲调。

节拍

把节拍调整到您需要的节奏。

在您更改节拍前必须存储曲调。

删除

删除曲调。

发送铃音

此选项可使您像发送文字短信息一样把曲调发送给某人。发送前，您必须存储曲调。

注：铃音发送功能仅限于在支持短信铃音的摩托罗拉手机之间使用。由于短信铃音格式所限，1/32 音符在接收方会有所变化。

工具箱 (8)

此菜单选项提供以下设置以便提醒您一些重要事件。

SIM 应用 (8-1) *

此功能由您的网络运营商提供。不同的网络运营商对此功能可能会有不同的命名。根据您的 SIM 卡和提供的服务，此选项下有几个额外选项。但是，如果您的网络运营商不提供此服务，此功能将不在屏幕上显示。有关具体情况，请与您的网络运营商联系。



游戏（8-2）

您可以选择下列游戏：

变形龙（8-2-1）

本游戏通过喂给变形龙尽可能多的糖果以使它变长。使用 **(2 ABC)**（上）键、**(8 TUV)**（下）键、**(6 MNO)**（右）键和 **(4 GHI)**（左）键，或 **(5)** 键（▼ 顺时针方向 / ▲ 逆时针方向）移动使变形龙吃糖果。变形龙变得越长，您得分越高。不允许使变形龙停止或变小。当变形龙碰到它自己的身体或蛋以及周围框架时，游戏结束，屏幕将显示您的得分。

选择此游戏后，您将见到下列选项：

继续

恢复一个被停止的游戏，仅当一个游戏被暂时中止时才显示本选项。



提示

话机内只能存储最后一个游戏的中断，也就是只有一个游戏会出现**继续**选项。

新游戏

开始一个新游戏。在游戏结束前如果您想退出（中止游戏），按 **(0)** 键。要恢复一个被中止的游戏请选择**继续**。

最后一幕

显示您上次游戏的结果。

等级

设置游戏的难易程度。

最高记录

显示您曾玩过游戏的最高得分。

说明

阅读游戏说明。

俄罗斯方块（8-2-2）

俄罗斯方块是一种看似简单又容易使人玩上瘾的技巧游戏。游戏中有四个小方块，可以组成七种不同形状的大方块。组成的大方块不断从

中文

58 6. 菜单选项



Talkabout 190

屏幕顶部（左边）落到屏幕底部（右边）。当它们落下时，您必须移动和旋转这些块，并使它们组合形成一整行。当一个整行组合好后，此行将从屏幕上消除。如果您不能组成整行，这些块将最终堆积起来超越屏幕顶部（左边），游戏结束。

使用以下键移动下落的块：

- 按 或 键旋转下落块。
- 按 键、 键和 键上下移动块。
- 按 键向底部（屏幕右边）移动块（如果您不想等块到达底部的话）。

此游戏中的菜单选项同“变形龙”游戏选项。

推箱子（8-2-3）

在这个技巧游戏中，您的工作是除去所有箱子。这需要通过把每个箱子推动到一个固定物体上来实现。当您把所有箱子推到该物体上时，您即通过了当前的等级，并可以进入下一等级的推箱游戏。

使用以下键玩此游戏：

- 使用 （上）键、（下）键、（右）键、（左）键或 （上和下）键移动推动者。
- 按左软键 恢复最后一步移动，按 键重玩游戏。
- 按 键查看此游戏当前状态，包括：
 - 此游戏中游戏者移动的次数。

此游戏菜单选项与“变形龙”游戏基本相同。

设置闹钟（8-3）

此功能选项用于设置闹钟。

每日提示（8-3-1）

此选项用于设置闹钟，即每天一到所定的时间，闹钟就响铃，即使在话机关机状态下也响铃。设置当前时间时，使用 键输入小时，再按



(0 +) 键，然后以相同方式输入分钟。您还可以按数字键输入时间，若想清除数字，按左软键  (删除)。

单次提示 (8-3-2)

此选项用于设置闹钟到指定的时间时只提示一次。

关 (8-3-3)

此选项用于关闭闹钟功能。


计算器 (8-4)

此功能允许您把话机当作随身计算器。您还可以用此功能选项进行货币兑换计算。

使用计算器功能

当您进入此选项后，光标会出现在此屏幕左上角。根据下表输入数字和运算符。

键	数字 / 功能	键	数字 / 功能
	1		9
	2		0
	3		+ - * /
	4		. ()
	5	左 	删除号码 / 返回上一屏
	6	 或 	进入附加功能菜单
	7		移动光标
	8		取消计算 / 退出计算器功能


$$123 \times (456+34)/4-2$$

按 键或 键并选择等于显示结果。

a 当屏幕显示计算器选项时，按 键，在话机显示的附加功能菜单上找到所需的设置汇率选项。按右软键 (选择) 或 键，选择本币换外币或外币换本币以设置汇率。如果您设定本币换外币汇率为“2”，则外币换本币的汇率就自动变成“0.5”，反之亦然。

- 

退出计算器或货币兑换功能，按 键。

此选项用于设定整点报时，启用此功能后，话机每经过一个小时，即在整点时发出“嘟”的铃音，您可选择打开或关闭此功能。

此菜单允许您根据需要自己设定第 5 章描述的快速功能键菜单。通过此功能，您可选择菜单条目来创建自己的快速功能键。以下是话机配置中 29 个功能选项的列表（具体数量视 SIM 类型会有不同）：



选项	功能
加入 SIM 卡电话簿	将电话号码存入 SIM 卡记忆中。
写短信息	编写短信息。
未接来电	查看和发送 / 存储 / 删除未接来电。
操作模式	开启 / 关闭操作模式下的各项设置。
设置闹钟	设置闹钟功能。
SIM 应用 *	进入 SIM 工具菜单。
收件箱	阅读收件箱中收到的短信息。
振动器开 / 关	设置来电时电话机振动器开启或关闭。
呼叫转接开启 / 关闭	启动 / 取消 / 查看呼叫转接的各项功能。
常用短语	使用常用短语编写短信息。
铃音音量	调整铃音音量。
最后通话时间	显示上次通话的通话时间。
发件箱	查看发件箱中已保存的短信息。
使用号码切换	在线路 1 和线路 2 之间切换。
最近拨出电话	查看拨出电话选项下拨号 / 保存 / 删除等具体信息。
最后通话费用	显示上次通话费用。
最近来电	查看已接来电选项下拨号 / 保存 / 删除等具体信息。
按姓名查询	按姓名查找电话簿资料。
加入手机电话簿	将电话号码存入手机记忆里。
语音信箱	启动语音信箱功能。

* 需网络支持

中文

62 6. 菜单选项





Talkabout 190

选项	功能
静音开/关	开启/关闭通话中的静音功能。
频率选择 *	选择网络频率（需系统支持）。
计算器	使用计算器功能。
聊天室	进入聊天室选项。
游戏	进入游戏选项。

用户自定义快速功能菜单

当屏幕显示配置菜单时, 用 键滚屏查找菜单并按右软键 (选择) 或 键选择所需条目, 或按一个相应的数字键直接从条目 1-9 中选择。然后, 话机将提示您为所选条目在快速功能菜单中指定一个位置。输入一个位置号 (1-9) 并按右软键 (确定) 或 键。 **!** 设置已保存将会显示以表示所选条目被成功添加到快速功能菜单。

提示



- 快速功能菜单总保持 9 个选项。
- 已在快速功能菜单中列出的项目, 将被标记出位置编号。
- 您可用菜单中列出的不同的预设项目替代这 9 个快速功能选项中的任何一个。
- 预设项目可在快速功能菜单中分配多个位置。
- 您可按相应的数字键选择配置菜单中前 9 个预设项目中的任一个。



中文


64 6. 菜单选项





Talkabout 190

7. 菜单结构图

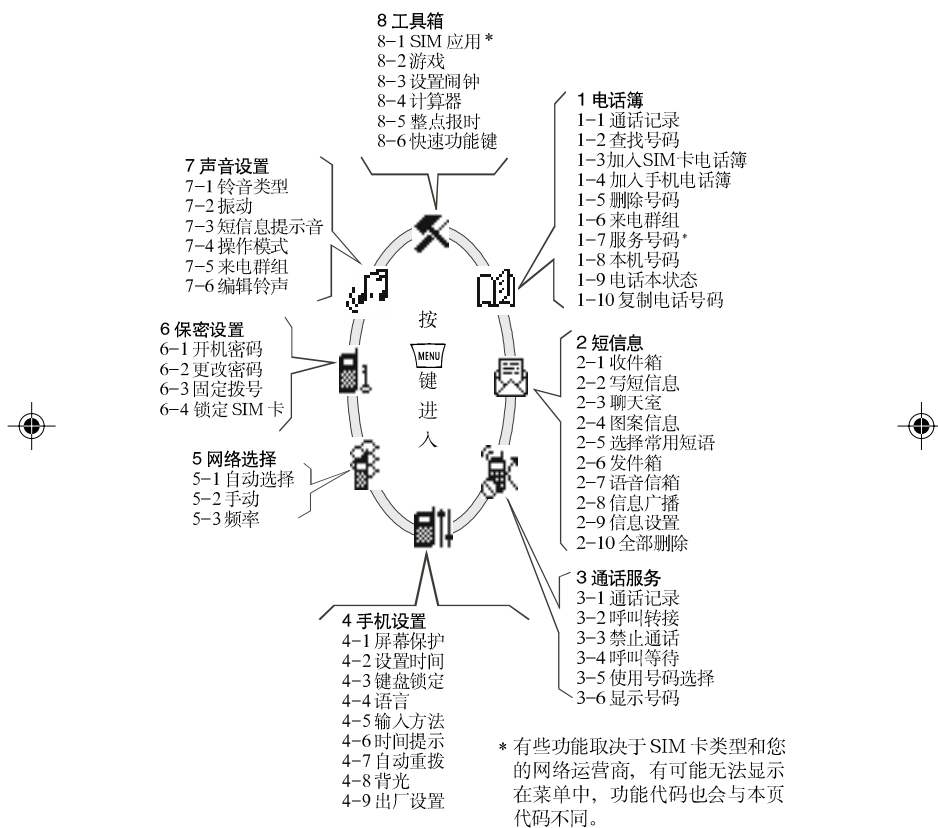



中文

66 7. 菜单结构图





Talkabout 190

8. 维护保养

为确保正确使用，延长话机寿命，请注意下列事项：

- 将话机及配件放在儿童触摸不到的地方。
- 保持话机及配件干燥，在常温下使用话机，温度高于55℃或低于-20℃可能会使话机受损。
- 请勿在灰尘较多的地方使用或存放话机。
- 不要拆卸话机。
- 不要用清洗剂或水清洗话机。
- 如果您的话机或配件工作不正常，请立即与供货商联系。
- 只可使用原装电池、电池充电器及配件，以确保话机功能正常及电池使用寿命。使用未经认证的配件所引起的功能失效或话机损坏均不在产品保修范围之内。
- 电池两极触点与话机底部的电池充电槽避免直接与导电物体接触。否则会引起短路，造成话机损坏。





中文

68 8. 维护保养





Talkabout 190

9. 常见问题与解决办法

若使用话机时出现异常情况，请参照下表排除。

常见问题	发生原因	解决办法
接收不良	• 在接收不良地区使用话机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达。	尽量避免。
	• 在通话密集时期使用话机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话。	尽量避免。
	• 与网络所建发射基站的远近有关。	可要求网络服务供应商提供服务区域图。
回音或杂音	• 因网络中继线不良造成，是区域性的问题。	挂断再重拨，中继线可能更换较好的线路。
	• 某些通话地区线路不良。	
待机时间变短	• 待机时间与网络的系统设定有关。	处于接收不良的区域，请暂时将话机关闭。
	• 需要更换电池。	更换新电池。
	• 收不到信号时，话机将持续发射以寻找基站，消耗大量电池电量，造成待机时间变短。	请移到信号强的地方使用或暂时关闭话机。
无法开机	• 电池电量耗尽。	查看电池电量或充电。
SIM 卡错误	• SIM 卡损坏。	与您的网络服务供应商联系。
	• SIM 卡未装好。	确定 SIM 卡已装好。
	• SIM 卡金属面有污物。	用干净的布擦拭 SIM 卡金属接触点。



常见问题	发生原因	解决办法
无法连接网络	• SIM 卡无效。	与您的网络服务供应商联系。
	• 超出 GSM 服务区域。	向网络服务供应商查询服务区域。
	• 信号微弱。	请移到信号强的地方重试。
无法传送信息	• 网络服务供应商不支持此服务。	与您的网络服务供应商联系。
无法打电话	• 使用了禁止通话功能。	取消禁止通话设置。
PIN 错误	• 连续三次输入不正确的PIN码。	与您的网络服务供应商联系。
无法充电	• 电池或充电器损坏。	更换新电池或充电器。
	• 在低于 5℃ 或高于 40℃ 的环境中充电。	改变充电环境。
	• 接触不良。	检查插头是否连接好。
无法将资料输入电话簿	• 电话簿资料已满。	删除部分电话簿资料。
无法设定某些功能	• 网络服务供应商不支持此功能，或您未申请此功能。	与您的网络服务供应商联系。
整夜充电后，电池似乎仍未完全充满	• 完全充电后，由于话机开机时的正常使用而引起电量耗用。	再次将充电器插头插入话机，使其完全充电。
由于一段时间未使用，当充电器插头插入话机后，话机无法立即开机	• 充电一段时间后，才能使电量达到可以开机的状态。	持续充电直到话机可以开机。





Talkabout 190

摩托罗拉移动电话中文键盘输入法用户手册

△ 注意

- (1) 在中国大陆供应的移动电话，不论使用何种方法输入中文，只能输入简体中文（常用短语输入法除外）。
- (2) 为不同地区提供的移动电话，其输入方法的种类可能不同。

恭喜！

您手中的这部摩托罗拉移动电话内装了摩托罗拉中文键盘输入法，它的精妙设计将给您全面中文化的、更自如的信息掌控能力。

在中国，摩托罗拉移动电话得到了广泛的应用，其移动通信技术在不断进步，产品也越来越符合本地化需要。从最初完全西文的移动电话，到中文显示，直至中文短信息，不断探寻灵秀中华文字与精巧先进科技的结合，汲取中华文化精神，锐意进取尖端技术，回馈中国本地用户。今天更推出全新摩托罗拉中文键盘输入法，能够在移动电话上输入汉字信息，让移动通信全面传送中文信息。

摩托罗拉中文键盘输入法让您和您的通信伙伴使用大家熟悉的文字保存、使用与交流信息，完全使用自己的语言进行沟通，更加得心应手。

摩托罗拉中文键盘输入法是全新的、全功能的文字输入方法。可以用移动电话的标准键盘简便、快捷地输入包括中文、英文、字母、数字、标点以及各种符号在内的丰富信息。内存全部国家标准通用字库。中文键盘输入法使小小的摩托罗拉移动电话真正成为中国人的全方位信息工具。



目录

在哪儿能用到中文键盘输入法?	73
中文键盘输入法包括哪些输入方法?	74
怎样使用中文键盘输入法?	74
输入方法	75
智能预测输入 (itap)	75
字母和数字输入	77
笔画输入	79
拼音输入	84
插入符号	86
插入短句	86





Talkabout 190

在哪儿能用到中文键盘输入法？

您可能会在下列情况中使用中文键盘输入法：

- 向电话簿中加入条目，输入、编辑姓名、号码
- 从电话簿中按姓名查找条目
- 编辑中文短信息
- 服务供应商提供的增值服务，如股市行情、订票等

⚠ 注意

- 如果移动电话用户手册中没有中文输入法介绍和菜单说明，则请参阅本手册相关部分。
- 本文介绍的移动电话上的按键形式可能与您的移动电话不同，请以您的移动电话为准。
- 因为中文键盘输入法并非专为某类机型而设计，本手册所示菜单可能不同于您使用的移动电话。





中文键盘输入法包括哪些输入方法？

中文键盘输入法提供给您便捷的方法输入文字，包括：

- 智能预测输入 (itap)
- 字母输入 (abcd)
- 数字输入 (1234)
- 笔画输入
- 拼音输入
- 插入符号
- 插入短句


各种“智能”输入法应用语言文字学和统计科学的最新成果，让您用移动电话小小的键盘，通过最简便易用的方法、最少次数的按键，在最短的时间内完成文字输入。您还可以利用字母、数字等“传统”输入方法灵活地编辑信息。

怎样使用中文键盘输入法？

可以在“手机设置”下的“输入方法”中选定默认的输入方法输入文字，也可以进入各种编辑功能（包括电话簿功能、短信息功能等）后，随时按  键，前后滚动选择要使用的输入法，按右软键  或  键选定选择的输入法，也可以在编辑屏幕中按住  键进入“选择输入法”菜单，再用  键滚动选择。被选的输入方法前标有“▶”。在进行编辑的过程中也可以随时按  和右软键  或  键变换选择输入法。开始编辑后，显示屏上出现一个闪动的“|”符号，称为光标，这是可以进行输入的提示。

注意 在退出编辑后，输入方法自动返回到默认的输入方法。

注意 如果您使用的摩托罗拉移动电话支持三行中文显示，则输入过程中，屏幕上的候选汉字为双行显示（最多 10 个候选字 / 屏）。本文中将以支持二行中文显示的移动电话为例。

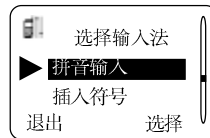

中 文

74 中文键盘输入法





Talkabout 190

输入方法

智能预测输入 (itap)

智能预测输入根据最常用英文字母组合、最频繁使用字统计等先进技术简便、快捷地帮助您完成英文的输入。

输入英文字母，显示屏上会不断提示出符合这个字母以及该字母和前面输入字母组合的最可能的英文词；提示根据最常用英文字母组合、最频繁使用字统计等科学计算而来，保证您能够用最少按键、在最短时间找到您需要的英文字母。具体使用方法如下：

依次按标有您需要的字母的键（仅需按一次，不用考虑该字母在这个键上排在第几位，中文键盘输入法会根据英文词语的组合规律自动选择最合适的字，并且按照使用频度排列这些可能的字。这不同于后面介绍的字母、数字输入法；按照要输入英文字母的字母顺序依次按键，在每次按键后，显示屏上的字列表提示都会不断更新为最可能、最常用的字，充分反映前几个字母组合的统计规律），**出现反色显示的候选字**；**如果这个字不是您想要的，可以按  或  键在字列表中前、后翻动，选择符合字母组合的其它字，反色显示的字不断变化；出现您想要的字时，按右软键  (确定) 或  键选定当前选择的字，该字被输入，并会自动在字后加一个空格，被输入的字正常显示。接下来可以按照同样方法输入下一个字。**

输入过程中，按左软键  删除最后输入的一个字母。

输入标点和符号：

- 按住  键，在屏幕底部显示标点和符号条。按  键可一次一个连续查找符号；按住  键可按页滚屏查找。按右软键  (确定) 或  键输入一个反色显示的符号，或直接按相应的数字键 () ~ ( +)，从左到右) 输入所要符号。
- 按左软键  (退出) 或  键退出标点和符号条。

智能预测输入 (itap) 演示

在短信息编辑屏幕上输入 “Come home”：

中文键盘输入法 75

中文



a 按 **MENU** (菜单) 进入输入法菜单后, 选择智能预测输入, 再按右软键 **选择** 或 **确定** 键。



b 按 **0 + 2 ABC** 键可输入大写字符“C”。然后按 **0 + 6 MNO 6 MNO 3 DEF** 键可输入小写字符“o”、“m”、“e”。



c 按右软键 **确定** 或 **确定** 键把“Come”输入到文字框内。



d 按 **4 GHI 6 MNO 6 MNO 3 DEF** 键准备输入“home”。



e 屏幕下面出现的“good”并不是您所想要的词, 所以按 **# 0** 键查找下一个候选词“home”。



f 按右软键 **确定** 或 **确定** 键把“home”输入到文字框内。

简明 itap 输入提示

itap 方法输入字的一般顺序是:

1 顺序键入字母

中文 76 中文键盘输入法





Talkabout 190

..... 数字键，左软键 删除最后一个字母。

2 选择字，删除最后一个字母

或 (删除)。

3 输入选定的字

右软键 (确定) 或 。

4 大小写字符键

按 键转换大小写字符。

5 输入标点符号:

按住 键，显示标点和符号条。

6 编辑已输入字: 移动光标、删除字母

、左软键 (删除)。

7 选择其他输入法

(菜单) 键, 键及右软键 (选择) 或 。

字母和数字输入:

..... 键可以用于输入字母和数字。

键用来输入各种符号。

按标有您需要的字母的键: 按一次显示该键上的第一个字母, 按两次 (连续按, 间隔时间要短) 显示第二个……, 依次类推。

例如, 按 键, 第一个显示的字母是 J; 如果不需要这个字母, 迅速再按一次, 显示 K; 再按一次, 显示 L; 再按一次, 显示 5。

长时间按住一个相应的键, 可使它在大、小写字符和数字间进行转换。

举例: 输入 "love"

a 按 键三次输入 "L"。

b 按住 键转换到小写字符并按该键两次输入 "o"。

c 按 键三次输入 "v"。

d 按 键两次输入 "e"。

按 键可以向前移动光标。



按  键可以向后移动光标；如果光标在最后一个字母后面，按  键将向后移动光标并输入空格。

按键与字符对应表：

	, . : 1 % ! ? ; ' ' < > () @ &
	A B C 2 Å Ä ä à ç æ ß
	D E F 3 è é Ê Ë Æ \$
	G H I 4 ï ï ï ÿ
	J K L 5 ð _ ø ã ã ã
	M N O 6 Ñ ñ ò ö ø ø ø
	P Q R S 7 ¥ §
	T U V 8 ü Ü ù
	W X Y Z 9 Ï Ï Ï Ï Ï
	0 (空格)
	+ - * / =
	# P

输入完一个字母，可以直接按其他数字键（除了本次按的键）开始下一个字母的输入；如果下一个要输入的字母和本次输入的字母在同一个键上，则先按  键或稍停顿一个短的时间间隔，（光标出现后）再按键输入字母。

按左软键 （删除）可以从显示屏上删除光标“|”前面的字母。

简明字母 / 数字输入提示：

字母、数字方法输入字的一般顺序是：

1 顺序键入字母、数字

  数字键，左软键 （删除）删除最后一字母。

注意 连续地输入在同一个键上的字母前，应先按  键或稍停顿一个短的时间间隔。

中文

78 中文键盘输入法






Talkabout 190

- 2 编辑已输入字：移动光标、删除字母
- 3 选择其他输入法

笔画输入：

中文键盘输入法的笔画输入在符合国家语言文字工作委员会的有关规范和日常书写习惯的基础上，将汉字基本笔画组合为九种，分别对应于移动电话键盘的9个数字键。您只要根据汉字书写的笔画和顺序，使用这九种基本笔画，就能够直观、便捷地“写”出汉字。键盘笔画布局如下：




输入笔画，显示屏上会不断提示出符合这个笔画或笔画组合的汉字，提示根据汉字结构组合、最频繁使用文字统计等科学计算智能显示，保证您能够用最少按键、在最短时间找到您需要的汉字；词语联想则能够进一步提高输入效率。

具体使用方法如下：

根据笔画顺序，依次按对应您所需笔画的键，出现提示笔画组合排列和候选字列表；符合该笔画排列的字显示在字列表中；当前选择字反色显示，按▲、▼键在字列表中前、后翻动，进行选择，反色显示前后移动，当前选择字变为反色显示；按“确定”功能键选定当前选择字，该字被输入。按*和#键可在字列表中前后翻页。

按照要输入汉字的笔画和顺序依次按键，在每次按键后，显示屏上的字列表提示都会不断更新为符合这种笔画组合结构的最可能、最常用的汉字。

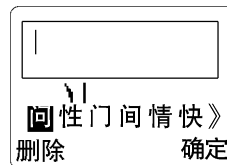



笔画输入过程中，按“删除”功能键删除最后输入的一个笔画。

输入完一个汉字后，即可按照同样方法开始下一个汉字的输入；也可以按▲、▼键前后移动光标，准备在已有内容间插入字；或按“删除”功能键删除光标前的字。

另外，选定汉字后，候选字列表同时随即更新，联想出以选定字为首字的词的第二字。按▲、▼键前、后移动，进行选择；按“确定”功能键选定，输入该字。

笔画输入法的原理

顾名思义，笔画输入就是把汉字按笔画顺序一笔笔地拆开，分解，相应的各种笔画与移动电话上数字键有对应关系，将与笔画对应的数字键按顺序一一键入，从而完成汉字输入。

例：

手→ 丿 + 一 + 一 + 丨

汉→ 丶 + 丶 + 丶 + 丿 + ㇏ + ㇏

基本笔画

摩托罗拉移动电话汉字笔画输入法遵照国家语言文字工作委员会、中华人民共和国新闻出版署联合颁布的《现代汉字通用字笔顺规范》，每个汉字的录入笔顺与《现代汉字通用字笔顺规范》的规定相吻合。并且，根据对汉字笔画频度的分析，在五个汉字基本笔画“横、竖、撇、点、折”的基础上，将“捺”从“点”中分解出，将“折”分解为四种形式，“竖折”，“横折”，“右折钩”，“左折钩”，具体表示如下：

从点“丶”中分解出捺“㇏”；

将折“乚”分解为：

竖折“乚”、横折“㇀”、右折钩“㇚”、左折钩“㇛”



Talkabout 190

笔画的详细讲解

笔画	例字 (部首)	代用笔画	对应的数字键
く	女	く	1
く	巡, ㄙ	く	1
厶	既, 亡	く	1
ㄣ	专	く	1
厶	彡, 幺	く	1
乚	西	く	1
乚	区	く	1
ノ	忄, 心, ㄣ	ノ	2
冂	冂, 国	冂	3
冂	买	冂	3
冂	甬	冂	3
フ	久, 登	冂	3
ㄣ	及, 彡	冂	3
ㄣ	凹	冂	3
ㄣ	凸	冂	3
ㄣ	ㄣ	ノ	4
ㄣ	穴	ノ	4
ㄣ	肖, 米, 尝	ノ	4
ㄣ	ㄣ, 羊	ノ	4
ㄣ	火, 水	ノ	4
丨	丰	丨	5
丨	五	丨	5
ㄣ	乚, 彡	ㄣ	6

中文键盘输入法 81

中文



笔画	例字 (部首)	代用笔画	对应的数字键
乚	儿	乚	7
乙	乙	乚	7
乚	飞	乚	7
乚	说, 讠	乚	7
乚	戈	乚	7
乚	心	乚	7
乚	以, 比	乚	7
一	十	一	8
丿	七	一	8
丿	彳, 扌, 足, 土, 犮	一	8
丿	兆	一	8
丿	子	一	8
丿	羽, 习	一	8
丿	泰	一	8
勹	习, 冈	勹	9
勹	考, 亏	勹	9
勹	陈	勹	9
勹	象, 豕	勹	9
勹	乃	勹	9
勹	与	勹	9
勹	小, 扌	勹	9

中文

82 中文键盘输入法





Talkabout 190

将字拆成笔画，由数字键输入汉字

中 → | + ㄣ + 一 + |
5 3 8 5

第一笔“竖”在键“5”上，第二笔“横折”在键“3”上，第三笔“横”在键“8”上，最后一笔“竖”在键“5”上。随着数字键“5”，“3”，“8”，“5”的顺序键入，“中”字在候选字列中出现。将光标移向该字并选中它，然后按“确定”键，“中”字就被成功地输入了。

又如：

国 → | + ㄣ + 一 + 一 + | + 一 + 丶 + 一
5 3 8 8 5 8 2 8

数字键的输入顺序依次为：5，3，8，8，5，8，2，8。

再看几个字分解的例子：

延 → 丿 + | + 一 + 乚 + ㄣ
4 5 8 1 3

妈 → ㄥ + 丿 + 一 + ㄣ + ㄣ + 一
1 4 8 3 9 8

地 → 一 + | + 一 + ㄣ + | + ㄣ
8 5 8 9 5 7



简明笔画输入提示：

笔画方法输入字的一般顺序是：

- 1 键入笔画
- 2 选择、选定并输入字
- 3 选择、选定联想字
- 4 编辑已输入字：移动光标、删除字
- 5 选择、选定其他输入法




拼音输入:

中文键盘输入法的智能拼音输入法根据最常用声韵母组合、最频繁使用的文字统计、声调和词语联想等先进技术, 简便、快捷地帮助您完成汉字输入。


输入汉语拼音字母, 显示屏上会不断显示出符合这个发音的汉字, 提示根据最常用声韵母组合、最频繁使用文字统计等科学计算智能显示, 确保您能够用最少按键、在最短时间找到您需要的汉字; 词语联想则能够进一步提高输入效率。

具体使用方法如下:


依次按标有您需要的拼音字母的键, 会不断出现候选拼音组合列表和候选字列表。(仅需按一次, 不用考虑该字母在这个键上排在第几位) 在每次按键后, 显示屏上的候选拼音组合列表、字列表提示都会不断更新为最可能、最常用的拼音组合和汉字, 充分反映前次按键组合的统计规律。

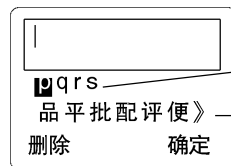

指示按 键可以选择拼音组合
指示按 键可以选择更多候选字

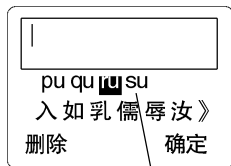

拼音组合列表

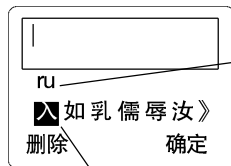

选定的拼音组合

当前被选字

中文


84 中文键盘输入法





Talkabout 190

候选列表中的当前选择项反色显示。按 ▲、▼ 键可以在候选拼音组合列表中前、后翻动，反色显示前后移动；随着拼音组合的变化，候选字列表也不停变化。按 (*B)、(#B) 键可以在候选字列表中前、后翻动，反色显示前后移动；按“确定”功能键可以输入当前反色显示的候选字。

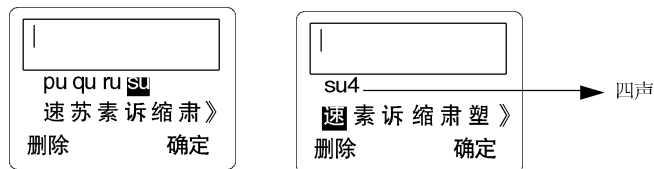

同时还可以按 (0+) 键进行声调选择，按一次是一声，连续按两次是二声，以此类推，分别是三声、四声和轻声（如果该拼音组合有四声和轻声）；再按一下，回到一声，依次循环；再按 ▲、▼ 键可以在候选字列表中前后移动，选择字；找到需要的字，按“确定”功能键，当前选择的字被输入。按 (*B) 和 (#B) 键可在字列表中前后翻页。

另外，选定输入一个汉字后，候选字列表同时随即更新，显示以选定字为首字的常用词的下一个字，这个动作叫做联想。也可以按 ▲、▼ 键在联想出的候选字列表中前、后移动，进行选择；找到需要的字按“确定”功能键输入。这样能够更加方便、迅速地输入汉字。

拼音字母输入过程中，可以按“删除”功能键删除最后输入的一个拼音字母（候选字列表也会随拼音字母组合的改变而变化）。

输入完一个汉字后，即可按照同样方法开始下一个汉字的输入；也可以按 ▲、▼ 键前后移动光标，准备在已有内容间插入字；或按“删除”功能键删除光标前的字。




简明拼音输入提示

智能拼音方法输入字的一般顺序是：

- 1 键入拼音字母
- 2 选择、选定拼音组合
- 3 选择、选定声调
- 4 选择、选定并输入字
- 5 选择、选定联想字
- 6 编辑已输入字：移动光标、删除字
- 7 选择、选定其他输入法

插入符号：

选择符号输入法后，屏幕底部显示符号列表：

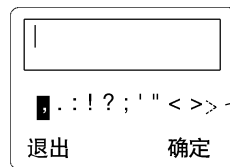

指示按▼键可以向
后选择更多符号



按▲、▼键可以选择所需符号，当前选择符号反色显示（按住⌂可切换上/下一页符号列表），按⏎（确定）或⏏键输入当前选择符号，按对应数字键(1)~(0+)可直接选取符号列表中对应该位置上的符号。

插入短句：

除了以上的智能文字输入法，中文键盘输入法还提供了插入短句功能。帮助您输入与您的通讯需求密切相关的常用短语，使您能够更快、更好、更便捷地输入信息。

选择插入短句后，话机显示常用短句列表，可以按⌂键上、下翻动

中文

86 中文键盘输入法





Talkabout 190

选择常用短句，按  (选择) 或  键选定。也可以直接用数字键   输入常用短句标号来直接选择某条常用短句。常用短句及其标号如下：

- 6 节日快乐
- 7 生日快乐
- 8 一切顺利
- 9 春节愉快，合家欢乐
- 10 恭喜发财
- 11 祝身体健康
- 12 多谢
- 13 请回电话
- 14 我在途中，请稍候
- 15 我迟到 xx 分钟
- 16 我现在忙，晚些给你打电话
- 17 请给办公室回电话
- 18 请给家里回电话
- 19 我已到
- 20 老地方见
- 21 请速买入
- 22 请速卖出
- 23 同意所商量事情
- 24 不同意，需再商量
- 25 知道了
- 26 跟你约在：时间：xx 地点：xx
- 27 久候不至，我先走了
- 28 请告知目前情况



- 29 有急事，速联络
- 30 请不要担心
- 31 我爱你
- 32 对不起
- 33 再等我一会儿

提示



- 默认的常用短语根据地区不同而有所变化。
- 列表中前 5 个空白条目是专为您保留的，可以保存您自己写的句子。参见第 38 页“选择常用短语”。
- 在电话簿中不能使用常用短语。



使用插入短句功能

当短句列表显示后，用 键滚屏查阅，按右软键 (选择) 或 键选择并输入所需的句子，或按相应的数字键对前 9 个短句进行选择。句子输入完成后，屏幕自动返回到手机默认输入模式或您预先设置的输入模式。这时您就可以把此句子修改成您所需要的短信息。如果您想使用其他输入方法，按 (MENU) 键。



简明短句输入提示

插入短句输入字的一般顺序是：

- 1 输入短句标号
 数字键，或 上下翻动选择。
- 2 输入选定的短句
右软键 (选择) 或 键。
- 3 编辑已输入短句：移动光标、删除字母
- 4 选择、选定其他输入法

(短句可能被修改，恕不另行通知。)

中文

88 中文键盘输入法

