



**MOTO ME811**

*摩托罗拉用户手册*

设备型号：ME811

## 欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！

我们非常高兴您选择了本款MOTO ME811触摸屏移动电话。新颖、超薄的外观设计，华丽的4.3英寸触控屏幕，炫酷的操作界面，高质量的多媒体功能，会让您拥有全新的用户体验！

本手册系统地介绍了该款手机的多种功能、使用技巧和注意事项，请在使用手机前仔细阅读本手册。

**注：**● 部分应用程序和功能可能仅在部分国家/地区可用。

- **ME811**类似一台电脑，许多功能都需要访问互联网并由此产生一定数据流量的费用，如：软件更新、GPS星历更新、天气预报、电子邮件、您安装的聊天软件或者免费软件中的在线广告等。因此，建议您开始使用本手机前向运营商申请一款数据流量套餐（按时长计费的数据套餐可能会产生高额费用）。在互联网上存在一些垃圾信息，会导致手机经常性地被唤醒从而影响到电池待机时间。因此，请您在不需要使用数据业务时，通过手机设置或小部

件禁用数据网络，避免不必要的流量费用的同时也可延长手机待机时间。

### 摩托罗拉全质量服务网页：

<http://www.motorola.com.cn/service>

服务电话：

400-810-5050，（021）38784655

服务时间：

周一至周日，早9:00—晚20:00

热线传真：（010）65668800

若您有意订购摩托罗拉原装配件或手机，请访问[www.motostore.com.cn](http://www.motostore.com.cn)，或致电销售热线：4006-123456。

本款手机某些功能的使用取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外，由于网络服务供应商的不同，手机的某些功能可能无法使用，或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手机的功能及功能的可用性，请向您的网络服务供应商咨询。摩托罗拉保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权利，恕不另行通知且不承担任何责任。

**警告：**未经摩托罗拉许可，对手机所作的任何变更或改动，将会导致用户无法使用该设备。

引言 .....	1
快速入门 .....	6
关于手册 .....	6
外观 .....	7
安装与准备 .....	8
重力感应 .....	10
开机与关机 .....	10
主屏幕 .....	11
触摸屏的使用 .....	14
主要按键 .....	17
状态栏和指示符 .....	19
应用程序和手机更新 .....	20
通话介绍 .....	22
信息介绍 .....	23
输入法 .....	24
提示和技巧 .....	30
社交网络 .....	32
添加帐户 .....	32
查看更新 .....	33
更新状态 .....	33
管理帐户 .....	33
手机设置 .....	34
自定义屏幕 .....	34
锁定屏幕 .....	35

铃声 .....	38
壁纸 .....	39
设置音量 .....	39
显示设置 .....	39
电池管理 .....	41
重置手机 .....	41
安全设置 .....	42

## 通话功能 ..... 44

拨打电话 .....	44
通话选项 .....	46
通话记录 .....	47
常用联系人 .....	48
电话会议 .....	49
来电转接 .....	50
来电等待 .....	50
拨打紧急电话 .....	51

## 通讯录 ..... 53

新建联系人 .....	53
复制联系人 .....	54
管理联系人 .....	55
群组 .....	55

## 信息功能 ..... 57



短信息 .....	57
彩信 .....	59
更改信息设置 .....	60
电子邮件 .....	60

<b>多媒体</b> .....	63
相机 .....	63
摄像机 .....	67
音乐 .....	71
收音机 .....	75
数码生活 .....	77
<b>互联网</b> .....	80
连接 .....	80
网页浏览提示 .....	80
互联网选项 .....	82
下载应用程序 .....	82
退出互联网 .....	83
<b>连接功能</b> .....	84
蓝牙无线连接 .....	84
WLAN .....	86
3G手机热点 .....	88
内存卡和USB连接 .....	90
管理手机 .....	92
<b>其他应用程序</b> .....	94
闹钟 .....	94
日历 .....	95
计算器 .....	98
中国电信定制业务 .....	98
<b>故障处理</b> .....	99
<b>电磁波能量吸收比值 ( ICNIRP )</b> .....	102
<b>安全和法律信息</b> .....	104

**警告：**首次安装手机、为手机充电或使用手机前，请阅读手册中的安全和法律信息。


## 关于手册

本手册向您介绍本款手机的基本功能。

符号	说 明
	带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需UIM卡支持或需申请的数据服务。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。
	带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉可选配件。

## 外观



**注：** • 该手机的耳机接口（）符合中华人民共和国通信行业标准YD/T1885-2009。建议您使用带有OMTP标志的摩托罗拉原装耳机。更多配件信息请登录摩托罗拉官方网站。




- 这是手机的标准外观结构，仅供参考，可能与您的手机有所不同。
- 手机软件不断更新，本手册可能未涵盖所有功能的说明，请以实际为准，手册内容仅供参考。最新更新信息请登录摩托罗拉公司官方网站查阅最新版手册，<http://www.motorola.com.cn/service/product.asp>。
- 本手机可以提供在线升级服务，方便您随时拥有最新手机软件版本。在线升级不会对个人信息和数据造成影响，建议您升级前先将联系人和信息备份到 SD 卡中。该服务可能会产生数据流量和费用，具体资费请咨询网络服务供应商。

## 安装与准备



### 1 打开手机后盖



### 2 安装内存卡



### 3 安装电池

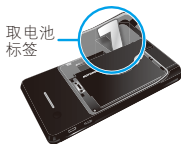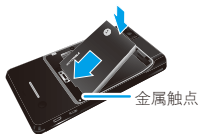



### 4 关闭手机后盖



### 5 为手机充电



### 提示：

- **内存卡：**请在使用前安装内存卡，否则会影响相机、摄像等功能的使用。在移除内存卡前，请先确认内存卡已与手机断开连接。按  > 设置 > SD卡和手机内存 > 卸载SD卡。 
- **电池：**关于电池的使用方法和安全信息，请参阅安全和法律信息。

## 重力感应

当您在进行某些操作时，旋转手机可自动改变显示方向。

**查找此功能**  > 设置 > 显示 > 自动旋转屏幕



**注：**该手机具有重力感应功能，但只限于某些特定操作，具体请以手机实际为准。

## 开机与关机

**提示：**手机初始化需要一定时间，请耐心等待。

**注：**本手机支持数据密集型应用程序和服务，建议您根据个人需要定制数据流量套餐。如需了解详情，请联系您的服务供应商。

## 打开手机


按住电源键  (手机顶部) 可打开手机。

如果您已将手机配置为需要输入个人识别码 (PIN)，那么开机时还会提示您输入UIM卡PIN码。



**注：**如果连续三次错误输入PIN码，系统会锁定UIM卡，您将无法使用手机。如果发生此情况，请联系您的网络服务供应商以获取PUK (PIN解锁码) 进行解锁。


## 关闭手机

- 1 按住电源键 ，直至系统打开菜单。
- 2 在菜单上，点按**关机**。
- 3 在弹出的对话框中点按**确定**，关闭手机。

## 主屏幕

您可以从主屏幕开始了解手机的所有功能，可以使用不同的壁纸自定义主屏幕，还可根据需要将应用程序添加到主屏幕。



**注：**您的手机屏幕可能有所不同，请以实际为准。屏幕顶部的状态栏中会显示时间、手机状态信息和您所收到通知的图标。您可以在屏幕底部点按  打开应用程序菜单，查看所有已安装的应用程序。

## 唤醒手机

手机闲置一段时间后，屏幕会自动黑屏并进入锁定状态，以节省电池电量。

- 1 按  键激活屏幕。
- 2 向右拖动解锁图标 ，解除屏幕锁定。



如果您设置了屏幕解锁图案、PIN或密码，并将密码锁屏延时设置为**无延迟**，则必须绘制相应的解锁图案或输入密码才能解除锁定。

## 查看主屏幕其他部分



按主屏幕，向左或向右滑动手指。

主屏幕两侧各有几个延伸屏幕，可供您放置文件夹、快捷方式、窗口小部件等其他项。



## 运行多个应用程序

您的手机可以同时运行多个应用程序。

一个应用程序正在运行时，您可以打开另一个应用程序。按  键返回主屏幕，按住  键，可查看最近打开的应用程序，如果您想切换应用程序，点按所需应用程序即可。您可以查看最近运行的8个应用程序。

## 触摸屏的使用

您可以使用手指在触摸屏上直接对图标、按钮、屏幕键盘等进行操作。

### 点按功能

您可在显示屏中通过使用点按功能选择一个图标或选项。

如，在主屏幕中点按**互联网**，可开启互联网功能。



### 点按住功能

点按住一个图标或条目，直到系统执行相应的操作后才移开。

如，在主屏幕中点按住一个快捷方式或小部件可进行移动或删除操作。



点按住当前操作界面、图标或者输入栏可弹出更多选项菜单。例如：

- 点按住一条短信息可获得更多操作选项。
- 点按住应用程序菜单界面某图标可拖放至主屏幕。
- 点按住主屏幕空白处可添加快捷方式、窗口小部件、文件夹等。

## 拖动功能

在触摸屏中向上或向下拖动，可滚动浏览列表。如，打开通讯录，然后向上或向下拖动联系人列表。





**提示：**拖动联系人列表时，手机屏幕右侧显示滚动条。


## 两指缩放功能

查看网页或照片时，快速点按屏幕两次可放大屏幕，再点按屏幕两次可缩小屏幕。同时您也可以使用两指缩放功能，用两根手指点按屏幕，展开两指，可放大屏幕中的图像；合并两指，可缩小屏幕中的图像。



## 主要按键

手机屏幕下方的4个按键可让用户使用多种功能和快捷方式。

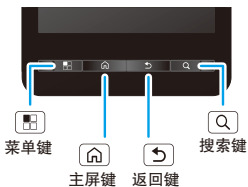

按钮	按	按住
菜单键	此操作会打开一个菜单，其中包含可对当前屏幕或应用程序执行操作的选项。	部分状态下可打开或关闭屏幕键盘。

按钮	按	按住
主屏键	打开主屏幕。如果您正在查看左侧或右侧延伸的主屏幕，此操作会打开默认的主屏幕。如果正在使用其他应用程序，此操作可返回主屏幕。	显示最近使用过的应用程序。
返回键	返回上一屏幕。如果屏幕键盘已打开，则此操作会关闭该键盘。	
搜索键	此操作会打开快捷搜索框。	
电源键	未进行通话时，此操作会关闭并锁定屏幕或者激活屏幕。通话时，此操作会关闭或打开屏幕。	此操作会打开一个菜单，其中包含飞行模式和关机等选项。
音量键	未进行通话时，此操作会调高或调低铃声音量，或将响铃设为振动。在通话过程中，此操作会调高或调低通话音量。在播放音频或者视频时（包括后台），可以调整音频、视频音量。	迅速将音量调到最高或使手机振动。

## 快捷提示

操作	说明
点按信息、联系人或条目	获取详情——打开文本信息，查看联系人详情或打开其他列表中的条目
按  键	查看屏幕菜单——打开当前屏幕菜单
点按住条目	查看条目选项——在屏幕上打开一个相关条目的选项菜单（如果可用）
按  键	重新开始——返回默认的主屏幕
按  键	唤醒手机——激活休眠的触摸屏

## 状态栏和指示符

屏幕顶部会显示状态栏。如有未接来电或新信息，则会在显示屏状态栏显示通知信息。用手指按住状态栏处轻轻向下滑动，会显示所有的通知信息，点按各通知信息，即可查看相应内容。






	蓝牙		新信息
	GPS		3G/C网信号
	WLAN		3G网络
	振动		飞行模式
	通话静音		电池正在充电
	使用扬声器		电池充电完毕
	未接来电		闹钟

**提示：**点按住状态栏可查看当天日期。

**注：**以上仅为部分状态指示符，手机软件不断升级，状态指示符可能与您的手机有所不同，请以手机实际为准。

## 应用程序和手机更新



在主屏幕中点按  可打开应用程序菜单，显示所有已安装的应用程序。

按  键或  键可关闭应用程序菜单，返回主屏幕。



**提示：**手机软件不断更新，显示的应用程序菜单可能与您的手机有所不同，请以手机实际为准。

## 查看最近使用的应用程序

按住  键，可查看最近使用的几个应用程序，点按所需图标可打开相应程序，按  键返回主屏幕。

## 管理应用程序

- 查找此功能  > 设置  
> 应用程序  
> 管理应用程序

在屏幕上方选择不同的标签，点按一个应用程序，然后可执行相应的操作。

## 更新手机

您可以使用手机下载及安装软件更新。



当有软件更新可用时，手机会提示您。只需根据屏幕提示进行下载和安装。

手动检查软件更新：点按  > 设置 > 关于手机 > 检查更新。

您的手机可通过移动网络下载任意软件更新。有些软件更新可能很大（25MB或更大），并且可能在有些国家/地区无法使用。

## 通话介绍

查找此功能  > 拨号

快捷方式：在主屏幕中直接点按 。




## 信息介绍

您可以发送和接收短信息或包含多媒体文件的彩信。





查找此功能  > 信息

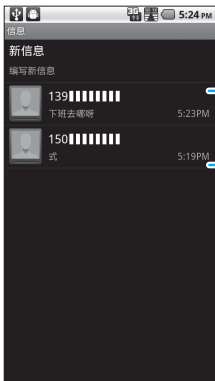




信息列表

如需编辑并发送一条新信息，可点按  > 信息，再按  > 编写，输入接收者和信息内容，点按发送。

## 输入法

### 屏幕键盘

点按文字输入区可打开屏幕键盘，按  键可关闭屏幕键盘。

输入方式不同，打开的屏幕键盘可能有所不同。

## 切换输入法

点按住光标所在的文字输入区域，然后在**编辑文字**对话框中选择**输入法**，再在**选择输入法**对话框中选择您所需的输入法。

**提示：**您也可以通过以下方式切换输入法，点按 **ⓘ** > **设置** > **语言和键盘** > **选择输入法** > **Moto输入法**、**Android键盘**或**搜狗输入法**。




## Moto输入法

- 1 将文本输入法切换为**Moto输入法**（见“切换输入法”）。

- 2 点按屏幕右下方的  键，可在Moto输入法中选择全屏手写、全键盘或9键键盘。

全键盘和9键键盘支持超长词组输入。如，在全键盘模式下连续输入“zhonghuarenmingongheguo”可以得到“中华人民共和国”。同时在9键键盘里连续输入对应拼音也可以得到“中华人民共和国”。

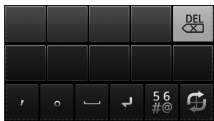

全屏手写



全键盘



9键键盘

**注：**输入状态及设置的不同，输入法键盘的显示也会有所不同，请以手机实际为准。

## Android键盘



- 1 将文本输入法切换为Android键盘输入法（见“切换输入法”）。

## 2 点按文字输入区，输入所需文本。



**注：**输入状态及设置不同，输入法键盘的显示也会有所不同，请以手机实际为准。

### 输入文字

- 1 点按您要在其中输入文字的文本字段。这时，屏幕键盘就会打开。
- 2 点按键盘上的键即可开始输入。
- 3 点按空格或标点符号可确定输入字词，或在文字显示区点按键入的字词也可确定输入该字词。在文字显示区点按住键入的字词可确定输入该字词并可将其添加到用户词典。
- 4 点按  可清除光标左侧的字符。
- 5 输入完成后，按  键即可关闭键盘。

## 输入数字、符号和其他字符

- 点按数字/符号键，切换到数字和符号键盘，在该键盘中点按“ALT”键可查看其他符号；再次点按“ALT”键可切换回数字和符号键盘。
- 按住一个元音字母或“C”、“N”或“S”键，会打开一个小窗口，您可在此点按某一重读元音字母或其他替换字母。
- 点按住句号（.）键，会打开一个小窗口，其中包含一组常用符号键，您只需点按即可输入对应的符号。

## 搜狗输入法

- 1 将文本输入法切换为搜狗输入法（见“切换输入法”）。
- 2 点按文字输入区，输入所需文本。



**注：**输入状态及设置的不同，输入法键盘的显示也会有所不同，请以手机实际为准。


## 编辑文字

您可以编辑您在文本字段输入的文字，然后使用菜单命令剪切、复制或粘贴文字。

- 1 点按住需选择的文本字段，直至整个文本框反色显示。此时，系统会打开一个菜单，其中包含供您处理文字的各种选项。
- 2 点按**全选**或**选择文本**，可选择所需文字。
- 3 再次点按住选定的文字，系统会打开一个菜单，选择**剪切**或**复制**。
- 4 点按住要粘贴文字的文本字段或输入区域，然后在打开的菜单中点按**粘贴**。

## 更改输入法

您可以更改输入法设置，以及查看用户词典。

**查找此功能**  > **设置** > **语言和键盘**

- 点按**选择语言**，可更改语言类型。
- 点按**选择输入法**，可选择默认的输入法。
- 点按**用户词典**，可编辑您的个人词典。
- 点按**所需输入法**，可更改相应输入法设置。

# 提示和技巧




## 一般提示

您可以使用以下快捷方式。

功能	快捷方式
返回主屏幕	按  键
查看通话记录	按  > 拨号 > 通话记录标签
休眠/激活手机	按  键
设置屏幕待机时间	按  > 设置 > 显示 > 屏幕超时
搜索	按  键
显示最近使用过的应用程序	按住  键
打开/关闭静音模式	按住  > 静音模式
打开/关闭飞行模式	按住  > 飞行模式

## 省电提示

为了节省电池电量，您可以尝试以下操作：

- 关闭应用程序自动同步：按  > 设置 > 帐户与同步 > 自动同步
- 关闭蓝牙：按  > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙
- 关闭WLAN：按  > 设置 > 无线和网络 > WLAN

- 显示亮度：按  > 设置 > 显示 > 亮度 > 变暗设置
- 屏幕超时时间：按  > 设置 > 显示 > 屏幕超时 > 缩短时间



您可以设置一个社交网络帐户，使用该帐户可以同步联系人、电子邮件等，并且可用您喜欢的方式对其进行管理。无需打开或关闭应用程序和菜单，您可以在屏幕上通过点按小部件进行交互活动。使用社交网络和社交状态小部件可查看更新，访问社交状态中的其他帐户。



## 添加帐户

您可以将人人网、开心网等帐户添加到您的社交网络帐户。按主屏幕，向左滑动手指，打开主屏幕右侧的第二个延伸屏幕，点按**设置您的社交网络状态**小部件，然后根据提示逐步设置帐户。如果您没有这些帐户，请登录相关网站进行设置。

首次设置社交网络帐户时，请根据屏幕提示完成设置，添加社交网络帐户。

帐户添加完成后，您可在主屏幕右侧的第二个延伸屏幕中点按所需小部件，随时更新您的状态或查看好友的状态。

## 添加其他帐户

如果您想添加其他社交网络帐户，可在主屏幕右侧的第二个延伸屏幕中点按**社交网络**小部件，在

弹出菜单中选择**添加帐户**，然后选择所需帐户，输入帐号和密码，根据屏幕提示完成设置。

## 查看更新

当添加了一个社交网络帐户后，您可以点按主屏幕右侧的第二个延伸屏幕中的社交网络小部件，在弹出菜单中选择**查看所有更新**，查看不同帐户的更新状态。如果您同时有多个帐户，可点按屏幕左上方的帐户类型，如全部、开心等查看相应帐户的更新。

## 更新状态

您可以更新手机延伸屏幕上的社交状态小部件并查看当前状态。点按社交状态小部件后输入文字，如果需要，可选择不同的帐户，点按**张贴**，即可更新您的状态。如果您同时拥有多个帐户，可选择需要更新的帐户进行更新。


## 管理帐户

添加了社交网络帐户后，您可以点按 **⊙ > 设置 > 帐户与同步**，进入“帐户与同步设置”屏幕。点按住“管理帐户”下方需要的一个帐户，可在弹出菜单中选择**打开帐户**或**删除帐户**。

## 自定义屏幕





您可以在屏幕的空白区域添加应用程序图标、窗口小部件和其他项。

### 在屏幕上添加应用程序图标

- 1 打开所需的屏幕区域，按  > **添加**，或点按住屏幕中想要添加应用程序图标的空白区域。
- 2 在打开的窗口中，点按**窗口小部件**。
- 3 选择所需的小部件。



### 窗口小部件

您可以自定义某些小部件，您的手机屏幕上可能已预置了几个小部件。如：

- **音乐**：将歌曲按艺术家、专辑、歌曲、播放列表进行分类，或按  > **派对随机播放**或**全部随机播放**。
- **新闻**：可更改小部件名称或选择新闻订阅源等。要选择新闻订阅源，点按 ，，然后选择预置的订阅源信息。
- **天气预报**：可查看城市天气预报及温度趋势。初次使用时，打开小部件，选择 

城市。如需查看其他城市的天气状况，打开小部件后向右滑动屏幕，在“城市管理”屏幕，点按“+”号所在的空格，选择所需添加的城市。

## 删除屏幕上的应用程序图标


- 1 点按住想要删除的图标，直至  显示为垃圾箱图标 ，然后将图标拖入屏幕下方的垃圾箱中。
- 2 当垃圾箱图标和应用程序图标都变红后，松开手指。

## 在屏幕上移动应用程序图标

- 1 点按住想要移动的图标，直至手机振动。手指不要离开屏幕。
- 2 将相应图标拖动到新的位置后，松开手指。

## 锁定屏幕

您可以锁定屏幕，以防他人未经允许使用您的手机。

按  > 设置 > 位置和安全 > 设置屏幕锁定，选择您需要的锁定模式。

无——停用屏幕锁定保护。

**图案**——根据屏幕提示步骤及说明绘制解锁图案解锁屏幕。

**PIN**——设置数字PIN码解锁屏幕。


**密码**——点按屏幕键盘，设置锁定密码解锁屏幕。

**注：**手机锁定时，您可以拨打紧急电话。有电话呼入时，您仍可接听来电。

## 图案锁定

- 查找此功能** ● > 设置  
> 位置和安全  
> 设置屏幕锁定  
> 图案

首次设置时，系统会为您演示一个简短教程，教您创建解锁图案。

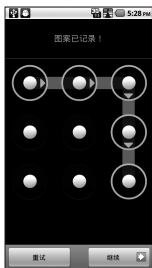

当手机提醒您绘制解锁图案时，绘制图案为屏幕解锁。

## PIN码锁定


- 查找此功能  > 设置
- > 位置和安全
  - > 设置屏幕锁定
  - > PIN

输入数字PIN码并进行确认。当手机提示您输入密码时，输入PIN码解锁屏幕。

## 密码锁定


- 查找此功能  > 设置
- > 位置和安全
  - > 设置屏幕锁定
  - > 密码

输入密码并进行确认。当手机提醒您输入密码时，输入密码以解锁屏幕。

您还可以设置屏幕自动锁定前的延迟时间：点按  > 设置 > 显示 > 屏幕超时。在设定的时间内，如果您没有对手机执行任何操作，手机屏幕将自动锁定。

## 铃声

您可以设置个性化的手机铃声：

**查找此功能**  > 设置  
> 声音  
> 手机铃声或通知铃声

设置来电振动：

**查找此功能**  > 设置  
> 声音  
> 振动




您可以选择来电振动条件，如“始终”、“一律不”及“仅在静音模式下来电振动”等。

## 设置信息提示音

选择铃声：

**查找此功能**  > 信息  
>   
> 设置  
> 短信提示音  
> 所需提示音

选择振动：

按  > 信息 >  > 设置，选择振动，复选框  变为绿色，手机会在收到通知的同时振动。

## 壁纸

您可以选择应用新壁纸：

- 1 点按住所需屏幕的空白处，直到屏幕中显示**添加到主屏幕**窗口。
- 2 点按**壁纸**。
- 3 点按**壁纸**、**动态壁纸**或**媒体库**，然后选择一张壁纸。
- 4 点按**设置壁纸**或**保存**，将所选图片设为壁纸。

## 设置音量

查找此功能  > 设置  
> 声音  
> 音量

拖动铃声、媒体或闹钟音量滑块，可分别调节铃声、媒体或闹钟音量大小。取消选择**将来电音量**用作**通知音量**，可单独设置收到通知时的音量。

## 显示设置

### 设置显示亮度

查找此功能  > 设置  
> 显示  
> 亮度



**提示：**如需手动调整亮度，请先取消选择**自动调整亮度**。

## 设置屏幕显示方向

查找此功能  > 设置  
> 显示  
> 自动旋转屏幕

## 设置屏幕动画

查找此功能  > 设置  
> 显示  
> 动画

**注：**某些应用程序是经过专门设计的，以便您能通过旋转、褪色、移动以及展开一个或多个图像使其“动画”。

## 设置字体大小

查找此功能  > 设置  
> 显示  
> 字体大小

## 设置语言

设置手机显示的菜单语言：

- 查找此功能  > 设置
- > 语言和键盘
  - > 选择语言

## 电池管理

---

您可以通过电池管理，查看手机后台正在使用电池的应用程序，以便您关闭不使用的程序，节省电池电量。您还可以启用智能模式，以管理数据网络。

- 查找此功能  > 设置
- > 电池管理

## 重置手机

---

您可以将手机恢复到出厂时的设置状态，并清除手机上的所有数据。

- 查找此功能  > 设置
- > 隐私权
  - > 恢复出厂设置
  - > 重置手机
  - > 清除全部内容

**警告：**此操作将清除手机中您的帐户、系统与应用程序的数据和设置，以及下载的应用程序。一旦这些信息被删除，将无法恢复。

但不会删除当前系统软件和捆绑的应用程序，以及SD卡中的文件。

## 安全设置

您可以采用多种方式保护您的手机。

查找此功能  > 设置  
> 位置和安全



## 锁定UIM卡

UIM卡锁定后，下次开机时您需要输入UIM卡PIN码才能解锁UIM卡，按 **ⓘ** > **设置** > **位置和安全** > **设置卡锁定** > **锁定卡**，然后输入您的UIM卡PIN码，点按**确定**。

**警告：**如果您连续三次输入错误的PIN码，UIM卡将被锁定。您需要输入您的网络服务供应商提供的PIN解锁码（PUK），或直接与网络服务供应商联系。

## 更改UIM卡PIN码



如果需要，您也可以重新设置UIM卡PIN码。按 **ⓘ** > **设置** > **位置和安全** > **设置卡锁定** > **更改PIN**。

- 注：**
- 如果您忘记了密码，请与您的网络服务供应商联系。
  - 您需要启用**锁定卡**功能后才能更改UIM卡PIN码。

## 拨打电话

1 按  > 拨号。


2 点按拨号键盘上的数字键输入电话号码。

如果您输入了错误的号码，点按  即可逐个清除数字。要清除整个号码，可点按住 。要拨打国际长途电话，可点按住 **0** 键，输入国际连接代码“+”。

3 点按呼叫键  即可拨打电话。

- 提示：**
- 如果屏幕已锁定，向右拖动解锁按钮解锁屏幕后再拨打电话。
  - 拨号时，依次点按联系人姓名的拼音所对应的数字键或电话号码的前几位，可以快速查找联系人。


通话过程中如要使用蓝牙耳机，可按  > 蓝牙。

**提示：** 使用此功能前，请确保已与蓝牙耳机  绑定并建立连接。

**注：** 驾驶过程中使用手机和配件可能会造成注意力分散，违反交通法规。为了您的安全，请务必遵守交通法规和关于安全驾驶的各项规定。

## 接听电话

接到电话时，屏幕上会显示来电相关信息。如果您有未接电话，则会收到一条通知。

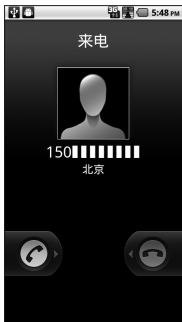

向右拖动绿色电话按钮即可接听来电。

向左拖动红色电话按钮，可拒接来电。拒接来电后，您可以向呼叫方发送拒绝短信。在“拒绝短信”屏幕，选择手机中预置的拒绝短信，或在屏幕下方的文字输入区域编写新信息，然后点按**发送**，可在拒接来电后，立即向呼叫方发送拒绝短信。

## 结束通话

通话过程中点按**挂断**，可结束通话。

**注：**将手机置于耳部时，为了避免意外触碰屏幕，显示屏会自动变暗。

## 通话选项


通话过程中，您可以执行以下操作：



- 点按**添加通话**，可拨打其他电话。
- 点按**挂断**，可结束通话。
- 点按**拨号键盘**，可输入通话中需要的号码。
- 点按**录音**，可在通话过程中进行录音。

**注：**手机通话录音功能的使用在某些区域可能会受到与隐私和通话录音相关的法律法规的限制。在使用此功能时，请遵守当地相关的法律及法规。

- 点按**静音**，可使对方无法听到您的声音。
- 点按**免提**，可打开或关闭手机扬声器。




通话过程中按  > **蓝牙**，可使用蓝牙耳机接听电话。

- 提示：**
- 使用蓝牙耳机接听电话前，请确保已**与蓝牙耳机绑定并建立连接**。
  - 通话过程中按  或  键可隐藏当前通话屏幕。点按住状态栏向下拖动，点按**当前通话**，可返回当前通话屏幕。





## 通话记录

- 查找此功能  > 拨号  
> 通话记录标签





- 点按所需条目右侧的绿色电话图标 ，即可拨打相应电话。
- 点按住所需条目，可在弹出的菜单中选择发送短信以及执行其他更多操作。
- 按  > **删除**，选择所需通话列表中的通话记录，点按**完成**，然后选择**确定**即可删除所选通话记录。


## 常用联系人


---

您可将最常用的联系人添加到收藏列表。同时，收藏列表中还会保存您经常呼叫的联系人信息。

- 1 打开您的通讯录。
- 2 点按住您要添加到收藏列表的联系人。
- 3 在打开的菜单中，点按**添加到收藏**。

## 打开收藏列表

**查找此功能**  > **拨号** > **收藏**标签

- 点按所需条目右侧的绿色电话图标 ，即可拨打相应电话。
- 点按住所需条目，可查看该常用联系人或进行其他操作。

## 电话会议

使用此功能时，您可以同时与两方进行通话。



**注：**使用此功能前可能需要开通此服务，具体详情请咨询您的服务供应商。

拨打第一个电话号码，接通后点按**添加通话**，输入要拨打的第二个电话号码并呼叫。当第二个电话接通后，点按**合并通话**，连接两个通话。



## 来电转接

您可将呼入的电话转接到另一个电话号码。



**注：**使用此功能前可能需要开通此服务，具体详情请咨询您的网络服务供应商。

**查找此功能** ● > 设置  
> 通话设置  
> 来电转接

## 来电等待

如果您已开启了来电等待功能，则您在通话期间可接到第二个呼入电话的提示。





在通话过程中，向右拖动绿色电话按钮，即可应答新呼入的电话。

**查找此功能** ● > 设置  
> 通话设置  
> 来电等待

**注：**开启来电等待时，来电转接中“占线时转接”功能将无法启用。

## 拨打紧急电话

- 注：**
- 您的网络服务供应商设置了一个或多个紧急号码。不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您手机的紧急呼叫号码不会在所有地区都有效。有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话可能无法拨打。
  - 本手机可以使用**GPS**和**AGPS**信号帮助紧急服务查找到您的位置。如需了解更多内容，请查看本手册安全和法律信息中的“**GPS**和**AGPS**”部分。
- 1 按  > **拨号**（如果手机已锁定，点按**紧急呼叫**）。
  - 2 点按数字键，输入紧急呼叫号码。
  - 3 点按 ，呼出紧急电话。

## 降温模式

在某些极端情况下，如手机置于极热的环境中，手机屏幕将会显示“降温”信息。为了保护您的电池和手机，请根据屏幕提示进行操作，使手机温度恢复到建议的正常值范围内。手机处于降温模式时，您只能拨打紧急电话。


查找此功能  > 通讯录

通讯录



联系人列表

所有联系人都会按字母顺序显示在滚动列表中。

**提示：**如需在联系人列表中搜索所需联系人，在联系人列表屏幕按  > 搜索，然后在屏幕顶部的搜索框中输入联系人姓名或联系人姓名拼音所对应的字母。滑动或拖动联系人列表时，列表右侧显示滚动条。

# 新建联系人

查找此功能  > 通讯录

> 

> 新建联系人

选择创建手机联系人或UIM卡联系人。



输入联系人姓名及其他相关信息。



编辑完成后点按**完成**，保存联系人信息。

**提示：**您仅可以为UIM卡联系人设置联系人姓名和电话号码。手机联系人可以设置联系人图标、姓名、电话或电子邮件等信息。



## 复制联系人

如果您需要将UIM卡上的联系人复制到手机中或将手机中的电话号码复制到UIM卡中，可按 **☉** > **通讯录**，然后按 **☰** > **更多** > **复制至卡/手机** > **手机至UIM卡**或**UIM卡至手机**，选择要复制的联系人或点按**全部**，点按**完成**。

## 管理联系人


当您设置了社交网络帐户后，您可以了解联系人的当前社交网络状态。当您接听电话、检查信息或查看好友信息时，除了可以看到他们的姓名和电话号码，还可以看到他们的社交网络状态等。


**查找此功能**  > 通讯录

点按所需联系人，即可查看该联系人明细。查看联系人明细时您可以点按联系人条目右侧的绿色电话图标  呼叫该联系人，或点按条目右侧的  向联系人发送信息。

## 编辑或删除联系人

**查找此功能**  > 通讯录

**编辑联系人：**点按所需联系人，然后按  > **编辑联系人**，可编辑所选联系人，编辑完成后点按**完成**。



**删除联系人：**点按所需联系人，然后按  > **更多** > **删除联系人**，点按**确定**，可删除所选联系人。

## 群组

您可以为手机联系人设置家人、朋友等群组，以便于管理联系人信息。




## 为群组添加成员

在通讯录列表屏幕，按  > **群组管理**，选择预设的群组。在“联系人群组详情”屏幕，按  > **增加群组成员**，可为所选群组增加群组成员。

**注：**存储在UIM卡中的联系人条目不支持此功能。

## 新建群组

在通讯录列表屏幕按  > **群组管理**，然后按  > **新建群组**，输入群组名称，然后点按**完成**，可根据需要增加群组设置。


您可以通过使用信息功能发送和接收文本信息、多媒体信息及电子邮件信息等。



## 短信息

### 打开短信息

查找此功能  > 信息

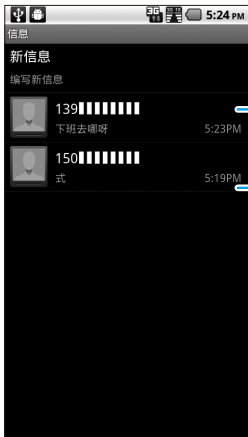


## 阅读及回复信息

- 点按一条信息，可打开该信息及所有回复。
- 如需回复信息，只需打开信息后在下方文字输入区输入回复内容，然后点按**发送**。  
如需转发文字信息，可点按住会话中所需的一条信息，然后点按**转发**。
- 点按住一条信息，可打开更多信息选项。

## 发送信息

- 查找此功能  > 信息  
> 新信息



输入接收者电话号码，或点按  从联系人列表中选择所需联系人，然后输入信息内容，编辑完成后点按**发送**。



编写文本信息时，按  键可打开菜单选项，进行更多相关操作。

## 彩信

### 创建和发送彩信





查找此功能  > 信息 > 新信息

- 1 在接收者部分输入电话号码。
- 2 输入信息内容。
- 3 按  > **添加主题**，可添加信息主题。
- 4 按  > **附加**，选择所需的媒体文件。文本信息将自动转化为彩信形式。
- 5 编辑完成后，点按**发送**。

### 查看更多选项菜单

- 1 打开一个信息会话窗口。
- 2 点按住所需的一条信息，会打开更多选项菜单，可执行其中相应操作。

## 更改信息设置

如需更改信息设置，可按  > 信息 >  > 设置，然后可执行以下操作：

- 点按**短信限制**或**彩信限制**，可设置每个会话中可保存的最多文字信息或彩信条数。

**提示：**启用“删除旧信息”功能后才能使用短信限制或彩信限制功能。

- 点按**通知**，可选择是否在状态栏中显示信息通知。

## 电子邮件

您可以使用电子邮件功能发送和接收邮件信息。



**注：** ● 您须先设置您的电子邮件信箱，然后才可以发送和接收电子邮件。


- 使用此功能会产生相关的数据流量费用，具体资费详情请与您的网络服务供应商联系。

**查找此功能**  > 电子邮件


首次使用电子邮件功能时，在设置电子邮件屏幕，电子邮件设置向导将引导您完成电子邮件帐户的设置。

**注：**电子邮件功能须以互联网连接方式发送和接收邮件信息。具体设置参数请咨询您的服务提供商。

## 阅读邮件

打开邮箱，按  > **刷新**，手机连接服务器并下载邮件，点按您要阅读的邮件。





阅读邮件时，点按**回复**或**全部回复**，或按  > **转发**，输入所需内容，即可回复或转发邮件。


## 删除邮件

阅读邮件时，点按**删除**，或在查看收件箱屏幕，点按住所需的一封电子邮件，在弹出的菜单中选择**删除**，均可删除所选邮件。

## 发送邮件

- 1 打开电子邮件收件箱屏幕，按  > **撰写**。
- 2 输入收件人地址。

**提示：**按  > **添加抄送/密送地址**，可添加抄送或密送地址。

- 3 输入邮件主题和内容。
- 4 按  > **添加附件**，可附加需要的媒体文件。
- 5 完成后，点按**发送**。

## 相机

您可以使用相机拍摄喜欢的照片，然后与其他人分享。


**注：**手机会将拍摄的照片存储在手机的内存卡中，因此在使用相机拍摄照片前，请务必安装内存卡。照片分辨率在默认状态下设置为**宽屏**。



### 拍摄照片

查找此功能  > 相机

可拍摄照片数量

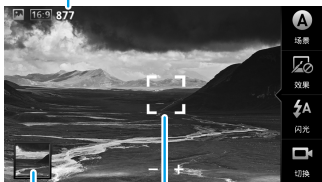


点按可回看拍摄过的照片或视频

对焦框


**注：**● 为了达到最佳的拍摄效果，拍照前请擦拭相机镜头。



- 您可以在取景器屏幕中手动拖动对焦框，把对焦框放在您想拍摄的任意对象上。

半按相机键可进行对焦，然后完全按下相机键可进行拍照；您也可以直接点按取景器屏幕中的  进行拍照。

**提示：**您可以使用相机的自动对焦功能调整图片的焦距。对焦完成时，自动对焦框变为绿色，随后便可以拍摄照片了。

您刚刚拍摄的照片缩略图显示在屏幕左下角。点按缩略图可查看已拍摄的照片。查看照片时按  键，可对照片执行以下操作：

- 点按**分享**，可通过电子邮件或信息等方式发送照片。
- 点按**删除**，可删除照片。
- 点按**更多**，可获取更多菜单信息。

## 照片选项

点按相机取景器屏幕，然后点按屏幕右侧的图标，设置照片选项：

选项	说明
场景	设置自动、肖像、风景等拍照场景。
效果	设置拍摄效果：正常、黑白或底片等。

选项	说明
闪光	开启/关闭闪光灯，或将闪光灯设为自动。
切换	在相机和摄像机模式之间进行切换。

## 相机设置

在相机取景器屏幕，按  > **设置**，可打开相机设置菜单。

选项	说明
照片分辨率	设置照片分辨率。
视频分辨率	设置视频分辨率。
回放时间	设置拍照、摄像后查看照片或视频的间隔时间。
记录地理位置	在拍摄的照片中记录地理位置信息。
快速发送地址	设置快速发送照片的电子邮件地址。
人脸检测	拍摄更佳的人像照片。
曝光	选择曝光值。
快门动画	设置相机在拍照时是否显示快门动画。

## 拍照模式




在相机取景器屏幕，按  > **拍照模式**，可设置不同的拍照模式：

选项	操作
单拍	一次拍摄一张照片。
全景	拍摄多张宽场景照片，然后将他们合并成一张大图像。通过上移、右移、左移或下移可指定合并照片的方式。
自拍肖像	设置相机在取景器中检测到人脸后自动拍摄照片。
连拍	按下相机键时迅速拍摄多张照片。



## 标记照片


您可以为照片添加标签，标记的照片将以文件夹形式在媒体库中分组。如，您可以先创建一个名为“假期”的标签，然后再拍摄照片，该标签将应用于拍摄的照片。所有标记为“假期”的照片将归类在“假期”文件夹中。

### 创建和应用标签

- 1 在相机取景器屏幕，按  > 标签。
- 2 如果需要，可选中**自定义标签**启用标签。
- 3 点按**已有自定义标签**。
- 4 在文本框中输入标签名称，点按  ，然后再点按**完成**。
- 5 按  键返回相机取景器屏幕。

启用标签功能后，关闭标签或从标签列表中删除标签名称之前，相机拍摄的照片都将归类于您创建的标签。

从标签列表中删除标签：在取景器屏幕，按  > 标签 > 已有自定义标签，然后点按当前标签列表中标签名称旁的减号 ，然后再点按完成。


关闭标签：在取景器屏幕，按  > 标签，取消选中自定义标签。


## 摄像机

查找此功能  > 摄像机



点按可回看拍摄过的视频或照片


打开摄像机，完全按下相机键开始录制视频，再次按下相机键可停止录制。录制完成后，按  键可关闭摄像机。

您刚刚录制的视频缩略图显示在屏幕左下角。点按缩略图可查看已拍摄的视频。查看视频时按  键，可对视频执行以下操作：

- 点按**分享**，可选择分享视频的方式。
- 点按**删除**，可删除视频。
- 点按**更多**，可获取更多菜单选项。

## 高清视频

您可以拍摄高清质量的视频，以便在高清电视或显示器中进行播放。

要拍摄高清质量的视频，请设置正确的视频分辨率。在摄像机取景器屏幕，按  > **设置** > **视频分辨率** > **高清 - 720P (1280×720)**。

## 视频选项


点按摄像机取景器屏幕，然后点按屏幕右侧的图标，设置视频选项：

选项	说明
场景	设置日常、室外、叙事等拍摄场景。
效果	设置视频拍摄效果：正常、黑白或底片等。
灯光	打开或关闭摄像机补灯光。
切换	在相机和摄像机模式之间进行切换。

## 查看照片和视频

查找此功能  > 媒体库

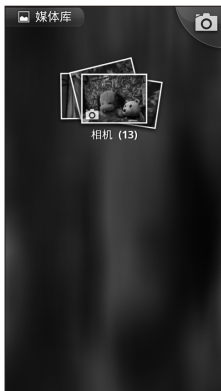

点按需要查看的照片或视频文件夹：



## 选择和查看

**提示：**您可将手机横向放置，观看宽屏照片。

打开媒体库，点按所需文件夹（如**相机**），照片或视频以缩略图形式显示，点按所需缩略图可查看照片或播放视频。

点开缩略图后，照片和视频以默认大小显示或播放。播放视频时，点按视频播放屏幕可显示视频控制按钮，在屏幕中点按  或  按钮可控制视频播放。

## 分享照片和视频

查找此功能  > 媒体库

您可以通过信息、电子邮件等方式发送照片或视频，或在线上传照片或视频。



- 1 打开媒体库，点按所需文件夹（如**相机**）。
- 2 点按住所需照片或视频，然后点按**分享**。
- 3 选择分享方式——蓝牙、电子邮件或信息等。

**注：**某些分享方式会限制照片或视频文件的大小，请以实际为准。

## 管理照片和视频

查找此功能  > 媒体库

- 1 打开媒体库，点按所需文件夹（如**相机**）。
- 2 点按住所需照片或视频，然后选择**删除**可删除所选照片或视频；或选择**更多**，可对照片或视频执行其他相关操作。


# 音乐

查找此功能  > 音乐



分类

点按任一查看方式，可以不同模式打开音乐列表。


**提示：**歌曲播放过程中，可按  > 添加到播放列表，将正在播放的歌曲添加到播放列表。



## 获取音乐

手机只播放存储在内存卡上的音频文件，因此，您需要先将计算机中的音频文件复制到内存卡后方可使用音乐功能。



- 1 在手机中插入内存卡。使用**USB**数据线将手机连接到计算机。连接后手机状态栏中显示**USB**连接图标 。
- 2 点按状态栏向下滑动，然后选择**USB连接**。
- 3 手机中弹出“**USB连接**”对话框，选择**内存卡存取**，然后点按**确定**以连接手机内存卡。当手机内存卡与计算机连接后，您无法通过手机查看内存卡中的文件及内容。
- 4 在计算机上“我的电脑”中找到“可移动磁盘”图标并打开。
- 5 将所需音乐文件拖放到内存卡文件夹中。
- 6 拖放完成后，安全地断开手机与计算机的连接。

**注：**您无法复制受版权保护的音樂文件。复制音乐文件之前请查看本手册安全和法律信息中的“内容版权”部分。

## 播放音乐



打开音乐库，选择想要播放的音乐即可收听。

音乐文件按艺术家、专辑、歌曲和播放列表进行分类。点按一个分类，然后选择所需的歌曲或播放列表进行播放。





## 音乐播放器控制按钮




功能	控制按钮
播放/暂停	点按  / 
上一首/下一首	点按  / 
快进/快退	点按住  / 

功能	控制按钮
查看播放列表	点按 
随机播放	点按 
重复播放	点按 
音量	按侧音量键
查看音乐库	按  > 音乐库
打开/关闭派对随机播放	按  > 派对随机播放/关闭派对随机播放
添加到播放列表	按  > 添加到播放列表
应用为铃声	按  > 用作铃声
删除	按  > 删除

## 隐藏、激活、关闭音乐播放器

播放音乐时，按  键可隐藏音乐播放器，打开另一个应用程序时，不会影响音乐的播放。

状态栏中显示  时，说明正在播放音乐，向下滑动状态栏可查看详情，点按歌曲名可返回音乐播放器界面。

点按 ，可暂停播放音乐；点按  可以停止播放音乐，按  键返回主屏幕。

## 播放列表

如需将音乐库中的歌曲添加到播放列表，可以在不同的列表中点按住所需歌曲，然后在弹出的菜单中点按**添加到播放列表**。选择希望添加歌曲的播放列表名称，或点按**新建**以创建新播放列表。

在音乐播放器屏幕，按  > **添加到播放列表**，可以将正在播放的歌曲添加到播放列表。

### 删除或重命名播放列表

打开播放列表库，点按住相应播放列表，然后在打开的菜单中选择**删除**或**重命名**。

**注：**您无法删除或重命名最近添加的文件播放列表。

## 收音机

使用调频收音机功能时，请确认您的**3.5mm**耳机已经完全插入耳机插口，否则无法正常使用收音机功能。



**注：**本设备将使用耳机作为调频收音机天线，耳机线的长短与摆放位置将影响收听效果。

**查找此功能**  > FM收音机






## 搜索频道


首次使用收音机功能时，启动收音机功能后将显示“搜索”对话框，点按**确定**，手机将自动搜索所有有效频道，并将搜索到的频道保存到频道列表中。

手动搜索：打开收音机后，点按 **▶** 或 **◀** 可手动搜索频道。

## 保存/清除频道

采用手动方式搜索到相关频道后，按  > **保存频道**，可将搜索到的频道保存到频道列表。

如需删除频道，打开收音机后，按  > **清除频道**，选择需要删除的频道，然后点按屏幕下方的**完成**或按  > **清除**，点按**确定**，清除所选频道。

您也可以在清除频道屏幕，选择**全选**，选择所有频道，然后按屏幕下方的**完成**或按  > **清除**，点按**确定**，清除所有频道。

## 关闭收音机

在收听收音机屏幕，按  > **退出**，可关闭收音机。

## 数码生活

**注：**使用此功能时，请遵守相关规定，查看您是否有使用权限。详细内容请查看安全和法律信息中的“内容版权”部分。


## DLNA

DLNA功能可让您使用手机来控制储存在本手机上或者其他具有DLNA功能的设备上的媒体文件的播放。



您需允许其他设备访问储存在您手机中的媒体文件。

请确保您的手机已连接到可用的WLAN网络，并且有权访问具有DLNA功能的设备。

- 1 按  > DLNA。
- 2 点按**播放媒体**、**复制媒体到服务器**、**复制媒体到手机**或**媒体共享**。然后在手机上根据说明进行操作。



您可以使用互联网功能查看网页或从网络上搜索信息。



**注：**使用此功能可能会产生相关的数据流量费用，具体资费详情请与您的网络服务供应商联系。


查找此功能  > 互联网




**注：**如果无法连接到网络，请联系您的服务供应商以获取相关设置信息。



## 连接

您的手机可以使用移动手机网络或WLAN  连接自动访问网络。

**注：**手机连接网络后可能会产生相应费用，具体资费详情请咨询您的网络服务供应商。

使用无线网络：按  > 设置 > 无线和网络 > WLAN设置，选中WLAN，打开WLAN连接并搜索附近可查找到的无线网络。点按一个搜索到的网络进行连接。

## 网页浏览提示

### 缩小和放大网页

**提示：**在专为移动设备设计的网页上，您可能无法执行放大或缩小操作。

您可以使用两个手指在网页上展开或合并，对网页进行缩放调节。



在您要查看的网页部分，点按两次，可快速放大网页的某个部分，再点按屏幕两次，可缩小已放大的网页部分。

## 选择链接

当您点按一个链接后，手机将突出显示此链接并打开相应的网页。如果点按住此链接，手机将弹出相关选项菜单，如**在新窗口中打开或将链接加入书签等**。

## 在网页上查找

- 1 打开网页后，按  > **更多** > **页内查找**。
- 2 输入您要查找的文本。

输入时，包含匹配字符的第一个字词会在屏幕上突出显示，其他匹配项则会加上边框。



- 3 点按向左或向右箭头即可突出显示并滚动到上一个或下一个匹配字词。

## 互联网选项

在互联网屏幕，按  键可查看以下选项：



选项	说明
新窗口	新建一个窗口并打开主页。
书签	管理书签。
窗口	查看当前打开的互联网窗口。
刷新	重新加载当前页面。
退出	退出互联网程序。
更多	显示更多互联网选项。

## 下载应用程序

**警告：**为了保护您的手机和个人数据安全，请仅从可信任的网站下载应用程序。






下载应用程序：

- 1 按  > 设置 > 应用程序，选中未知来源，在提示对话框中选择**确定**，以允许手机安装非电子市场提供的应用程序。
- 2 按  > 互联网，打开浏览器。

- 3 找到想要下载的应用程序，点按下载链接进行下载。

## 管理下载

如需查看已下载的文件或应用程序，可按  > 互联网 >  > 更多 > 下载内容。

在“下载历史记录”屏幕，按  > 取消所有下载，可取消所有下载。

## 退出互联网

---

查看网页屏幕时，按  > 退出，可退出互联网功能。

## 蓝牙无线连接

您的手机支持蓝牙无线连接。

**注：**某些地区可能会限制无线设备及其配件的使用。在使用本产品时，请遵守当地的法律及法规。



为了最大限度地防范他人通过蓝牙对手机进行恶意攻击，您应当在安全的、非公共场所连接蓝牙设备。

**查找此功能**     > 设置  
> 无线和网络  
> 蓝牙设置



## 打开/关闭蓝牙

- 查找此功能  > 设置  
> 无线和网络  
> 蓝牙

**注：**为节省电池电量，请在不使用蓝牙功能时将其关闭。

## 连接新设备


**注：**使用该功能需要可选配件。



在连接手机与蓝牙设备前，请确保手机及该蓝牙设备已开启，并处于配对或绑定模式。手机一次只能连接一个设备。若手机已连接了蓝牙设备，您须先断开与此设备的连接，再查找其他设备。

1 确保手机处于配对模式并可被查找。

**注：**相关蓝牙设备均有特定功能，请参阅相应使用说明。

- 2 按  > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置。
- 3 选中**蓝牙**，开启蓝牙功能并进行扫描。如果蓝牙功能已开启，点按**扫描查找设备**。
- 4 点按搜索到的一个设备进行配对连接。
- 5 如果需要，点按**配对**，或输入设备密码（如“0000”或“1234”）以建立与该设备的安全连接。

- 注：**
- 驾驶过程中使用手机和配件可能会造成注意力分散，违反交通法规。为了您的安全，请务必遵守交通法规和关于安全驾驶的各项规定。
  - 若蓝牙耳机较旧，不建议您使用它播放音乐，因为它可能不会提供令人满意的音质。

## 编辑设备名称

如需编辑设备名称，可按 **ⓘ** > **设置** > **无线和网络** > **蓝牙设置**。如果尚未打开蓝牙功能，请选中**蓝牙**，将其打开。点按**设备名称**，输入设备名称后点按**确定**。

## WLAN

您可通过使用无线局域网（WLAN）快速访问互联网并下载相关数据资料。



**注：**使用此功能可能会产生相关的数据流量费用，具体资费详情请与您的网络服务供应商联系。

**查找此功能** **ⓘ** > **设置**  
> **无线和网络**  
> **WLAN设置**

**注：**在法国，不允许在室外使用手机的WLAN功能，为了避免无线电信号的非法干扰，请勿在室外使用WLAN功能。



## 打开/关闭WLAN



查找此功能  > 设置  
> 无线和网络  
> WLAN

**注：**为了节省电池电量，请在不使用WLAN无线网络时将其关闭。



## WLAN搜索和连接

查找您周围的无线网络：

- 1 按  > 设置 > 无线和网络 > WLAN设置。
- 2 选中WLAN，打开WLAN功能并进行扫描。如果已开启WLAN，按  > 扫描，手机会扫描查找可用的WLAN网络，然后在WLAN网络列表中列出找到的WLAN网络名称。

**提示：**按  > 高级，可以查看手机MAC地址或其他WLAN详细信息。

- 3 点按列表中的一个网络进行连接。
- 4 如果需要，输入密码等其他信息，然后点按连接。

**提示：**

- 具体设置详情请咨询该网络的服务提供商或管理员。
- 手机会自动连接搜索范围内已连接过的正在使用的WLAN网络。

## 3G手机热点

**注：**使用手机热点服务之前，请先订阅该服务。此功能需要3G功能支持。具体详情请联系您的服务供应商。



您可以将手机设置为一个**3G手机热点**，这样可能会被未经授权的正在使用**WLAN**网络的用户访问。

## 设置

**注：**连接到公用互联网可能会产生风险，强烈建议您采取措施保护您的手机免受非法访问。

为**3G手机热点**设置密码：

**查找此功能**  > **3G手机热点**

> 

> **高级设置**

> **WLAN 热点模式**

在“热点设置”屏幕点按相关设置进行修改：

- **SSID编码方式**——选择需要使用的编码方式。
- **SSID**——输入热点名称。
- **安全性**——选择所需安全性类型，如**WEP**、**WPA**或**WPA2**。

**注：**保证热点安全。为了防止您的手机和热点受到非法访问，建议您设置**热点安全性**（**WPA2**是最安全的），包括密码。

- **无线网络密码**——为选择的安全类型设置密码。其他用户需要输入正确的密码后才能访问您的**3G手机热点**。

设置完成后点按**保存**。

**提示：**进行设置之前您需要先停止手机热点服务。

## 开启热点

**查找此功能**  > 3G手机热点  
> 3G手机热点

复选框  变为绿色，说明**3G手机热点**服务已开启。

您的**3G手机热点**开启后，其他使用**WLAN**的设备若要连接您的手机热点，则需要输入正确的无线网络密码。

## 内存卡和USB连接

### 内存卡

**注：**您需要先安装内存卡，才能使用手机的某些功能，如相机等。



### 删除或共享内存卡文件


**查找此功能**  > 文件管理


打开所需的一个文件或文件夹，然后点按住一个文件，在弹出菜单中选择**删除**或**共享**该文件。

### 移除或格式化内存卡

**注：**请勿移除正在使用中的内存卡。



移除或格式化内存卡之前，请先卸载内存卡。按  > 设置 > SD卡和手机内存 > 卸载SD卡，点按确定。

格式化SD卡：按  > 设置 > SD卡和手机内存 > 卸载SD卡 > 格式化SD卡 > 格式化SD卡。


**警告：**格式化内存卡之后，内存卡上存储的所有数据将被删除。

## USB连接

您可以使用**USB**数据线将手机连接到计算机，以便在手机内存卡和计算机之间传输图片、视频、音频以及其他更多内容。



**注：**首次将手机连接到计算机时，计算机中可能会提示您需要安装驱动程序。请根据屏幕提示完成安装，该过程可能需要几分钟时间。

1 在手机中插入内存卡。使用**USB**数据线将手机连接到计算机，连接后手机状态栏中显示**USB**连接图标 。

**注：**确保手机连接的是高速**USB**端口。

2 点按状态栏向下滑动，点按**USB连接**，查看**USB连接**选项。

3 点按一个选项：


- **摩托罗拉手机配套工具**——连接手机和计算机。
- **Windows媒体同步**——使用计算机上的媒体播放器与手机同步媒体内容。
- **内存卡存取**——在计算机和内存卡文件夹之间复制文件。完成后，安全断开手机内存卡和计算机之间的连接。

**注：**手机内存卡连接到计算机后，您无法使用手机访问内存卡，因此您也无法使用需要内存卡的应用程序（例如相机、媒体库或音乐等）。
- **仅充电**——USB连接仅用来为手机充电。

## 管理手机


---

### 无线管理器

**查找此功能**  > 设置 > 无线和网络

管理所有无线连接：WLAN、蓝牙、飞行模式和移动网络。

### 飞行模式

您可以打开飞行模式，禁用所有无线连接，按住  > 飞行模式。

**注：**开启飞行模式后，将禁用所有无线网络服务。在飞机飞行过程中，如果乘务员许可，您可以打开**WLAN**和/或蓝牙。在飞行模式下，无线语音和数据服务（如，通话和文本信息）均无法使用，但您仍可以拨打所在地区的紧急电话。

## 移动网络

请勿随意更改网络设置。如需帮助，请联系您的服务供应商。




- 查找此功能** ● > 设置
- > 无线和网络
  - > 移动网络


## 闹钟

查找此功能  > 闹钟



点按设定时间旁边的闹钟图标 ，可开启或关闭闹钟。

**提示：**本手机不支持关机闹钟。

点按一个现有的闹钟，即可更改它的时间和其他选项信息。如需添加闹钟，可在“闹钟”屏幕点按**添加闹钟**或按  > **添加闹钟**，输入闹钟详细信息后点按**完成**。




闹钟响铃时，点按**取消**可关闭闹钟；点按**暂停再响**可开启延时功能，在设置的延迟时间之后再次提示。

## 日历


查找此功能  > 日历



2010年12月 庚寅(虎)年						
周日	周一	周二	周三	周四	周五	周六
28	29	30	1	2	3	4
廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九
5	6	7	8	9	10	11
三十	冬月	大雪	初三	初四	初五	初六
12	13	14	15	16	17	18
初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三
19	20	21	22	23	24	25
十四	十五	十六	冬至	十八	十九	二十
26	27	28	29	30	31	1
廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七
2	3	4	5	6	7	8
廿八	廿九	腊月	小寒	初三	初四	初五

您可以使用不同的方式查看日历事项：按  > 日程、天或周等。

## 添加日历活动

查看日历时，按  > 更多 > 新建活动，然后输入活动详细信息，您也可以为活动设置提醒，以免忘记活动，编辑完成后，点按**完成**。

**提示：**如果您设置了通知铃声，设置的活动时间到期前将会发出提示。

## 管理日历活动

**注：**查看或编辑日历活动前，请先创建一个日历活动。


按 **☉** > 日历 > **☰** > 日程，手机将显示已设置的日历活动。



- **添加提醒：**点按所需活动，进入查看活动界面，按 **☰** > 添加提醒。
- **编辑活动：**点按所需活动，进入查看活动界面，按 **☰** > 编辑活动。
- **删除活动：**点按所需活动，进入查看活动界面，按 **☰** > 删除活动。


# 计算器

查找此功能  > 计算器

计算器具有基本和高级两个显示面板，按  > 高级面板或基本面板，可以在两个面板之间进行切换。您还可以向左拖动基本面板，打开高级面板。



基本面板

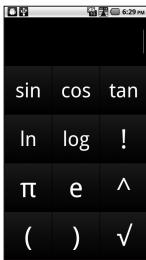

高级面板

## 中国电信定制业务

本手机支持189邮箱、号码百事通、天翼视讯、互联星空、爱音乐、天翼空间和天翼Live等中国电信定制业务，具体详情请参阅《中国电信天翼业务使用说明》。




## 服务与维修

当您的手机出现故障时，请首先检查下列问题：

问题	解决方法
您的电池充电了吗？	电池电量指示至少应有一个显示格 (  )。如果没有，请为电池充电。
您已正确地插入有效的UIM卡了吗？	如果需要，关闭手机并且确认您已正确地插入了有效的UIM卡。
手机是否损坏或弄湿？	手机掉落、弄湿、使用非摩托罗拉电池或充电器会损坏手机。手机有限担保不包含由于浸入液体造成的损坏或由于使用非摩托罗拉配件造成的损坏。
是否使用了非摩托罗拉电池或充电器？	
手机有信号吗？	信号强度指示至少应有一个显示格 (  )。如果没有，请到信号强的地方使用手机。
对方听不到您的声音吗？	确保未将通话设置为 <b>保持</b> 。同时，确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。

下列所指为具体问题：

问题	解决方法
手机被偷了，该向谁报告？	向公安局和您的网络服务供应商（向您收取话费的公司）报告。
按开关机键却没有开机。	确认按住  （电源键）直到显示屏打开（这需要几秒钟）。如仍未奏效，请检查充电后的电池安装是否正确。
即使插入UIM卡，手机屏幕仍提示无UIM卡。	UIM卡可能插入不正确，检查UIM卡并确保插入正确。 确认您的UIM卡有效。 关机后重新插入UIM卡，然后再开机。
手机屏幕提示UIM卡被锁。怎样给UIM卡解锁呢？	请与您的网络服务供应商联系，获取PIN解锁密码（PUK）。
当使用一个功能时，手机要求输入锁定密码。	输入出厂时预设的锁定密码0000或1234。如仍未成功，请与您的网络服务供应商联系。
拨出电话时听到交替的高/低音。	您的呼叫没有接入无线系统。可能是您在开机后立刻开始拨号的原因，应等待直至显示屏出现网络服务供应商的名称后再开始拨号。

问题	解决方法
不能拨打/接听电话。	也可能因为设置了禁止呼叫功能。如果知道密码，可以在保密设置下更改设置。 或检查UIM卡，确保UIM卡已装好并能正常工作。
手机接收不良和掉线。	确保手机的天线未被损坏并且手机有很强的信号。远离桥梁、停车库或高楼等障碍物。
通话过程中听不到对方声音。	通话过程中，按音量键调节音量。并且确认手机听筒未被其他附带物阻塞。某些情况下，也有可能是由于通话对方或电信网络传输的原因。
手机显示太暗。	您可以使用背光设置功能调节显示屏亮度。
启动浏览器，但屏幕提示不能提供服务。	您可能不在服务区内或可能连接到一个不支持因特网接入的网络。
已经启动了浏览器，但屏幕提示服务器无响应。	可能此时服务器正忙，请您等待一段时间后再试。

# 电磁波能量吸收比值 (ICNIRP)

## 本款手机符合有关电磁波辐射的国际标准

本款手机是一个无线电收发机，它是在不超过国际通用电磁波辐射能量上限值的基础上设计的。这些国际通用标准是由独立的科学研究组织ICNIRP开发的，其中包含许多安全值，旨在确保所有手机用户（无论他们的年龄和健康状况）的安全，并对度量的变化进行说明。手机辐射标准采用一种称为电磁波能量吸收比值（Specific Absorption Rate, SAR）的度量单位，一般公众所用手机的ICNIRP SAR上限值为2W/kg。本机型移动电话的SAR最高值在头部耳侧使用测试时为0.67 W/kg，在体侧使用测试时为0.65 W/kg，符合国家标准GB21288-2007的要求。这些测试都是在遵守国际通用测试标准的基础上完成的。SAR信息包括摩托罗拉测试协议、评估流程和测量不确定性范围。

SAR最高值是在手机最大发射功率下测量的，实际上手机在正常使用情况下，SAR值远低于此最大值。这是因为手机会自动改变其功率，确保该功率是连接到基站网络所需的最小功率。

虽然不同手机在不同位置的**SAR**可能不同，但是都符合政府有关安全标准的要求。请注意，在本款手机改进后，**SAR**值可能会有所差异。但不管怎样，所有手机都是在遵守国际通用标准的基础上设计的。

世界卫生组织声明，目前尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您想减少电磁波辐射的影响，可以通过缩短通话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧来实现。

在世界卫生组织网站（<http://www.who.int/emf>）或摩托罗拉网站（<http://www.motorola.com/rfhealth>）上可以找到其他相关信息。



## 电池的使用和安全

**重要信息：**请正确使用和存放电池，以免造成损伤或损坏。

大部分电池问题都是因使用不当造成的，特别是持续使用已损坏的电池。

### 请勿

- 请勿拆卸、挤压、击穿、切碎电池或尝试改变电池的形状。
- 请勿让手机或电池浸水。水会进入手机并侵蚀电路。如果手机和/或电池浸水，即使手机或电池看似工作正常，也要联系服务供应商或摩托罗拉进行检查。
- 不要让电池与金属物体接触。如果金属物体（如珠宝）与电池触点长时间接触，可能会使电池变得极热。
- 不要将手机或电池置于热源附近。高温会导致电池膨胀、泄漏或无法使用。
- 不要试图使用器具或热源（如吹风机或微波炉）将电池干燥。

## 切记

- 避免将手机遗留在高温下的汽车内。
- 避免使电池或手机坠落地面。电池或手机坠落地面（特别是硬地面）可能会造成损坏。
- 如果手机或电池因坠落地面或高温而导致损坏，请联系服务供应商或摩托罗拉。

**注：**务必确保电池盒已牢固合上，避免电池暴露在外，直接接触上述环境。

**重要信息：**请使用摩托罗拉原装电池，以确保产品质量和安全。为了帮助消费者区分原装摩托罗拉电池和非原装电池或伪劣电池（可能会导致安全隐患），摩托罗拉在其原装电池上印有标识。消费者应确认其购买的电池上印有“摩托罗拉原装设备”标识。

摩托罗拉建议您始终使用摩托罗拉品牌的电池和充电器。摩托罗拉手机与其原装电池配合使用时可发挥最佳性能。如果显示屏上出现无效电池或无法充电提示时，应进行以下操作：



- 取下电池，检查电池上是否具备“摩托罗拉原装设备”标识；
- 若无该标识，则电池不是摩托罗拉电池；

- 若有该标识，重新安装电池并充电；
- 若错误提示信息仍存在，请联系摩托罗拉授权服务中心。

**重要信息：**使用非摩托罗拉公司的电池和/或充电器而造成的损失不在摩托罗拉担保范围内。

**警告：**使用非摩托罗拉公司的电池或充电器可能引发火灾、爆炸、泄漏或其他危险。

安全正确地处置和回收电池：正确地处置电池不仅对安全很重要，而且还有利于环保。很多零售商和服务供应商都可回收消费者废弃的电池。有关正确处置和回收电池的其他信息，请访问：

- [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling)
- [www.rbr.org/call2recycle/](http://www.rbr.org/call2recycle/)（仅英文）

**处置：**快速处置废弃的电池必须符合当地法规的要求。请与您当地的回收中心和国家再生利用组织联系，以获得电池处置的更多信息。



**警告：**请勿将电池弃入火中，以免发生爆炸。

## 电池充电

### 充电注意：

- 充电时，应使电池温度保持在室温或接近室温以提高充电效率。
- 新电池未完全充电。
- 新电池或长时间未使用的电池需要较长时间充电。
- 摩托罗拉电池和充电系统形成的电路可保护电池不会因过度充电而损坏。
- 本款手机待机时间约为**120 ~ 170**小时。系统环境、手机的设置及使用蓝牙功能等均会影响手机的待机时间。

### 驾驶时手机使用注意事项

在路上，可靠安全地驾驶是您的主要职责。驾驶时使用手机或配件打电话或做其他事情可能会分散您的注意力。在某些地区可能禁止或严禁驾驶时使用手机或配件，请严格遵守当地的法律法规。

### 驾驶时切勿：

- 编写或阅读文字。
- 输入或检查数据。
- 上网冲浪。
- 输入导航信息。

- 使用任何转移驾驶注意力的手机功能。

## 驾驶时切记：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能或当地法律法规要求，请使用免提方式通话。
- 开车前将目的地信息输入导航设备。
- 如果可能，请使用语音激活功能（如语音拨号）和语音功能（如语音指示）。
- 请严格遵守当地有关驾驶时使用手机和配件的法律法规。
- 如果无法专心驾驶，请立即结束通话或其他任务。

切记遵守本指南“安全驾驶”部分中的相关内容，以及摩托罗拉网站[www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart)（仅英文）上的相关内容。

## 癫痫病发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下（如观看视频或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从未发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作病史，则当您在手机上观看视频或玩

游戏或使用闪光灯功能时（如果可用），请先向医生咨询。

如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用手机，并向医生进行咨询。让手机屏幕远离眼睛，在开灯的房间中使用手机，每小时休息**15**分钟，如果感到疲倦则停止使用手机，这些都是很好的安全预防措施。

## 音量注意事项

**警告：**长时间处于高分贝的噪音下可能会损伤您的听力。音量越高，听力越容易受到损伤。



为了保护您的听力，请：

- 缩短在高音量下使用耳机和听筒的时间。
- 不要为了盖住周围的噪音而调高音量。
- 如果无法听到别人靠近您说话，请调低音量。

如果感到听力不适，包括耳中有压力感或肿胀感、耳鸣或者听力模糊，应该停止使用耳机或听筒，并就医检查听力。

有关听力的更多信息，请访问摩托罗拉网站：  
[direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp](http://direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp)（仅英文）。

## 重复性动作伤害

---

当您在手机上重复执行某些操作，如按键或输入手写字符时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。如果使用手机时或使用后总是感觉不舒服，请停止使用手机并立即就医。

## 儿童

---

让儿童远离手机或其配件。这些产品不是玩具，可能会对儿童造成伤害。例如：

- 手机上的可拆卸小部件可能被儿童吞咽而造成窒息。
- 错误使用手机可能导致音量很高，会损坏儿童的听力。
- 电池使用不当可能造成手机过热并烧伤儿童。

## 玻璃部件

---

手机设备的某些部件采用玻璃原料制作。如果手机碰撞硬物或受到外界的强烈撞击，玻璃部件可能破碎。如果出现这样的情况，请勿触摸或试图拆除该部件。停止使用手机，并及时送到指定维修中心进行修理。

## 使用警告

请您在贴有标志的公共场所按规定使用手机。



### 可能会引起爆炸的地方

有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有地方都设有这类标志，这些地方包括燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输和存储设施），以及空气中含有化学物质或微粒（如谷物粉尘或金属粉末）的区域。




进入这些危机区域前请关闭您的手机，进入后切勿取出、安装电池或为电池充电。在这些区域进行相关操作可能会产生火花，引起爆炸或火灾。

### 主要符号

您的电池、充电器或手机可能包含如下定义的符号：

符号	定义
	以下为重要安全信息。
	请勿将电池或手机弃入火中。



符号	定义
	根据当地法律，您的电池或手机可能需要再生利用。请联系当地的管理机构获取更多信息。
	请勿将电池或手机丢入生活垃圾中。参见“关心环保，再生利用”部分了解更多信息。
	仅在室内使用。
	当将音量调至最大时，使用耳机收听音乐或通话可能会损伤您的听力。

## 射频能

### 射频能的泄漏

您的手机包含一个无线发射机和接收机。它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时，处理通话的系统将控制手机发射的功率电平。您的手机的设计符合您所在国家/地区有关射频能泄漏的本地规定。

## 射频能的注意事项

为了保证手机发挥最佳性能和射频能泄漏符合相关标准，请遵守以下说明和注意事项：

- 拨打或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机。
- 为符合射频泄漏规定，如果您随身携带手机，请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，请在使用手机时，确保将手机及其天线与身体的距离保持至少**2.5厘米（1英寸）**。
- 使用非摩托罗拉提供或认可的配件可能会导致手机射频泄漏超出规定的上限。有关摩托罗拉提供或认可的配件列表，请访问网站：[www.motorola.com.cn](http://www.motorola.com.cn)。

## 射频干扰/兼容性

如果屏蔽、设计不合理，或未充分进行射频兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到外部射频干扰。在某些情况下，您的手机会对其他电子设备造成干扰。

### 避免出现干扰问题

请在贴有告示的场所按规定关闭手机。

在飞机上，请按照乘务员的要求关闭您的手机。如果手机有飞行模式或类似功能，请咨询乘务员在飞行中是否可以使用手机。

## 植入式医疗设备

如果您的身体内植入了医疗设备，如起搏器或除颤器，使用手机前务必咨询医生。

如果您植入了医疗设备，请遵循以下注意事项：

- 当手机打开时，始终保持手机与植入式医疗设备之间的距离大于**20厘米（8英寸）**。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在植入式医疗设备的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。

请阅读并遵循植入式医疗设备制造商提供的各种说明。如果对同时使用手机和植入式医疗设备有任何问题，请向医疗保健供应商咨询。

## FCC声明

下述声明适用于所有经过**FCC**批准的产品。适用的产品在产品标签上包含**FCC**徽标和/或**FCC ID**（格式为**FCC ID: XXXXXX**）。

摩托罗拉不允许用户对本设备进行任何修改或改

装。任何修改或改装均可能导致用户丧失操作本设备的授权。请参阅「**47 CFR Sec.15.21**」。本设备符合**FCC**条款第**15**部分的规定。设备操作限于以下两个条件：（**1**）本设备不产生有害干扰，且（**2**）本设备必须能够接受干扰，包括有可能导致意外操作的干扰。请参阅「**47CFR Sec.15.19(3)**」。

本设备已通过测试，且符合**FCC**条款第**15**部分中关于**Class B**数码设备的规定。此规定主要目的是为确保设备在住宅区域中操作时，能提供合理的保护并对抗有害干扰。本设备会产生、使用并放射无线射频能量，若未根据本手册指示方法安装和使用，可能会对无线通信造成有害干扰，但是在特定环境下安装此设备时，无法保证不会带来任何干扰。若确认本设备对无线电波或电视接收产生有害干扰（可以通过关闭和打开设备来确定是否产生有害干扰），您可采取以下一种或多种方式改善干扰情况：

- 重新调整接收天线的方向或重新安置天线。
- 加大设备和接收器之间的距离。
- 将本设备连接插头插入与接收器不同的电源插座上。
- 联系服务供应商或富有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

## 世界卫生组织提示

---

“在过去二十多年里，人们对使用手机是否会导致潜在健康危险进行了大量研究。目前，尚未发现使用手机会对身体健康产生任何不利影响。”

有关更多信息，请访问：<http://www.who.int/emf>

## GPS和AGPS

---

您的手机可以使用全球定位系统（GPS）信号进行定位。GPS使用的卫星受美国政府控制，这些卫星根据美国国防政策和联邦无线导航计划的执行可能会有所变化。而这些变化可能会影响移动设备中定位技术的性能。

您的移动设备也可使用辅助全球卫星定位系统（AGPS），这个系统可以从蜂窝网络获取位置信息来改进GPS性能。AGPS使用无线服务供应商的网络，因此根据您的服务计划可能会产生通信费用、数据费用和/或其他费用。请联系您的无线服务供应商了解收费详情。

## 您的位置

定位信息包括用于确定手机大概位置的信息。与无线网络相连的手机可以传输定位信息。支持GPS或AGPS技术的设备也可以传输定位信息。

另外，如果您使用了需要定位信息（如驾驶方向）的应用程序，这些应用程序也可以传输定位信息。第三方可能会共享这些定位信息，包括无线服务供应商、应用程序供应商、摩托罗拉和其他第三方服务供应商。在第三方应用使用定位服务时，请确保手机屏幕处于激活状态。

## 紧急电话

拨打紧急电话时，蜂窝网络可能会在移动设备中激活AGPS技术将您的大概位置告知紧急回应方。

AGPS在某些地区可能会受到限制或是无法正常运行，因此：

- 请竭尽所能将您的大概位置告知紧急回应方。
- 根据回应方的指示保持手机通话。

## 性能提示

- 走出户外，远离地下室、关闭的车辆、金属或混凝土屋顶的建筑物、高层建筑和植物。如果您在室内靠近窗户的位置，定位性能可能会增强，但是某些窗户遮阳膜可能会阻拦卫星信号。
- 远离收音机、娱乐设备或其他电子设备。

## 导航

使用导航功能时，请注意：地图信息、方向和其

他导航数据可能包含不准确或不完整的数据。在部分国家/地区，可能还没有完整的导航信息。因此，应该确认导航指令与您看到的实际情况是否一致。所有的司机都应该注意路况、道路封闭、交通状况和其他可能影响驾驶的因素。任何时候都要遵循路标的提示。

## 安全驾驶

查询您驾车所在地区有关使用手机及其配件的法律法规。务必遵守法律法规。在某些区域可能禁止或限制驾车期间使用手机，如驾车时只能使用免提方式通话。有关更多信息，请访问[www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart)（仅英文）。

在无线服务可用和安全条件许可的情况下，您几乎可以随时随地使用手机进行语音和数据通信。但是，驾车时安全驾驶是您的首要职责。如果驾驶过程中使用手机，请牢记下列提示：

- 了解摩托罗拉手机及其功能，例如快速拨号、重拨和语音拨号：如果可用，您便可以在不分心注意力的前提下拨打电话。
- 使用免提设备（如果可用）：如果可能，请选用摩托罗拉原装免提配件，它可使您更方便地使用手机。
- 使手机触手可及：确保在不干扰驾驶的情况

下使用手机。如有来电，尽可能使用语音信箱应答。

- 告知对方您正在驾驶，在交通拥挤或恶劣天气条件下应暂停通话：下雨、雨夹雪、雪、冰甚至交通拥挤都很危险。
- 驾驶时切勿记录或查询电话号码：记录待办事项或查询电话号码都会分散注意力，影响驾驶。
- 审时度势拨打电话，尽量在车辆停止或上路之前拨打电话：如果必须在驾车时拨打电话，首先拨几个数字，查看路面情况，然后再继续。
- 避免使人情绪低落或激动的电话：告知对方您正在开车，如果电话会让您分散注意力，那么暂停电话。
- 使用手机求救：发生火灾、交通事故或紧急医疗情况时拨打紧急电话或其他本地紧急号码（如果无线电话服务可用）。
- 利用手机帮助其他遇到紧急情况的人：如果遇到汽车事故、犯罪行为或其他威胁到人身安全的情况，拨打紧急电话或其他本地紧急号码（如果无线电话服务可用）。帮助别人就是帮助自己。
- 必要时拨打道路紧急修护或特殊非紧急无线援助号码：如果发现未造成严重事故的抛锚汽



车、发生故障的信号灯、未造成人员伤亡的小型交通事故或被窃汽车，拨打道路紧急修护或其他特殊非紧急无线援助号码（如果无线电话服务可用）。

## 个人隐私和数据安全

摩托罗拉知道隐私和数据安全对个人的重要性。手机的一些功能可能影响到您的隐私或数据安全，请遵照以下建议加强保护您的信息：

- 防止未授权访问。保持随身携带手机，防止其他人进行未授权访问。设置锁定键盘功能（如果此项功能可用）。
- 保持手机软件为最新。如果摩托罗拉或软件/应用程序供应商发布更新手机安全性的软件补丁或升级，请尽快安装更新。
- 保护个人信息。手机上可能在不同位置存有个人信息，包括 UIM 卡、内存卡和手机内存。丢弃、返还或回收手机前请删除手机中存储的所有个人信息，或者将个人信息备份并转至其他设备。

**注意：**有关如何备份或清除手机数据的信息，请访问网站：[www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support)。

- 在线帐户。部分型号的手机提供一个摩托罗拉在线帐户（如MOTOBLUR）。登录您的帐户，了解如何管理该帐户，以及如何使用远程清除和设备定位等安全功能（如果可用）。
- 应用程序。仅从可信任源安装第三方应用程序。应用程序可以访问呼叫数据、位置详情和网络资源等私人信息。
- 定位信息。定位信息包括用于确定手机大概位置的信息。与无线网络相连的手机可以传输定位信息。支持GPS或AGPS技术的设备也可以传输定位信息。另外，如果您使用了需要定位信息（如驾驶方向）的应用程序，这些应用程序也可以传输定位信息。第三方可能会共享这些定位信息，包括无线服务供应商、应用程序供应商、摩托罗拉和其他第三方服务供应商。
- 手机可能传输的其他信息。您的手机也可能将测试和其他诊断（包括定位）信息及其他非个人信息传输给摩托罗拉或其他第三方服务器。这些信息可用于帮助摩托罗拉改善产品和服务。

如果您使用手机时有关于个人隐私和数据安全方面的问题，请发送邮件至摩托罗拉：[privacy@motorola.com](mailto:privacy@motorola.com)，或联系您的服务供应商。

## 使用注意事项

保管好您的手机，请注意以下事项：



### 远离任何液体

请勿使手机接触雨、水、潮湿、汗液或其他液体。如果手机浸入液体，请勿使用干燥炉或干燥剂加速其干燥，那样可能损坏手机。



### 远离极冷或极热

请勿在温度低于 $-10^{\circ}\text{C}/14^{\circ}\text{F}$ 或高于 $60^{\circ}\text{C}/140^{\circ}\text{F}$ 的环境中存储或使用手机。请勿在温度低于 $0^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F}$ 或高于 $45^{\circ}\text{C}/113^{\circ}\text{F}$ 的环境中为手机充电。



### 远离微波

请勿尝试将手机置于微波炉中进行干燥处理。



### 远离尘土

请勿将手机置于灰尘、泥土、沙子、食物或其他不适当的物质中。



### 清洁方法

请使用干燥的软布清洁手机。请勿使用酒精或其他清洁剂清洁手机。



### 避免坠落

应避免使手机从高处坠落。



### 保护手机

请确保电池盒和所有连接器盖都是关闭和安全的。

## 关心环保，再生利用

### 手机和配件

请勿将手机或电子配件（如充电器、耳机或电池）弃入生活垃圾或火中。某些国家/地区有专门的再生利用方案来处置废弃的电子产品。您也可以将废弃的手机或电子配件返回给当地摩托罗拉认可的服务中心。关于摩托罗拉认可的国家再生利用方案的详情以及摩托罗拉再生利用活动的更多信息，请访问网站：[www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling)。



### 产品包装和产品指南


产品包装和产品指南应根据国家再生利用要求进行处理。详情请与当地有关部门联系。

以下声明表与标识均符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。声明表与标识中所列内容适用于本电子信息产品。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
<p>o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。</p> <p>x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。</p>						
手机	x	o	o	o	o	o
电池	x	o	o	o	o	o
配件	x	o	o	o	o	o

以下2种标识表示本产品可再生利用，中间数字表示上述电子信息产品的环保使用期限。

手机和配件（电池除外）：

电池：

以下标识表示该产品可再生利用，无有害成分：



※ 如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

*Motorola*拥有对本手册的最终解释权。

*Motorola*保留修改技术规格而不事先通知的权利。

*Motorola* 保留修改本手册的权利，恕不另行通知。

制造商保留在未事先通知的情况下对产品技术规格进行修改的权利。

## 计算机软件版权

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包含存储在半导体存储器或其他媒介中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其他国家/地区的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对受版权保护软件的独占权利，其中包括销售、复制受版权保护的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对摩托罗拉产品中包含的任何受版权保护的软件进行修改、反设计、销售或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或通过暗示、禁止反言或以其他方式授予买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权许可，但产品销售中因法律规定而产生的正常的、非排他性的、免费使用的产品许可除外。

## 内容版权

未经授权对版权材料进行复制违反美国和其他国家/地区的版权法。本设备仅可用于复制无版权的

材料、您拥有版权的材料，或者您已获得授权或从法律上准许复制的材料。如果您不确定是否有权复制某种材料，请咨询您的法律顾问。

## “摩托罗拉短信注册” 功能说明

尊敬的用户：

为了给您提供更方便的售后服务保障，在您购买摩托罗拉手机后正常使用过程中，手机会自动发送两条注册短信将手机设备号码（IMEI/ESN/MEID）发送到摩托罗拉公司指定服务器。摩托罗拉将根据收到的设备号码作为提供售后服务的参考信息。

**注：**您需要为此注册短信支付两条短信的正常通信费用（具体费用以运营商实际收费为准）。当您购买手机时，就意味着您已接受本服务协议。如需了解更多信息，请致电摩托罗拉热线电话400-810-5050咨询。

## 开放源代码软件信息

如果您想得到本款摩托罗拉手机中所用到的软件源代码的相关说明信息，可以把您的要求写信寄往以下地址，请确保其中包含手机型号和软件版本号。

MOTOROLA MOBILITY, INC.

OSS Management

600 North US Hwy 45

Libertyville, IL 60048

USA

摩托罗拉网站（[opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com)）也包含有关摩托罗拉使用开放源代码的信息。

摩托罗拉已经创建了网站（[opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com)），旨在为庞大的软件社区提供一个交流平台。

关于本款摩托罗拉手机中使用的开放源代码软件包的许可、声明和必要版权通告的相关信息，您可以通过以下步骤查看：按 **ⓘ** > **设置** > **关于手机** > **法律信息** > **开放源代码许可**。此外，本款摩托罗拉手机可能包含独立的应用程序，其中会对使用的开放源代码软件包进行补充声明。



## 版权和商标

某些功能、服务和应用程序依赖于网络，可能无法在所有区域使用；也可能适用于其他条款和/或收费标准。请联系您的服务供应商以获得详情。

本手册中提及的所有功能、性能和其他产品规格及信息均依据最新的可用信息提供，我们已尽力保证在本手册印刷时它们是准确的。摩托罗拉保留更改或修正任何信息或规格的权利，恕不另外通知，也不承担任何责任。MOTOROLA及特有的M标识是Motorola Trademark Holdings, LLC公司的商标或注册商标。所有其他产品或服务名称归其各自所有者所有。

© 2010 Motorola Mobility, Inc. 保留所有权利。

**警告：**未经摩托罗拉明确批准对手机进行修改或改装，将使用户失去操作手机的权利。

[www.motorola.com.cn](http://www.motorola.com.cn)



2010

68003568101  
Online Version

Revision O