

联想手机

用户手册

型号: **Lenovo X1**

操作前请仔细阅读该手册

欢迎您使用联想产品。

联想移动遵循持续发展的策略。因此，联想移动保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，联想移动均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。联想移动保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。最新文档信息，敬请参阅 <http://www.lenovomobile.com> 的相关内容。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“Lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：
服务热线电话：400-818-8818 0592-5715315

联想手机官网商城：<http://shop.lenovomobile.com>

第 1 章 安全和维护	7
第 2 章 使用前	10
2.1 手机外观	10
2.2 按键说明	10
2.3 显示屏	11
2.4 图标	11
2.5 电池	13
2.5.1 电池的拆卸和安装	13
2.5.2 电池的充电	14
2.6 连接网络	14
2.6.1 SIM 卡的插入和取出	14
2.6.2 开关手机	15
2.6.3 手机解锁	15
2.6.4 SIM 卡解锁	15
2.6.5 连接到网络	16
2.7 记忆卡	16
2.7.1 记忆卡的安装	16
2.7.2 记忆卡的拆卸	17
2.8 手写笔	18
第 3 章 快速使用指南	19
3.1 特色功能	19
3.2 功能热键	20
3.3 待机快捷	20
3.4 拨打电话	21
3.4.1 直接拨号	21
3.4.2 拨打固定电话分机	22
3.4.3 拨打国际电话	22
3.4.4 拨打列表中电话	22
3.5 紧急呼叫	22
3.6 接听/拒接来电	22
3.7 结束通话	23
3.8 通话中选项	23

3.9 拨打第二个电话.....	24
3.10 接听第二个来电.....	24
第 4 章 功能菜单	25
4.1 功能菜单的使用.....	25
4.1.1 选择菜单.....	25
4.1.2 退出菜单.....	25
4.2 功能菜单结构.....	25
4.3 信息.....	27
4.3.1 收件箱.....	27
4.3.2 未发件箱.....	35
4.3.3 已发件箱.....	37
4.3.4 草稿箱.....	39
4.3.5 模板.....	41
4.3.6 短信聊天.....	42
4.4 电话簿.....	43
4.4.1 全部.....	43
4.4.2 手机和 SIM.....	45
4.4.3 群组.....	45
4.4.4 最爱.....	45
4.5 通话记录.....	45
4.5.1 已拨电话.....	46
4.5.2 已拒电话.....	47
4.5.3 未接电话.....	47
4.5.4 已接电话.....	47
4.6 情景模式.....	47
4.7 设置.....	48
4.7.1 显示设置.....	49
4.7.2 系统设置.....	49
4.7.3 通话设置.....	51
4.7.4 导航设置.....	53
4.7.5 安全设置.....	53
4.7.6 网络设置.....	54
4.7.7 帐号资料.....	55
4.7.8 恢复出厂设置.....	55

4.8 我的文档.....	55
4.9 照相机.....	57
4.10 联想空间.....	58
4.11 卫星导航.....	58
4.11.1 使用须知.....	59
4.11.2 启动与退出.....	59
4.11.3 地图操作.....	59
4.11.4 去哪里.....	66
4.11.5 常用地址.....	69
4.11.6 收藏夹.....	69
4.11.7 公交查询.....	70
4.11.8 在线搜索.....	70
4.11.9 系统设置.....	70
4.11.10 关于数据.....	71
4.12 音乐播放.....	71
4.13 闹钟.....	72
4.14 日历行程.....	72
4.15 计算器.....	75
4.16 蓝牙.....	75
4.17 备忘录.....	77
4.18 视频播放.....	77
4.19 录像机.....	77
4.20 相册.....	78
4.21 文本阅读.....	79
4.22 电子邮件.....	81
4.23 JAVA.....	82
4.24 金山词霸.....	84
4.25 浏览器.....	84
4.26 大智慧.....	86
4.27 QQ.....	86
4.28 UCWEB.....	87
4.29 动感游戏.....	87
4.30 游戏.....	87
4.31 海天书城.....	87

4.32 商务通.....	87
4.32.1 防盗追踪.....	87
4.32.2 来电过滤.....	88
4.32.3 隐私保护.....	88
4.32.4 求助短信.....	88
4.32.5 防响一声骚扰电话.....	89
4.33 联想客服.....	89
4.34 归属查询.....	89
4.35 记事板.....	89
4.36 录音机.....	89
4.37 自编铃声.....	90
4.38 单位换算.....	90
4.39 汇率换算.....	90
4.40 世界时间.....	91
4.41 秒表.....	91
4.42 健康管理.....	91
4.43 健身教练.....	91
4.44 天气预报.....	91
4.45 照片导航.....	92
4.46 STK*.....	92
第 5 章 输入法	93
5.1 概述.....	93
5.2 输入法界面.....	93
5.2.1 编辑界面功能结构.....	93
5.2.2 输入法的输入方式.....	94
5.3 输入法切换.....	94
5.4 输入法说明.....	94
5.4.1 拼音输入法.....	95
5.4.2 笔画输入法.....	95
5.4.3 英文输入法.....	96
5.4.4 数字输入法.....	96
第 6 章 常见问题	97
第 7 章 名词解释	99
第 8 章 技术参数	100

第1章 安全和维护

使用手机时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明书。
- 在飞机上，请始终关闭手机。如果您的手机的闹钟、日程等在关机状态下具备自动开机功能，请在登机前检查并取消设置。
- 使用手机时，应远离热源、高压环境，例如：电器或电热烹饪设备。在正常温度下使用，温度高于 55°C 或低于 -10°C 的环境下会损伤您的手机。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器设备等。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的手机。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
- 如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精，擦拭手机外壳，严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用干净的软布轻轻的擦拭您的手机。
- 严禁将手机暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。
- 保持手机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 如果您的手机是外置天线，如无必要，严禁触摸天线，仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。
- 当您要把充电器接口从您的手机上拔出时，抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。
- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用电池时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。
- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）减少时，即应该更换一块新电池。
- 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会影响电池性能。
- 严禁将电池投入火中，以免发生爆炸。
- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过12个小时。
- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用充电器时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明书和充电器表面标识。
- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。

- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。

- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。

- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。

- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。

- 充电时一定要将手机和充电器置于环境温度为-10℃~+55℃的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。

- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用耳机时(您可能需要额外购买耳机)，请遵循以下注意事项。

- 使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听觉。

- 请勿用力拉扯耳机线，以免出现断裂现象。


- 在高温高湿的场所长时间使用耳机，容易造成耳机损坏或使用寿命降低。

- 驾驶汽车、骑自行车或马路上行走时，请勿使用耳机，否则容易导致交通意外。

- 请将耳机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

第2章 使用前

2.1 手机外观

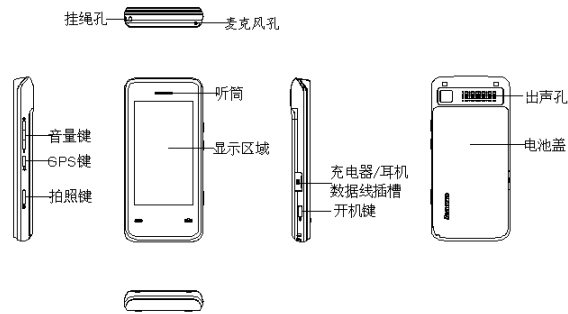

2.2 按键说明

按键	描述
[拨号键]	拨出或接收电话，在待机情况下，按此键进入已拨电话记录列表。
[挂机键]	结束通话。 在菜单中，按此键回到待机状态。
[电源键]	长按此键进行开机和关机，短按此键进行锁键盘和解锁。
[音量键]	通话过程中，调节通话音量。 查看信息时，调节信息字体大小。 文本阅读时，调节文本字体大小。
[GPS 键]	按此键进入卫星导航。
[拍照键]	长按此键进入照相机。

注意：本手册中“按某键”，是指按下该键后即松开；“长按某键”，是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。

2.3 显示屏





显示屏由四部分组成。以下图（本图只是用于帮助用户理解，具体的界面可能会有不同）为例进行说明：



区域	说明
第一行/系统图标区	显示各种提示图标
中间几行/文本和图形区	显示信息、提示信息及输入内容（如要拨的号码）
拨号区	拨号时点击
操作按钮区	显示各种功能操作按钮

2.4 图标

图标	说明	位置(主屏)
	表示网络信号的强度	图标区
	GPRS 已连接	图标区
	EDGE 已连接	图标区
	响铃方式为仅响铃	图标区
	响铃方式为仅振动	图标区
	响铃方式为振动及响铃	图标区
	响铃方式为振动后响铃	图标区
	响铃方式为静音	图标区
	当前有未读短信息	图标区
	当前有未读语音留言	图标区
	当前有未读彩信	图标区
	当前有未读服务信息	图标区
	当前有未读电子邮件	图标区
	闹钟已启动	图标区
	启动无条件转移功能	图标区
	显示电池电量	图标区
	当前有未接来电记录	图标区
	音乐播放器正在背景播放	图标区
	JAVA 应用正在最小化运行	图标区
	仍然处在通话状态	图标区
	来电过滤已开启	图标区

	GSM 连接加密	图标区
	蓝牙功能已开启	图标区
	当前有已拒电话记录	图标区
	秒表已启动	图标区
	耳机已插入	图标区


2.5 电池

前三次充电请彻底用完电后再充满使用，这样电池易达到最佳使用状态。

2.5.1 电池的拆卸和安装

拆卸时按以下步骤进行：

- ①按下图(2)中箭头所示向下推电池盖；
- ②按下图(3)向外使电池盖与机身完全分离；
- ③按下图(4)所指方向拿下电池。

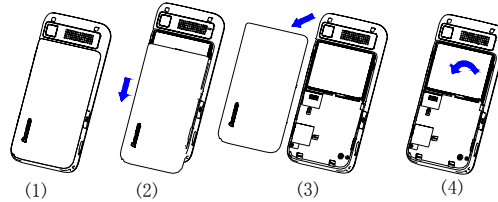


警告：拆卸电池之前一定要将手机关机并移去外部电源。绝对禁止在开机的情况下直接取出电池，否则可能损坏 SIM 卡和手机。

安装时按以下步骤进行：


将电池金属触点与电池舱金属触点对齐，将电池卡入电池舱；

按下图(3)中所示将电池盖轻轻放入机身上的卡槽内，如箭头所示方向将电池盖轻轻推入，直到与机身正确楔合；

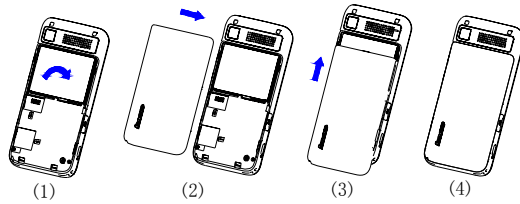

2.5.2 电池的充电

将充电器插到手机侧的充电插口里。如图示：

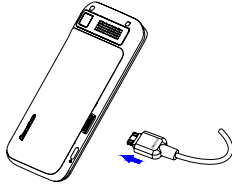

注意：请小心操作，不要强行拔出充电接口，这样可能会损坏手机或充电器。

- 您手机附带的电池在使用前必须进行完全充电。
- 在充电时请勿拆除电池或 SIM 卡。
- 如果电池电量用完，手机会自动关闭。


2.6 连接网络

2.6.1 SIM 卡的插入和取出

- 当您不使用 SIM 卡时，请将其小心存放在安全的地方。
- SIM 卡容易因划痕或弯曲而损坏，因此要小心使用 SIM 卡。

关闭手机，移去电池和其它外部电源。将 SIM 卡插入 SIM 卡卡座，插入时确保 SIM 卡的金属面朝下。

当您需要取出 SIM 卡时，请先关机，移去其他外部电源和电池，再取出 SIM 卡。



2.6.2 开关手机

要打开手机或关闭手机，请长按**[电源键]**。

如果您先打开了手机，但没有插入 **SIM** 卡，则手机将无法正常使用。插入 **SIM** 卡后，手机会自动检验该 **SIM** 卡是否可用。

然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

输入手机锁密码 ——如果您设置手机锁开启。

请输入 **PIN** 码 ——如果您设置 **PIN** 码设置开启。

查找 ——手机将进行搜索，直至找到了合适的网络。

2.6.3 手机解锁

为了防止您的手机被非法使用，您可以开启开机密码加以保护。选用此项功能后，每次开机必须先输入开机密码，手机才能进入正常工作状态。

假如您忘记了开机密码，请与您的零售商或当地的厂家授权维修服务中心联系，以解开机密码。

2.6.4 SIM 卡解锁

为了防止您的 **SIM** 卡被非法使用，您的 **SIM** 卡采用 **PIN** 码（个人标识号码）加以保护。如果您已经设置了 **PIN** 码设置开启，在您每次开机时必须先输入 **PIN** 码，手机才能正常使用。

假如手机连续三次提示您输入错误，您的 **SIM** 卡将被锁定，手机将询问 **PUK** 码。

注意：您的网络供应商会为您的 **SIM** 卡设置一个标准的 **PIN** 码（4 到 8 位），您应该尽快将其改变为您的私人密码。

2.6.5 连接到网络

手机可自动搜索并注册网络，此时手机处于待机状态，您可以进行拨打和接听电话。


2.7 记忆卡

您的 **Lenovo X1** 手机支持 **T-FLASH(Micro SD)** 格式的多功能记忆卡。用户可以将视频、照片、图片、**MP3**、录音等文件存储到卡上。

注意：卸载记忆卡前，请先关机，否则可能引起传输至手机的文件丢失，或导致手机出现异常现象，无法正常工作。


2.7.1 记忆卡的安装

记忆卡安装朝向示意图：

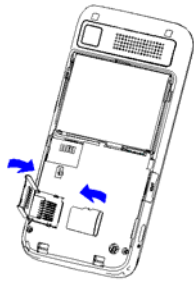

请根据以下步骤进行安装：


- ①根据下图(2)打开后盖，再按照(3)中将 SD 卡盖板翻开；
- ②保持记忆卡金属面朝下放入记忆卡卡座；
- ③按下图(3)中箭头方向 SD 卡盖板翻下,再按照(4)中将后盖扣紧。

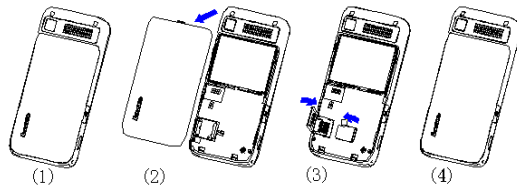

2.7.2 记忆卡的拆卸


请根据以下步骤进行拆卸：

- ①根据下图(2)打开后盖，再按照(3)中将 SD 卡座盖板翻开；
- ②取出记忆卡；
- ③按下图(3)中箭头方向 SD 卡座盖板翻下,再按照(4)中将后盖扣紧。

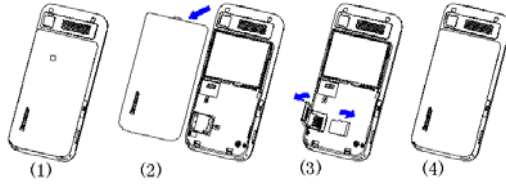

2.8 手写笔

①按下图的手写笔的绳扣穿过挂绳孔的挂针即可；

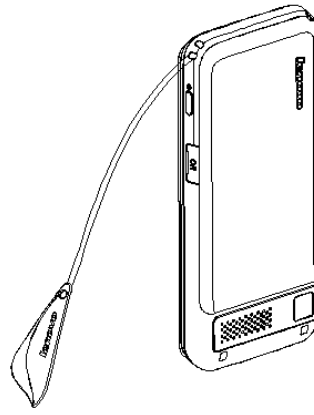

第3章 快速使用指南

3.1 特色功能

Lenovo X1 除了具有移动电话的基本功能外，还支持丰富、实用、快捷的多媒体特色功能。手机的主要功能简要介绍如下：

电话簿：支持名片夹式电话簿以及个性化的来电铃声、图片。支持电话簿的快速查找、从电话簿中发送短信息、复制单条到 **SIM** 卡或手机等功能。

通话记录：您的手机会自动存储有关通话记录的信息以便查看；支持从通话记录中呼叫号码、发送短信，保存通话记录中的电话号码至电话簿等功能。

短信：手机支持 **EMS** 增强型短信；支持从短信中提取电话号码，向短信中加入名片、常用短信等功能。

彩信：支持多媒体信息服务，能够接收和发送文字、图像、声音等多种多媒体格式的信息。

录像机：您的手机支持有声录像，录像时间的长短取决于手机或存储卡上的可用存储空间。

音乐播放：您的手机支持 **MP3** 音乐文件以及 *.wav, *.amr, *.mid 等格式音乐文件的播放，支持背景播放、歌词同步等功能。

录音功能：您的手机支持通话中录音和非通话中录音功能。录音生成的文件根据您的设定，以 **.AMR**、**.WAV** 或者 **.AWB** 格式保存在**我的文档**中，以供您查询。您也可以将录制的声音文件设为来电铃声。录制时间的长短取决于手机或记忆卡上的可用存储空间（注意：**.AWB** 格式不支持通话中录音）。

照相机：您的手机支持最高 320 万像素效果的照相机，可根据需要进行个性化设置，如：白平衡、延迟拍摄、特效、情景模式等。

蓝牙：本机支持蓝牙功能，您可以使用此功能传输文件或接听电话等。

金山词霸：本机拥有英汉互译词典。使用本功能可以查找单词或中文，并查看其相应的中文释义或英文翻译。

U 盘： **Lenovo X1** 手机支持移动存储即 **U** 盘功能。关机状态下，用随机附带的 **USB** 数据线，连接手机和 **PC**，手机即成为一个 **U** 盘，支持数据的移动存储；开机状态下，连接 **USB** 数据线到 **PC** 时，您可以根据提示选择**存储设备**（支持 **U** 盘功能）。

注意：1、开机状态下启动 U 盘功能期间，将无法使用手机上涉及到 U 盘的相关功能模块。


设置：您可以根据需要对手机进行个性化设置，包括**显示设置、系统设置、通话设置、安全设置、网络设置和帐号资料**等项目，每个项目下都有多样灵活的功能设置选项，供您根据自己的喜好进行设置。

互联网：您的手机支持 WAP 服务。使用 WAP 浏览器可访问并畅游无线网络，获得丰富的信息。

3.2 功能热键

功能	热键	状态描述
开机	长按[电源键]	关机状态
关机	长按[电源键]	开机状态
进入通话记录列表	按[拨号键]	待机状态
进入主菜单界面	点击“  ”	待机状态
拒接来电	按[挂机键]	来电提示界面
解锁	短按[电源键]	待机已上锁状态
锁键盘	短按[电源键]	待机未上锁状态

3.3 待机快捷


待机界面可按左侧图标，显示快捷栏组件。如下图：




您可以将快捷栏中的组件拖出，并且自由排列，显示在待机，长按待机拖出的组件，可以直接进入到这个功能模块。方便您的设置与查看。同时您也可以按喜好将组件拖入快捷栏隐藏。

3.4 拨打电话

3.4.1 直接拨号

待机模式下，直接按  图标或数字按键进入电话窗口，输入电话号码，固定电话号码前可能需要加区号。



按  呼叫号码，接通后进入通话界面，界面持续一段时间后会锁触摸屏，若通话超过 1 分钟后，背光灯会熄灭，按键不锁；

锁触摸屏后按【拍照键】或者【电源键】，可以解除触摸屏锁，再持续一段时间后重新上锁；若在免提模式下，触摸屏不上锁。

解锁后，按  可结束通话。

3.4.2 拨打固定电话分机

输入区号和总机号码。

连续点击“*”，输入 P 或 W。

输入分机号，并按【拨号键】呼叫号码。

3.4.3 拨打国际电话


长按【0】，输入+号。

输入国家代码、区号和电话号码，并按【拨号键】呼叫号码。

例如，要从其它国家拨打上海服务热线电话，应拨：

+86 21 114

3.4.4 拨打列表中电话

待机界面下，点击“”，进入菜单后选择**通话记录或电话簿**，您可以按拨号键或菜单选择拨打存储在**通话记录或电话簿**中的电话号码；也可以在**通话记录或电话簿**列表中，长按您要拨的号码进行拨打电话。

在待机界面您也可以按电话簿快捷键进入电话簿。

在列表中，按拨号键不能直接打电话，在查看详情界面，且该联系人只有一个号码时才能用拨号键拨号。

长按联系人也不能对选中的号码进行直接拨号。

3.5 紧急呼叫

如果您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知)，您可以呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“受限服务”。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。

注意：一些网络并不允许拨打紧急呼叫 112。

3.6 接听/拒接来电

当有来电时，您可按【**拨号键**】，接听来电。
按【**拍照键**】可使来电静音。
按【**挂机键**】可拒接来电。

3.7 结束通话

按【**挂机键**】可结束当前通话。

3.8 通话中选项

通话中，部分选项的功能需网络支持。请向您的网络运营商咨询，是否提供了所需服务。

在通话状态下，您可点击屏幕下方的功能按钮进行以下操作：

在**单方通话**的情况下，具有以下操作：

免提：开启和关闭免提通话功能。

静音：对静音功能进行**开启/关闭**设置。在静音开启的情况下不发送本地语音，即您可以听到对方的语音，而对方听不到您的语音。

录音：开启/关闭录音，对当前通话进行录音。


双音多频：对发送双音多频功能进行开关设置。

键盘：进入拨号窗口；


保持：暂停当前通话或恢复被暂停的通话。暂停当前通话时，双方都听不到彼此语音。

结束通话：结束已经建立的通话。




点击“”，电话簿：进入电话簿菜单。




点击“”：进入信息菜单。



点击“”：进入沟通历史列表。



点击“”：进入日历菜单。

在**多方通话**的情况下，具有以下操作：

免提：开启和关闭免提通话功能。

静音：对静音功能进行**开启/关闭**设置。在静音开启的情况下不发送本地语音，即您可以听到对方的语音，而对方听不到您的语音。


录音：开启/关闭录音：对当前通话进行录音。


电话会议（网络服务）：将当前通话加入会议电话，实现多方同时通话。

键盘：进入拨号窗口；


切换（需网络支持）：在当前通话和被保持的通话之间切换。

结束通话：结束已经建立的通话。

点击“”，电话簿：进入电话簿菜单。

点击“”：进入信息菜单。

点击“”：进入沟通历史列表。


点击“”：进入日历菜单。

3.9 拨打第二个电话

如果网络支持，您还可以在通话过程中拨打另一个电话。

在通话中，拨打第二个电话的过程如下：


输入第二个电话号码或进入**电话簿**、**通话记录**查找所需号码。

按“”或**[拨号键]**呼叫号码。按下“”后，第一个通话会被自动保持。

3.10 接听第二个来电

如果网络支持，并且您已开启了**呼叫等待**功能，您就可以在通话中接听第二个来电。

在通话中，接听第二个来电的过程如下：

按“”或**[拨号键]**接听第二个来电。第一个通话被自动保持。

按“**结束通话**”或**[挂机键]**可结束当前通话。

第4章 功能菜单

4.1 功能菜单的使用

4.1.1 选择菜单

待机状态下，点击“”进入主菜单，如下图所示：



4.1.2 退出菜单

在功能菜单中，一般情况下，您可以按[挂机键]就可返回待机状态。

4.2 功能菜单结构

- | | |
|----------|--------------|
| 1 信息 | 5-1-1 墙纸设置 |
| 2 电话簿 | 5-1-2 主题设置 |
| 3 通话记录 | 5-1-3 字号设置 |
| 3-1 未接电话 | 5-1-4 屏幕保护 |
| 3-2 已接电话 | 5-1-5 开关机动画 |
| 3-3 已拨电话 | 5-1-6 LCD 背光 |
| 3-4 已拒电话 | 5-2 系统设置 |
| 4 情景模式 | 5-2-1 时间设置 |
| 5 设置 | 5-2-2 城市设置 |
| 5-1 显示设置 | 5-2-3 语言设置 |

- 5-2-4 预设输入法
- 5-2-5 定时开关机
- 5-2-6 触屏校准
- 5-2-7 飞行模式
- 5-2-8 手写设置
- 5-2-9 滑盖应用
- 5-2-10 触摸震动开关
- 5-2-11 晃动墙纸
- 5-3 通话设置
 - 5-3-1 呼叫转移
 - 5-3-2 提示音
 - 5-3-3 翻转静音
 - 5-3-4 接听模式
 - 5-3-5 自动重拨
 - 5-3-6 呼叫等待
 - 5-3-7 呼叫限制
 - 5-3-8 本机号码隐藏
 - 5-3-9 IP 拨号
- 5-4 导航设置
- 5-5 安全设置
 - 5-5-1 SIM 锁
 - 5-5-2 手机锁
 - 5-5-3 自动键盘锁
 - 5-5-4 更改密码
- 5-6 网络设置
 - 5-6-1 网络选择
 - 5-6-2 偏好网络
 - 5-6-3 GPRS 连接
- 5-7 帐号资料
 - 5-7-1 GSM 数据
 - 5-7-2 GPRS
- 5-8 恢复出厂设置
- 6. 我的文档
- 7 照相机
- 8 联想空间
- 9 卫星导航
- 10 音乐播放
- 11 闹钟
- 12 日历行程
- 13 计算器
- 14 蓝牙
- 15 备忘录
- 16 视频播放
- 17 录像机
- 18 相册
- 19 文本阅读
- 20 电子邮件
- 21 Java
- 22 金山词霸
- 23 浏览器
- 24 大智慧
- 25 QQ
- 26 UCWEB
- 27 动感游戏
- 28 游戏
- 29 海天书城
- 30 商务通
 - 30-1 防盗追踪
 - 30-2 来电过滤
 - 30-3 隐私保护
 - 30-4 求助短信
 - 30-5 防响一声骚扰电话
- 31 联想客服
- 32 归属查询
- 33 记事板
- 34 录音机
- 35 自编铃声
- 36 单位换算
- 37 汇率换算
- 38 世界时间
- 39 秒表

40 健康管理
41 健康教练
42 天气预报

43 照片导航
44 STK*

注意：用“*”标记的菜单项只有在某些特定的情况下才出现；对于工具箱菜单下的“STK”菜单项，其具体的显示内容是和提供SIM卡的网络供应商相关的。

4.3 信息


使用**信息**功能，您可以新建、发送、接收、查看、编辑、整理短信和彩信；还可使用聊天、语音信箱和小区广播。

在待机模式下点击“”，并选择**信息**。

进入信息后显示收件箱，您可点击该界面上方相应标签进行收件箱、未发件箱、已发件箱、草稿箱、模板的切换以及点击界面下方的图标区进行写短信、写彩信、短信聊天、容量查看、更多等相关操作。在更多图标中包含预约短信、信息设置、短信备份、删除信息、小区广播、语音信箱等相关操作。

4.3.1 收件箱

界面如图：

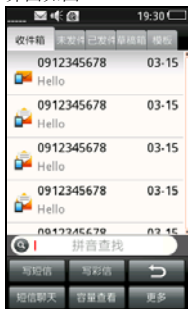

此菜单下您可以读取所收到的短信、彩信、彩信通知和服务信息。

收到**短信息、彩信、彩信通知和服务信息**时，您的手机会显示相应的图标来提醒您。如果手机上的信息存储空间已满，会有短信已满、彩信已满的图标提示。这时您不能再收到新的短信或彩信，您可以删除旧的信息，以便接收新信息。

依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作：

短信

从信息列表中选择您要读取的短信，通过长按可以进行以下操作：

查看：查看该短信内容。在查看短信界面，您可以使用向右划横线的手势，实现浏览下一条短信的功能；使用向左划横线的手势，实现浏览上一条短信的功能；短信查看界面，长按蓝色文字全选后，可实现使用号码的功能；按“音量键”调节信息字体大小的功能。

回复短信：以短信方式进行回复。

回复彩信：以彩信方式进行回复。

转发：转发该短信。

删除：删除该短信。

拨号：呼叫发信人。该功能还可通过长按该短信条目实现。

删除同号短信：删除收件箱中所有相同号码的短信。

使用号码：提取出短信内容中的数字及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行呼叫、保存到电话簿、发送短信和发送彩信操作。

高级选项：编辑相应的高级选项。

复制到手机/SIM卡：如果该短信是存储在SIM卡里，则复制至手机；如果该短信是存储在手机里，则复制至SIM卡。

移动到手机/SIM卡：如果该短信是存储在SIM卡里，则移动至手机；如果该短信是存储在手机里，则移动至SIM卡。

复制全部短信：选择从SIM卡，则把SIM卡上收件箱中的所有短信复制到手机里；选择从本机，则把手机上收件箱中的所有短信复制到SIM卡里。（或使SIM卡存满）

移动全部短信：选择从SIM卡，则把SIM卡上收件箱中的所有短信移动到手机里；选择从本机，则把手机上收件箱中的所有短信移动到SIM卡里。（或使SIM卡存满）

删除全部短信：删除收件箱中所有的短信。

使用网址：提取出短信内容中的网址。

使用电子邮件地址：提取出短信内容中的电子邮件地址。

添加到短信黑名单：将号码添加到短信黑名单列表中。

彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信，通过长按可以进行以下操作：

查看：查看该彩信内容。

回复：回复该彩信。

短信回复：以短信方式进行回复。

彩信回复：以彩信方式进行回复。

回复给所有人：回复彩信给该彩信相关的所有号码。

转发：进入彩信转发页面。

拨号：呼叫发信人。

编辑：对该彩信进行编辑。

删除：删除该彩信。

删除同号彩信：删除收件箱中所有相同号码的彩信和彩信通知。

删除全部彩信：删除收件箱中的全部彩信和彩信通知。

保存成模板：保存彩信到彩信模板中。

信息详情：查看该彩信的详情。

保存对象：存储相关项目资源（文字、图片、音乐、视频、附件）到本机。（当查看彩信时，才有此选项）

使用项目：提取出文本内容中的数字、网址、电子邮件地址及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码进行写彩信、写短信、呼叫与存入电话簿操作，选取网址进行访问与添加新书签操作，选取电子邮件地址写信息与存入电话簿操作。

彩信通知

从信息列表中选择您要读取的彩信通知，通过长按可以进行以下操作：

查看：查看该彩信通知的信息详情。

下载：下载该彩信通知所对应的彩信。

拨号：呼叫发信人。

删除：删除该彩信通知。

删除同号彩信：删除收件箱中所有相同号码的彩信和彩信通知。

删除全部彩信：删除收件箱中的全部彩信和彩信通知。

使用项目：提取出文本内容中的数字及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行写彩信、写短信、呼叫与存入电话簿操作。

服务信息

从信息列表中选择您要读取的**服务信息**，通过长按可以进行以下操作：

查看：查看该服务信息。

添加新书签：保存该服务信息中的连接地址到新书签。

删除：删除该服务信息。

删除全部服务信息：删除手机中所有的服务信息。

在收件箱列表窗口，点击下方图标区的相应图标可进入以下操作：

点击下方“写短信”，可以编写和发送短信

通过增强型短信服务（EMS），您可以发送或接收含有文本、图片、动画、铃声和旋律的短信。同时，增强型短信服务（EMS）还支持长短信功能。

在短信编辑界面，您可以同时编辑号码和内容。

在编辑内容时，可以执行以下操作：

“发送”：结束编辑，进入发送短信界面。

“保存为草稿”：把短信保存到草稿箱。

“使用模板”：在短信编辑中选择并加入预先设定的短信。

“加入名片”：在短信中加入联系人信息。

“更多”：有插入书签、插入对象、文字格式、开启/关闭炫彩、手写设置等相关操作。

“插入书签”：加入书签内容。

“插入对象”：进入选择对象菜单。

炫彩动漫列表：插入系统自带的动漫。

图片：插入系统自带的图片。

我的图片：选择插入位于**我的文档**相关文件夹中的图片。

预设动画：插入系统自带的动画图标。

我的动画：选择插入位于**我的文档**相关文件夹中的动画。

铃声：插入系统自带的铃声。

我的铃声：选择插入位于**我的文档**相关文件夹中的铃声。

预设声音：插入系统自带的音乐旋律。

“文字格式”：对信息中的文字进行格式设置。

文字大小：您可以设置文字大小为小、中、大。

字体：您可以对字体设置添加或者去除粗体、斜体、底线、删除线等属性。

对齐：您可以设置文字对齐方式为自动对齐、左对齐、中间对齐、右对齐。

新段落：可选择自动、左、中间、右等选项。

“关闭炫彩”或者“开启炫彩”：能关闭或者开启炫彩设置。

“手写设置”：选择该图标您可以进行手写设置。

手势说明：

在编辑时，您可以使用从右向左划的横线手势，删除光标左边的字符。当内容为空时使用该手势，将放弃编辑返回上级菜单。

“写彩信”，可以编写和发送彩信

彩信可以包含文字、图片、声音、视频和附件等多媒体格式的内容。如果彩信的大小超出限制，手机将不能接收或发送该彩信。

注意：仅当网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用此功能。如果彩信业务所提供的格式，本手机不支持，将无法接收和显示彩信，彩信的大小同时受当前网络运营商或服务供应商限制。

彩信是中国移动及中国联通推出的多媒体信息业务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递更多的内容和信息。这些信息包括文字、图像、声音、视频等各种媒体格式的信息。彩信业务可以实现手机到手机、互联网到手机的多媒体信息传送。

点击界面下方的**“写彩信”**，您可以通过以下步骤编辑发送彩信：

点击**收信人**、**副本**和**密件副本**的号码输入框，分别编辑收信人、抄送人、密送人的手机号码或电子邮件。

点击主题，长按进行编辑，可使您的彩信含义更明确。

点击**编辑内容**，编辑您的彩信内容。在该界面，按界面下方的图标进行以下操作：

“完成”：完成彩信内容编辑。

“预览”：查看彩信的效果。

“间隔时间”：设置本页彩信内容的播放时间。

“添加”：在本页从**我的文档**添加图片、声音、视频、附件。

“更多”：有以下相关操作。

“编辑”：在本页中对加入的图片、声音、视频、附件进行更换。

“删除”：在本页中选择删除已有的图片、声音、视频、附件。

“添加新页面于前”：在本页之前新增加一空白页。

“添加新页面于后”：在本页之后新增加一空白页。

“删除这一页”：删除本页彩信。（当页数大 2 时，有此选项）

点击**“前一页”**：显示上一页彩信内容。（当前面有页时有此选项）

点击**“下一页”**：显示下一页彩信内容。（当后面有页时有此选项）

点击**“添加书签文字”**：在本页中加入书签内容。

编辑完收信人（**副本、密件副本**）和彩信内容后，点选**<完成>**，可进行以下操作：

发送：发送彩信。

保存并发送：发送后将彩信保存到已发件箱中。

保存到草稿箱：保存彩信到草稿箱中。

保存成模板：保存彩信到彩信模板中。

发送选项：编辑彩信的发送选项。

退出：离开彩信编辑窗口。

点击下方**“短信聊天”**可以进入短信聊天界面。

短信聊天方式是一种短信显示方式，将收件箱、未发件箱、已发件箱和草稿箱中的短信以联系人为单位的方式显示。您可以通过页面按钮切换至常规方式（具体操作详情请见 4.3.6）。

点击下方**“容量查看”**可以进行手机容量查看。

短信统计：查看短信存储空间的使用情况。

彩信统计：查看彩信存储空间的使用情况。

服务信息统计：查看服务信息存储空间的使用情况。

点击下方**“更多”**可以进行以下相关操作：

“预约短信”进行预约短信编辑。

预约短信可以在预先设定的时间，按照设定的方式，发送用户设定的短信。进入设置预约短信界面，可以设定短信的发送时间、短信内容以及收件人等。

进入预约短信界面：

“添加”：添加新的预约短信。

“全部删除”：全部删除预约短信。（当有预约短信时有此选项）

从预约短信列表中选择一条预约短信，点击**“>”**可以进行以下操作：

查看：查看该预约短信。

编辑：对该预约短信进行编辑。

删除: 删除该预约短信。
立即发送: 立即发送该预约短信。

注意: 关机状态下, 如果预约时间到, 将不会发送预约短信。

“**信息设置**”可以进行短信设置、彩信设置、服务信息设置。

短信设置: 您可以进行各种与短信有关的设置。

模式设置:

模式名称: 设置该模式的名称。

短信中心号码: 设置短信信息服务中心的号码。此号码可以从您的网络运营商处获得。

短信有效期: 设置您的短信保存在运营商短信服务中心的时间, 可选项是一小时、六小时、十二小时、一天、三天、一周和最大值。

发送格式: 设置您短信的格式, 可选项是文字、传真、传呼和电子邮件。

注意: 并非所有网络都支持所有的格式。

状态设置:

消息报告: 设置是否需要网络反馈, 使您知道短信是否成功发送到对方手机上。该功能需网络支持。

首选存储位置: 设置短信的优先存储位置, SIM 卡或手机。

短信黑名单: 根据您的设置, 可过滤掉某些特定号码发送来的短信。

短信签名: 设置是否自动添加签名以及所添加的签名内容。选择“自动添加”后, 编辑短信时系统会自动在短信末尾为您添加签名内容。

炫彩短信: 您可以进行炫彩设置、炫彩动漫列表和使用帮助的查看。

彩信设置: 您可以进行各种与彩信有关的设置。

编辑设置: 设置彩信编辑时的图片缩小比例、最佳播放时间、是否自动签名和签名内容。

发送设置: 设置彩信发送时的相关选项。

使用期内: 设置您的彩信在网络端存放的时间。超过此时间后, 尚未发送到对方手机上的彩信将被网络服务提供商删除。

发送报告: 设置开启和关闭发送回报, 开启该功能后, 当发送彩信成功到达收件人时, 网络给予反馈。该功能需网络支持。

读取报告：设置开启和关闭读取回报，开启该功能后，当对方开始阅读彩信时，网络给予反馈。该功能需网络支持。

优先级：设置彩信的优先级。

间隔时间：设置彩信每页的默认播放时间。

发送时间：设置彩信发送的时间方式（实时、一小时后、十二小时后、二十四小时后）。

接收设置：设置彩信接收时的相关选项。

主网络：设置当手机处于非漫游网络时，彩信的网络接收方式（延迟、立即、拒绝）。

漫游网络：设置当手机处于漫游网络时，彩信的网络接收方式（与主网相同、延迟、拒绝）。

发送阅读报告：设置阅读完所下载的彩信后，发送阅读报告的方式（询问、发送、不发送）。

允许发送报告：设置当接收到彩信时，是否允许发送报告（确定、关闭）。

过滤器：对匿名寄信人或广告信息进行过滤设置。

服务器设置档：

对彩信所使用的网络服务设置进行选择、编辑和新建。设置项包括：

帐户名称：修改设置项的名称。

彩信服务器地址：设置彩信中心服务器的地址，缺省默认为：

<http://mmsc.monternet.com>。

帐号资料：设置网络帐号(GSM 或 GPRS)。

连接类型：设置网络连接类型(WAP 或 HTTP)。

用户名：设置用户名称。

密码：设置用户密码。

服务信息设置：您可以设置是否允许接收服务信息。

“**短信备份**”：将所有短信都备份为文本文件。

“**删除信息**”可以进行指定信箱或所有信箱的删除。

该功能用于删除收件箱、未发件箱、已发件箱、草稿箱或全部信箱里的所有信息。

“**小区广播**”可以进行小区广播设置。

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可能从网络运营商处接收各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。有关可用主题信息，请向当地的网络供应商咨询。

进入小区广播子菜单，您看到四个菜单选项：

接收模式：开启或关闭小区广播的接收。

读取信息：打开收到的小区广播信息。

语言：设置是否接收所有语言的小区广播。

频道设置：

选择：对备选小区广播频道进行开关操作，以过滤不需要接收的小区广播。

添加：新增小区广播频道，并对频道名称和编号进行设置。

编辑：对所选频道进行编辑。

删除：删除所选的小区广播频道。

注意：小区广播功能的实现需要网络运营商支持。

“语音信箱”进行语音信箱设置

语音信箱类似于代客接听电话服务，呼叫者在电话未接通的情况下，可以在其语音信箱内留下语音信息。先编辑语音信箱号码（该号码可从服务供应商处获得）。然后在通话设置中呼叫转移选择**转至语音信箱**，手机会拨打您所设置的语音信箱号码。

在待机状态下长按**[1 键]**，可直接拨打预设的语音信箱号码。

注意：语音信箱功能需网络支持，想了解详情请联系您的网络运营商。

4.3.2 未发件箱

当您发送信息时，如果发送失败的话，手机将把发送失败的信息保存至未发件箱，如图所示：



依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作：

短信

从信息列表中选择您要读取的短信，通过长按可以进行以下操作：

查看：查看该短信。在查看短信界面，您可以使用向右划横线的手势，实现浏览下一条短信的功能；使用向左划横线的手势，实现浏览上一条短信的功能；按“音量键”调节信息字体大小的功能。

发送：发送该短信。

转发：转发该短信。

删除：删除该短信。

拨号：呼叫收信人。该功能还可通过长按该短信条目实现。

删除同号短信：删除未发件箱中所有相同号码的短信。

使用号码：提取出短信内容中的数字及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行呼叫、保存到电话簿、发送短信和发送彩信操作。

高级选项：编辑相应的高级选项。

复制到手机/SIM卡：如果该短信是存储在SIM卡里，则复制至手机；如果该短信是存储在手机里，则复制至SIM卡。

移动到手机/SIM卡：如果该短信是存储在SIM卡里，则移动至手机；如果该短信是存储在手机里，则移动至SIM卡。

复制全部短信：选择从 SIM 卡，则把 SIM 卡上未发件箱中的所有短信复制到手机里；选择从本机，则把手机上未发件箱中的所有短信复制到 SIM 卡里。

移动全部短信：选择从 SIM 卡，则把 SIM 卡上未发件箱中的所有短信移动到手机里；选择从本机，则把手机上未发件箱中的所有短信移动到 SIM 卡里。

删除全部短信：删除未发件箱中所有的短信。

使用网址：使用相关网址进行连接或保存。

使用电子邮件地址：使用相关电子邮件地址进行发送电子邮件或保存。

添加到短信黑名单：将号码添加到短信黑名单列表中。

彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信，通过长按可以进行以下操作：

查看：查看该彩信内容。

发送：发送彩信。

拨号：呼叫收信人。

编辑：对该彩信进行编辑。

删除：删除该彩信。

删除同号彩信：删除未发件箱中所有相同号码的彩信。

删除全部彩信：删除未发件箱中的全部彩信。

保存成模板：保存彩信到彩信模板中。

信息详情：查看该彩信的详情。

保存对象：存储相关项目资源（文字、图片、音乐、视频、附件）到本机。（当查看彩信时，才有此选项）

使用项目：提取出文本内容中的数字、网址、电子邮件地址及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码进行拨号和保存操作，选取网址进行连接和保存操作，选取电子邮件地址进行彩信发送和保存操作。

在未发件箱列表窗口，按下方功能按钮可进行相关操作，具体操作与收件箱的相同。

4.3.3 已发件箱

您发送成功的短信均会被保存至已发件箱。您发送彩信时若选择**保存并发送**，手机将把发送成功后的彩信保存至已发件箱。界面如图所示：



依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作：

短信

从信息列表中选择您要读取的短信，通过长按可以进行以下操作：

查看：查看该短信。在查看短信界面，您可以使用向右划横线的手势，实现浏览下一条短信的功能；使用向左划横线的手势，实现浏览上一条短信的功能；按“音量键”调节信息字体大小的功能。

发送：重新发送该短信。

转发：转发该短信。

删除：删除该短信。

拨号：呼叫收信人。

删除同号短信：删除已发件箱中所有相同号码的短信。

使用号码：提取出短信内容中的数字及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行呼叫、保存到电话簿、发送短信和发送彩信操作。

高级选项：执行相应的高级选项。

复制到手机/SIM 卡：如果该短信是存储在 SIM 卡里，则复制至手机；如果该短信是存储在手机里，则复制至 SIM 卡。

移动到手机/SIM 卡：如果该短信是存储在 SIM 卡里，则移动至手机；如果该短信是存储在手机里，则移动至 SIM 卡。

复制全部短信：选择从 SIM 卡，则把 SIM 卡上已发件箱中的所有短信复制到手机里；选择从本机，则把手机上已发件箱中的所有短信复制到 SIM 卡里（或使 SIM 卡存满）。

移动全部短信：选择从 SIM 卡，则把 SIM 卡上已发件箱中的所有短信移动到手机里；选择从本机，则把手机上已发件箱中的所有短信移动到 SIM 卡里（或使 SIM 卡存满）。

删除全部短信：删除已发件箱中所有的短信。

使用网址：使用相关网址进行连接或保存。

使用电子邮件地址：使用相关电子邮件地址进行发送电子邮件或保存。

添加到短信黑名单：将号码添加到短信黑名单列表中。

彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信，通过长按可以进行以下操作

查看：查看该彩信内容。

转发：进入彩信转发页面。

拨号：呼叫收信人。

编辑：对该彩信进行编辑。

删除：删除该彩信。

删除同号彩信：删除已发件箱中所有相同号码的彩信和彩信通知。

删除全部彩信：删除已发件箱中的全部彩信和彩信通知。

保存成模板：保存彩信到彩信模板中。

信息详情：查看该彩信的详情。

保存对象：存储相关项目资源（文字、图片、音乐、视频、附件）到本机。（当查看彩信时，才有此选项）

使用项目：提取出文本内容中的数字、网址、电子邮件地址及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码进行写彩信、写短信、呼叫与存入电话簿操作，选取网址进行访问与添加新书签操作，选取电子邮件地址进行写信息与存入电话簿操作。

在已发件箱列表窗口，按下方功能按钮可进行相关操作，具体操作与收件箱的相同。

4.3.4 草稿箱

当您对待发送的信息选择**保存为草稿**时，手机将把此信息保存至草稿箱，界面如图所示：



在此选项下，您可以看到已保存的但尚未发送的信息。
依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作：

短信

从信息列表中选择您要读取的短信，通过长按可以进行以下操作：

查看：查看该短信。在查看短信界面，您可以使用向右划横线的手势，实现浏览下一条短信的功能；使用向左划横线的手势，实现浏览上一条短信的功能；按“音量键”调节信息字体大小的功能。

编辑：对当前的短信进行编辑。

删除：删除该短信。

使用号码：提取出短信内容中的数字，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行呼叫、保存到电话簿、发送短信和发送彩信操作。

高级选项：编辑相应的高级选项。

复制到手机/SIM卡：如果该短信是存储在SIM卡里，则复制至手机；如果该短信是存储在手机里，则复制至SIM卡。

移动到手机/SIM卡：如果该短信是存储在SIM卡里，则移动至手机；如果该短信是存储在手机里，则移动至SIM卡。

复制全部短信：选择从SIM卡，则把SIM卡上草稿箱中的所有短信复制到手机里；选择从本机，则把手机上草稿箱中的所有短信复制到SIM卡里（或使SIM卡存满）。

移动全部短信：选择从 SIM 卡，则把 SIM 卡上草稿箱中的所有短信移动到手机里；选择从本机，则把手机上草稿箱中的所有短信移动到 SIM 卡里（或使 SIM 卡存满）。

删除全部短信：删除草稿箱中所有的短信。

使用网址：使用相关网址进行连接或保存。

使用电子邮件地址：使用相关电子邮件地址进行发送电子邮件或保存。

彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信，按“>”可以进行以下操作：

查看：查看该彩信内容。

发送：若该彩信已编辑收件人，则直接发送彩信，否则进入彩信编辑界面。

拨号：呼叫收信人。（当彩信中有收信人时有此选项）

编辑：对该彩信进行编辑。

删除：删除该彩信。

删除同号彩信：删除草稿箱中所有相同号码的彩信和彩信通知。（当彩信中有收信人时有此选项）

删除全部彩信：删除草稿箱中的全部彩信和彩信通知。

保存成模板：保存彩信到彩信模板中。

信息详情：查看该彩信的详情。

保存对象：存储相关项目资源（文字、图片、音乐、视频、附件）到本机。（当查看彩信时，才有此选项）

使用项目：提取出文本内容中的数字、网址、电子邮件地址及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码进行写彩信、写短信、呼叫与存入电话簿操作，选取网址进行访问与添加新书签操作，选取电子邮件地址进行写信息与存入电话簿操作。

在草稿箱列表窗口，按下方功能按钮可进行相关操作,具体操作与收件箱的相同。

4.3.5 模板

模板提供了多条预设常用短信和常用彩信，方便您的日常使用。界面如图所示：



常用短信：设置预设短信的内容，方便在编辑信息内容的时候直接插入。您可对其内容进行编辑、移除和写信息操作。

常用彩信：使用者定义和预置信息，方便您在新建彩信时，以此为模板进行编辑。您可对使用者定义进行查看、从模板中产生新信息、拨号（该彩信中有收件人才有此项）、删除、删除全部彩信、信息详情等操作；您可对预置信息进行查看、从模板中产生新信息、信息详情等操作。

在模板列表窗口，按下方图标区的相应图标可进行相关操作,具体操作与收件箱的相同。

4.3.6 短信聊天

在信息的收件箱、未发件箱、已发件箱、草稿箱和模板中通过点击短信聊天功能按钮进入短信聊天界面。在该界面聊天列表是以联系人为单位的方式显示，按照联系人最近发送或接收的一条短信的时间排序，您可通过点击一条记录进入聊天记录界面。在该界面您可进行以下操作：

“**回复**”，以短信方式进行回复。回复后可以刷新到聊天记录上。

“**呼叫**”，呼叫该联系人。

“**清空列表**”，清空该联系人的所有聊天记录。

“**添加联系人**”，将对方号码添加到电话簿中。（当电话簿中没有该号码时出现）

“**对方详情**”，查看对方的详细信息。（当电话簿中有该号码时出现）


“**更多**”，该项中包含：全部展开和全部收缩。可以控制聊天记录的全部展开和收缩。

在短信聊天列表窗口，按下方功能按钮可进行相关操作，具体操作大部分与收件箱的相同，不同的操作如下：

“**常规显示**”，退出短信聊天界面，回到收件箱信息列表。

4.4 电话簿

您可以在您的 SIM 卡或手机里保存电话号码和相应的名字，手机支持存储 3000 条记录，SIM 卡存储的记录数目与其容量相关。

在待机界面下点击“”后，选择电话簿，或在待机界面下点击电话本图标也可进入：

电话簿共有 8 个分组列表，分别为：全部、最爱、SIM、手机、朋友、家人、重要人士、同事。在分组成员列表，点击屏幕上方的标签可以在几个分组间任意切换。

您可以使用姓名查找法、号码查找法进行快速查找。姓名查找可使用拼音输入法和笔画输入法，号码查找使用数字输入法。

拼音输入法匹配时，可以与姓名中每个字的拼音首字母进行匹配，也可以与姓名的对应的全部拼音字母进行匹配。但这两种匹配方法不能混合使用。

号码查找法，只与号码进行匹配，包括电话号码、家庭电话、公司电话、传真号码，只要任一号码中含有所输入的号码段，即可被查找出来。

4.4.1 全部

在全部列表，您可以查看 SIM 卡和手机组的全部记录。在此列表，选择一条号码记录，可进行以下操作：

查看：查看选定的联系人的相关信息。

发送短信：向选定的联系人发送短信。

发送彩信：向选定的联系人发送彩信。

呼叫：拨打所选联系人的号码。

呼叫前编辑：您可对选定联系人的电话号码进行编辑，编辑完可直接呼叫该号码，使用该功能所做的任何变更都不影响原始记录。

修改：可对选定的记录进行修改。

发送名片：您可以将当前记录通过短信、彩信、蓝牙、电子邮件，发送给其他用户；或选择保存为文件存储到存储器上。

IP 拨号：可使用预先设置的 IP 号码进行 IP 拨号。

删除：删除选定的记录。

查看沟通历史：查看选定记录的沟通历史情况。

复制到 SIM 卡/复制到手机：如果选定记录在手机上，则出现复制到 SIM 卡的选项，可将其复制到 SIM 卡上；如果选定记录在 SIM 卡上，则出现复制到手机的选项，可将其复制到手机上。

移动到 SIM 卡/移动到手机：如果选定记录在手机上，则出现移动到 SIM 卡的选项，可将其移动到 SIM 卡上；如果选定记录在 SIM 卡上，则出现移动到手机的选项，可将其移动到手机上。

添入短信黑名单：将号码添加到短信黑名单列表中。

您可点击屏幕下方的功能按钮进行相应的操作：

“添加联系人”：在电话簿中加入一条新的记录至 SIM 卡/手机。若选择存储位置为 SIM 卡，记录中只包含姓名、电话号码信息。若选择存储位置为手机，记录中可包含以下信息：姓名、电话号码、大头贴、家庭电话、公司电话、传真号码、公司名称、电子邮件地址、生日、铃声选择、来电群组。

大头贴：您可以从我的文档中选择适合的图片，来电、短信、电话本列表，会将该大头贴显示出来。

铃声选择：设置当前记录的个性化来电铃声。若您设置了个性化铃声，对应号码来电时，手机将不会播放情景模式中设定的来电铃声，而是播放您设定的个性化铃声。

来电群组：您可以将存储在手机上的记录，依据交往性质加入到不同的组中。

“标记多个”：可以同时对多个联系人进行复制、删除等操作。

“全部复制”：可选择将 SIM 卡/手机的电话记录全部复制到手机/SIM 卡。

从 SIM 卡：将 SIM 卡的记录全部复制到手机。

从手机：将手机的记录全部复制到 SIM 卡。

“容量查看”：可以查询手机、SIM 卡和手机相关群组的存储状态。

“联系人备份”：本功能用于单个或批量备份联系人。

导出到 VCF 文件：可将一个或多个联系人信息导出成 VCF 文件，每个联系人生成一个 VCF 文件，文件名为该联系人姓名，联系人姓名不可重复，不可为空白。

导出到 CSV 文件：可将全部联系人信息导出到一个扩展名为“CSV”的文件中，该文件保存在您选中的文件夹内，默认文件名为当日日期，使用

前请确保该文件夹中无同名文件。请不要修改该文件,否则可能导致之后无法正确恢复联系人。

从 CSV 文件导入: 可以将您之前备份导出的 CSV 文件中的联系人信息恢复到电话簿中,只需选中您需恢复的 CSV 文件后确认即可。

“快速拨号设置”, 可以把数字键[2] – [9]分配给最常用的八个电话号码。在拨号界面下, 通过长按相应的数字键完成对设置号码的拨号。

注意: [1 键]分配给语音信箱号码;

“本机号码”, 可以编辑设置本机号码。使用该功能所做的任何变更都不影响您 SIM 卡的实际用户号码。

“容量查看”, 可以查询手机、SIM 卡和群组的存储状态。

“删除”, 从 SIM 卡删除全部的 SIM 卡电话记录, 或从手机删除全部的手机电话记录。

“名片管理”, 可以对我的名片进行编辑和发送。

4.4.2 手机和 SIM

在手机和 SIM 卡组列表, 您可以查看存储在手机或 SIM 卡上的记录, 在此列表, 除了可以执行查看、拨号、发送信息、修改、删除等操作外, 您还可以根据屏幕下方的按钮执行相应的操作。

4.4.3 群组

群组包括: 朋友、家人、重要人士、同事列表。您可以将手机记录根据交往性质, 加入到不同的手机群组中。

在群组列表, 除了可以执行查看、呼叫、发送信息、修改、删除等操作外, 您还可以执行移出、重新命名、群组铃声、标记多个、群发信息等操作。


4.4.4 最爱

在最爱列表, 您可以从已有的联系人列表中任意添加 5 个号码, 您可以执行拨号、发送信息、移出操作, 也可以在待机界面的快捷列表拖出快捷菜单进行操作。

4.5 通话记录

您可以查看最近未接电话、已接电话、已拨电话和已拒电话的记录, 以及通话时间等内容。



在待机状态下点击“”进入主菜单，选择**通话记录**。

进入通话记录后显示通话列表，您可进行删除记录、查看沟通历史、通话计时、短信计数器、GPRS 计数器和话单生成器等操作。

4.5.1 已拨电话

列出最近已拨的电话记录。进入已拨电话列表，点击“>”可进行以下操作：

查看：查看所选记录的详细信息，包括电话号码、号码归属地（前提条件是可以查到归属地）、对应的联系人姓名（如果当前号码已存在电话簿）、拨出日期时间（最后一通的时间）和次数。在已拨电话记录详情界面，当电话记录多于两条时，您可以在屏幕中使用向右划横线的手势，实现浏览下一条通话记录的功能；使用向左划横线的手势，实现浏览上一条通话记录的功能。

呼叫：拨打选定的号码。

IP 拨号：当开启该功能时，按<确定>可使用先前设置的 IP 号码进行 IP 拨号。

发送短信：向选定的号码发送短信息。

保存：将选定的号码存入电话簿中。

编辑：修改选定的号码进行存储或拨号。

删除：删除选定的记录。

在已拨电话列表窗口，点击屏幕下方的功能按钮可进入以下操作：

删除记录：您可以分别对全部未接电话记录、已接电话记录、已拨电话记录、已拒电话记录以及全部电话记录进行删除操作。

其它：进入沟通历史、通话计时、短信计数器、GPRS 计数器和话单生成器列表。


沟通历史：进入沟通历史列表，可对有发生读取短信、发送短信、已接电话、未接电话、已拨电话、已拒电话的沟通历史记录，进行相关的查看、删除、全部删除操作。当上述六种沟通情况发生后如果弹出提示“磁盘空间不够，该沟通历史记录丢弃，请整理磁盘或备份移出沟通历史目录”表明您的磁盘已满。请用 USB 线连接到电脑上，然后对手机磁盘空间进行相应处理。

通话计时：可以查看手机到目前为止的通话时间信息。您可以查看的信息有：最后通话、已接电话、已拨电话、全部通话；该信息可能与服务提供商提供的实际通话时间信息不一致。

短信计数器：您可以统计通过本机发送和接收的短信总数目。

GPRS 计数器：您可以查看 GPRS 网络上传输的数据流量（以 KB 为单位），可以查看上次传送、上次接收、总共传送、总共接收的 GPRS 数据流量。还可以通过清空计数器来对上述所有的记录进行清零操作。

话单生成器：当用户开启该功能后,即开始记录您的月通话清单文件,文件位于“我的文档\手机\我的话单”。用户可以在手机上利用文本查看器浏览或将其复制到电脑上浏览该文件。

点击“”：返回到上一级菜单。

4.5.2 已拒电话

列出最近已拒的电话记录。

您对该号码列表可进行的操作，与对已拨电话列表可进行的操作相同。进入已拒电话列表，显示最近拒接的电话记录。有已拒记录未查看时，待机界面的系统图标栏会出现已拒图标。

4.5.3 未接电话

列出最近未接的电话记录。

您对该号码列表可进行的操作，与对已拨电话列表可进行的操作相同。

4.5.4 已接电话

列出最近已接的电话记录。

您对该号码列表可进行的操作，与对未接电话列表可进行的操作相同。

4.6 情景模式

您可以根据不同情况和环境，设置并启动对应的情景模式。


常规模式：适用于一般的环境。

会议模式：适用于会议的环境，默认设置响铃方式为“仅振动”。

户外模式：适用于户外活动，默认设置铃音音量到较高的状态。

室内模式：适用于室内环境，默认设置铃声音量到较低的状态。

启动情景模式

直接点击情景模式菜单或是点击“”，并选择启动。

设置情景模式

在对应情景模式名称后点击“>”图标，弹出选项菜单，然后选择自定义，可以设置下列选项：

铃声设置：选择各种应用下您所需要的提示铃声。

来电铃声：您可以在内置铃声和自定义铃声中选择来电提示铃声。

闹钟铃声：您可以在内置铃声和自定义铃声中选择闹钟提示铃声。

开机铃声：您可以选择无声或内置铃声。

关机铃声：您可以选择无声或内置铃声。

开盖铃声：您可以选择无声或内置铃声。

合盖铃声：您可以选择无声或内置铃声。

信息铃声：您可以在内置铃声和自定义铃声中选择信息提示铃声或者选择无声

按键音：您可以设置按键音为**无声、音调或点选**。

提示音：可对**警告、错误音、网络连接音**的提示铃声进行开关设置，以在相应情况下进行铃声提示。

音量设置：您可以设置**铃声音量、闹钟音量、信息音量和按键音量**的大小。在音量设置界面中，可以通过左右拖曳滚动按钮，对音量进行设置。

响铃方式：设置来电、来信息、闹钟的提示方式。可以在**仅响铃、仅振动、振动及响铃、振动后响铃、静音**中进行选择。

响铃类型：可以选择**一声、连续、渐强**中的一种方式作为当前铃声类型。

接通提示：您可以设置**仅提示音、仅振动、提示音及振动**为接通提示音，也可以选择**无关闭接通提示音**。

除以上 4 种模式外，还有**静音模式**，适用于需要静音的环境。在待机界面下，长按响铃方式图标或是长按“#”键进行静音模式和普通模式的切换。用户不能对**静音模式**的提示方式进行设置。

重新命名情景模式

在对应情景模式的名称后点击“>”图标，弹出选项菜单，然后选择重新命名可以修改该情景模式的名称。

4.7 设置

设置提供各种设置选项，以便根据您的爱好和需要设置手机。还可将设置恢复为默认状态。

4.7.1 显示设置

该选项可以对屏幕显示和背光灯进行设置。

墙纸设置

可以修改待机模式下显示的背景图像。可以从手机内置的墙纸中选择，或从**我的文档**中选择。

主题设置

可以将手机主题模式设置为主题 1 或主题 2。

字号设置

可以对标题栏字号、列表字号的字体显示大小进行设置。

屏幕保护

可以对屏幕保护的开关、等待时间、显示作相应修改。

设置：设置屏幕保护的状态和屏幕保护开启等待的时间。

屏幕保护的状态有：

关闭：关闭屏幕保护。

打开：开启屏幕保护，并在**等候**中选择屏幕保护在待机多长时间后启动。

选择：可以从系统内置的 **10** 幅动画选择，或从**我的文档**中选择屏幕保护图像。

开关机动画

可以修改开机和关机时的屏幕显示

开机动画：修改开机时的屏幕显示。可以从手机内置的 **10** 幅动画选择，或从**我的文档**中选择。

关机动画：修改关机时的屏幕显示。可以从手机内置的 **10** 幅动画选择，或从**我的文档**中选择。

LCD 背光

可以修改背景灯的亮度和背景灯全亮的时间。

4.7.2 系统设置

时间设置

该选项使您能修改手机显示的时间与日期。

输入时间：使用上下拖动按钮设置时间。当时间格式为 24 小时制时，输入范围为 00:00-23:59；当时间格式为 12 小时制时，输入范围为 01:00-12:59。

时间格式: 选择 12 小时制或 24 小时制。

选择时段: 当时间格式为 12 小时制时, 出现该设置项, 可选择 AM (上午) 或 PM (下午)。

输入日期: 使用上下拖动按钮设置日期。

城市设置

您可以通过该项进行城市的设置。

语言设置

可选择所用的语言, 本机支持的语言为简体中文和 **English**(英文)。

预设输入法

设置文字编辑时采用的默认输入法。

定时开关机

最多可设置四个定时开机和定时关机时间, 对每个定时时间可进行以下设置:

类型: 选择定时类型是开机或是关机。

状态: 开启或关闭该定时事件。

时间: 点击时间显示区域进入编辑界面, 当时间格式为 12 小时制时, 可进行时段选择。

频率: 频率可以设置为: 一次、工作日、每天、自定义 (即指定一周中的某些天执行定时开机或定时关机)。当频率为自定义时, 点击日期进行选择或取消操作。

触屏校准

您可以通过该项对触屏进行校准。

飞行模式

开启或是关闭手机的通讯功能。

正常模式: 手机能进行正常通讯工作。

飞行模式: 手机中与网络相关的功能受到限制。例如: 不能拨打、接听电话、收发信息等, 但可以使用 MP3、视频、拍照等多媒体娱乐功能。

开机时询问: 在开机时出现询问界面, 选择是否为飞行模式功能。

手写设置

您可以通过该项对手写速度、手写笔色彩、手写基准粗细、手写曲折度和手写识别分割线进行设置。

滑盖应用

您可以通过该项对待机的滑盖应用开关进行设置。

触摸震动开关

您可以通过该项对屏幕震动和按键震动开关进行设置。

晃动墙纸

您可以设置是否在待机晃动手机来更换墙纸。

4.7.3 通话设置

通话设置中的部分功能需网络支持。如果您需要使用这些功能，请与您的服务提供商联系，确认是否有这些服务。

呼叫转移（需网络支持）

这项网络服务能将您的来电转移到您指定的电话号码上。可以根据以下的方法设定：

转移所有来电：所有来电都无条件转移。

占线转移：当您处于通话中时转移来电。

无应答转移：当您没有应答时转移来电。

无网或关机转移：当网络无法接通您的手机或者您的手机处于关机状态时转移来电。

进入相应的转移菜单，您可进行以下操作：

开启：开启该项呼叫转移功能，设置当前来电转移的目标号码。

关闭：关闭该项呼叫转移功能。

查看状态：查看该项呼叫转移的状态。

您也可以通过选择**取消所有转移**选项，来取消所有已设置的呼叫转移。

提示音

设置是否对一定长度的通话时间进行提示，以提醒您通话时间。

您可按以下步骤设置通话时间：

直接点击选择**一声**或**周期**。

输入提示范围内的数字，再点**确定**。

您也可以选择**关闭**取消该功能。

翻转静音

可以设置开启或关闭。开启此功能后当有来电铃声或者闹铃时，翻转手机实现铃声静音。

接听模式

设置接听电话方式。

开盖接听：允许您在来电时，直接打开滑盖来接听来电。

耳机自动接听：允许您在插入耳机并且来电时，可自动接听来电。

蓝牙自动接听：允许您在连接有蓝牙耳机并且来电时，可自动接听来电。

自动重拨

本功能开启后，在呼叫对方失败时，手机将间隔一段时间后自动进行重新呼叫。

注意：每次重拨之间的时间间隔是变化的。此功能视网络情况而定。

呼叫等待（需网络支持）

开启此功能后，在进行通话时如有新的来电，网络会通知您。

开启：开启此功能。

关闭：关闭此功能。

查看状态：查询此功能的状态。

呼叫限制（需网络支持）

这项网络服务可限制您手机拨打和接听的电话。您需要输入服务提供商提供的限制密码才能使用此功能。

您可以对如下服务进行开启、关闭和查看状态操作：禁止拨出电话；禁打国际长途；除本国外禁打国际长途；禁止所有来电；国际漫游时禁止来电。

取消所有呼叫限制：取消所有呼叫限制设置。

修改密码：您可以修改服务提供商提供的呼叫限制密码。在设置新的密码前，您必须先输入当前密码。

本机号码隐藏（需网络支持）

您可以设置当您呼叫其他号码时，是否让您的号码显示在被叫方的手机上。

开启：您的手机号码不会显示在被叫方的手机上。

关闭：如果被叫方开通了来电显示功能，您的号码会显示在被叫方的手机上。

系统预设：使用网络的缺省设置。

IP 拨号设置

共可设置 3 个 IP 号码，用户可根据需要选择其中一个作为 IP 拨号时的号码。

开启/关闭： 开启/关闭您所编辑的 IP 号码。

编辑： 修改您所选中的 IP 号码；如果当前位置没有设置 IP 号码，则点击<编辑>直接进入编辑。

删除： 清除您所选中的 IP 号码。

注意：运营商的 IP 号码，请咨询您的网络运营商。

4.7.4 导航设置

可以对接收端和时间同步进行打开和关闭设置。

4.7.5 安全设置

SIM 锁

此功能可以防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。开启 PIN 码设置后，您每次开机均须校验 PIN 码。

您可通过以下步骤开启/关闭 PIN 码设置：

点击选择 **SIM 卡锁**，

输入 PIN 码。

注意：PIN 码如果连续三次输错，SIM 卡将被锁定。这时，您需要 PUK 码来解锁 SIM 卡。PIN 码和 PUK 码可能和 SIM 卡一起提供给您，如果没有，请与您的网络供应商联系。

手机锁

开启了这项功能，开机时将需要进行手机密码的校验，校验成功后才能正常使用该手机。

您可通过以下步骤开启/关闭手机锁：

直接点击手机锁菜单，

输入手机锁密码，进行开启和关闭操作。

注意：缺省的手机锁密码是 1234。

自动键盘锁

开启此功能后，当手机处于待机界面，且在设定的时间内无任何操作时，键盘将自动锁定。

更改密码

您可以更改 PIN 码、PIN2 码和手机密码：

选择您要更改的密码，输入旧密码和新密码，并且需要再输入一次新密码，以进行新密码确认。

注意：您必须开启 PIN 码设置后才可以更改 PIN 码。输入的密码必须是 4-8 位的数字，才能成功进行密码的更改。

4.7.6 网络设置

此功能使您能（在您的归属网络以外）选择相应使用的网络。

注意：请不要随便注册一个与 SIM 卡不一致的网络，以免不能正常使用。详情请咨询您的服务提供商。

网络选择

重新搜索：自动搜寻您所归属的网络。

选择网络：通过该功能您可以搜索到该区域内可利用的网络资源，并且在其中选择一个网络进行注册。

选择模式：选择“自动”或“手动”搜寻适合的网络。

偏好网络

进入选择所需优先网络，

从列表添加：从移动电话中预设的 PLMN 服务供应商列表中选择所需服务供应商加入当前优先网络列表。

新建：您可以自定义网络供应商代码，并定义其优先权。

直接点击所选网络名称，可以弹出选项菜单。在选项列表，您可进行以下操作：

更改优先级：更改当前选定的网络供应商优先级别。

删除：删除当前选定的网络供应商。

GPRS 连接

选择 GPRS 连接。

您可变更 **GPRS 连接**为以下两种状态：

需要时: 手机将在所使用的功能需要 **GPRS** 连接时进行连接, 并在结束该功能后断开连接。

永久: 手机将在开机后, 就与 **GPRS** 网络一直保持连接。

4.7.7 帐号资料

GSM 数据

在该子菜单下, 列出了 **GSM** 帐号的列表。选定某一帐号, 您可以对其内容进行以下编辑:

名称: 帐号的名称。

号码: 帐号拨号连接所使用的号码。

用户名: 接入拨号服务器 (不是 **WAP** 网关) 的用户名, 默认值为 **wap**。

密码: 接入拨号服务器 (不是 **WAP** 网关) 的密码, 默认值为 **wap**。

线路形态: 选择数据电路的类型, 可选择 **模拟** 或 **ISDN**。

速度: **WAP** 数据连接所使用的速率, 可设置为 **4.8Kbps**、**9.6Kbps**、**14.4Kbps**。

网域: **WAP** 的 **DNS** 域名服务器地址。

GPRS

在该子菜单下, 列出了 **GPRS** 帐号的列表。选定某一帐号, 您可以对其内容进行以下编辑:

名称: 帐号的名称。

GPRS 连接点: 接入的 **APN**。

用户名: 接入 **APN** 服务器的用户名, 默认为空。

密码: 接入 **APN** 服务器的密码, 默认为空。

认证模式: **WAP** 身份认证中所采用的认证方式, 可在 **一般** 或 **加密** 之间选择。

4.7.8 恢复出厂设置

把部分设置恢复成出厂时的设置。

注意: 恢复出厂设置需要输入正确的手机锁密码。执行该功能后, 手机会自动重启。

4.8 我的文档

该功能可使用户查看到手机和存储卡当前的使用情况以及存储在其中的图片、视频、音乐、声音等文件。

进入我的文档，界面显示出当前存储器目录，点击根目录，点击“>”图标，可进行以下操作：

打开：列出根目录下的目录和文件。

新建文件夹：建立新的子文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。

详细信息：列出当前存储器的相关信息，如完整路径、类型、包含文件夹数、包含文件数、包含文件总大小等。

格式化：对当前存储器进行格式化操作，此操作将删除当前存储器中的所有数据。

当选择手机或记忆卡中的某文件夹后点击“>”，可进行以下操作：

打开：打开文件夹，列出文件夹中的文件和下一级目录。

新建文件夹：建立新的子文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。

删除：删除当前文件夹。

复制目录：复制当前目录及目录下所有文件到目标位置。

移动目录：移动当前目录及目录下所有文件到目标位置。

重命名：更改当前文件夹的名称。

详细信息：列出当前文件夹的相关信息，如完整路径、类型、包含文件夹数、包含文件数、包含文件总大小、创建日期等。

属性：可设置文件夹的属性为只读。

当选择手机或记忆卡中的某一文件后点击“>”，可进行以下操作：

播放：若文件是手机可以支持的多媒体音乐或视频类文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。

导入到播放器：若文件后缀名是.lmi 的文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。

全屏查看：若文件是手机可以支持的图片文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。

EXIF 信息：可显示图片的扩展信息。

查看：若文件是手机可以支持的文本类文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。

幻灯浏览：。对于手机不支持的图片文件或其它文件，无此选项。

幻灯浏览设置：若文件是手机可以支持的图片文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。

动感控制: 当开启此功能后,手机会根据您放置的方向来播放图片。
编辑: 对于合适的图片文件,可调用照片艺术家进行编辑。
发送: 对于不同格式的文件,发送选项下内容有所不同,您可根据屏幕提示,进行相应操作。

注意:在发送图片经彩信时,如果图片大小超出彩信限制,手机将根据屏幕尺寸对图片进行压缩,如压缩后图片未超出彩信限制,图片将用于彩信发送。

设为: 对于不同格式的文件,设定选项下内容有所不同,您可根据屏幕提示,进行相应操作。

删除: 删除所选文件。

通用文件管理: 用户可对所选文件进行以下操作。

复制: 可将所选文件复制到另一个文件夹中。

移动: 可将所选文件移动到另一个文件夹中。

重命名: 修改文件的名称。

详细信息: 显示该文件的日期、大小等信息。对于不同格式的文件,其详细信息有所不同。

属性: 可设置文件的属性为只读。

注意: 根据文件类型以及手机是否支持该文件,上述部分选项可能不会出现在某个具体文件的选项菜单中。

4.9 照相机

在待机界面,长按“**拍照键**”开启照相功能。在预览界面,把镜头对准拍摄对象,并调节好图像,按“**拍照键**”拍照。

进入预览界面,各功能图标如下:



拍照。




相片存储位置是手机。




相片存储位置是存储卡。




延迟拍摄秒数,可设置 5 秒, 10 秒, 15 秒或者关闭。可在预览界面按 1 键快捷设置。


: 连拍设置提示。提供单张连拍、三连拍和五连拍模式或者关闭。
可在预览界面按 2 键快捷设置。


: 照片尺寸提示。


: 可设置照片品质为低, 中, 高。可在预览界面按 3 键快捷设置。


在预览界面点击屏幕,弹出各功能图标如下:


 **切换至录像机**: 可进入录像预览界面。


 **照片尺寸**: 可设置所拍照片的尺寸大小。

 **曝光补偿**: 可调节曝光补偿。

 **白平衡**: 可调节白平衡。

 **特效设置**: 可设置拍摄时使用的画面特效。

 **夜拍模式**: 可调节拍摄模式。

 **相框设置**: 可设置拍照的相框。

 **恢复默认值**: 可恢复录像机的默认设置。

点击设置: 可对照片品质、延迟拍摄、连拍设置、快门声音、存储位置和保存提示进行设置。

4.10 联想空间

在网络供应商支持的情况下, 本手机将为您提供各种丰富便捷的补充服务, 网络供应商不同, 您将得到的服务内容也会有所不同。

注意: 请留意您有可能因为激活和使用这些服务而支付额外的费用。

4.11 卫星导航

这是一款集地图浏览、兴趣点查询与收藏、周边查询、GPS 定位、路线计算、模拟导航、语音导航、公交查询、联网服务为一体的多功能手机电子地图导航应用产品。

要启用卫星导航功能, 需先在手机中插入一张存储卡, 将地图 mapbarmapdata 下载到存储卡中的目录下就可进入导航系统了。

4.11.1 使用须知

影响 GPS 信号接收因素

GPS 接收设备, 恶劣天气状况, 电磁干扰, 高大建筑物附近, 地下, 隧道, 室内等可能影响 GPS 信号接收的情况。

可能的 GPS 定位误差

可能因电子地图本身的制作涉及测绘、编制等诸多环节导致误差传递; 另外如 GPS 接收器的接收效果、接收卫星信号的数量等多种因素引起的误差传递共同影响, 会出现定位不准确或者漂移 (较大幅度定位误差) 现象。这属于误差允许范围内的现象。

4.11.2 启动与退出

启动

进入手机相应菜单, 接受免责声明后进入地图浏览界面, 点击“主菜单”按钮, 进入主菜单界面。

特别注意: 您在使用软件前或者使用软件过程中, 请确保存储卡的剩余空间大于 4M, 以保障程序的足够运行空间, 以免给您带来不必要的麻烦。

退出

点击地图界面右下角的“退出”按钮, 或在任意界面按挂机键, 选择“退出”, 即可退出软件。

挂起

如果用户想进行除去图吧导航外的其他操作。则可以点击“退出”, 在选项中选择“挂起”, 即可进行软件挂起操作。挂起后可以按照启动步骤启动图吧导航, 则图吧导航会立刻回到挂起前的界面状态。


4.11.3 地图操作



第一次进入本系统地图界面, 系统将进入到主菜单界面。若非第一次进入主界面, 在未连接 GPS 或 GPS 信号接收不正常情况下, 系统将调入您上一次最后退出位置为当前位置显示。或者在上一次使用中 GPS 突然无法定位, 系统将最后一次有效的定位位置设为自行车位置。

基本操作




地图漫游

您可以通过“点动”操作来移动地图进行浏览。“点动”即在地图上点住某个位置, 被点击位置以游标形式平滑移动到地图中心。在介绍地图漫游之前要首先向您介绍地图上漫游时系统会出现的两种光标状态。



原标状态：所谓原标状态就是当前车辆位置为地图焦点的状态；亦即自行车位置被锁定时的显示状态，对应自行车位置图标为 。

游标状态：所谓游标状态就是当前地图位置与自行车位置产生位移后在地图上显示游标  的状态。游标位置始终在屏幕的中间位置，对应自行车位置图标为 。

注：仅点击一下屏幕，则地图将从原标状态切换到游标状态，此时再点击屏幕即可进行地图漫游操作。



车标在不同状态下颜色是不同的，在不定位状态下，车标为：。在定位状态下，车标为：。在模拟导航状态下，车标为：。

地图缩放

在地图上通过  /  进行地图的放大和缩小操作；地图缩放是以当前游标为中心逐级缩放。方便您进行比例尺切换。如图：




地图方向

系统提供两种地图方向显示：正北朝上和车头朝上，可以通过点击指南针标牌  /  切换两种显示模式。还可以在主菜单->系统设置->导航设置中的正北朝上/车头朝上按钮进行切换设置，请参照导航设置中车头状态；下图图为正北朝上模式（左图）与车头朝上模式（右图）的对比。



GPS 星图



当GPS定位后,您可以通过点击地图屏幕上的GPS状态标牌进入GPS星图界面查看当前接收GPS的卫星数量、定位位置的经纬度、汽车行驶的速度、方向、海拔信息,且每秒刷新一次。您可以通过查看星图上标识卫星的点的颜色,对照屏幕下方的信号强度条颜色值,判断当前卫星接收的信号是否良好。

音量调节

在地图界面点击手机右侧音量键,可以在地图页面上激活音量调节条。

最近加油站,最近停车场

在地图浏览界面中,提供查找最近加油站和最近停车场快捷方式,


分别是最近加油站图标:,最近停车场图标:。2个快捷方式针对的中心点是当前自车位置,无论是否定位。

语音指令

卫星导航具备语音识别功能。在启动卫星导航后,用户可以通过按下“语音键”启动语音指令,从而进行部分快捷操作。

地图浏览

地图浏览状态即未完成GPS定位或GPS定位失败时,未计算路径前的状态的总称。


在浏览地图状态下，可以通过点击  按钮激活操作菜单，进行保存联系人、设为终点、设为起点、常用地址、加入收藏、发给好友、周边查询、去哪里、路线管理和抓取地图的操作，如图：




保存联系人

点击“保存联系人”，您可以把当前游标所指的地点保存为联系人的地址。

设为终点


点击“设为终点”，系统就会以自行车位置为起点，以游标中心位置处为目的地，计算出路线，游标中心位置被设为终点后显示  标旗。

设为起点


点击“设为起点”系统将自行车位置设定在此处，显示自行车位置箭头 。如果已经定位则不能设置起点，因为起点就是您当前定位的点。

常用地址

点击“常用地址”，则将当前屏幕中心位置设定为“常用地址”，并在此处显示且始终在地图上突出显示该点位置。

如：点击常用地址后进行选择，选择“回家”后，将弹出提示“已成功设置回家”，并在地图上以  图标突出显示。

加入收藏

点击“加入收藏”，进入信息编辑界面。您可以编辑信息中的任一项目，编辑完毕后，点击“确定”即可直接保存。已经收藏的兴趣点，在地图上突出显示为  形状图标。

发给好友

点击“发给好友”，将当前屏幕位置信息以短信形式发送给其他收件人。

周边查询

点击“周边查询”，将以当前屏幕中心为参考点，进入周边查询界面，详细请参照 4.11.4 中周边查询。

去哪里

点击“去哪里”，进行兴趣点检索。用户在检索到需要的兴趣点时，可以对检索到的兴趣点进行相关的操作。




路线管理

点击路线管理，将进一步弹出路线管理功能的功能按钮：路线全览、路线详情、模拟导航、删除路线、公交换乘、出租估价。


抓取地图

点击“抓取地图”，直接保存当前地图为图片，同时在图片中增加坐标来标注当前地图中心点。您可以在 mapbarmapdata 文件夹中的地图快照，查看图片。

自车位置

自车位置即当前 GPS 的所定位的位置，当在地图浏览状态进行地图漫游时，会出现游标 ，蓝色小球相对于游标圆周的方向即是自车位置相对于当前地图中心的方向。此时点击界面下方的  按钮，地图会回到自车位置为中心的状态，同时游标显示为原标状态自车位置箭头 。

路线全览

路线全览状态即在地图屏幕上直观查看路线全貌的状态。在地图浏览状态点击“设为终点”，系统将自动计算出路径。再点击 ->路线管理中的路线全览按钮进入路线全览状态。



路线详情

在“路线管理”界面点击“路线详情”按钮，进入“路线详情”界面。



路线详情通过路段文字描述和路口转向图的方式让用户知道每一个路段的情况与驾驶操作提示。路线详情支持路段自定义避让功能，即通过点击条目前的单选框手动选取某条或多条路段，再点击选项中的“重新计算”按钮后，系统将避开已经勾选的路段条目开始在地图上显示重新计算的路线。

注：有些路段为必经路段情况的，重新路线后将不予避让。

注：当遇到无名路名时，将不显示“路名”，而表现为“行驶+行驶距离+转向动作”，如“行驶 200 米左转”。

模拟导航

点击“模拟导航”，进入模拟导航状态。具体操作方法可参考存储卡中GPS基础教程.exe文件-[联想基础应用]中的[语音模拟导航]。

模拟导航过程中支持缩放和漫游操作；进入模拟导航状态时，点击



“选项”按钮将弹出速度设置菜单。

注：建议在城区进行模拟导航不要使用多倍速度，否则会出现语音不及播报的情况。

模拟导航标识

模拟导航过程中，在距离转向动作点小于1000米范围内时，将在转向标背景中出现“注水罐”效果，表现接近动作点的动态过程。在接近动作点时，系统会自动放大地图，以更加清晰的表现路线细节，给您更加直观准确的提示。



删除路线

点击“删除路线”，则将弹出系统提示框“确认删除？”，确认后删除当前的路线，返回地图浏览状态。否则请点击“取消”。

公交换乘

“公交换乘”功能为用户提供了多种公交换乘方案。用户选择路线管理里的公交换乘，系统将为用户提供公交换乘方案。在换乘方案的详细信息内，用户可获得起点、终点、换乘次数、换乘方案、总距离。

出租估价

出租估价功能是对出租费用进行简单的估价，即用户对于已经计算出的路线的估价。用户输入起步价、免费里程、公里价格等相关参数后，系统根据已经计算好的路线，为用户提供预估价格。

4.11.4 去哪里

关键字


在“去哪里”菜单中点击“关键字”按钮进入“关键字”查询界面。在此界面上设置要查找的兴趣点所在的城市；点击当前类型显示框 进入“类型选择”设置页，可以设置要查找的兴趣点所属的类型。





设置好当前城市和当前类型后，即可以点击 **查询** 按钮进入下面的“查询结果”界面，点击某一条目查看该点的详细信息。



在详细信息界面的选项菜单中有如下相关操作：

点击  图标，查看该点在地图上的位置，

点击  按钮，进入联系人保存界面，开始保存当前地址到联系人。

点击  按钮，则保存当前兴趣点的电话号码。如查询出的兴趣点没有电话号码，则此项无法点击；点击电话号码将自动拨打当前兴趣点的电话号码。

点击“设为终点”，则将该兴趣点作为终点，进入地图上以自行车位置或即定的起点为起点计算路线；

点击“设为起点”，则将该兴趣点作为起点，进入到地图浏览状态，同时将自行车位置箭头切换到该兴趣点位置；

点击“常用地址”，则将该点保存为常用地址；

点击“加入收藏”，则将提示“已成功加入收藏”；若该点已经被保存进收藏夹，则系统会提示您“相同地点已存在，不需要再次加入收藏”，确定后放弃收藏操作。

点击“发给好友”，则进入位置短信编辑界面，详细请参照 6.5.4 发送位置短信方法中的相关说明。


以下的“首字母”、“历史目的地”、“交叉路口”、“门牌号码”、“周边查询”查询出的兴趣点详细信息界面相关操作与此相同，后不再赘述。

首字母

“首字母”查询是查询兴趣点的一种非常便捷的方式,您如果知道所需查找目的地的名称或其中部分关键字,可以在首字母界面的输入框中输入目的地名称各字的首字母,点击后系统查找出包含关键字首字母的兴趣点的结果列表供选择。

历史目的地

当您查找到某个目的地并进行导航后,系统会自动将此目的地添加到历史目的地列表中,在您下一次想要到此地方时,就无需再费时的查找,只要点击历史目的地的相应条目就可以快速的进行导航等操作。

点击条目后方的  按钮,即可删除该条信息。

周边查询

在浏览地图状态下,可以通过点击隐藏菜单选择“周边查询”项进入周边查询界面;也可以通过主菜单的“去哪里”界面的“周边查询”按钮进入周边查询界面。



点击“周边查询”后进入“类型选择”界面。选择好某一查询类型后,即显示下面的“查询结果”列表。

交叉路口

在“去哪里”菜单上点击“交叉路口”进入交叉路口界面后,输入某条道路的名称或关键字,即可以查询在该条道路(或包含此关键字的道路)上的所有交叉路口结果列表。结果条目以两条道路并列方式表现该交叉路口的位。

门牌号码

在“去哪里”菜单上点击“门牌号码”进入门牌号码界面，输入某个地址的名称或关键字，即可查询在该地址（或包含此关键字的地址）上的所有门牌号结果列表。选中其中一条目后可以查看地址的详细信息。

4.11.5 常用地址

常用地址中包括“回家”、“去公司”，还有其他三个可以自定义名称的地址。用户可点击名称后方的图标输入自定义名称。用户通过点击各个条目前端的按钮，就可以直接开始相应的导航。常用地址设置方法可参考存储卡中 GPS 基础教程.exe 文件-[联想基础应用]中的[常用地址]。

4.11.6 收藏夹

我的收藏

“我的收藏”保存了您查询到的兴趣点或者是地图上选择的任意点。保存收藏的方法：通过各种方式查找出所需兴趣点后，在详细信息页的菜单上选择“加入收藏”项，或者在地图上漫游操作下，在选项菜单上点击“加入收藏”，即可将当前地图游标中心保存到收藏列表中，如图：



轨迹管理

“轨迹管理”保存了用户记录的 GPS 轨迹列表，包括轨迹的名称、开始和结束的位置和时间、总时间和总里程信息，并提供查看、删除、改名等操作。具体设置方法可参考存储卡中 GPS 基础教程.exe 文件-[GPS 应用]-[轨迹记录]。

收件箱

在双方都使用图吧导航®的前提下，接收到好友的位置信息将保存在您的收件箱里，您可以使用此位置短信直接开始导航或进行其他兴趣点详细信息操作。

如果对方没有安装卫星导航，则发出的位置短信将以普通短信的方式存储在用户手机的短信列表中。位置短信中的 ID 可以在图吧的网站上查看到位置。查询网址是：<http://id.mapbar.com/>。

发件箱

“发件箱”是卫星导航存储发送出去的位置短信的地方，在此可以查看您发送出的位置短信详细信息。具体使用方法可查看存储卡中 GPS 基础教程.exe 文件-[联想基础应用]-[位置短信]。

注：如果存储 已满，再接收或发送新的位置短信，则系统将自动删除时间最早的位置短信。

4.11.7 公交查询

公交查询包括公交线路和周边公交站查询，具体使用方法可参考存储卡中 GPS 基础教程.exe 文件。

4.11.8 在线搜索

在线搜索是图吧导航软件基于 GPRS 进行联网兴趣点检索。主要功能包括图吧搜索、图吧周边和图吧热点。具体使用方法可查看存储卡中 GPS 基础教程.exe 文件。

4.11.9 系统设置

导航设置

导航设置中，支持搜索规则，电子监控，车头位置，地图显示，白天夜晚，欢迎语音，路名播报，背光设置，连接网络设置。请根据您的具体需要进行相应设置。

城市设置

在进行卫星导航的相应操作前，应首先选择您需要操作的城市。

软件版本

“软件版本”介绍本系统和数据的版本、软件和数据供应商相关信息。

帮助信息

帮助信息有图标说明和语音指令两块帮助说明信息，可以通过点击标签进行切换。

恢复默认

软件在出厂时的设置状态为默认设置。恢复默认设置后，所有之前您的个人设置将全部恢复到默认的设置状态。执行后立即生效，不需重启。

4.11.10 关于数据

本软件不能执行卸载操作，但因手动删除存储卡中的文件或地图数据，系统可能无法正常使用，因此请您不要随意删除存储卡中的文件和地图数据。同时，请您不要采用其他厂商格式的地图数据文件替换自带的地图数据文件，因为这将导致无法正常使用本系统，甚至造成系统被破坏。

注：建议在必须要删除存储卡中数据前作好数据备份。

4.12 音乐播放

使用本功能，可以欣赏音乐。在音乐播放界面点击相应的图标，可进行如播放音乐、快进、快退、音量调节、开关歌词显示、音乐设置等操作。

点击“”进入音乐设置，用户可对音乐播放进行以下设置：

模式：可设置播放模式为顺序播放、循环单曲、循环全部和随机播放。

背景播放：将该项设置为开，可以令手机在进行其他操作时（声音相关、照相机相关和摄像机等相关操作除外），可以背景播放音乐。

动感摇晃切歌：将该项设置为开，可以在播放界面摇晃手机切换歌曲播放。

蓝牙立体声输出：可对蓝牙立体声输出进行开关设置。

蓝牙立体声耳机：可选择蓝牙耳机。


音效设置：可设置手机的均衡器、回响音效、立体环场音效。

播放速度：可设置音乐的播放速度为最慢、慢、正常、快、最快。

频谱显示风格：根据个人爱好选择显示风格

歌词显示：可打开或关闭歌词显示功能。如果在音乐文件的路径下，有同名的歌词文件（文件后缀名为.lrc），且歌词同步功能设置为开，则播放该音乐时可同步显示歌词。

背光：可以选择默认或常亮。

点击“”，进入**当前播放列表**：显示当前的播放清单。且您可以点击屏幕下方的按钮如下操作：

添加：从我的文档添加音乐。


全部移除：移除当前列表中的音乐。

更新列表：对当前列表进行更新。

播放列表库：进入后可选择把其中的播放列表设为当前播放列表。

其中选择**新建播放列表**，可让用户随意选择音乐，组合生成不同风格的音乐列表文件并保存至**我的文档**中（生成的文件后缀名为.lml，新建的播放列表会自动添加到播放列表库中）。还可以选择**导入新播放列表**导入之前新建的播放列表。

媒体库：该菜单通过点击“**更新**”就可以把存储在手机上的所有音乐归到全部歌曲、艺术家、专辑、流派、分级这几个列表下，其中的分级是根据自己的喜好，在播放界面对当前播放的音乐点击左上角的星星进行评级的，评完自动保存。让您对音乐进行更快捷的操作。

点击“”，返回到上一级菜单。

4.13 闹钟

最多可设置五个闹钟，并支持关机闹钟。在闹钟列表中，选定一个闹钟，可分别对闹钟进行状态、提醒时间、提醒周期、提醒铃声、响铃方式和延时时长的设置。其中提醒周期可以设置为：每天、工作日、周末、自定义（即指定每周中的某些天进行闹铃）、一次。

4.14 日历行程

进入日历行程，屏幕上会显示出当月月历，日历行程有三种呈现方式：月历、日历、周历。

在月历界面下，当前日期、有备忘录信息的日期、有节日信息的日期都会用特殊颜色或者符号标识，并且选定日期的所有信息也都会呈现。在月历界面也可以通过触摸屏上下拖动切换到下个月或上个月。



在日历界面下，选定日期的所有信息都会呈现。



在周历界面下，有备忘录信息的时间段会用颜色标示，选定时间段的所有信息都会呈现。



在月历、日历、周历界面下，点击屏幕下方的功能按钮可以进行以下操作：

以日查看：以日历形式查看选定日期的信息，可查看选定日期的阳历、农历、节日、节气、备忘录等信息。

以月查看：以“月”为单位显示出一月的全部日程记录。

以周查看：以“周”为单位显示出一周的全部日程记录。

指定日期：跳至指定日期

输入日期后，将返回日历界面，光标停留在输入日期上。

备忘录：可以查看全部的备忘录。

新增备忘录：创建新的备忘录。您可添加日程安排、待办事项、纪念日三类型的备忘录。

在日历界面下，点击备忘录的内容，可以进入该备忘录浏览界面，在浏览界面可以编辑、删除和发送日程，对该备忘录进行相关的操作，如下图所示：




4.15 计算器

您的手机为您提供了一个具备基本功能的计算器，方便您进行简单运算。

进入**计算器**，显示计算器操作界面：

点击[0]–[9]输入要计算的数字，用[+/-]输入负号，用[.]输入小数点。

点击[+]、[-]、[x]、[÷]可以输入+、-、x、÷四个运算符。

按<C>可清除最近的输入或结果，点击“”退出计算器，点击<=>计算结果。

点击“MR”重新调用存储的数据；“MC”清除内存，“M+”把所显示的数字与内存中的数字相加；“M-”把所显示的数字与内存中的数字相减。

4.16 蓝牙

使用蓝牙功能，用户可以用手机与其它蓝牙设备进行数据交换，用蓝牙耳机欣赏音乐，进行免提通话等。

因为蓝牙设备是通过无线电波进行通信，所以您不需要保持手机与其它蓝牙设备相互正对。您只需要保证2台蓝牙设备之间的最大距离不超过10米。但是蓝牙连接也可能因为一些障碍物，如墙壁或其它电子设备而受到干扰。

蓝牙开关

开启或关闭手机的蓝牙功能。开启时待机界面的系统图标栏可以看到蓝牙图标；

搜索新设备

查找蓝牙设备。在查找到蓝牙设备后，选择一个设备，点击相应的设备名称可以与目标蓝牙设备进行绑定。绑定过程中，可能需要输入蓝牙密码才可以成功绑定。

注意：一些设备，特别是蓝牙耳机，可能有固定的蓝牙密码，如0000。手机欲绑定该设备，则需要输入该蓝牙密码。

远程控制

当已绑定的蓝牙设备提供远程控制服务时，可通过该选项连接该蓝牙设备的远程控制服务，控制该蓝牙设备的桌面、多媒体播放器和幻灯片。

历史连接设备

查看成功绑定过的蓝牙设备。选中一个设备后，可以进行以下操作：

连接：和选定设备进行蓝牙连接。点击要连接的服务进行连接。

断开连接：断开已连接的服务，选定要断开的设备后，选择断开连接。若该设备当前未连接服务则无该选项。

设备名称：修改选定设备在列表中显示的名称。

删除：从我的设备列表中删除该设备。

全部删除：清空我的设备列表。

服务列表：重新获取选定设备可以提供的蓝牙服务列表。

连接中设备

查看当前已成功连接的蓝牙设备：点击要断开的设备名称可以断开选定的蓝牙设备及服务。

设置

对本机的蓝牙功能进行设置，可用设置项为：

本机可见性：设置您的手机在开启蓝牙服务后，是否可以被其它蓝牙设备搜索到。

本机设备名称：设置当其它蓝牙设备搜索到您的手机时，您的手机显示的名称。

语音路径设置：设置是否使用蓝牙设备进行语音通话。

文件传输设置：设置使用蓝牙进行文件传输服务时，共享的文件目录以及开放的权限和接收目录。

图像传输设置：设定从蓝牙共享和接收图像的路径。

远程 SIM 卡：设置其他蓝牙设备是否可以通过您手机中的 SIM 卡连接到网络。

我的蓝牙

查看本机提供的蓝牙服务的相关信息。

您可以按照以下步骤通过蓝牙发送文件：

从我的文档选择欲发送的文件，选择发送经蓝牙。如果本机蓝牙未开启，则自动开启蓝牙，进入历史连接设备列表。

点击目标蓝牙设备，如果目标蓝牙设备是未绑定的蓝牙设备，则需先进行绑定。绑定过程中需确认双方的蓝牙密码。

通过蓝牙接收文件时，本机的蓝牙功能必须开启；如果是未绑定的蓝牙设备向您手机发送文件，需正确输入蓝牙密码，成功绑定后才能接收文件。

4.17 备忘录

显示所有的备忘录。当备忘录不为空的情况下，可以进行查看、编辑、删除、发送日程、添加、全部删除、排序、导出成文件等操作。全部删除操作可删除所有的备忘录。

4.18 视频播放

使用本功能，可以欣赏视频。


进入视频播放界面，在该界面，可点击相应的图标对视频进行截图、音量调节、快进、快退、暂停、停止等操作。

4.19 录像机






您的手机支持有声数码录像。

进入录像预览界面，在该界面，可点击相应的图标进行录像设置。

点击录像预览界面出现各功能图标：

 **切换至照相机**：可进入照相预览界面。


 **曝光补偿**：可调节曝光补偿。







-  **白平衡:** 可调节白平衡。
-  **夜拍模式:** 可调节拍摄模式。
-  **特效设置:** 可设置拍摄时使用的画面特效。
-  **恢复默认值:** 可恢复录像机的默认设置。
-  **录像器设置:** 可设置存储位置和视频品质。

录像

进入录像预览界面。


点击  开始录像, 点击  可暂停录像, 点击  可继续录像。


点击  停止录像, 进入录像预览界面, 点击图标可进行以下操作:

 播放录像、 返回录像预览界面、 通过蓝牙传送录像、 设置录像为屏保、 删除录像、 进入我的文档查看录像列表。

4.20 相册


可以对照相机拍摄的图片进行操作。在进入相册界面,


点击 : 选择您要显示图片所在的目录。


点击 : 清空当前相册里的图片。

进入相册选择任意照片进行全屏浏览, 可对图片进行幻灯浏览、放大、缩小、旋转等操作。当图片多于两张时, 您可以使用向下划横线的手势, 实现浏览上一张图片的功能; 使用向上划横线的手势, 实现浏览下一张图片的功能。

在图片查看界面, 您可以点击相应图标来选择要进行的操作。可进行的相关操作如下:

点击  进入设置窗口可对图片进行以下操作:

点击 : 进入选择将该图片设为墙纸、设为屏幕保护、设为开机动画、设为关机动画、至电话簿等。具体情况下操作成功与否与图片大小等因素有关。


点击 , 进入此功能可让用户在幻灯浏览图片的同时能欣赏到音乐, 直到退出幻灯浏览。其相关设置项有:


图片切换周期：可设置图片幻灯浏览时的周期，设置范围为 10~99 秒。


背景音乐播放：可选择开启或关闭该功能。


背景音乐列表：可进入到播放列表库随意选择别具风格的音乐列表来作为幻灯浏览时背景播放的音乐列表。


注意：在开启幻灯浏览背景音乐播放功能下，如果音乐播放器在背景播放音乐，那么用户进行幻灯浏览图片时则会屏蔽该幻灯背景播放功能，继续播放音乐播放器的音乐。

点击“”，进入图片发送方式选择。具体情况下操作成功与否与图片大小等因素有关。

点击“”，进入查看图片的详细信息。


点击“”，使用照片导航功能拍摄的照片，或者当图片的存在经纬度信息，点此图标，进入卫星导航功能，显示并定位对应的地图位置，您还可将此位置设置为卫星导航目的地或使用其他功能。（卫星导航功能请具体参照 4.11）。

点击“”，进入排序选择列表，您可以根据需求对图片进行排序

点击“”，对图片文件重命名。


点击“”，删除当前图片文件。

点击“”，可以对图片进行旋转操作。


点击“”，可以对图片进行裁切编辑等。


4.21 文本阅读

该功能可以让用户阅读 TXT 或 lrc 格式的文本文件。

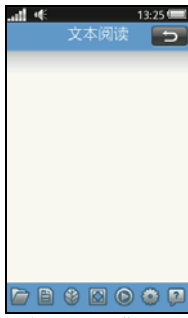

用户可根据屏幕下方的图标进行相应的操作:


点击“”:可选择打开存储在手机和存储卡上的 **TXT 或 Lrc** 格式的文件。

点击“”,**进入历史**:存放最近阅读过的 **5** 个文本文件记录。用户可对每个记录进行以下操作:

跳转:即跳转到所选记录对应的文本文件进行阅读。

删除:可删除该记录且关闭该记录对应的文本文件。

删除全部:可删除全部记录且关闭所有文本文件。

点击“”,**进入书签**:可设置 **5** 个书签。且用户可对已有书签进行以下操作:

跳转:即打开所选书签对应的文本文件并跳转到书签位置进行阅读。


更新:将原有书签更新为新书签。


更新且更名:将原有书签更新为新书签,且可由用户编辑该书签名。

更名:对书签重新命名。

删除:可删除所选书签。


删除全部:可删除所有书签。

点击“”,进入全屏模式。

点击“”,开启或关闭自动浏览。

点击“”,进入设置:

跳转：可选择跳转到**前一位置、首页、末页**或**百分比跳转**进行阅读。
色彩设置：可以对文本和滚动条的颜色进行设置。
背光常亮：打开或关闭背光常亮。
自动浏览速度设置：对自动浏览速度进行设置
全屏方向设置：全屏方向可选择横屏或纵屏查看文本文件。
动作识别：开启此功能后，当文本在全屏模式显示时，手机可以根据放置的方向显示文字。
恢复默认值：恢复到文本阅读的默认设置。

点击“”，进入帮助：提供在阅读界面时的操作说明。
按“音量键”可以改变文本字体的大小。

4.22 电子邮件

通过该功能，您可进行电子邮件的收发。

帐号设置

如果是初次使用本功能，您需要进行配置，根据您的邮件服务商提供的信息进行编辑。设置完成后，选择激活此设置，就可以进行收发邮件的相关操作了。

帐号设置示例

假设用户在 www.sohu.com 上有一个邮箱 xxx@sohu.com，用户名称为 **xxx**，密码为 **123456**；根据 www.sohu.com 网站给出的邮件客户端配置信息，用户点击**新建**，对手机邮件帐号各项进行相关设置可能如下：

账号名称：编辑账号名称如“sohu”。

电子邮件：xxx@sohu.com。


密码：123456（此处是输入示例，手机显示时会用“*”号隐藏输入）。

账号资料：选择对应的帐号资料“中国移动（GPRS 连接互联网）”。

通讯协议：选择 pop3。

接收服务器：pop3.sohu.com。

发送服务器：smtp.sohu.com。

设置完成保存后，在电子邮件帐号设置列表界面点击对应的“”图标，选择开启此配置，就可以进行收发邮件的相关操作了。

收发邮件

向 **Internet** 上发送手机中编辑好的邮件，并且从 **Internet** 上接收发送至您所设定的邮箱中的邮件。

写邮件

编辑一封新的电子邮件。在此界面可以设置邮件收件人、抄送、密送、编辑邮件主题、插入邮件附件、和内容、设置邮件优先级等。编辑完成后可以选择**发送**、**保存并发送**、**保存为草稿**操作。

收件箱

进入收件箱可以查看已经接收下来的邮件，点选打开读取，可以查看邮件内容。在阅读界面点击窗口下方图标可以进行以下操作：**回信（附原文）**、**给所有人回信（附原文）**、**转发**、**提取地址**。**更多**选项中可选**回信（回信时不附上来信内容）**、**给所有人回信**、**提取选项**、**标记为未读**、**标记为删除**、**删除**，还可以查看和保存附件中的内容。

发件箱

进入发件箱可以查看未发送成功的信件。选择一封邮件，在阅读界面点击窗口下方图标可以进行以下操作：**发送**、**保存并发送**、**编辑**、**保存为草稿**、**标记为删除**、**提取地址**、**删除**、**返回**。

已发件箱

进入此菜单查看已发送邮件。注意：需要在发信时选择保存并发送。选择一封邮件，在阅读界面点击窗口下方图标可以进行以下操作：**转发**、**标记为删除**、**提取地址**、**删除**、**返回**。

草稿箱

进入草稿箱菜单可以查看当前保存下来的邮件，选择一封邮件，在阅读界面点击窗口下方图标可以进行以下操作：**编辑**、**标记为删除**、**提取地址**、**删除**、**返回**。

清空信箱

可以清空当前邮箱中的邮件。

删除标记

可以删除当前邮箱中标记为删除的邮件。

模板

可以编辑、删除和使用预置的模板发送电子邮件。

4.23 Java

进入 **Java**，包含两个内容：**Java 设置**和手机预置及下载的 **Java 应用**。

Java 设置

对 **Java** 应用的音效、振动、网络和背光等进行设置。

Java 音效：设置 **Java** 应用的音量大小，或关闭应用的音效。

Java 振动：打开或关闭 **Java** 应用的振动效果。

Java 网络：选择 **Java** 应用中连接网络时所采用的网络连接设置项，这些设置项的修改请参考**浏览器-设置-编辑帐户**。

背光常亮：打开或关闭 **Java** 应用执行过程中背光常亮功能。

使用非 java 音源：选择**否**：在 **JAVA** 应用执行过程中不允许音乐播放器背景播放；反之，在音乐播放器背景播放时进入 **JAVA** 应用，**JAVA** 应用的音乐将被停止。

运行内存大小：显示用于运行 **Java** 应用的内存大小。

Java 应用

Java 中存放手机预置以及下载的 **Java** 应用。可选择所需的 **Java** 应用，点击进入**<选项>**菜单，可进行以下操作：

运行：运行当前 **Java** 应用。

设置：设置当前 **Java** 应用在执行以下操作时弹出询问的频度：**网络存取、自动执行、信息、多媒体、读取使用者资料和写入使用者资料、本地联机**。

按键映射：设置部分按键作为方向键，在 **Java** 应用时使用。

信息：显示当前 **Java** 应用详细信息，如名称、版本等信息。

网络：选择 **Java** 应用中连接网络时所采用的网络连接设置项，这些设置项的修改请参考**浏览器-设置-编辑帐户**。

您可以按照以下步骤安装 **Java** 应用：

将要安装的 **Java** 应用的 **JAD** 和 **JAR** 文件存储在手机或记忆卡的同一个文件夹下，或者仅将 **JAR** 文件存储在**我的文档**中；然后从**我的文档**选择该 **JAD** 或 **JAR** 文件点击“>”选择**安装**；安装过程中需选择文件安装的位置；安装结束后可选择是否执行该应用。

注意：不是所有的 **JAVA** 应用都可以在本手机安装和运行。如果对我的文档进行格式化或非法操作，将可能丢失已安装的 **JAVA** 应用。

4.24 金山词霸

本机拥有英汉互译词典。使用本功能可以查找单词或中文，并查看其相应的中文释义或英文翻译，同时，提供生词本功能，用户可以自己管理生词本帮助记忆。

4.25 浏览器

在主菜单下，点击浏览器进入 WAP 界面。

您的手机支持基于无线应用协议（WAP）的服务。您可以访问多种 WAP 服务，如新闻、天气预报和飞机航班等。这些服务是专为手机设计的，并由 WAP 服务供应商维护。


WAP 服务需要网络支持，请向您的网络运营商和/或为您提供所需服务的供应商咨询。

在 WAP 浏览器界面下，主要包括以下图标：主页、**书签**、**网页**历史记录、刷新、后退、停止、退出、**输入地址框**、设置。界面如图：



在 WAP 界面根据图标可进行操作如下：

点击 “”，您可登陆预设的主页。

点击 “”，显示书签列表已有的各个书签。我们在手机中预设了部分书签供您使用。可选择需要使用的书签，您可点击该书签进行如下操作：

访问：访问该书签指定的网址。

编辑：编辑书签名和网址。


发送: 通过短信方式或者电子邮件方式将该书签发送给希望您发送的人。

删除: 删除该书签。

在书签列表界面, 按下方功能按钮能实现相关操作:

“**全部删除**”: 删除全部书签。

“**添加新书签**”: 加入新的书签。

点击“”, 列出了您最近访问的网页记录, 以方便您在选定网页历史记录情况下, 选择**访问**连接该网页。您可点击对应记录进行如下操作:

访问: 访问该网页历史记录的网址。


查看网址: 查看该网页历史记录的网址。


删除: 删除该网页历史记录。


在网页历史记录界面, 按下方功能按钮能实现相关操作:

“**全部删除**”: 删除全部网页历史记录。

点击“”, 对您目前浏览的界面进行刷新操作。

点击“”, 可以进行回退网页。

点击“”, 可以在进行新地址链接时停止新地址的链接。

点击“”, 退出浏览器。

点击图标区下的地址输入框, 第一次进入可直接编辑地址, 之后再进入可通过点击“请输入地址”, 输入需要访问的 **WAP** 服务的 **URL** 地址, 然后选择**确定**连接到您想要连接的 **WAP** 站点。从而在书签、网页历史记录以外, 提供给您一个灵活访问网络的途径。

在该界面下按下方功能按钮可进行相关操作:

“设置”, 包含如下子菜单, 供您对 **WAP** 服务相关内容进行设置。

编辑帐户: 根据当地的网络进行正确的设置后才可以顺利上网, 包括编辑帐户名称、主页、帐号资料 (选择 **GSM** 帐号或 **GPRS** 帐号)、连接类型、用户名、密码等设置。

浏览选项: 包含了显示图片等待的时间和显示图片与否的设置。

清空缓存: 您曾经访问过的信息或服务会存储在手机的缓存区 (**Cache**) 中。选择该操作清除缓存区中的临时信息。请及时清除这些记录您上网信息的临时文件。

清空个人资料: 清除 cookies。

信任证书: 显示支持安全连接的使用凭证。

注意：如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息(例如您的银行帐户)，请在每次用后进行清除缓存以及清除历史记录操作。

另外，对 WAP 网络浏览中常用的按键操作，我们提供给您以下说明，作为操作参考：

在线功能说明

您在浏览 WAP 网页时，选择<选项>可进行如下操作：

访问：访问当前所选链接。

查看网址：查看当前访问网址。

设为主页：将当前访问网址设置成主页。

添加新书签：将当前访问网址添加到书签中。

保存图片：将当前选中的图片下载保存到手机中。

设置：对 WAP 服务进行相关设置。


退出：退出 WAP 浏览器并断开连接。

注意：在浏览 WAP 网页时，按[挂机键]会退出 WAP 浏览器并断开连接，返回到待机状态。


浏览网页时的手机按键说明

注意：手机的按键功能可能因不同的 WAP 服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息，请向您的 WAP 服务供应商咨询。


4.26 大智慧

通过该功能，您可以手机炒股，进行行情显示、行情分析等。运行大智慧时，可以按挂机键选择最小化，需再运行时，点击待机界面屏幕上方的“”选择继续即可。

4.27 QQ

通过该功能，你可以方便的进行 QQ 交友、聊天。运行 QQ 时，可以按挂机键选择最小化，需再运行时，点击待机界面屏幕上方的“”选择继续即可。

4.28 UCWEB

通过该功能，你能在手机上阅读 RSS 内容，支持手机网页浏览等功能。运行 UCWEB 时，可以按挂机键选择最小化，需再运行时，点击待机界面屏幕上方的“”选择继续即可。


4.29 动感游戏

手机内置动感游戏：实况战机，平衡滚球，关于游戏的具体玩法可进入游戏对应游戏帮助。

4.30 游戏

手机提供两款游戏：**麻将连连看**和**对战麻将**。关于游戏的具体玩法可参照相关**游戏帮助**。

4.31 海天书城

在主菜单下，点击海天书城进入。通过该功能，你可以观看流行经典小说，随时随地想看就看。超强搜索功能，超人气贴图论坛，精彩图文阅读。运行海天书城时，可以按挂机键选择最小化，需再运行时，点击待机界面屏幕上方的“”选择继续即可。

注意：请留意您有可能因为激活和使用了这些服务而支付额外的费用。

4.32 商务通

4.32.1 防盗追踪

可以设置开启或关闭，默认为关闭。当设置关闭时，防盗追踪功能不启动。当预设号码为空时，选择开启，弹出提示“请先设置预设号码”，进行预设号码后，把跟踪号码状态设置为开启，当本手机 sim 卡更换时，

当新 sim 卡在足够资费和有网络的前提下，自动给预设号码发送短信。预设号码手机接收到短信，就可以获知这台手机目前被使用的号码。

注意：您进入防盗追踪设置时，要输入密码，默认密码是：1234

4.32.2 来电过滤

选择手机是否开启来电过滤功能。开启时则在待机系统图标区显示来电过滤功能开启图标。

模式：选择来电过滤的模式

全部关闭：关闭此功能。

启用拒接清单：手机将限制拒接清单列表中的电话呼入。

启用接听清单：手机将限制接听清单列表以外的电话呼入。

拒接清单：存储的是您想限制呼入的号码。

接听清单：存储的是您允许呼入的号码。

编辑拒接/接听清单列表：

输入电话号码，若号码为固定电话时则必须在号码前加上区号。您也可以进行以下操作：

添加：直接添加您所输入的号码到列表。

添加联系人：在当前联系人列表中选择您所需的号码添加到列表。

添加群组：选择您所需的群组添加到列表。

从通话记录添加：从通话记录中选择您所需的号码添加到列表。

删除：删除您所选中的号码。

清空：删除在列表中的所有号码。

4.32.3 隐私保护

您可分别对**通话记录、电话簿、信息、备忘录和我的文档**开启隐私保护。隐私保护开启后，进入受保护的功能项必须先输入手机锁密码，否则不能进入。

4.32.4 求助短信

开启求助短信功能后，在拨号界面长按 5 键，手机会将已设置的信息内容发送到预设的号码。当手机有 GPS 信号时，信息内容中会自动添加手机当前的位置信息。

注意：开启求助短信功能后，原快速拨号的 5 键将不再起作用。求助短信是隐蔽发送的，所以在界面上不显示，当手机在 GPS 定位时，无法进入求助短信菜单。

4.32.5 防响一声骚扰电话

开启此功能后来电提示会延迟显示，以防止部分响一声的骚扰电话。可设置关闭、1 秒、3 秒和 5 秒的防响一声骚扰电话功能。

4.33 联想客服

联系我们：热线电话：400—818—8818，

企业网站：<http://www.lenovomobile.com>

服务网点：全国联保，授权网点遍布全国。

服务理念：为您提供专业、亲近的维修保养服务。

增值体验：为您提供手机以旧换新、软件下载、娱乐游戏、应用升级、正品配件销售等服务。

4.34 归属查询


首先在存储卡的根目录下，要存放一个文件名（db.bin）的数据库文件，（数据库文件更新地址为 <http://www.lenovomobile.com> 下载路径为：“支持与服务—软件下载—其它分类”，点击“查看详细”，在下载列表中“名称”栏点击“号码归属地更新文件”下载附件，解压，把 db.bin 放在记忆卡根目录）。

进入号码归属地查询，输入要查询的号码，然后按“确定”，就会显示该号码的归属地，当有来电或去电时，在来电或拨号界面会显示号码的归属地，在通话记录中也会显示号码归属地。（声明：由于号码归属地数据库需要根据实际情况及时更新，因此可能造成用户使用中的误差，请及时上网更新数据库。）

4.35 记事板

可使用记事板进行写字和绘图等，对编辑好的记录还可设置提醒和发送。

4.36 录音机

可进入录音界面。在录音界面点击“”即可开始录音，在录音中可以暂停/继续录音，停止后可选择是否保存录音；选择保存的录音文件将被存放在列表中，也可到我的文档的“我的音频”文件夹中找到。

4.37 自编铃声


此功能可让您随意编辑自己喜欢的铃声。您可以点击屏幕下方的图标或直接按键盘的数字键进行操作。


在铃声编辑界面编辑好铃声后，可进行以下操作：


播放：播放已编辑的铃声。

选取乐器：有钢琴、吉他、小提琴、萨克斯管、钢鼓等乐器选择。

点击“”进入铃声清单：进入查看已保存的自编铃声列表。

点击“”，进行铃声保存：编辑好文件名称后，保存该铃声文件在[我的音频]文件夹。

点击“”进入播放速度：调整已编辑的铃声的播放速度：快速、正常、慢速。



点击“”进入存储路径选择：选择保存铃声文件的默认存储器。

4.38 单位换算

选择**单位换算**，可以分别进行**重量、长度、面积、体积和温度**的不同单位之间的换算。换算的输入/输出精度均为**8**位有效数字(含小数点,不含负号)。温度换算支持输入大于等于**-273.15**摄氏度 (**-459.67**华氏)的数，其他换算不支持输入负数；用**[-]**输入负号，用**[.]**输入小数点。

您可按以下步骤进行单位换算：

选择一种换算类型，直接点击标签名称进入。

在单位换算界面，上下移动光标选择相应的单位栏，点击“ ”可选择换算单位，并在选定的换算单位栏中输入数字。

点击<换算>即可在另一单位栏中显示出换算结果。

4.39 汇率换算



您可按以下步骤进行汇率换算：

进入汇率换算界面，输入汇率值，点击**保存**。

并在本国货币栏或是外国货币栏中输入数字。

点击<确定>即可在外国货币栏或是本国货币栏中显示出换算结果。

4.40 世界时间

选择**世界时间**，首先出现世界时区浏览图，点击“ ”选择坐标和城市，界面上将显示坐标所在城市的时区、名称、日期和时间。


4.41 秒表

进入**秒表**，可选择**分计**或**圈计**两种计时方式。

在分计或圈计界面，您还可以点击该界面下方按钮或图标进行以下操作：

查看记录：查看已保存的秒表记录。

保存记录：可保存当前计时的记录。

点击“”：返回到上一级菜单界面。

4.42 健康管理

在健康管理中，包括**身体质量指数**和**女性生理周期**功能。

身体质量指数

在该功能中，选定您的性别，输入您的身高(范围：**55~300cm**)、体重(范围：**1~300kg**)，按<确定>后，将给出您的身体质量指数，以提示您身体瘦、正常或胖。

女性生理周期

在该功能中，输入女性的上次生理周期日和平均周期，手机将极尽体贴，用不同颜色在日历上标出今后的排卵期和生理期。在日历界面选择日期后，可以查看当天的受孕机率，以方便您的生活安排。

4.43 健身教练

该功能中，包含慢跑，网球等共**9**种运动，选择一种运动后，您可输入期望消耗的脂肪量，系统会计算出预计消耗的热量及需要的运动时间。然后您即可开始此项运动，系统会根据您实际的运动强度调整运动时间。

4.44 天气预报

在网络供应商支持的情况下，本手机将为您提供全国多个城市的天气预报服务。

注意：请留意您有可能因为激活和使用这些服务而支付额外的费用。

4.45 照片导航

当手机有 GPS 信号时，手机可以记录所拍照片的地理位置信息，并将照片设置成 GPS 导航目的地。

进入照片导航预览界面，手机会自动进行 GPS 定位。当 GPS 信号正常，定位成功后，您可以按[拍照键]拍照。拍摄所保存的照片，在详细信息中记录手机拍摄时的经纬度信息。（照片导航中各功能图标请参照 4.9 照相机）。

注意：如果要拍摄的照片在卫星导航中显示地图位置，请先退出照片导航功能，在相册中设置。

4.46 STK*

STK 是网络运营商为您提供的增值服务。

如果您使用的 SIM 卡提供增值服务，如新闻、天气、运动和娱乐等服务，该菜单才可见。提供的有效服务可能随服务提供商的计划而异。

提示：STK 名称因卡而异，比如中国移动的“全球通专区”和中国联通的“联通在信”。

第5章 输入法

5.1 概述

此款手机提供了具有联想功能的拼音输入法和笔画输入法，能够输入简体汉字；另外也可以使用英文大小写输入法和数字输入法来输入英文和数字。在手机中允许输入的功能项有：

- 编辑短信息
- 编辑电话簿姓名
-

5.2 输入法界面

5.2.1 编辑界面功能结构



本图以编辑短信的界面为例，只是用于帮助您理解，具体的编辑界面可能稍有不同：



各部分说明：

输入号码区： 输入您要发送的电话号码。

手写区： 在手写输入法可用时，使用手写笔在此区域内进行手写输入；

点按隐藏软键盘：在软键盘未显示的情形下，点按图标可以显示虚拟全键盘。在软键盘已显示的情形，点按图标可以隐藏虚拟全键盘；

5.2.2 输入法的输入方式

您可以使用两种类型键盘输入。一种是虚拟全键盘输入，另外一种普通键盘输入。

虚拟全键盘

您进行触屏输入所使用的键盘称为虚拟全键盘。通常，虚拟全键盘的一个按键代表一个符号（拼音、笔画、字母、数字或者标点符号）。根据使用环境，虚拟全键盘有多种组成形式。

普通键盘输入

使用普通键盘输入，在编辑环境允许时，您可以使用以下几种输入法：

英文（大写和小写）输入法、拼音输入法、笔画输入法、数字输入法。

注意：手写输入法无输入法指示图标。



5.3 输入法切换

您可以使用两种方法进行输入法切换。一种是使用触笔切换，另一种是直接按键切换输入法。

5.4 输入法说明

本部分介绍的输入法使用虚拟全键盘。在此界面下，使用手写虚拟键盘的图标，根据提示进行切换。

所有输入法的的部分按键具体定义：

键名	对应字符或功能	说明
	删除已输入字符	
	显示虚拟全键盘	

	隐藏虚拟全键盘	
	切换大小写	
	切换至中文输入法	
	切换至拼音输入	
	切换至笔画输入	
	切换至英文输入	
	切换到下一行输入	
	调出符号输入界面	
	切换至数字输入	
挂机键	返回待机界面	

5.4.1 拼音输入法

使用虚拟键盘用拼音输入法的一般操作顺序：

点击相应的字母按键输入拼音，如您想输入“老”拼音为“lao”，直接点击“l”“a”“o”三个按键，即可完成拼音lao的输入，此时备选区会显示出“lao”备选的汉字。

注意：对于拼音输入法，要求输入的拼音字母必须符合拼音规则，即或者为可单独发音的韵母(a, e, o)或者为拼音音节的第一个声母，而对于某些韵母(u, i, u)则无法输入。如果要输入拼音字母 u，请使用按键 v 来替代。

选定并输入字：备选区当前一行字符有您所需要的汉字，您可使用触笔直接点击该汉字即可输入。

该输入法下，可以快速输入英文。操作方法为：输入字母后点击回车键或者点击拼音显示区域，则已输入的拼音自动上屏。

使用普通键盘用拼音输入法的一般操作注意点：

未输入拼音时，可按“*”键输入符号，按“#”可切换输入法

输入相应拼音后可用“1”删除已输入的拼音，按“*”键切换候选拼音，且按“0”和“#”进行上下翻页。

5.4.2 笔画输入法

笔画输入法的一般操作顺序：

按汉字的标准笔画顺序，点击相应的键盘输入笔画，字符备选区将显示对应于输入笔画的待选汉字和部首；备选区当前一行字符有您所需要的汉字，您可使用触笔直接点击该汉字即可输入。


使用普通键盘用笔画输入法的一般操作注意点：

未输入笔画时，可按“*”键输入符号，按“#”可切换输入法
输入相应拼音后可用“7”删除已输入的笔画，按“0”和“#”进行上下翻页。

5.4.3 英文输入法

英文输入的一般操作方法：

每个按键都被用于输入一个字母或符号。点按相应的按键进行输入。

点击清除输入错误。

5.4.4 数字输入法

数字输入法的一般操作方法：

点击相应的数字按键进行输入，也可根据虚拟键盘显示的符号或输入法切换图标进行相应的符号输入或输入法切换。

第6章 常见问题

在使用电话过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

■屏幕出现输入 PIN

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现输入 PUK 码

三次输入错误的 PIN 码后，您的 SIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入 PUK 码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现插入 SIM 卡信息

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

■显示不在服务区，网络故障

检查信号强度指示。若无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

■声音质量差，回音或有噪声使通话困难

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

■待机时间变短

所在地信号较弱，手机长时间寻找网络所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

■手机不能开机

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

■不能发送短信息

检查您的短信服务中心号设置，您可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象无效，或者您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

■不能充电

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

■**电话簿不能添加数据**

电话簿存储已满。可删除部分原有的无用条目。

■**不能选择某些功能**

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

第7章 名词解释

■小区广播

此服务允许您接收广播短信息，如天气、交通等信息（此功能需要网络运营商支持）。

■DTMF(双音多频)

发出音频信号，用于电话银行，自动应答机等。

■国际电话指示 International Indicator

当输入一个正确的国际电话号码时，号码前需加 '+' 号。

■网络服务供应商 Network Service Operator

要使用您的手机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个 SIM 卡。

■PIN(个人标识码)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的功能和信息。PIN 码由网络运营商提供。它是一个 4 到 8 位的数字，可以根据需要修改。

■PIN2(个人标识码 2)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的一些特殊功能，在某些国家里网络运营商不一定为您提供 PIN2 码。

■PUK(个人解锁码)

用于解开被锁定的 SIM 卡，PUK 码由网络运营商提供。

■漫游

在协议网络的范围外使用您的手机。

■SIM 卡(用户身份识别卡)

它包含了安全信息、用户的个人信息，如：电话簿和短信息等。

■SMS(短信息服务)

短信息的发送和接收都是通过网络的短信息中心进行的，要使用这项服务必须要网络支持。

■WAP(无线应用协议)

特别为移动通信设备设定的标准，使您可以简单、快捷的接入支持 WAP 的网络。

第8章 技术参数

常规

品名: GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话
型号: Lenovo X1
系统: GSM900/DCS1800/PCS1900 (支持 EDGE)

环境温度

最高: +55°C
最低: -10°C

基本参数

尺寸: 约 115mm*55mm*12.5mm
重量: 约 136.2 克 (含电池)
通话时间: 180—300 分钟*
纯待机时间: 150—250 小时*
电池容量: 800mAh

*视当地网络信号环境状况而定

有毒有害物质或元素名称及含量标示								
部件名称	有毒有害物质含量						部件环保使用期限及回收利用信息	
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)		
主机	主板	0	0	0	0	0	0	♻️
	机壳	0	0	0	0	0	0	♻️
	贴片器件	x	0	0	0	0	0	♻️
	装配器件	x	0	0	0	0	0	♻️
	充电器	x	0	0	0	0	0	♻️
	电池	x	0	0	0	0	0	♻️
	耳机	x	0	0	0	0	0	♻️
	数据线	x	0	0	0	0	0	♻️
	包装附件	0	0	0	0	0	0	♻️
说明	<p>备注 1: 主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电子元器件 (如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等) 中的铅含量可能 $\geq 0.1\%$, 主机中的螺钉螺座、耳机中的插头、数据线中的线芯因采用性能更优的合金, 其铅含量也可 $\geq 0.1\%$, 这些器件均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款, 属于目前在技术上尚未找到替代物无法替代。</p> <p>备注 2: 本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推动有毒有害物质减量化及完全替代。</p> <p>备注 3: 部分机型因功能设计以及其它原因, 不配置耳机、数据线、台式充电器等, 请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况。</p>						<p>整机环保使用期限及回收利用信息 (不含电池)</p> 	
<p>0: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。</p>								

147-001757
V2.0
HX