

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填寫購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

SAMPO

聲寶藍芽耳機 使用說明書


BE-U651CS

User Manual

機體尺寸	機體淨重
D43xW18.6xH23 (mm)	22 g
使用電源	技術標準
DC 5V / 0.5A	支援藍芽協定版本V1.2規範
傳輸範圍	電池電量
10 公尺	140mAh可充聚合物離子電池
無線頻率範圍	
2.4 GHz~2.483GHz(全球通用的2.4GHz ISM頻段)	

結構名稱說明

1. 多功能鍵 / 音量減少鍵
2. 多功能鍵 / 音量增加鍵
3. 指示燈

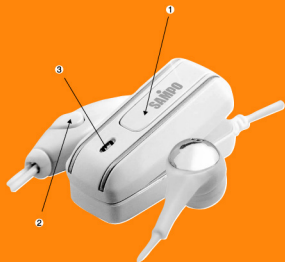

目 錄

- 商品規格
- 目 錄
- 商品配件
- 主要功能
- 操作說明
- 注意事項
- 售後服務

商品配件

- 藍芽主機 X 1
- USB傳輸線 X 1
- 變壓器 X 1
- 說明書 X 1

3

主要功能

- 相容藍芽 Ver.1.2 以下版本
- 單鍵接聽、拒聽、掛機、重播功能
- 3.5 小時連續通話時間
- 160 小時長效待機時間
- 22 克輕巧機身設計
- 音量大小聲切換鍵功能
- 支援 Vo IP 網路電話或 Skype 使用

4

開機與關機步驟

操作	聲音指示	燈光指示
打開耳機按下並按住多功能鍵 2 鍵直至聽到一長高音聲後，然後鬆開。	長高音聲指示。	綠色指示燈將閃爍。
關閉耳機按下並按住多功能鍵 2 鍵直至聽到一短低音聲後，然後鬆開。	短低音聲指示後有SO-DO-ME的提示音。	紅色指示燈閃爍之後停止。

狀態指示燈

燈光指示	狀態
每秒閃爍一次（紅綠色指示燈同時閃爍）。	主動模式：正在通話通話時間長達 3 小時。
每 5 秒閃爍一次（綠色指示燈單獨亮）。	待機模式：等待通話待機時間長達 160 小時。
紅綠色指示燈交替閃爍。	配對模式。
紅色指示燈單獨閃爍。	電量不足：當聽到第一聲警告音剩餘通話時間為 10-20 秒鐘。

依電話類型和使用情況而定

- 藍芽配對步驟：「配對」可以在兩個藍芽設備。(例如：您的藍芽電話和藍芽耳機之間建立唯一的加密無線鏈結)
 1. 確保關閉耳機。(參見打開 / 關閉耳機部分)
 2. 長按多功能鍵2鍵有一個長高音，先閃綠色指示燈之後 LED 指示燈變成紅綠色指示燈交替閃爍，鬆開按鍵進入了配對模式。
 3. 按照電話的使用指南設定您的藍芽電話，使其「搜尋到」耳機一般包括以下步驟，打開電話的「設定」、「連接」或「藍芽」功能表，然後選擇「搜尋」藍芽設備選項。
 4. 您的電話將找到「BE-U651CS」耳機，並詢問是否要與之匹配，確認時請按「是」或「OK」。
 5. 輸入密碼「0000」，然後按「是」或「OK」。
(※注意：如果匹配成功，每 3 秒閃爍一次綠色指示燈。如果未配對成功，燈光將保持不變，需要重新配對重複上述第 3-5 步，配對的時間為 120 秒，超過這個時間耳機配對狀態停止。)

7

依電話類型和使用情況而定

- 接聽來電：聽到響鈴之後，按耳機上的多功能鍵 1 或 2 鍵一次或手機鍵盤，然後鬆開就可以用耳機接聽電話。
- 掛斷通話：按住多功能鍵 1 或 2 鍵聽到一短聲的低音後，然後鬆開或者利用電話鍵盤結束通話。
- 拒聽來電：當電話來的時候，會聽到來電的音樂，此時按住多功能鍵 2 鍵不放，直到聽到音樂聲音停止後，鬆開按鍵，即完成拒絕來電的動作。
- 末碼重撥：需要重播最後一組號碼時，按住多功能鍵 1 或 2 鍵，聽到「啵」一聲短的提示音，然後鬆開按鍵即可末碼重撥。(不同的手機執行此功能會有一些差別，如：E680i、三星 D608 等點按即可，而 K700、T618 等則需要長按直到聽到「啵」)
- 音量調整：通話中可使用音量鍵調整音量的大小，每按一次音量加，則音量增加一級；每按一次音量減，則音量減小一級。
- 靜音功能：通話過程中，同時按多功能鍵 1 和 2 鍵一下，可以開啟耳機的靜音功能。
(※注意：以上功能只適用於具備支援藍芽免持功能的藍芽手機。若藍芽手機的「品牌」或功能表功能不同，那麼藍芽耳機的使用方法將有所不同。請仔細參閱您的藍芽手機使用說明書。)

8

產品供電

- 本產品使用的是內置鋰聚合物電池供電，必須在首次使用耳機之前完全充電。
- 本產品可使用電腦 USB 端子或變壓器充電。
- 為耳機充電，直到耳機上的紅色指示燈不亮為止。
- 產品完全充電大約需要 2 小時。

產品保養

- 使用非原裝的配件可能引起功能下降、人身傷害、電氣短路以及保修的失效。
- 分解拆卸您的藍芽耳機有可能會導致耳機損壞，並使保修失效。
- 不要將耳機置於灰塵較多的環境下。
- 使用乾淨、柔軟、乾燥的布清潔您的耳機。
- 不使用耳機時請將耳機置於原包裝內。
- 不要讓兒童玩耍耳機，他們有可能傷害自己或者損壞耳機。
- 不要將耳機置於過熱或者過冷的環境中，否則耳機有可能暫時無法使用。

9

注意事項

常見故障排除

- 配對不成功的原因有如下情況：
 1. 配對碼不正確。
 2. 配對超時即手機與耳機配對未完成。（手機未搜索到耳機，或是手機已找到耳機，但配對碼還未輸入，耳機已經進入了待機模式了）
 3. 操作不當，耳機根本就沒有進入配對狀態，或者手機沒有進行搜索動作。
 4. 手機搜索到的不是您的目標耳機設備。（附近有多個耳機在配對）
- 連接中斷的原因有如下情況：
 1. 超過通訊範圍，手機與耳機距離太遠。
 2. 使用的環境信號較差。如在信號不強的地下室或電梯裏等。
 3. 手機本身信號不良。
 4. 手機處於「低電力」的狀態下，可能會影響通訊品質。

10

- 保固時間：本產品自銷售之日起享有一年免費維修保證。
若非人為損壞的性能故障，消費者可憑發票或保證卡在我們公司指定的維修點或寄往本公司享受免費保修服務。
- 保固範圍：保證期內出現以下情況需進行收費維修。
 1. 人為因素引起的損壞，如進水、摔壞等。
 2. 無產品保證卡和銷售單據。
 3. 維修憑證上的內容與商品實物標註不符或塗改。
 4. 超過保固期限。
 5. 和本公司指定以外的機器連接而造成的故障或損傷。
 6. 送往非授權維修點進行維修或自行拆裝機器。
 7. 因自然災害或不可抗力造成的故障。

威勁國際股份有限公司

地址：台中市大墩十九街142-1號

電話：04-23103748

傳真：04-23105519