

联想手机

用户手册

型号：Lenovo i780

操作前请仔细阅读该手册

欢迎您使用联想产品。

在第一次安装和使用本产品之前，请您务必仔细阅读随机配送的所有资料，这会有助于您更好地使用本产品。如果您未按本手册的说明及要求操作本产品，或因错误理解等原因误操作本产品，联想移动通信科技有限公司将不对由此而导致的任何损失承担责任，但联想专业维修人员错误安装或操作过程中引起的损失除外。

联想移动通信科技有限公司已经对本手册进行了严格仔细的校勘和核对，但我们不能保证本手册完全没有任何错误和疏漏。

联想移动通信科技有限公司致力于不断改进产品功能、提高服务质量，因此保留对本手册中所描述的任何产品和软件程序以及本手册的内容进行更改而不预先另行通知的权利。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及的其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

售前咨询电话：800-810-8888

阳光服务电话：400-818-8818

联想移动网站：<http://www.lenovomobile.com>

目录

第 1 章 安全和维护.....	6
第 2 章 开始使用.....	9
2.1 电池.....	9
2.2 连接网络.....	10
2.3 手机介绍.....	12
2.4 待机屏及内容.....	14
2.5 输入信息.....	16
第 3 章 拨打和接听电话.....	19
3.1 拨打电话.....	19
3.2 接听电话.....	21
3.3 通话过程中.....	21
第 4 章 信息服务.....	24
4.1 短信与彩信.....	24
4.2 电子邮件.....	34
第 5 章 电话簿.....	39
5.1 电话簿的分组.....	39
5.2 查找.....	39
5.3 新建.....	40
5.4 编辑.....	40
5.5 发送.....	40
5.6 复制.....	41
5.7 移动.....	41
5.8 删除.....	42
5.9 群组.....	42
5.10 电话簿备份.....	43
5.11 设置.....	43
5.12 内存状态.....	44
5.13 联系人详细信息.....	44
5.14 保存号码.....	45
第 6 章 通话记录.....	46
6.1 全部通话.....	46
6.2 未接电话.....	47
6.3 已接电话.....	47
6.4 已拨电话.....	47
6.5 拒接电话.....	47
6.6 通话计时.....	47

第 7 章 联想空间.....	48
第 8 章 我的音乐.....	49
8.1 进入播放器	49
8.2 全部曲目	49
8.3 播放列表	49
8.4 艺术家	50
8.5 歌曲专辑	50
8.6 流派	50
8.7 卡拉 OK	50
8.8 音乐编辑	51
8.9 媒体库更新	51
第 9 章 我的文档.....	52
9.1 图片	52
9.2 音乐	53
9.3 视频	53
9.4 声音	54
9.5 存储卡	55
9.6 格式化	56
9.7 存储状态	57
第 10 章 工具	58
10.1 闹钟	58
10.2 日程表	59
10.3 备忘录	60
10.4 归属地查询	60
10.5 其他	60
10.6 连接管理	61
10.7 SIM 卡应用	65
第 11 章 互联网	66
11.1 离线状态下浏览菜单	66
11.2 在线状态下浏览器菜单	67
第 12 章 手机设置.....	69
12.1 情景模式	69
12.2 显示设置	70
12.3 系统设置	70
12.4 通话设置	72
12.5 保密功能	74
12.6 网络设置	77

12.7	连接设置	78
12.8	恢复出厂设置	79
第 13 章	英语学习	80
13.1	朗文词典	80
13.2	文曲星大辞典	80
13.3	英语九百句	81
13.4	生活九百句	81
13.5	英语口语测试	81
13.6	英语随身听	81
13.7	智学宝全科学习	82
第 14 章	科学计算器	83
第 15 章	百宝箱	84
第 16 章	语音课程表	85
第 17 章	娱乐多媒体	86
17.1	视频播放器	86
17.2	收音机	86
17.3	照相机	86
17.4	录音机	89
17.5	NovoVisionMobile 新视界	89
17.6	CCTV 手机一键通	90
第 18 章	游戏中心	91
18.1	推箱子	91
18.2	贪食蛇	91
18.3	俄罗斯方块	91
18.4	游戏虚拟机	91
第 19 章	短信聊天室	93
第 20 章	电子书	94
第 21 章	记账本	95
第 22 章	常见问题	96
第 23 章	名词解释	98
第 24 章	技术参数	99

第1章 安全和维护

使用手机时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明书。
- 在飞机上，请始终关闭手机。如果您的手机的闹钟、日程等在关机状态下具备自动开机功能，请在登机前检查并取消设置。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如：电器或电热烹饪设备。应在正常温度下使用，温度高于 55 或低于 - 10 的环境下会损伤您的手机。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的电池、充电器和附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的手机。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
- 如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精，擦拭手机外壳，严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用干净的软布轻轻的擦拭您的手机。
- 严禁将手机暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。
- 保持手机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 如果您的手机是外置天线，如无必要，严禁触摸天线，仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。
- 当您要把充电器接口从您的手机上拔出时，请抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。
- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。
- 本手机符合《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。

使用电池时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。
- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）明显减少时，即应该更换一块新电池。
- 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 55 或低于 - 10 的环境下会影响电池性能。
- 严禁将电池掷入火中,以免发生爆炸。
- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
- 本电池只能使用专用的充电器充电。
- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用充电器时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明书和充电器表面标识。
- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。
- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严

禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。

- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。

- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。

- 充电时一定要将手机和充电器置于环境温度为-10 ~ +55 的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。

- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用耳机时(您可能需要额外购买耳机)，请遵循以下注意事项。

- 使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听觉。

- 请勿用力拉扯耳机线，以免出现断裂现象。

- 在高温高湿的场所长时间使用耳机，容易造成耳机损坏或使用寿命降低。


- 驾驶汽车、骑自行车或马路上行走时，请勿使用耳机，否则容易导致交通意外。

- 请将耳机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

手册阅读说明

在手册中使用不同的排版样式说明不同的操作细节，具体说明如下：

操作	内容描述	举例
显示内容	用楷体字符表示	0-9
屏幕软键	用字符加框表示	确定
一般按键	除功能键外所有的键，用正常字符加背景色表示	0-9
功能键	功能键用加粗加背景色表示	OK
菜单项	用黑体斜字表示	<i>保持通话</i>

 **注意：**手册中使用的图片仅作为功能示意用图，可能与您的手机显示有所不同，请以您的手机为准。

第2章 开始使用

在使用手机前请仔细阅读本节。本节告诉您如何安装、充电和保养您的手机电池。它还告诉您数字 GSM 网络的有关信息，并指导您如何插入和解锁 SIM 卡。有关本手机的其它详细资料在本节也有讲述。

2.1 电池

本机附带一块电池。购机时电池未充电，但也有可能支持开机。新电池充电 12-14 小时，待第一次彻底用完再完全充满后使用；第二次也要彻底用完后再充满电，这样连续三次循环后，电池才会达到最佳使用状态。

电池的拆卸和安装

拆卸时，按下手机底部的“Open”按钮，将后盖掀起，向外抠动电池尾部取出电池。

安装时，将电池顶部的卡齿插入到手机相应的卡槽内，向下按下电池，直到发出咔嚓声到位，必须保证在手机开机之前装好电池。最后装上手机后盖即可。

电池的充电

将充电器的接头插入手机的充电器插口。

将充电器插上电源，电池符号会动态显示，表示电池充电中。

充电期间电池、手机和充电器会变热，这属于正常现象。当充电完成时会显示电量满图标，系统会提示充电完成。

充电完成后请先将充电器从电源上取下，再将充电插头拔出手机。

警告：，在温度高于 55 或低于 - 10 的环境下使用会损伤您的手机，超过此范围请不要用充电设备。并且一定要使用供应商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。

电池的使用

厂商提供的手机待机时间与通话时间基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和使用方式的不

同而有所变化。

电量的指示

手机开机状态下，电池电量图标会显示在屏幕上。

2.2 连接网络

SIM 卡

您的网络运营商将为您的手机提供一个插入式的 SIM 卡（用户识别卡）。SIM 卡是您进入数字 GSM 网络的钥匙。使用手机前，您必须先在手机中插入有效的 SIM 卡。

一切和建立网络连接相关的信息记录在 SIM 卡中，一同记录在卡上的还有姓名、电话号码以及短信息。SIM 卡可以从您的手机中取出，放入任意一部 GSM 手机中使用（新手机自动读取 SIM 卡）。

为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将 SIM 卡放在远离电、磁的地方。SIM 卡一旦损坏，您将不能进入 GSM 网络。

警告：取出 SIM 卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 SIM 卡，否则 SIM 卡可能会损坏。

SIM 卡的插入

SIM 卡一般放在一个卡片中，在装配之前，必须小心将其取出；关闭手机，移去电池和其它外部电源；

将 SIM 卡插在接线片下面，确保金属平面区域朝下，边角位置与卡槽边角位置相同；

推动 SIM 卡，锁定 SIM 卡，并装上电池；

若是您需要取出 SIM 卡，请先关机，移去其它外部电源，取掉电池，再取下 SIM 卡。

SIM 卡的解锁

为了防止非法使用，SIM 卡采用 PIN（个人标识码）码加密保护。当选用了此项功能，在您每次开机时必须输入 PIN 码，这样您才能解锁 SIM 卡，进而发送或接收呼叫。用户可以解除 SIM 卡保护，在这种


情况下，SIM 卡不能防止非法使用。

长按**电源键**打开手机；

输入 PIN 码，按 **OK** 确认。例如，若 PIN 设置为 1234，则进行如下输入：


1 2 3 4 **确认**


假如连续三次输入错误，您的 SIM 卡将被网络锁定，手机将询问 PUK 码。

 **注意**：您的网络运营商会为您的 SIM 卡设定一个标准的 PIN（4 到 8 位）码，您应该尽快将其改变为您的私人密码。

使用存储卡

本款手机可以通过存储卡和数据线（特殊附件，有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询）与 PC 机连接的方式，当作 U 盘使用。通过与 PC 连接，您可以将 PC 中的音乐、视频、图片等文件拷贝到手机中，手机与 PC 断开连接后手机才可以访问存储卡中的文件。

断开 U 盘功能时，请先从 PC 端移除：选择  图标，按鼠标右键，选择“拔下或弹出硬件”，在弹出的提示框中选择“停止”，当系统提示“USB Device 设备现在可安全地从系统移除”，按确定，确定移除，此时可以拔掉 USB 连接线了。未移除直接拔掉 USB 连接线可能造成存储卡异常，数据丢失。请注意备份存储卡中文件，以防文件丢失。存储卡出现异常时请格式化存储卡。

 **提示**：1. 建议您选用优质存储卡，否则将可能导致您的手机待机时间缩短。
2. 请勿弄弯或划伤存储卡，也不要让它接触静电、灰尘或浸水。


连接到网络

正确安装了 SIM 卡后开机，手机将自动搜索您的登记网络或当地其它可用网络。一旦取得联系，网络运营商的网络标识将出现在屏幕上，您的手机目前处于一种待机状态，可以发送或接收呼叫。

2.3 手机介绍

外观及布局

请参见手机布局及按键功能介绍简图。

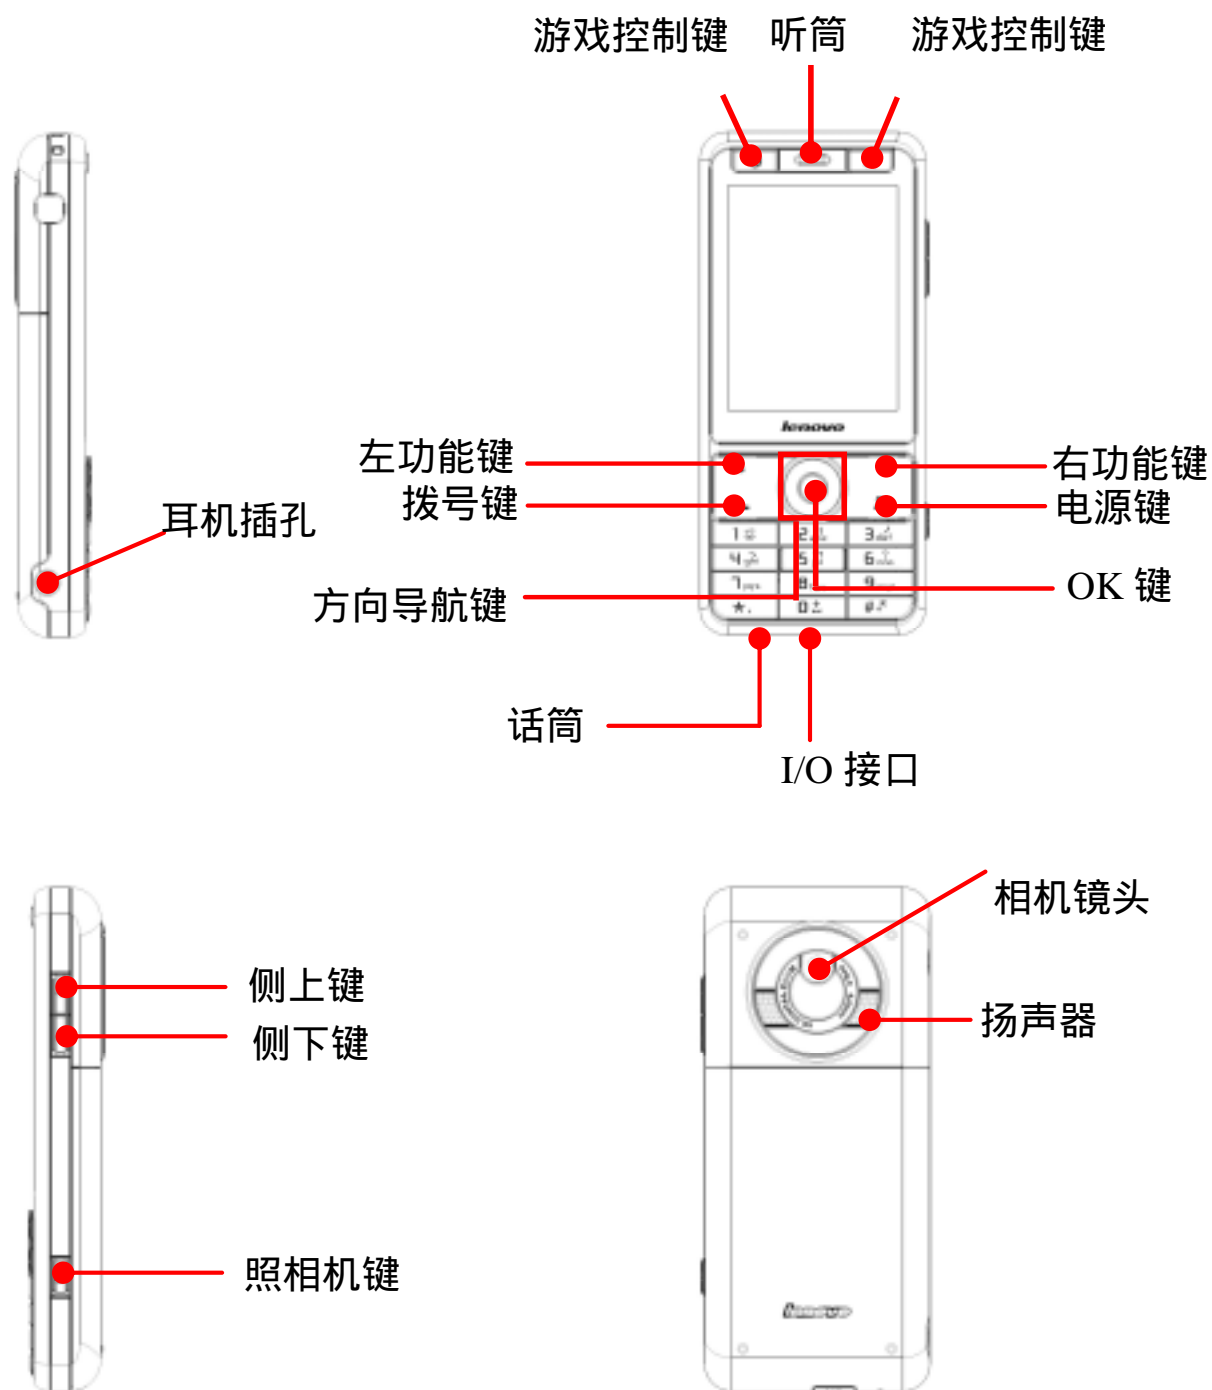

耳机的插拔

将耳机的接头插入耳机插孔，不用耳机时将耳机轻轻拔下，以免损坏耳机插孔（有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询）。

按键


功能键包括：导航键（上、下、左、右方向键）、OK 键、左功能键、右功能键、电源键、拨号键、侧上键、侧下键、照相机键。

按键	表示	功能
上方向键	上方向键	默认状态下，待机时短按进入日程表；在主菜单和菜单窗口移动选择。
下方向键	下方向键	默认状态下，待机时短按进入电话簿；在主菜单和菜单窗口移动选择。
左方向键	左方向键	待机状态下，待机时短按进入情景模式；在主菜单和菜单窗口移动选择菜单。
右方向键	右方向键	待机状态下，待机时短按进入新建短信界面；在主菜单和菜单窗口移动选择菜单。
OK 键	OK	待机状态下，短按进入主菜单；在菜单窗口，选择菜单。
左功能键	左功能键	待机状态下，无新事件时短按进入“快捷”，有新事件时短按进入新事件；在有左功能键的窗口中执行左功能键功能。
右功能键	右功能键	待机时短按进入“我的功能”（我的功能界面，按上方向键进入我的音乐，按下方向键进入视频播放器，按左方向键进入收音机，按右方向键进入游戏虚拟器，按 OK 键进入英语学习）；在有右功能键的窗口中执行右功能键功能。
电源键	电源键	长按为开/关机功能；不在待机屏，短按可快速返回待机屏；通话过程中可挂断电话。

拨号键	拨号键	拨打电话，有来电时接听电话；待机时短按，进入全部通话。
侧上键	侧上键	待机状态下，长、短按调大音量；音乐播放器界面，短按调大音量；在菜单模式下，移动选择菜单。
侧下键	侧下键	待机状态下，短按调小音量，长按进行语音朗读；在音乐播放器界面，短按调小音量；在菜单模式下，移动选择菜单。
照相机键	照相机键	待机时短按，进入照相机预览状态；预览状态按照相机键进行拍照。
*键	*	待机界面，短按输入*号（在待机界面按左功能键和*键可加、解锁手机）；在拨号界面连续按*键可切换输入*、P；在多选界面，短按选择全部。
#键	#	待机界面，长按在静音模式与之前模式之间进行切换；编辑状态下，短按切换输入法；在多选界面，短按取消选择全部。
0	0	待机界面，短按输入0号；在拨号界面长按0键可输入+。
1	1	拨号时，输入1；待机时长按进入语音信箱；编辑状态下，输入1。
2-9	2-9	主菜单界面，进入所对应菜单项。

2.4 待机屏及内容

当有闹铃响闹、日程提醒、未接来电和消息（包括 WAP Push 信息）等信息提示时，待机屏会有相关图标，并且图标后面有新事件的个数变化。

 **注意：**本手册中“短按某键”，是指按下某键后即松开；“长按某键”，是指按下某键并保持 1 秒钟以上再松开。



在待机屏可以通过显示屏中的指示和符号获得您需要的信息。

	当前的信号指示		情景模式为静音模式
	当前的电量指示		情景模式为车载模式
	有新的短信或彩信		情景模式为户外模式
	有新的 Wap push 消息		情景模式为自定义模式
	彩信内存满		情景模式为离线模式
	WAP Push 消息满		已设置闹钟
	SIM 卡信息已满		插入耳机
	手机信息内存满		启动黑名单
	SIM 卡和手机信息都满		启动白名单
	已设置呼叫转接		手机与 PC 端连接
	有未接来电		插入存储卡

2.5 输入信息

输入法的切换与显示

输入法的切换非常方便,可通过按#切换输入法。可分别切换**拼音**、**笔划**、**数字**、**英文**、**多拼大写**、**多拼首字母大写**、**多拼小写**输入法。

拼音输入法

本手机提供的拼音词组输入法具有全拼词组、简拼词组、短语输入、自动造词、输入错误修改、歧义拼音循环、支持模糊音设置和联想等功能。按数字键**1**,可输入:标点符号、标点符号、数字串、电话号码、大小写英文单词等。在不循环切换输入法的情况下,轻松实现中文、英文、数字、西文字符串混合输入。

全拼词组:输入“联想”,按下数字键**542694264**,再按**OK**键可直接输入“联想”,也可按下**方向键/右方向键/数字键**,选择其它候选字词。

简拼词组:输入“联想”,按数字键**509**即可剩余步骤参照全拼词组。

混拼词组:输入“团体比赛”,按数字键**8084247**,按两下确认键即可输入团体比赛。

短语输入:输入“今天一起回家”,按数字键**54684269474484542**,再连续按确认键依次挑选“今天一起回家”即可。下次再输入“今天一起回家”时,使用混拼词组的输入方法即可。

自动造词:输入“Li uYaFeng”,挑选合适的汉字,比如“刘亚风”,下次输入“**L 0 Y 0 F /L 0 YaF**”,候选区就会出现“刘亚风”。

插入操作:输入“手机”,按数字键**746854**,若想在“手机”前面添加内容比如“联想”,再移动**左方向键**,然后按照上面描述的方法输入联想,最后选择“联想手机”即可。

删除操作:要输入“我理解”,按数字键**96636545**,按**OK**键,再按**右功能键**,再按**左方向键**将光标移动至“们”的后面,再按**右功能键**,再按下**方向键**选择“理解”即可输入“我理解”。

修改错误输入:要输入“我今天”,按数字键**9605408426**,其中“**Ji**应为**Jin**”。按**左方向键**,再按数字键**6**,最后按**OK**键确认输入即可。

首音分组循环:输入“**94267426**”,候选行中给出“xiao xian zhao zhan”等不同发音的拼音候选项,连续按*键,可选择相应的拼音。

注意:输入xian(西安)歧义性非常强的拼音时,推荐用更便捷的切分输入方式“**X0An**”,按数字键**9026**。

标点/数字/英文混合输入：按数字键**1**。具体操作请参阅下面的神奇数字**1/7**键。

笔划输入法

使您能按从上到下、从左到右的书写顺序输入一个字的笔画。汉字笔画可以分成五种基本类型：横、竖、撇、捺、横折。

	笔划种类	按键	代表笔划
一	横	1	一
丨	竖	2	丨
丿	撇	3	丿
丶	捺	4	丶
㇇	横折	5	㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏
?	万能笔划	6	㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙

文字输入：输入“逃”。按数字键**34153**，再按**OK**键，输出“逃”。继续按**确认**键/下(上/左/右)键，输入联想候选字。

提示：按下**方向**键/右**方向**键/数字键，可选择其它候选字。

笔顺容错：“逃”字还可以用以下笔顺输入：

35413/4135344/4541353/453415/453541/4544135/4543415/454354。

模糊笔画：遇到分不清的笔画时，按数字键**6**，代替可能的笔画。输入“火”，按数字键 **633/3466/4634**。

标点/数字/英文混合输入：按数字键**7**。详细介绍请参阅下面的“神奇数字**1/7**键”。

数字输入法

数字输入法：主要为了方便数字的输入。分别用**0-9**键输入0-9十个数字，您只需按下相应的数字键即可输入相应的数字。另外按*键可进入符号输入界面。

英文输入法

使用数字键**2-9**即可输入相应的英文字母，每个字母只需按一次即可输入，屏幕上的单词会随之改变，您可以按**导航**键对候选单词进行选择，按**OK**键输入您的选择，此时您选择的单词会出现在文本输入区。另外，按*键可以切换英文的大小写，比如书写“OK”只需按下数字键**6**

和数字键**5**，您会看到单词“ok”出现在单词候选区，再快速按两次*键，然后按**OK**键即可完成输入。

自造词：您在按相应的数字键输入单词时，若候选区的内容没有符合您要求的单词时，您可以进行自造词功能。例如输入“fuwa”，依次按下数字键**3892**，再按**右方向键**至高亮在“New Word”，按**OK**键，进入自造词界面，再通过移动左、右方向键分别将光标移至“E”、“t”后，按**右功能键**删除错误的字符，再连续按三次数字键**3**和两次数字键**8**输入“f”、“u”，最后按**OK**键即可。

多拼大写输入法

在多拼英文大写输入法中，按一下数字键可输入按键上的第一个字母，快按两下可输入按键上的第二个字母，依次类推，如果输入的字母与第一个字母在同一个按键上，请等待光标移至输入的字母后面时再输入新字母。

多拼首字母大写输入法

多拼英文首字母大写输入法会将单词首字母大写，使用方法同多拼英文大写输入法。

多拼小写输入法

在多拼英文小写输入法中，小写单词中的全部字母，使用方法同多拼英文大写输入法。

神奇数字“1/7”键

使用神奇数字键“1/7”键，不用切换，实现中/英/数字/标点/字符串等混合输入。

无候选行时，拼音输入模式下，按数字键**1**，笔画输入模式下，按数字键**7**。

标点输入：按数字键**1/7**，可在使用不同的输入法时切换至标点输入界面。

数字输入：输入数字串“123”，按数字键**1123/7123**，再按**OK**键，输出数字串“123”。

单词输入：输入“IS”，按数字键**147**/747****(*键是切换大小写)，再按**右方向键**和按**OK**键，可输出“IS”。


字符串输入：按数字键**1111/7111**，可输入“:~)、 ^_^、 :-(”等字符串。

第3章 拨打和接听电话

3.1 拨打电话

当网络运营商的标志在显示屏上出现时，即进入待机屏，您就可以拨打或接听电话了。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度（其中有4条信号条时表示信号最强）。通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效地提高信号强度。

- ◇ 从待机屏打电话有多种方式：直接拨号、快速拨号、SIM卡位置拨号。
- ◇ 拨打通话记录中的电话号码；
- ◇ 拨打电话簿中存储的电话号码；
- ◇ 从收件箱信息列表处，按**拨号键**拨打当前信息发件人电话号码。
- ◇ 从阅读信息处回复发件人电话；

 **注意：**拨打和接听电话时，本手机查找电话簿中匹配的姓名，只判定号码后十一位是否相同。

直接拨号

在拨号盘输入号码

为了方便您的拨号，本机设计了号码匹配功能，此功能可以从电话簿、通话记录筛选出与您输入号码前N位相同的联系人。同时，在电话簿列表界面还可以依据输入的数字，在按键上对应的拼音字母和笔划，来筛选联系人。比如：电话簿中联系人“张三”我们依据他姓名的首个拼音字母“zs”所在的按键位置为“9”、“7”，在拨号盘输入“97”后即可在匹配列表中找到。

在拨号盘输入号码后按**选项**键，可进行以下操作：

选择**呼叫**：呼出电话；

选择**IP 呼叫**：菜单可在号码前自动插入IP号码再拨出电话(该功能使用前需进行设置，请参见章节“手机设置->通话设置->IP号码”)；

选择**保存**：可保存该电话号码（具体操作请参见章节“电话簿->保存号码”）；

选择**倒计时**：以输入的数字为倒计时的分钟数进行倒计时；

选择**发送短信**：进入短信息编辑窗口，并将输入号码做为接收号

码(短信息功能的操作请参见章节“信息->新建->创建和发送短信”);

选择**发送彩信**:进入彩信编辑窗口,并将输入号码做为接收号码(彩信功能的操作请参见章节“信息->新建->创建和发送彩信”)

拨打国内电话

在拨号盘输入电话号码后(如果是国内长途,请加区号),按**拨号键**,开始拨打。

通话结束时请按**电源键**挂断电话。

拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通,您需要先拨通主机,再拨分机号。如果您输入电话号码时,在主机号码和分机号码之间插入符号“P”,本机就会为您完成拨号和自动拨分机号码。输入“P”的方法如下:连续按*键切换输入为符号“P”。您也可在通话过程中按数字键,进入拨号窗口,拨打分机号码。

拨打国际电话

要拨打国际电话,需输入符号“+”,在拨号窗口,长按**0键**,直到显示屏上出现符号“+”,然后输入您要拨打的国家的代码和完整的电话号码。

例如,要拨打法国的电话,长按**0键**输入符号‘+’,然后输入33(法国代码)再输入完整的电话号码。

从电话簿中拨打电话

进入电话簿窗口,找出相应的人并选择相应的电话号码,按**拨号键**拨打即可。

快速拨号

快速拨号也称缩位拨号,您可以对8个数字键(2-9)分别进行设置电话号码(快速拨号的设置,请参见中章节“手机设置->通话设置->快速拨号”)

在待机屏下,长按**2-9**中设置了快速拨号的数字键,可以自动拨打相应设置的电话号码。如果您所选择的数字键未设快速拨号,手机会提示您“电话号码为空!”。

SIM卡位置拨号

在待机屏,依次按下数字键和#键,存放在SIM卡上相应位置的电话号码会自动出现,按**选项键**选择**呼叫**或直接按**OK键**或**拨号键**,可拨出电话。

自动重拨

在拨打电话的过程中出现打不通的现象，例如对方占线、拒绝接听、对方不在服务区、对方手机未开机等情况，手机会提示您“电话未能接通”。如果您设置了自动重拨(参见章节“手机设置->通话设置->自动重拨”)，手机将自动拨打您刚才拨打的电话，此时系统将提示您“等待重拨是否立即呼叫？”，您可以不作任何操作，手机将会自动重新拨打电话。按**电源键**，停止呼叫。

3.2 接听电话

当有新来电时，电话会显示新来电的姓名、电话号码、号码归属地和通话时间的图标，而且会根据您的设置以振动/铃音/振动加铃音、静音的方式通知您有新来电。

当电话振铃且屏幕上提示来电时，按**拨号键**可接听来电，按**侧上键**、**侧下键**、**照相机键**可快速静音。

通话结束时按**电源键**挂断电话。

如果您正在通话中，电话会弹出来电界面（开启了呼叫等待），电话会以短暂的提示音提示您有新的来电。此时您可以按**拨号键**或**接听**键接听新电话，而原来正在接听的电话则会进入保持通话的状态，可参见本章节“通话过程中->接听新电话”；如您不想接听，可按**电源键**挂断电话。

3.3 通话过程中

在通话过程中按**选项**键，选择相应的功能项。选项的内容随操作时的情况不同而不同。主要有以下操作：

选择**保持通话**：保持当前通话（与 SIM 卡有关），此时电话双方都听不到对方的声音，同时**保持通话**菜单项变为**激活**，选择该菜单项可回到正常的通话中，或直接按**OK**键激活当前通话；

选择**静音**：此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通话时与本地的其他人进行交谈，菜单项变为**取消静音**，选择此菜单项可返回正常的通话过程中；

选择**录音**：录制当前通话。录音之前，请征求对方的同意。同时**录音**菜单项变为**停止录音**，选择该菜单项可结束录音；

选择**新呼叫**：可拨打第二个电话。也可在通话过程中直接按数字

键拨打新电话，按**拨号键**拨出电话；

选择**电话簿**：可进入电话簿窗口，并进行相应的操作，方便在拨打电话的过程中查询电话号码；

选择**新建短信**：进入新建短信窗口。

通话过程中可进行拨打分机的操作，拨打分机时，在听到对方电话的提示音后，直接拨分机号码，屏幕上只显示分机号码。可删除分机号码，手机返回通话界面后只显示总机号码。

按**免提键**（**右功能键**），实现通话免提功能。使用免提后，**免提键**变为**听筒键**，按**听筒键**恢复正常通话。

调整音量

在通话过程中，按**上方向键**和**下方向键**可调整听筒音量。

挂断

通话过程中，按**电源键**挂断当前通话。

新信息

在打电话的过程中，有新信息时，电话会以提示音提示您有新的信息。

接听新电话

接听操作及内容可参见本章节“接听电话”，不同之处在于当接听新电话后，原电话将处于通话保持状态中，可通过选项菜单中的**切换**菜单激活原通话，而新电话将进入通话保持状态。

同时接通两个电话

当接通两个电话后，正在通话的号码显示在屏幕上部，另一个电话将进入保持通话的状态，两个电话可通过选项菜单下的**切换**进行通话的切换，也可按**OK**键直接进行切换。

当第二个电话接通后，按**选项**实现以下功能：**切换**、**挂断**、**挂断全部**、**录音**、**静音**、**会议通话**（与SIM卡有关）、**电话簿**和**新建短信**。

选择**切换**：对已接听的两个电话进行切换；

选择**挂断**：挂断当前激活的电话，或按**电源键**挂断当前的电话；

选择**挂断全部**：挂断当前所有电话；

选择**录音**：录制当前通话，同时**录音**菜单项变为**停止录音**，选择该

菜单项可结束录音；

选择**静音**：此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通话时与本地的其他人进行交谈。此时菜单项变为**取消静音**，选择此菜单项可返回正常的通话过程中；

选择**会议通话**：可多人召开电话会议，并可与指定的与会者进行单独通话（需网络支持）；

选择**电话簿**：可进入电话列表功能中，以方便在拨打电话的过程中查询电话号码；

选择**新建短信**：进入新建短信窗口；

按**免提**键（右功能键），实现通话免提功能。使用免提后，**免提**键变为**听筒**键，按**听筒**键恢复正常通话。

紧急呼叫

在任何一个使用数字 GSM 网络的国家，如果您处在网络覆盖范围内（可以通过检查手机显示屏的左上角的网络信号强度指示条得知），您都应当能够呼叫紧急服务。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。


112 是标准的 GSM 紧急号码，在世界上任何一个 GSM 网络都能使用。

第4章 信息服务

4.1 短信与彩信


短信息，多达 612 个英文字符或 268 个中文字符的消息可以被发送到您的手机上。如果网络支持，您也可以发送一个新的短信息或回复一个短信息（通过服务中心）。如果您的网络商支持短信息业务，您可以随意收发短信息。

彩信包含文字、图像/视频和声音内容。通过多媒体信息（彩信）服务（Multimedia Messaging Service, MMS），您不仅可以发送或接收图像和文字，还可以接收附带声音文件的信息，尽情领略内容丰富的信息。彩信通过彩色屏幕将为您带来鲜明的色彩和栩栩如生的视听体验。如果设定隐私保护，要输入正确的密码才能进入信息窗口，隐私保护的具体设置请参见章节“手机设置->保密功能->隐私保护”。

 **注意：**彩信服务需要网络运营商或服务供应商的支持才可以实现此功能。

本手机支持接收、发送最大为 100KB 的彩信，如果彩信的大小超过限制，手机将不能接收、发送该信息。

本手机支持多页彩信，即每页上的内容包含一张图片、一首音乐或视频、和文字内容，而彩信由多个这样的页组成。如果彩信中包含图片，手机会自动调整图片的缩放，使其显示在手机屏幕上。

 **注意：**使用彩信，可能需要为每一条发送的信息向网络运营商或服务供应商支付费用。


彩信服务支持以下格式：

图片：JPG、GIF、WBMP、PNG。

声音：MID、AAC、AMR、WAV、MP3。

录像：MP4、3GP。

如果收到的信息中包含格式不支持的对象，该对象将不被显示或播放出来。

 **注意：**有多种原因可能导致彩信传送失败，所以尽量不要使用彩信进

行重要内容的通信。

新建

创建和发送短信

新建短信息时，选择**新建**，按**OK**键，在新建类型中选择**短信**，按**OK**键进入新建短信。

收件人

在新建短信窗口，选择“至”，按**选项**键，可进行以下操作：

选择**电话簿**：进入选择收件人窗口增加收件人；

选择**通话记录**：进入通话记录列表界面；

选择**群组**：将所编辑的信息发送给已设置的群组成员；

选择**插入号码**：进入联系人列表窗口，编辑新的联系人。

选择“至”，直接按数字键输入电话号码，按**右方向键**进入电话簿，按**OK**键，进入电话号码输入窗口，此时，您可以直接输入号码或按**选项**键，可进行以下操作：**电话簿**、**通话记录**、**群组**。

当收件人中已经有收件人时，按**OK**键进入收件人列表窗口，按**选项**键，进行如下操作：

选择**发送**、**发送不保存**、**信息预发**：输入收件人后有这3项菜单，参见本节“发送短消息”；

选择**新建**：进入电话号码输入窗口；

选择**电话簿**、**通话记录**、**群组**：可从这3项菜单中添加联系人；

选择**删除**：可删除所选收件人；

选择**删除所有**：删除所有收件人。

信息内容

当新建短信息时，没有联系人信息时，选择“内容”按**选项**键，可进行以下操作：

选择**插入名片**：插入联系人姓名和电话号码；

选择**插入信息模板**：在当前短信息内容中插入手机提供的相关主题的模板，省去大篇幅输入的麻烦；

选择**存为信息模板**：将所编辑的信息保存为信息模板（内容不为空时才会有该菜单）；

选择**保存到草稿箱**：将当前编辑的信息保存至草稿箱中（内容不为空时才会有该菜单）；

当有联系人信息时，选择“内容”按**选项**键，可进行**发送**、**发送不保存**、**信息预发**操作。

进入文本编辑界面（如果您已经设置了自动签名，签名文字将显示

在编辑窗中)，按**选项**键，可进行以下操作**插入名片、插入信息模板、存为信息模板、保存到草稿箱**。


发送短消息

在发送短信息前，您必须设置短信息中心的号码，这一步只需设置一次。进入发送菜单，提供 3 种发送方式：

发送：立即发送短信。当短信息正在发送时，手机会提示“正在发送至...”；如发送失败，手机会提示“发送失败！”，没有发送成功的短信息或者还没有发出的短信息会存入未发件箱中。如发送成功，手机会提示“发送成功！”；

发送不保存：立即发送信息，但无论短信设置中是否设置保存已发送短信为“开启”，都不保存发送的信息到已发件箱；

信息预发：会提示您依次设定发送短信的日期、时间，确定后预发短信保存在未发件箱中，当设定时间到时发送该信息。

 **注意**：信息预发，关机状态下您设定预发送的短信在日期、时间到后，机器不会发送该信息。

创建和发送彩信

彩信可以包含文字、图片、声音和录像片段。如果彩信大小超出 100k 的限制，手机将不能接收、发送该信息。当有新的彩信时，彩信信息中心会发送一条信息来通知用户，用户可以选择自动或手动接收。

收件人

在新建彩信界面，选择“至”，按**选项**键，可进行以下操作**电话簿、群组、预览信息、信息详情、保存到草稿箱**（收件人、主题、内容都为空时没有此项）。

选择**预览信息**：预览所编辑的彩信；

选择**信息详情**：查看所编辑彩信的收件人、主题、大小、日期等信息；

选择**保存到草稿箱**：保存当前编辑的彩信到草稿箱中。（编辑信息内容后才有该菜单）

选择“至”，直接按数字键输入电话号码，按 **OK** 键进入收件人编辑窗口，可以输入新的电话号码或电子邮件，再按 **OK** 键进入收件人列表窗口，按**选项**键，可进行**新建、电话簿、群组、删除和删除所有**的操作。

 **注意**：当所选收件人超过 10 个号码时，手机会提示您“选择超额！”。

主题

选择“**主题**”进入文本编辑屏幕，输入彩信的主题。按**选项**键，可进行以下操作**预览信息**、**信息详情**、**保存到草稿箱**。

内容

选择“**内容**”进入新建内容编辑窗口，按**选项**键可进行如下操作：
选择**编辑文字**：编辑彩信的文本内容；
选择**插入**：允许插入**图片**、**视频**、**声音**、**附件**和**信息模板**作为彩信的内容；
选择**预览信息**：预览信息内容；
选择**排列**：设置彩信的排版格式，可选择**文本在前**或**图片在前**；
选择**删除**：删除彩信中的**图片**、**视频**、**声音**和**文字**内容；
选择**新页面**：插入新的页面；
选择**清除页面**：清除当前页面的所有内容；
选择**删除页面**：删除当前页面。

发送彩信

当编辑完收件人和信件内容后，左功能键变为**发送**，直接按**左功能键**发送该信息。发送一条彩信可能比发送一条短信需要更长的时间。如果发送失败，会有发送失败的提示，信息会保留在未发件箱中，用户可以尝试重新发送。

接收信息

当收到一个信息时，手机会发出提示，并将信息放在收件箱中。待机屏会出现未读信息的图标，提示您有未读信息，并自动将信息存储在手机或 SIM 卡。能保存的信息数目由手机和 SIM 卡的容量决定。

收件箱

阅读短消息

选择要阅读的短信息，按**选项**可进行以下操作：
选择**阅读**：阅读所选信息，也可按**OK**键直接阅读信息；
选择**回复**：回复该信息，选择回复发件人的方式，允许选择**短信**、**彩信**、**呼叫**和**IP 呼叫**；
选择**转发**：将在短信息编辑窗口中对当前短信息内容进行编辑，转发给其他人；
选择**保存发信人号码**：保存发件人号码；
选择**移至收藏夹**：将该条短信息移入收藏夹中，以便将来重新利用；

选择**号码归属地**：可显示当前短信息发件人号码所在区域；

选择**删除**：删除当前短信息；

选择**同号删除**：删除同一发件人的信息；

选择**多选删除**：可有选择地一次删除多条信息；

选择**删除所有**：删除收件箱中所有的信息。

选择**排序**：可将收件箱中的信息**按时间**、**按类型**或**按号码**排序。

阅读过程中，按**选项**键可进行**回复**、**删除**、**同号删除**、**转发**、**语音朗读**、**提取号码或网址**、**号码归属地**、**复制至 SIM 卡（复制至手机）**、**存为信息模板**、**移到垃圾箱**操作。

选择**复制至 SIM 卡（复制至手机）**：将保存到手机（SIM 卡）上的信息复制到 SIM 卡（手机）中；

选择**存为信息模板**：将当前阅读的信息保存为信息模板；

选择**移到垃圾箱**：将该条信息移入垃圾箱。

阅读彩信

如果当前彩信未完成接收，选择要阅读的彩信，按**选项**可进行以下操作：

选择**接收**：将下载当前未下载完成的彩信；

选择**删除**：删除当前彩信，不作接收操作。

完成接收操作后，在收件箱列表，选择要阅读的彩信，按**选项**，可进行以下操作：**阅读**、**回复**、**转发**、**保存发信人号码**、**移至收藏夹**（该菜单在彩信阅读之前没有）、**号码归属地**、**删除**、**同号删除**、**多选删除**、**删除所有**、**排序**。

在阅读彩信窗口，按**选项**键可进行如下操作：

选择**回复**：回复该彩信，允许选择回复方式：**短信**、**彩信**、**呼叫**和**IP 呼叫**；

选择**删除**：删除当前彩信；

选择**同号删除**：将该信息发件人的所有信息全部删除；

选择**转发**：可进入该彩信的编辑窗口，对当前彩信内容进行编辑，并转发给其他人；

选择**号码归属地**：可显示该彩信发件人号码的所在区域；

选择**提取号码或网址**：提取短信中含有的电话号码，保存到电话簿中或书签中；

选择**移至收藏夹**：将该条彩信移入收藏夹中，以便将来重新利用（首次阅读该彩信没有此菜单）；

在阅读彩信窗口，按**OK**键阅读彩信的具体内容，按**选项**，可进行如下操作：

选择**播放**：查看信息内容；

选择 **保存图像/视频**：将彩信中带有的图片或视频保存到我的文档的图片或视频中；

选择 **保存声音**：将彩信中带有的声音保存到我的文档的声音中。

阅读 WAP Push 信息

在收件箱列表，选择要查看的 Push 信息，按 **选项** 键，可进行以下操作 **阅读**、**删除**、**同号删除**（该菜单在 WAP Push 消息阅读之前没有）**多选删除**、**删除所有**、**排序**。

在阅读 Push 信息窗口，按 **选项** 键，可进行如下操作：

选择 **转至**：将直接连接 WAP 进行相应的操作；

选择 **删除**：删除当前信息。

未发件箱

在未发件箱中可浏览查阅未成功发出信息（短信息和彩信）的详细信息，按 **选项** 键可进行以下操作：

选择 **重发**：将重新发送短信息（预发信息没有此项）；

选择 **阅读**：阅读所选信息，也可在列表界面按 **OK** 键直接阅读；

选择 **修改时间**：编辑定时发送短信的发送时间（只针对预发信息）；

选择 **立即发送**：立即发送该信息（只针对预发信息）；

选择 **号码归属地**：可显示该信息收件人号码所在区域；

选择 **删除**：删除当前所选信息；

选择 **多选删除**：可有选择的一次删除多条信息；

选择 **删除所有**：删除未发件箱中所有的信息；

选择 **排序**：将未发件箱中的信息 **按时间**、**按类型**或**按号码**排序。

在阅读短信息过程中，按 **选项** 键，可进行 **重发**、**编辑**、**删除**操作。

已发件箱

在已发件箱中可浏览查阅已发出信息的详细信息，按 **选项** 键可进行如下操作：

选择 **阅读**：阅读所选信息，也可按 **OK** 键直接阅读；

选择 **转发**：将在信息编辑窗口中对当前信息内容进行编辑，转发给其他人；

选择 **重发**：重新发送当前信息；

选择 **号码归属地**：可显示该信息收件人号码所在区域；

选择 **删除**：删除当前信息；

选择 **多选删除**：可有选择地一次删除多条信息；

选择 **删除所有**：删除已发件箱中所有的信息；

选择 **移至收藏夹**：会将该信息移入收藏夹中，以便将来重新利用；
选择 **排序**：将已发件箱中的信息 **按时间**、**按类型**或**按号码**排序。
在阅读过程中，按**选项**键，可进行**转发**、**重发**、**删除**操作。

草稿箱

草稿箱中存放的是未编辑完的信息，在列表界面，按**选项**键可进行如下操作：

选择 **编辑**：将进入信息编辑窗口，对信息进行编辑；

选择 **删除**：删除当前信息；

选择 **多选删除**：可有选择地一次删除多条信息；

选择 **删除所有**：删除草稿箱中的所有信息；

选择 **排序**：将草稿箱中的信息 **按时间**、**按类型**或**按号码**排序。

按 **OK** 键可阅读信息，在阅读过程中，按**选项**键，可进行**编辑**、**删除**操作。

收藏夹

收藏夹用于存放从收件箱和已发件箱中转移过来的信息，按**选项**键可进行如下操作：

选择 **阅读**：阅读所选信息，也可按 **OK** 键直接阅读；

选择 **号码归属地**：可显示该信息收件人号码所在区域；

选择 **删除**：删除当前信息；

选择 **多选删除**：可有选择地一次删除多条信息；

选择 **删除所有**：删除收藏夹中的所有信息；

选择 **排序**：将收藏夹中的信息 **按时间**、**按类型**或**按号码**排序。

阅读短信息

在阅读短信息过程中，按**选项**键，可进行**编辑**、**转发**、**提取号码或网址**、**删除**操作。

阅读彩信

按 **OK** 键可阅读彩信息，在阅读过程中，按**选项**键，可进行**编辑**、**转发**、**提取号码或网址**、**删除**操作。

在阅读彩信窗口，按 **OK** 键查看彩信的具体内容，按**选项**键，可进行**播放**、**保存图像/视频**、**保存声音**操作。

垃圾箱

当短信过滤开启状态下，过滤号码所来信息，将被存储到垃圾箱中。按**选项**键可进行如下操作：

选择**阅读**：所选信息，也可按 **OK** 键直接阅读；

选择**删除**：删除当前信息；

选择**删除所有**：删除垃圾箱的全部信息；

选择**移到收件箱**：将所选信息移入收件箱中，以便将来重新利用；

选择**设为普通号码**：将该过滤号码设成普通号码。

按 **OK** 键可阅读信息，在阅读过程中，按**选项**，可进行**删除**、**移到收件箱**、**设为普通号码**操作。

小区广播

小区广播是一项网络服务，您可以从服务供应商处，接收到如天气和交通等文本信息。使用该项服务之前，必须设置服务供应商提供的频道号。

进入小区广播，可进行以下操作：

选择**接收**：进入信息接收窗口，允许选择**开启**或**关闭**信息接收功能；

选择**频道清单**：您可以指定用于接收小区广播的频道。按**选项**键可进行以下操作：选择**添加**，进入编辑频道窗口，输入从服务供应商处得到的号码，按 **OK** 键确认内容输入；选择**编辑**，编辑该频道；选择**删除**，删除所选频道。

语音信箱

语音信箱是一项网络服务，您可以根据需要申请开通该项服务。使用该项服务之前，必须存储服务供应商提供的语音信箱号码。

进入语音信箱，可进行以下操作：

选择**呼叫**：进入拨打电话窗口，拨打语音信箱中的号码，听取留言；

选择**编辑**：设置语音信箱中的号码（请向服务供应商申请该号码）。

手机搜索

在手机搜索主界面按 **OK** 键或**#**键进入关键字的编辑界面，输入要搜索的关键字后按**确认**键，返回搜索主界面，在搜索主界面按**搜索**键，可查找出相关信息。

查找结果列表界面，按**确认**键可查看该文件。按**选项**键，可进行以下操作：

选择**阅读**：可阅读该信息；

选择**删除**：可删除该信息。

设置

短信设置

一键短信

进入“一键短信”后选择**设置收件人**，进入号码编辑界面，可以直接输入号码，也可以进入电话簿，在电话簿列表中选择。选择**快捷定义**，设置某个键为一键短信的快捷键。选择**帮助**，可查看帮助。

此处设置一个号码，配合**手机设置->系统设置->快捷定义**中的“一键短信”功能使用，用快捷键启动“一键短信”功能后可直接进入短信内容编辑状态，这样就可以不用输入收件人，编辑好内容后直接发送。

自动签名

设置签名功能的**开启或关闭**。

选择**开启**：需先输入要显示的签名，输入完成后，按**确认**键或**OK**键，系统会提示您“自动签名已设定！”，则每次发送信息时，会自动在信息中添加签名。

选择**关闭**：取消自动签名功能。

短信中心

如果提供这种业务，SMS 业务中心号码将由您所属的网络运营商提供。

送达报告

用于确认所发短信息对方已收到。如关闭短信息送达报告功能，该功能无效。

存储位置

可选择存放短信息的位置，本手机提供**SIM 卡**和**手机**两个存放位置。SIM 卡存放容量有限，但当手机出现故障时可再安装至其它手机上使用。手机存放容量较大，但手机一旦损坏，所有信息都无法导出。

有效期

所发短信息存放在信息中心的最长时间，有**12 小时**、**1 天**、**1 星期**和**最长时间**四个选项。

保存已发送短信

用于设置是否自动保存已发送的短信。

彩信设置

连接设置

设置收发彩信连接使用的网络。

发送设置

选择**有效期**：用户可以选择发送信息在彩信服务中心的有效期。可以选择**12 小时**、**1 天**、**1 星期**或**最长时间**。

选择**已读报告**：用户可以设置**开启**或**关闭**已读报告功能。当此功能

开启时，网络可以通知用户信息是否已读。

选择**送达报告**：用户可以设置**开启**或**关闭**送达报告功能，即发送彩信时，是否要求网关送达以后给本机发送一个送达信息。

选择**优先级**：有三个优先级选项，**低**、**通常**、**高**。

选择**保存已发送彩信**：设置是否自动保存已发送的彩信。

选择**自动签名**：设置签名功能的**开启**或**关闭**。

接收设置

选择**接收**：有两个选项，**手动**和**自动**。设置当有彩信到来时，是采用手动接收还是自动接收。

选择**回复**：有两个选项，是**开启**和**关闭**。即当对方发来一条彩信，要求用户读完后给他一个回复时，用户是否允许系统自动给对方一个回复。

筛选

用户可以设置一个过滤列表，把不想接收的发件人地址存在其中，当收到一条彩信信息时，系统判断如果发件人在这个列表中即不再接收。过滤列表最多可以设置 20 个拒收人的地址（电话号码或者电子邮件地址）。当超过 20 个时会提示“列表满不能增加！”。

在彩信设置窗口，选择**筛选**，进入筛选设置，按**选项**键，可进行以下操作：

选择**查看**：可以对当前已选的电话号码或电子邮件地址进行查看；

选择**新建**：可以增加电话号码或电子邮件地址（不超过 20 个）；

选择**编辑**：可以对当前所选内容进行修改；

选择**删除**：可以删除当前项；

选择**删除所有**：可以删除所有项。

恢复缺省设置

恢复信息的出厂设置，按系统提示操作即可，如恢复为缺省设置，则对信息（彩信和短信）的设置都将恢复为原出厂的设置。

信息模版

信息模版用于提供在编辑短信息时插入的文字，只需稍作修改就可得到一个非常满意的信息文本，可以节省编辑时间。

进入信息模版，按**选项**键，可进行以下操作：

选择**新建**：编辑新的信息模版保存到手机中；

选择**编辑**：修改所选信息模版；

选择**删除**：删除所选信息模版。

T 卡备份


为防止手机出现故障导致手机中的信息丢失，本手机设有 T 卡备份功能。

选择**备份**：可备份收件箱、已发件箱、收藏夹中的存储在手机中的所有短信；

选择**恢复**：可将已备份的文件恢复至手机中。分为**添加恢复**和**覆盖恢复**两种类型：

添加恢复：选择此类型将保留原手机内信息，并将 T 卡中已备份的信息全部添加至手机中，无论是否与手机内的条目重复；

覆盖恢复：选择此类型将首先删除手机内收件箱、已发件箱、收藏夹中的信息删除，然后恢复 T 卡中已备份的信息至手机。

 **注意**：备份文件为 .txt 格式，您可以通过 PC 更新该文件，但需注意文本格式，否则将不能在手机端正常恢复。


显示类型

用于在各个信箱中可以选择用**姓名**或**内容**显示在列表。

内存状态

用于查看信息的内存的状态。

4.2 电子邮件

 **注意**：电子邮件服务需要网络运营商或服务供应商的支持才可以实现此功能。

电子邮件的管理

本手机的电子邮件功能，不仅可以接收和发送一般 WAP 站点支持的电子邮件，而且还支持 POP3、SMTP 等常用的邮件服务器，使您在收发电子邮件时更方便、快捷。在使用电子邮件功能前，您必须先了解以下有关知识：

邮箱：登录到某一个因特网站点，去申请一个属于您自己的信箱，这个信箱，就是本手册中指的“邮箱”，这个邮箱，不在您的手机中，而在为您提供这种服务的网络运营商的一台被称为邮件服务器的计算机系统中，您所有接收和发送的邮件，都是由这个邮件服务器为您中转的。

邮件服务器：指的是为您提供这种服务的网络运营商的计算机系统。您可以向为您提供服务的网络运营商咨询，以获得此服务器名称。

在电子邮件窗口选择邮件设置，按**编辑**键，进入邮件设置窗口：

编辑：可以进行相应编辑的操作，详情如下：

姓名：在申请电子邮件时，由自己确定名字，当您在登录邮箱时，服务器据此对您的身份进行验证；

SMTP：专门用来发送邮件的服务器，所有未成功发送出的邮件，都会自动被移入到发件箱中(Smtp.XXX.com)；

端口：添加 SMTP 的端口号（请向您的邮件服务运营商咨询）；

POP3：专门用来为您接收邮件的服务器，一旦您连通网络进入邮箱，手机会自动把新邮件从 POP3 邮件服务器下载下来，当您选择接收邮件时，会将新邮件下载到手机中的收件箱中(POP3.XXX.com)；


端口：POP3 的端口号（请向您的邮件服务运营商咨询）；

邮箱地址：是接收邮件的地址。这是您在因特网上的地址，其他人发给您的邮件，都将按这个地址，投送到您的邮箱中。这个地址，是您在申请邮箱时系统分配给您的，一旦生成，用户将不可更改。本手机在使用电子邮件功能时，可以用普通数据呼叫方式连接因特网，也可以使用 GPRS 方式连接因特网，这取决于您在“**设置**”下的“**连接设置**”，当您启动电子邮件功能时，手机会以您确定的连接方式连接因特网；

用户名：设定用户名；

密码：在申请电子邮件时，由您自己确定。当您在登录邮箱时，邮件服务器会根据您的用户名和密码来验证您的身份。

自动接收：可以设置邮件的自动接收，包括**开/关**、**时间设置**、**自动接收说明**。

 **注意**：这里所提及的用户名和密码，不同于您连接因特网的用户名和密码；在连接因特网时需输入的用户名和密码，是您连通网络作为身份验证而需要的，而这里讲述的用户名和密码，是您作为一个邮箱的合法拥有者进入邮箱时验证身份所需要的。

普通数据呼叫方式，以连网时间计费；而 GPRS 方式，以您从因特网下载的数据量收费。

使用电子邮件前尚未建立电子邮件帐号，手机会提示您需进行邮箱设置。

登录邮箱

进入“**电子邮件**”子菜单，选择**接收邮件**，手机会自动连接因特网，手机将开始登录您的邮箱，如果断开连接，会出现提示框。可以尝试重新连接。

如果邮件大于 150K，手机将提示您无法接收；进入收件箱中，您就可以查看收到的邮件内容了。


激活**选项**键，可进行：

接收邮件：将当前选中的邮件接收到手机的收件箱中，系统会给出相应的提示；

上一页：查看收件箱中的上一页邮件列表；

下一页：查看收件箱中的下一页邮件列表；

邮件详细信息：查看当前所选邮件的发件人、主题、优先级及大小。

 **注意**：如果您在“**邮箱设置**”中定义了一个默认邮箱，手机会直接登录到这个默认邮箱。

收件箱

收件箱中用来存放收到的电子邮件。在收件箱中列表界面按 **OK** 键或**阅读**键阅读该邮件。

选择**阅读**：可以查看包括发件人、附件名称、主题、日期和正文在内的信息，按**选项**键，可进行**转发**：将当前邮件转发给其他人，操作过程同写邮件的过程；**回复**：回复邮件给发件人；**删除**：删除当前邮件。

在收件箱列表中按**选项**键您可以执行如下操作：

选择**回复**：回复邮件给发件人；

选择**转发**：将该邮件转发给其他收件人；

选择**删除**：将保存的邮件从收件箱中删除；

选择**多选删除**：选择性的删除邮件；

选择**删除所有**：将收件箱中的邮件全部删除。

发件箱

发件箱中存放的是未发送出去的邮件。在发件箱中，您可以进行以下操作：

选择**重发**：将邮件重新发送给收件人；

选择**删除**：将保存的邮件从发件箱中删除；

选择**多选删除**：选择性的删除邮件；

选择**删除所有**：将发件箱中的邮件全部删除。

草稿箱

草稿箱用来存放已编辑好的、待留以后发送的邮件。在草稿箱中，您可以执行如下操作：

按 **OK** 键或**确认**键可以阅读邮件：您可以查看邮件内容，包括收件人、主题、日期和内容。按**选项**键，可进行：**编辑**您可以重新选择收件人、修改邮件内容，操作过程同写邮件；**删除**：删除当前所选邮件；

在草稿箱列表界面按**选项**键，可进行如下操作：

选择**编辑**：您可以重新选择收件人、修改邮件内容，操作过程同写邮件；

选择**删除**：将保存的邮件从草稿箱中删除；

选择**多选删除**：选择性的删除邮件；

选择**删除所有**：将草稿箱中的邮件全部删除。

已发送

已发送存放的是已经发送出去的邮件。在已发邮件中，您可以执行如下操作：

选择**阅读**，可以阅读邮件，可以查看包括收件人、主题、日期和内容在内的信息；按**选项**键，选择**转发**，将当前邮件转发给其他人；选择**删除**，删除当前所选邮件；

在已发送列表界面中直接按**选项**键，你可以进行如下操作：

选择**转发**：您可将已发送的邮件再发送给其他人；

选择**删除**：将保存的邮件从已发送邮件中删除；

选择**多选删除**：选择性的删除邮件；

选择**删除所有**：将已发邮件中的邮件全部删除。

新建和发送电子邮件

进入电子邮件窗口，选择“**写邮件**”，进入邮件新建窗口，可创建新邮件。

选择“收件人”，激活左软键**选项**选择电话簿从联系人列表中选择邮件地址；选择**编辑**编辑收件人邮件地址，编辑过程同文本编辑过程；选择**发送**发送邮件（此菜单只有当已设置了收件人之后才有）；选择**设置优先级**：设置邮件的优先级，允许在**低**、**普通**和**高中**选择；选择**保存至草稿箱**将当前编辑的邮件保存到草稿箱（此菜单只有当已设置了收件人或邮件内容之后才有）。直接按“收件人”，如没进行过收件人编辑，直接编辑收件人地址，按**确认**键返回收件人列表窗口，按**选项**键，可进行

如下操作：**增加**：编辑新的收件人；**编辑**：编辑所选收件人的地址；**删除**：删除所选收件人的联系方式；如已编辑收件人，按确认键或按 **OK** 键，进入收件人列表窗口。

选择“抄送”，将该邮件抄送其他收件人，操作同步骤 1；

选择“密送”，将该邮件秘密发送给其他收件人，而抄送的收件人和收件人不知道发件人同时将该邮件秘密发送给其他人；

选择“主题”输入邮件主题,选择编辑，编辑的过程同文本编辑的过程；选择“内容”输入邮件正文，操作过程同文本编辑的过程；

选择“附件”：选择该邮件的附件，可选择**图片**、**录像**、**声音**。

编辑完成后，按**选项**键，选择发送，可发送邮件。

第5章 电话簿

本章详述了电话簿各种功能。如果设定隐私保护，则必须输入正确的密码，才能查看电话簿中的内容，隐私保护的具体设置请参见章节“手机设置->保密功能->隐私保护”。

5.1 电话簿的分组

在本手机的电话簿中，联系人分别存储在 SIM 卡和手机中。

存储在 SIM 卡中的联系人只能存储姓名和一个电话号码。SIM 卡能随时保存一些重要的电话号码，当您在其它手机上使用该 SIM 卡时，也能查找到所需要的电话号码，但要注意 SIM 卡中可保存的联系人数量较少，是由 SIM 卡的容量决定的。

存储在手机中的联系人由多项记录组成，每个人的记录的内容包括群组、姓名、移动电话、住宅电话、办公电话、电子邮件、个性铃音、QQ/MSN、大头贴。当新建一个人的信息记录时，如不指定分组将放入默认群组中。

5.2 查找

进入电话簿后，选择**查找**菜单项，显示选择查找的类型如下：

选择**姓名**：可查找包含指定字符串的电话记录；

选择**拼音缩写**：可查找包含指定字符串的电话记录；

选择**号码**：可查找包含指定字符串的电话记录。

您可以根据查找的内容选择相应的类型，如：选择查找类型为“**号码**”，输入“1390”去查询所有包含电话号码为“1390”的电话，并可得到一个查询结果列表。如未找到任何匹配的内容，手机会提示“未找到相应记录！”。

也可通过直接按数字键输入数字来快速查找。在快速查找中依次按联系人姓名中每个字的拼音首字母对应的数字键，随着数字的输入，逐步缩小查询范围，输入结束后在为数不多的查询结果中用导航键选择确定联系人即可。

5.3 新建

进入电话簿后，按`[选项]`键，选择**新建**菜单项，需先确定存储类型，允许在 SIM 卡和手机中选择。

当存储类型选择为“**手机**”时，在新建记录窗口，可以选择群组、姓名、移动电话、住宅电话、办公电话、电子邮件、个性铃音、QQ/MSN、大头贴进行编辑。

选择到群组，按 **OK** 键，进入选择群组窗口，按**上方向键**、**下方向键**选择群组，按`[确认]`键或 **OK** 键确认内容选择；

姓名和电子邮件等文本输入，都将进入文字输入窗口进行文字内容的编辑；

移动电话、住宅电话、办公电话、QQ/MSN 的输入，都是进入编辑号码窗口，直接按数字键输入号码，按`[确认]`键确认输入。

选择到个性铃音，可为当前联系人设置与众不同的**来电**、**短信**铃音；

选择到大头贴，按 **OK** 键进入大头贴窗口，可以从**预置大头贴**、**手机中照片**、**手机中图片**和**存储卡**进行选择。在列表界面，按 **OK** 键或`[预览]`键查看大头贴，按**导航键**查看上一张或下一张大头贴。按`[选择]`或 **OK** 键设置当前所选大头贴为当前联系人的大头贴。

输入完成后按`[保存]`键，手机会提示“操作成功！”。

当选择存储类型为“**SIM 卡**”时，在新建记录窗口，选择姓名和号码进行编辑。

5.4 编辑

进入所选联系人的编辑窗口，对所选联系人进行重新编辑。

5.5 发送

选择**发送短信**：给所选联系人发送短信；

选择**发送彩信**：给所选联系人发送彩信；

选择**发送名片**：可以将所选择的联系人信息用**短信**、**彩信**或**蓝牙**的方式发送给别人。

5.6 复制

复制是为了方便更换手机或复制信息而提供的快捷功能。它可以将电话簿中的电话记录以多种方式进行复制。电子邮件、个性铃音、QQ/MSN 和大头贴不能复制。

选择复制当前：复制当前所选联系人的联系号码，如复制的内容是存储在 SIM 卡上的联系人，则需选择复制内容到 *移动电话*、*住宅电话* 或 *办公电话*；如为存储在手机上的记录，每个记录下的 3 条电话记录将分别存放在 SIM 卡 3 个相同姓名的记录中。

选择多选复制：选择移动方向，允许选择 *从手机* 和 *从 SIM 卡*；

选择从手机：手机记录复制到 SIM 卡中时，每个记录下的 3 条电话记录将分别存放在 SIM 卡 3 个相同姓名的记录中；

选择从 SIM 卡：SIM 卡中每个记录将只占用一个手机电话簿中的记录，即复制内容填入手机记录的姓名、移动电话。

复制时记录均复制到手机的默认组中。在多选复制窗口，选择要复制的联系人，按 **OK** 键进行选择，按 **确认** 键确认，即可实现多选复制。在多项选择过程中，按 ***** 可以选择全部，按 **#** 可以取消全部选择。

选择复制所有：将联系人号码进行复制；

选择从手机：则将存储在手机上的联系人全部复制到 SIM 卡上；

选择从 SIM 卡：则将存储在 SIM 卡上的联系人全部复制到手机上。

如在复制过程中出现空间不够的情况，将会分别提示：“SIM 卡已满！”和“手机已满！”。

5.7 移动

移动也是为了方便更换手机或移动信息而提供的快捷功能。它可以将电话簿中的电话记录以多种方式进行移动。如选择移动操作，则原存储位置不再保存移动的信息。电子邮件、个性铃音、QQ/MSN 和大头贴不能移动。

选择移动当前：移动当前所选联系人的联系方式到 *手机* 或 *SIM 卡*，如要移动的内容是存储在 SIM 卡上的联系人，则需选择移动内容允许选择 *移动电话*、*住宅电话* 和 *办公电话*；如为存储在手机上的记录，每个记录下的 3 条电话记录将分别存放在 SIM 卡 3 个相同姓名的记录中。

选择多选移动：选择移动方向，允许选择 *从手机* 和 *从 SIM 卡*；

选择**从手机**：移动到 SIM 卡中时，每个记录下的 3 条电话记录将分别存放在 SIM 卡 3 个相同姓名的记录中；

选择**从 SIM 卡**：SIM 卡中每个记录将只占用一个手机电话簿中的记录，选择存入的地址。移动时记录均移动到手机的默认组中。

在多项移动窗口，选择要移动的联系入，按 **OK** 键进行选择，按 **确认** 键确认选择，即可实现多选移动。在多项选择过程中，按 ***** 可以选择全部，按 **#** 可以取消全部选择。

选择**移动所有**：将联系人号码进行移动；

选择**从手机**：则将存储在手机上的联系人全部移动到 SIM 上；

选择**从 SIM 卡**：则将存储在 SIM 卡上的联系人全部移动到手机上。

如在移动过程中出现空间不够的情况，将会分别提示：“SIM 卡已满！”和“手机已满！”。

5.8 删除

本手机中设置了删除电话簿中记录的功能，您可以以单条、多条、全部删除联系人。

选择**删除当前**：系统会给出相应的提示，按 **确认** 删除当前所选联系人的记录，按 **取消** 键不作删除操作；

选择**多选删除**：允许选择**从手机**和**从 SIM 卡**，进入姓名选择窗口，按导航键，选择要删除的记录，按 **OK** 键选择联系人，按 **确认** 键确认选择，即可实现多选删除。在多选删除界面，按 ***** 可以选择全部，按 **#** 可以取消全部选择；

选择**删除所有**：

选择**手机**：删除存储在手机中的所有记录；

选择**SIM 卡**：删除存储在 SIM 卡中的所有记录；

选择**所有**：删除所有存储在 SIM 卡和手机中的记录。

5.9 群组

将电话记录按不同的性质加以区分，放入不同的分组中，方便查找。

在手机中共分 20 个组，其中需要注意的是如果在新建记录时未指定组，则该记录存储在**默认组**中。使用分组列表时，选择特定的分组后，在分组列表中，按 **选项** 键，可以进行如下操作：

选择**发送短信**：发送短信给所选分组里的成员；

选择 **发送彩信**：发送彩信给所选分组里的成员；
选择 **编辑**：可进行 **群组名称**、**图标**和**铃声**选择的操作。

 **注意**：默认群组名称不可编辑。

对于默认组，在联系人列表窗口，按 **选项** 键，可进行 **添加**、**呼叫**、**IP 呼叫**、**发送短信**、**发送彩信**、**从手机删除**、**从手机删除全部** 的操作。

按 **OK** 键进入所选分组的联系人列表窗口，如未进行过设置，则显示为空。

对于自定义组，在联系人列表窗口，按 **选项** 键，可进行 **添加**、**呼叫**、**IP 呼叫**、**发送短信**、**发送彩信**、**从群组删除**、**从手机删除**、**从群组删除全部**、**从手机删除全部** 的操作。

在联系人详细信息界面，按 **选项** 键，可进行 **呼叫**、**IP 呼叫**、**发送短信**、**发送彩信**、**发送名片**、**编辑**、**复制**、**移动**、**号码归属地**、**删除**、**加入黑名单**、**加入白名单** 的操作。

5.10 电话簿备份


选择 **备份**：可将存储在手机中的所有名片进行备份。

选择 **恢复**：可将已备份的文件恢复至手机中。分为 **覆盖恢复**和**添加恢复**两种类型：

选择 **覆盖恢复**：选择此类型将首先删除手机内电话簿，然后恢复 T 卡中已备份的名片至手机；

选择 **添加恢复**：选择此类型将保留原手机内电话簿，并将 T 卡中已备份的名片全部添加至手机中，无论是否与手机内的条目重复；如果机器条目满，将提示有多少条未恢复；

选择 **帮助**：对恢复操作进行说明。

 **注意**：备份文件为 .txt 格式，您可以通过 PC 更新该文件，但需注意文本格式，否则将不能在手机端正常恢复。

5.11 设置

可以对电话记录的 **显示类型**和**本机号码**进行设置。

显示类型

选择**所有**：电话簿列表中显示所有联系人，包括存储在手机和 SIM 卡上的联系人；

选择**手机**：只显示存储在手机上的联系人；

选择**SIM 卡**：只显示存储在 SIM 卡上的联系人。

本机号码

进入本机号码窗口，如没进行过设置，则系统提示“号码为空！”，按**编辑**输入或修改本机号码。

5.12 内存状态

手机中设置容量查询功能，使用户能清楚了解到当前手机的使用情况。

容量查询主要提供手机和 SIM 卡的剩余记录数和记录空间总数。

5.13 联系人详细信息

按姓名的发音和英文字母的顺序进行排序，列出电话簿中所有的电话记录。您可以在选择记录后，按**拨号键**拨打电话，或**OK**键查看详细信息，再次按**OK**键可对联系人信息进行修改。在联系人详细信息界面，按**选项**键可进行以下操作：

选择**呼叫**：拨打所选联系人电话；

选择**IP 呼叫**：在所选电话前插入 IP 号码，再拨打该号码（IP 号码需设置）；

选择**发送短信**：发送短信息给所选联系人；

选择**发送彩信**：发送多媒体信息给所选联系人；

选择**发送名片**：将所选联系人的联系方式以**短信**、**彩信**或**蓝牙**的方式发送给其他人。如所选联系人有多种联系方式，则发送名片时，需选择要发送的联系方式类型，按**OK**键选择，按**确认**键确认完成选择；

选择**编辑**：编辑当前所选联系人；

选择**复制**：将当前所选联系人复制到手机或 SIM 卡中；

选择**移动**：将当前所选联系人移动到手机或 SIM 卡中；

选择**号码归属地**：查询电话号码所在区域；

选择**删除**：删除所选联系人信息；

选择**加入黑名单**：将该号码添加至黑名单列表中；

选择**加入白名单**：将该号码添加至白名单列表中。

5.14 保存号码

当拨打新电话、查询通话记录、查看短信、彩信时，可选择菜单中的**保存号码**、**保存**或**提取号码或网址**菜单项，将其保存到电话簿中。

第6章 通话记录

通话记录中记录了您最近的全部通话、未接电话、已接电话、已拨电话、拒接电话和通话计时。

在待机屏时，如果手机未锁，在待机屏时按**拨号键**可查看最近的全部通话（如果设定隐私保护，则必须输入正确的密码，才能查看通话记录中的内容，隐私保护的具体设置请参见章节“手机设置->保密功能->隐私保护”）。

6.1 全部通话

在通话记录窗口，按**上方向键**或**下方向键**选择**全部通话**，进入全部通话列表窗口，此时按**选项**键可进行以下操作：

选择 **IP 呼叫**：在所选电话前插入 IP 号码，再拨打该号码（IP 号码需设置）；

选择 **发送短信**：进入新建短信窗口，并将所选中的号码做为接收号码；

选择 **发送彩信**：进入新建彩信窗口，并将所选中的号码做为接收号码；

选择 **发送号码**：进入新建短信窗口，并将所选中的号码做为内容；

选择 **保存**：可保存该号码到电话簿中（具体操作请参见章节“电话簿->保存号码”）；

选择 **归属地查询**：查询电话号码所在区域；

选择 **删除**：可清除所选的记录；

选择 **同号删除**：可清除与该号码相同的通话记录；

选择 **删除所有**：可清除所有记录；

选择 **加入黑名单**：可将电话号码添加至黑名单中；

选择 **加入白名单**：可将电话号码添加至白名单中；

选择 **设为垃圾号码**：可将电话号码添加至短信过滤名单中。

选择要查看的记录，按 **OK** 键，查看该记录的详细信息，包括来电人姓名(如果电话簿中有此电话号码，则显示来电人姓名，若没有则显示未知号码)、电话号码、时间、日期、通话时间（未接和拒接电话不显示通话时间）、通话次数(该记录未查看,查看之后通话次数消失)。按**选项**键可进行如下操作：**IP 呼叫**、**发送短信**、**发送彩信**、**发送号码**、**保存**、**归属地查询**、**编辑**、**删除**、**加入黑名单**、**加入白名单**、**设为垃圾**

级号码。选择 **编辑**：编辑该号码，另外，您还可以按 **OK** 键直接呼出该号码，按 **选项** 键，可进行 **呼叫**、**IP 呼叫**、**保存**、**倒计时**、**发送短信**、**发送彩信** 操作。

6.2 未接电话

未接电话操作同全部通话操作。

6.3 已接电话

已接电话操作同全部通话操作。

6.4 已拨电话


已拨电话操作同全部通话操作。

6.5 拒接电话

拒接电话操作同全部通话操作。


6.6 通话计时

可以查询 **最后通话**、**拨出电话** 和 **已接来电** 的通话时长以及 **通话总计**。选择 **清零**，可将通话记录中的通话计时归零。

 **注意**：本记录仅供参考，计时请以运营商为准。

第7章 联想空间

在主菜单下，使用导航键选择进入联想空间子菜单。在网络供应商支持的情况下，联想手机将为您提供各种丰富便捷的增值服务。网络供应商不同，您将得到的服务内容也会有所不同。

注意：请留意您可能因为激活和使用这些服务而支付额外的费用。

第8章 我的音乐

8.1 进入播放器

在播放器界面，按 **OK** 键播放当前播放列表中的音乐。按上方向键，进入正在播放列表界面。短按左方向键，播放上一首；长按左方向键，快退播放。短按右方向键，播放下一首；长按右方向键，快进播放。播放音乐过程中，按选项键，可进行以下操作：

选择 **模式**：设置播放模式。可选择**随机播放**、**无循环**、**循环当前**、**循环全部**。

选择 **均衡器**：进入均衡器编辑界面，按上、下方向键调节频段，左、右方向键切换频段，按 **OK** 键打开或关闭均衡器，**左功能键**重置均衡器；

选择 **后台播放**：进入后台播放方式，此时您可以使用手机中的其它功能。需要注意的是后台播放菜单在播放过程中才会出现。

8.2 全部曲目

进入所有音乐列表界面，按**选项**键，可进行以下操作：

选择 **添加到播放列表**：进入所有音乐播放列表界面，按 **OK** 键选择或取消当前的音乐文件，按**确认**键，确认所选文件。再选择播放列表中的一项，最后再按**确认**键可将所选择的音乐文件添加到指定的播放列表中；

选择 **详细信息**：查看所选音乐文件的详细信息，包括：名称、日期、大小、标题、歌手、歌曲专辑、流派、格式、路径信息；

8.3 播放列表

进入播放列表界面，选择 **创建列表**，可在该界面创建一个新的播放列表（最多只能创建 5 个播放列表）。

选择 **正在播放**：进入音乐播放器界面；

选择 **最近添加**、**最近播放**、**我的最爱**：进入音乐文件列表界面，按**选项**键，可进行**添加到播放列表**、**详细信息**操作。

选择新创建的播放列表，按**选项**键，可进行以下操作：

选择 **重命名**：重新命名该播放列表名称；

选择 **删除列表**：删除该播放列表。

进入 *My_playlist_1* 等自己创建的文件，在列表界面，按 **OK** 键播放当前所选音乐文件，按 **选项** 键，可进行以下操作：

选择 **添加**：进入所有音乐文件列表界面，按 **OK** 键选择或取消当前的音乐文件，按 **确认** 键，确认所选文件，此时所选的文件可被移到该目录下；

选择 **移除**：进入所有音乐文件列表界面，按 **OK** 键选择或取消当前的音乐文件，按 **确认** 键，确认所选文件，此时所选的文件可从该目录下删除；

选择 **移动**：可将当前所选的音乐文件移动至该目录的任意位置；

选择 **详细信息**：查看所选音乐文件的详细信息，包括：名称、日期、大小、标题、歌手、歌曲专辑、流派、格式、路径信息。

8.4 艺术家

进入所有歌手列表界面，选择其中的一个歌手，进入该歌手所有歌曲列表，按 **选项** 键，可进行 **添加到播放列表**、**详细信息** 操作。

8.5 歌曲专辑

进入所有歌曲专辑列表界面，选择其中的一个专辑，进入该专辑所有歌曲列表，按 **选项** 键，可进行 **添加到播放列表**、**详细信息** 操作。

8.6 流派

进入所有歌曲流派列表界面，选择其中的一项，进入该流派所有歌曲列表，按 **选项** 键，可进行 **添加到播放列表**、**详细信息** 操作。

8.7 卡拉 OK

进入卡拉 OK 界面，按 **选项** 键可进行以下操作：

选择 **卡拉 OK 列表**：进入卡拉 OK 伴奏文件列表界面；

选择 **试听列表**：进入录制的卡拉 OK 文件列表界面；

选择 **设置**：可设置为 **随唱** 或 **随唱随录**；

选择 **帮助**：查看卡拉 OK 帮助信息。

8.8 音乐编辑

进入音乐编辑界面，按**左功能键**，查看关于音乐编辑的帮助信息；按**OK**键，开始播放音乐文件，在播放过程中按**#**键设置截取起始点，再按**#**暂停截取或播放，此时，按**选项**键可进行以下操作：

选择**试听**：对截取过的音乐文件进行试听；

选择**保存**：对截取过的音乐文件进行保存；

选择**清除标志**：清除截取音乐文件的标志。

8.9 媒体库更新

可更新当前的音乐媒体库。

第9章 我的文档

9.1 图片

预设

预设图片中存放的是系统自带的图片。进入预设图片窗口，按导航键选择到要查看的图片，按`[选项]`键，可进行**设为墙纸**、**详细信息**操作。

按 **OK** 键查看该图片效果，进入图片显示窗口，按`[选项]`键，可进行**设为墙纸**、**全屏预览**、**自动浏览**等操作。

下载

下载图片中存放的是您下载并存储的图片，您可在此窗口查看图片的效果。按导航键选择您要查看的图片，按`[选项]`键，可进行以下操作：

选择**重命名**：将所选图片重新命名为自己喜爱的名字；

选择**设为墙纸**：将所选图片设为墙纸；

选择**复制至存储卡**：将所选图片复制到存储卡；

选择**移动至存储卡**：将所选图片移动到存储卡（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；

选择**发送彩信**：通过彩信将所选图片发送给其他人；

选择**发送电子邮件**：通过电子邮件将所选图片发送给其他人；

选择**通过蓝牙发送**：通过蓝牙设备将所选图片文件发送给其他人；

选择**删除**：删除所选图片；

选择**多选删除**：进入图片列表，按 **OK** 键勾选或取消要删除的记录，按`[确认]`键确认选择，在弹出的提示界面中按`[确认]`键，完成删除；

选择**删除所有**：删除所有图片；

选择**详细信息**：查看图片的名称、日期、大小、宽度、高度、格式及版权在内的所有属性。

按 **OK** 键查看该图片效果，进入图片显示窗口，按`[选项]`键，可进行如下操作：

选择**设为墙纸**：将所选图片设为墙纸；

选择**缩为大头贴**：将所选图片设为大头贴；

选择**发送彩信**：通过彩信将所选图片发送给其他人；

选择**发送电子邮件**：通过电子邮件将所选图片发送给其他人；

选择**通过蓝牙发送**：通过蓝牙设备将所选图片文件发送给其他人；

选择 **删除**：删除所选图片；
选择 **全屏预览**：全屏浏览图片；
选择 **自动浏览**：以幻灯片的方式自动浏览图片。

相册

相册中存放的是您拍摄的照片，您可在此窗口查看所拍照片的效果。按导航键选择您要查看的照片，按 **选项** 键，可进行 **重命名**、**设为墙纸**、**复制至存储卡**、**移动至存储卡**、**发送彩信**、**发送电子邮件**、**通过蓝牙发送**、**删除**、**多选删除**、**删除所有**、**详细信息** 等操作。

9.2 音乐

音乐中存放的是下载并保存的 MP3 文件，进入音乐列表窗口，选择要播放的音乐，按 **OK** 键试听音乐的效果，再次按 **OK** 键停止播放。按 **选项** 键可进行如下操作：


- 选择 **重命名**：将选中的音乐重新命名为自己喜欢的名称；
- 选择 **设置**：当选好所需的音乐后，选择此项确认所选择的音乐为 **铃声**、**短信音**、**彩信音** 或 **Wap 音**；
- 选择 **复制至存储卡**：将所选音乐复制到存储卡；
- 选择 **移动至存储卡**：将所选音乐移动到存储卡；
- 选择 **发送彩信**：将所选音乐以彩信的方式发送出去（大于 100K 的音乐不能发送）；
- 选择 **发送电子邮件**：通过电子邮件将所选音乐发送给其他人；
- 选择 **通过蓝牙发送**：通过蓝牙设备将所选音乐文件发送给其他人；
- 选择 **删除**：删除选定的音乐；
- 选择 **多选删除**：进入音乐列表，按 **OK** 键勾选或取消要删除的记录，按 **确认** 键确认选择，在弹出的提示界面中按 **确认** 键，完成删除；
- 选择 **删除所有**：删除所有下载的音乐；
- 选择 **详细信息**：查看包括所选音乐的名称、日期、大小、格式、版权的相关内容。

9.3 视频

我的视频


我的视频中存放的是您拍摄的短片，按 **OK** 键查看短片的效果。按 **选项** 键：

- 选择 **重命名**：为所选短片更换名字；
- 选择 **复制至存储卡**：将短片复制到存储卡；
- 选择 **移动至存储卡**：将短片移动到存储卡（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；
- 选择 **发送彩信**：将短片以彩信的方式发送出去（大于 100K 的录像不能发送）；
- 选择 **发送电子邮件**：通过电子邮件将所选短片发送给其他人；
- 选择 **通过蓝牙发送**：通过蓝牙设备将所选短片发送给其他人；
- 选择 **删除**：删除所选短片；
- 选择 **多选删除**：进入短片列表，按 **OK** 键勾选或取消要删除的记录，按 **确认** 键确认选择，在弹出的提示界面中按 **确认** 键，完成删除；
- 选择 **删除所有**：删除所有视频文件；
- 选择 **详细信息**：查看短片的相关属性。

 **注意**：我的视频支持的格式为 3GP。

下载

下载中存放的是您下载录像，按 **OK** 键查看短片的效果，按 **选项** 菜单，可进行 **重命名**、**复制至存储卡**、**移动至存储卡**（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）、**发送彩信**、**发送电子邮件**、**通过蓝牙发送**、**删除**、**多选删除**、**删除所有**、**详细信息** 的操作。操作同我的视频。

 **注意**：下载录像支持的格式为 MP4 和 3GP。

9.4 声音

预设

预设声音中存放的是系统自带的声音。进入预设声音窗口，按上、下方向键，选择铃音，按 **OK** 键试听铃音，再次按 **OK** 键停止播放。按 **选项** 键，可进行 **设置**、**详细信息** 操作。

下载

下载中存放的是您下载的声音，进入下载声音窗口，按向上、向下方向键，选择声音，按 **OK** 键试听声音，再次按 **OK** 键停止播放。按 **选项** 键，完成以下操作：

选择 **重命名**：将选中的铃音重新命名为自己喜欢的铃音名称；

选择 **设置**：当选好所需的声音后，将所选声音设为 **铃音**、**短信音**、**彩信音** 或 **Wap 音**；

选择 **复制至存储卡**：将所选声音复制到存储卡；

选择 **移动至存储卡**：将所选声音移动到存储卡（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；

选择 **发送彩信**：将所选声音以彩信的方式发送出去（大于 100K 的声音文件不能发送）；

选择 **发送电子邮件**：通过电子邮件将所选声音发送给其他人；

选择 **通过蓝牙发送**：通过蓝牙设备将所选声音发送给其他人；

选择 **删除**：删除选定的声音；

选择 **多选删除**：进入声音列表，按 **OK** 键勾选或取消要删除的记录，按 **确认** 键确认选择，在弹出的提示界面中按 **确认** 键，完成删除；

选择 **删除所有**：删除所有下载的声音；

选择 **详细信息**：查看包括所选声音的名称、日期、大小、格式及版权的相关内容。

 **注意**：允许播放的声音格式为 AMR、MIDI、WAV。

录音

录音中存储的是您录制的录音文件。按 **OK** 播放当前所选录音；

按 **选项** 键，可进行 **重命名**、**设置**、**复制至存储卡**、**移动至存储卡**、**发送彩信**、**发送电子邮件**、**通过蓝牙发送**、**删除**、**多选删除**、**删除所有**、**详细信息** 操作。

9.5 存储卡

进入存储卡，在文件列表界面，当光标在文件夹上时，按 **选项**，可进行以下操作：

选择 **打开文件夹**：打开该文件夹（若该文件夹没有文件，提示“列表为空！”）；

选择 **新建文件夹**：进入文件夹名称的编辑界面，按 **确认** 键，新建一个文件夹；

选择**删除**：删除当前文件夹；

选择**重命名**：重命名当前文件夹；

选择**详细信息**：查看当前文件或文件夹的名称、日期、大小信息。

进入文件夹，在文件列表界面，按**选项**键，

若选择**录像文件**，可进行**新建文件夹、重命名、复制至手机、移动至手机、发送彩信、发送电子邮件、通过蓝牙发送、删除、多选删除、删除所有、详细信息**操作。选择**复制至手机**：可进行**复制当前、多选复制、复制所有**操作；选择**移动至手机**：可进行**移动当前、多选移动、移动所有**操作。

若选择**声音文件**，按**选项**键，可进行**新建文件夹、重命名、设置、复制至手机、移动至手机、发送彩信、发送电子邮件、通过蓝牙发送、删除、多选删除、删除所有、详细信息**操作。选择**复制至手机**：可进行**复制当前、多选复制、复制所有**操作；选择**移动至手机**：可进行**移动当前、多选移动、移动所有**操作。

若选择**图片文件**，按**选项**键，可进行**新建文件夹、重命名、设为墙纸、复制至手机、移动至手机、发送彩信、发送电子邮件、通过蓝牙发送、删除、多选删除、删除所有、详细信息**操作。选择**复制至手机**：可进行**复制当前、多选复制、复制所有**操作；选择**移动至手机**：可进行**移动当前、多选移动、移动所有**操作。按**OK**键查看该图片效果，进入图片显示窗口，按**选项**键，可进行**设为墙纸、缩为大头贴、发送彩信、发送电子邮件、通过蓝牙发送、删除、全屏预览、自动浏览**操作。


若选择**音乐文件**，按**选项**键，可进行**新建文件夹、重命名、设置、复制至手机、移动至手机、发送彩信、发送电子邮件、通过蓝牙发送、删除、多选删除、删除所有、详细信息**操作。选择**复制至手机**：可进行**复制当前、多选复制、复制所有**操作；选择**移动至手机**：可进行**移动当前、多选移动、移动所有**操作。

若选择**电子书文件**，按**选项**键，可进行**阅读、新建文件夹、重命名、通过蓝牙发送、删除、多选删除、删除所有、详细信息**操作。在阅读电子书过程中，按**选项**键，可进行**设置书签、跳至书签、全屏、滚动、设置字体颜色、设置背景颜色**操作。

9.6 格式化

选择**手机文件系统**：将存储在手机中的文件全部删除；

选择**存储卡**：将存储在存储卡中的文件全部删除，您还可通过 PC 端格式化存储卡，使用 PC 端格式化时，文件系统只能选 FAT32 格式，使用其它格式存储卡可能会出现异常。

 **注意**：当 PC 端不存在 FAT32 格式时，请不要使用 PC 端格式化存储卡。

9.7 存储状态

查询图片、音乐、视频、声音及存储卡的占用空间情况，显示已用空间和剩余空间（需先插入存储卡才会显示存储卡的占用空间）。

第10章 工具

10.1 闹钟

本款手机有五个闹钟，五个闹钟的功能与使用方法完全一样，您可以分别设置为启动或关闭。

在闹钟功能窗口下，显示五个闹钟的工作情况，闹钟开启和关闭用不同的图标表示。

设置闹钟

用户选择一个闹钟，按 **OK** 键，进入该闹钟的状态显示中，您可查看闹钟的具体设置。

状态：若状态为关闭，按 **确认** 键或 **OK** 键，此时系统会提示您“确认启动闹钟？”，按 **确认** 键或 **OK** 键，即可启动闹钟；

时间：您开启闹钟首先需要确认闹钟响闹时间是否正确。进入时间设定窗口，按导航键选择要设置的时间；

周期：您需要确认闹钟响闹周期是否正确，若不进行设置，默认为**仅一次**。允许在三种不同的周期类型中选择。**仅一次**：闹钟设定后只起一次作用，然后进入关闭状态；**每天**：闹钟设定后，每天相同时刻都会响闹；**每周某天**：设置每周的周几响闹；

提示音：设置闹钟响闹的铃音；


名称：您可对闹钟重新命名为自己喜欢的名字；

再次提醒：设置闹钟重复响闹功能，可选择 **5 分、10 分、15 分、关**。

闹钟响闹

当闹钟时间到，手机播放闹钟提示音（如果设置允许播放）并在屏幕显示时间到的提示画面。

如手机处于关机状态，闹钟仍会工作，按任意键可静音。按**右功能键**或**电源键**弹出开机确认窗口，此时按**确定**键（**左功能键**）开机，按**取消**键（**右功能键**）不开机。

-  **注意**：
1. 调整手机日期和时间后，响闹仍会按原设定时间进行。
 2. 您可根据改变后的手机日期和时间，重新确定下一次的响闹日期及时间。

10.2 日程表

在日历中，可查阅当前月的信息，并可指定要查阅的日期；管理事件安排，包括添加、删除记事项，更改记事项的提示内容，更改记事项提示的日期和时间。

在日程表中还提供了容量查询，供您查询记录任务安排和记事项的可用空间和总容量。

日历

进入日历后，显示当前日期的月历，可用导航键移动焦点选择所关注的日期，在屏幕上方注明了正在显示日历的公历年和月份，左下角注明了正在显示的农历（仅在中文模式下可以显现）。

选择日期

您可以通过该功能选择任何一天（在有效的的时间范围内），完成其它功能。

当您首次进入显示的是当天的日期。当输入某天后，按`确认`键或 `OK` 键显示的所输入日期所在月份的日历。

按`返回`键返回日历时，显示的是进入输入日期前的日历（不一定是当天的日历，与您对日期的操作有关）。

新建

在日历窗口和事件列表窗口中，按`选项`键，选择 **新建** 菜单项，即可添加事件，新事件设置中需完成以下内容：

选择 **开始日期**：设置事件需要提醒的日期；

选择 **结束日期**：设置事件提醒结束的日期；

选择 **事项**：事件本身的描述，用文本编辑窗口输入内容；

选择 **提示音**：设置事件提示音；

选择 **周期**：事件重复的周期；

选择 **状态**：开启或关闭日程项。

选择 **开始时间**：设置事件需要提醒的时间；

选择 **结束时间**：设置事件提醒结束的时间；

选择`保存`保存设置。

日程列表

日程列表用来查看所有的日程项，也可在日历窗口直接按 **OK** 键进入当前日期的日程列表窗口。按**选项**键，可进行以下操作：

选择 **浏览**：查看所选日程项的内容；

选择 **新建**：添加新的日程项；

选择 **删除**：删除所选日程项；

选择 **删除所有**：删除所有的日程项；

选择 **蓝牙发送**：通过蓝牙发送所选日程项；

选择 **全部蓝牙发送**：通过蓝牙发送全部日程项；

选择 **状态报告**：可以看到日程项的已用和可用空间。

10.3 备忘录

备忘录用于任何简单的记述和备忘。备忘录描述的输入采用文本编辑窗口的方式完成。在记事项列表窗口，按**选项**键，可进行如下操作：

选择 **编辑项目**：编辑所选记事项；

选择 **通过短信发送**：可将该条备忘录的内容作为短信的内容发送；

选择 **删除**：删除所选记事项；

选择 **删除所有**：删除所有记事项。

10.4 归属地查询

归属地查询功能可根据手机号码、座机号码得知该号码所在的地区。首先输入您要查询的号码（有些座机号码需要加上区号），按**确认**即可。

10.5 其他

世界时钟

世界时钟为那些奔波于世界各地的人提供了极大的方便，它的使用方法也非常简单。

进入世界时钟界面，用**上方向键**、**左方向键**向西移动时区指示线，用**下方向键**、**右方向键**向东移动时区指示线，上部的指示线会相应移动，同时下部的时区、城市名称、时间和日期也会随您的选择相应变化。当移动指示线时，该时区内著名的城市名称会显示出来。此时按 **OK** 键，将所选城市的时间设为当前本地的时间。

秒表

您可以用秒表计时。使用秒表会消耗电池电量，缩短手机的待机时间。

按**开始**键，开始计时；再按**暂停**键，可暂停计时；按**继续**键，可继续秒表计时，按**清零**键，可以对秒表进行清零。

倒计时

倒计时功能主要用于定时提醒功能，例如：提示您 10 分钟后打电话。它不设提示内容，方便快捷。

进入时间编辑界面，输入倒计时时间值（范围 1 分-99 时 59 分），如：01：20 表示 1 小时 20 分钟以后提醒；00：45 表示 45 分钟以后提醒。输入时间后，按**开始**键开始计时；按**返回**键返回上一级菜单，不计时。

单位换算

单位换算主要是为了方便您进行单位转换。进入单位换算窗口，移动选择条选择要设置的内容，按**确认**或按 **OK** 键，进入编辑窗口，选择要换算单位，输入要换算的数量，系统将自动换算出结果。

货币换算

您可以利用此功能将一定数量的货币转换为其它多个不同国家或地区的等价货币。

本手机允许您设置多种货币汇率，汇率可更改。按上、下方向键滚动选择条选择要设置的内容，按**确认**键或 **OK** 键进入相应的设置窗口。汇率设置完成后，显示兑换结果。

10.6 连接管理

蓝牙

蓝牙技术可以在电子设备间实现无线连接。因为蓝牙设备是通过无线电波进行通信的，所以在您的手机和另一台蓝牙设备间不需要保持相互正对的位置，连接可能因障碍物（如墙壁或其他电子设备）而受到干扰，请保持两台设备间的最大距离不超过 10 米来进行通信。在有些国家或地区内可能制定了一些限制使用蓝牙设备的规定请向当地主管部门咨

询。

要确保本手机能够与其他支持蓝牙无线技术的设备实现交互操作，请使用经我司认可、适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商查询该设备是否与本手机兼容。

蓝牙开关：开启或关闭蓝牙功能。如选择**关闭**，则结束所有蓝牙连接，且您不能用蓝牙发送和接收数据。蓝牙连接会消耗电池电量，缩短手机的操作时间，当使用手机开启蓝牙操作时请考虑此因素。

设备管理：查看设备列表，按**添加**：**搜索新设备**：查找可连接的蓝牙配件，如您没添加过设备或想添加新设备，选择**搜索新设备**，系统将自动搜索新设备和类型，查找完成后显示结果，按**返回**键返回新设备列表窗口，一台设备要求创建匹配才能传输数据，则系统会提示您输入蓝牙 PIN 码，输入正确的密码按**确认**，匹配完成后，设备就会出现到设备列表中。搜索前应先开启蓝牙配件，有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询；**重命名**：如果您要通过蓝牙连接发送数据，但未指定手机的个人名称，则将使用默认名称，使用更名功能，将默认名称改为简捷便于记忆的名称；**删除**：删除添加的设备；**删除所有**：删除列表中的所有蓝牙设备。

手机可见性：开启或关闭手机的可见性，选择开启，则其他使用蓝牙设备的用户在执行搜索时，就会看到您的手机及名称，手机可见性会在 3 分钟后自动关闭；如选择关，则其他用户搜索时，就不会搜索到您的手机，

手机信息：显示用户设置的手机的相关信息，包括**手机名称**和**手机地址**；


蓝牙数据交换：开启蓝牙数据交换功能（FTP 数据服务、OPP 数据服务）；


存储位置：选择通过蓝牙传输收到的文件存储位置，可以在**手机**和**存储卡**之间选择；

蓝牙服务：查看蓝牙服务项，包括**耳机**、**免提**、**GPRS 上网**、**OPP 数据服务**、**FTP 数据服务**。

帮助：对蓝牙的相关操作进行说明。

蓝牙设备添加并连接成功后，您就可以用蓝牙设备接听电话和拨号上网了。

 **提示**：**FTP 数据服务**：在支持 Bluetooth FTP 的个人电脑上，浏览和管理支持蓝牙 FTP 的手机上的文件，此时手机就个人电脑而言相当于用蓝牙连接的 U 盘，可以好像访问 U 盘一样访问手机上的文件（不支持创建目录和文件删除）。

 **注意：**当发送方发出匹配请求时，手机必须在蓝牙数据交换界面和待机界面，接收数据时必须在蓝牙数据交换界面。

PC 同步

使用此功能需要使用随机配件中的数据线将手机与 PC 相连接，并需要启动多功能连接模式，此功能是为了帮助您有效管理并保持手机中的信息同步而设计的。详细的使用说明请参见软件的使用帮助。

GPRS 上网

通用分组无线业务(General Packet Radio Service , GPRS)。采用 GPRS 技术，用户可以使用手机通过移动网络发送和接收数据。就此而言 GPRS 是一种数据传输方式，他支持用户无线接入互联网数据网络。以 GPRS 为数据传输方式的应用包括 WAP 服务、多媒体信息服务、短信息服务、JAVA 应用程序下载和 GPRS 拨号程序(如互联网和电子邮件)。

使用 GPRS 技术前需要注意的事项

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了 GPRS 服务以及如何申请开通该服务；

请为每个以 GPRS 为数据传输方式的应用储存必要的 GPRS 设置；
GPRS 和各种应用的价格


无论使用 GPRS 连接，还是以 GPRS 为数据传输方式的应用，您都需要支付相应的费用。普通数据呼叫方式，以连网时间计费；而 GPRS 方式，以您与因特网交互的数据量收费。有关价格的详细信息，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

USB 连接方式：

1. 首先从手机附带光盘中安装 USB Modem Driver 驱动程序。
2. 修改手机工作模式，手机默认模式为“U 盘模式”请按以下操作修改模式，在主菜单下选择“工具->连接管理->GPRS 上网->USB”，此时提示“需要启动调制解调器模式并重启，是否继续？”选择“确认”后手机会自动重启，重新启动后再次进入“工具->连接管理->GPRS 上网->USB”，此时显示多功能连接模式状态图片，在连接过程中手机需要始终保持在此界面。
3. 将 USB 数据线先连接到手机再连接到 PC 端。
4. 手机连接到 PC 后，会自动创建新设备，您可以通过 Windows 设备管理器查看新增加的设备，依次打开“控制面板->系统->硬件->设备管理器->调制解调器”如果此处有名为“Philips Semiconductors

Modem USB”的设备，说明手机与 PC 连接成功。

5. 在设备管理器中双击“Philips Semiconductors Modem USB”设备，在属性中选择“高级”选项卡，输入额外的初始化命令：
at+cgdcont=1,"IP","cmnet"。

 **注意：**输入命令时请关闭中文输入法，确定后完成对调制解调器的配置。


以下分别介绍在 WinXP 和 Win2000 中建立连接过程：

WinXP 中建立连接：

1. 从控制面板中进入“网络连接”，单击“创建一个新的连接”，出现“新建连接向导”，选择“下一步”，选择“连接到 Internet”，选择“下一步”，选择“手动设置我的连接”，选择“下一步”，选择“用拨号调制解调器连接”，选择“下一步”，输入 ISP 名称界面您可以为新建的连接命名，选择“下一步”，输入电话号码“*98*1#”，选择“下一步”，选择此连接可以由任何人使用还是当前登录用户使用，选择“下一步”，“用户名”、“密码”、“确认密码”，选择“下一步”，勾选“在我的桌面上添加一个到此连接的快捷方式”，选择“完成”。
2. 在弹出的连接界面，确认“用户名”、“密码”为空，选择“拨号”。或在“网络连接”中双击新建的连接，确认“用户名”、“密码”为空，选择“拨号”。即可上网。


Win2000 中建立连接：

1. Win2000 新建连接：从控制面板中进入“网络和拨号连接”，双击新建连接，在“区号”中添入您所在的区号（如：010），选择后提示选择连接类型，选择连接类型为“拨号到专用网络”，选择下一步，选择“Philips Semiconductors Modem USB”项并选择下一步，在“电话号码”框中输入“*98*1#”，选择“下一步”，提示此连接要应用的用户范围，选择“下一步”，在完成界面中您可以修改此连接的名称也可以使用默认的，选择“完成”，完成新建连接。
2. 在“网络和拨号连接”双击您新建的连接，将用户名和密码框清空，选择“拨号”即可上网。

 **注意：**请确定您是否开启了 U 盘模式，如开启 U 盘模式，需切换到多功能模式才能使用 USB 连接方式拨号上网。进行模式切换，切换后系统自动关机，待重新开机后新模式才有效，系统会给出相应提示。

10.7 SIM 卡应用

SIM 卡应用 (SIM TOOL KIT) 允许基于智能卡的 SIM 运行自己的应用软件。此功能由网络运营商提供。根据 SIM 卡提供的服务，将有不同的选项出现在此目录下。菜单的名称和内容完全视网络运营商所提供的服务而定。如需获得更多信息请与网络运营商联系。


 **注意：**是否能够使用取决于网络商是否提供此服务，以及您是否订购了此服务。

第11章 互联网

本手机具有 WAP (无线上网) 功能, 可以浏览在其网页上使用无线标记语言 (Wireless Mark-Up Language, WML), 使您与整个世界时刻保持着更紧密的联系, 为您访问网络提供了更多的便利。

要使用 WAP 访问网页, 您需要: 向您的网络运营商和为您提供所需服务的供应商咨询是否提供了此类服务, 以及价格方面的信息。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

本手机具有 GPRS (通用无线分组通信业务) 功能, 既可以用一般的数据呼叫方式连接网页, 也可以在基于 GSM 网络的 GPRS 功能支持下浏览网页。

 **注意:** 用 GPRS 方式访问网页, 取决于网络商是否提供此功能, 以及您是否开通了此功能。


11.1 离线状态下浏览菜单

主页

选择 **主页**, 即可登陆主页联想网上视界。

收藏夹

收藏夹用来保存感兴趣的网址, 并可随意设置为便于记忆的名称。您可浏览收藏夹内保存的网址。按 **选项** 键选择 **转至网址**, 浏览当前所选书签的网页; 选择 **查看**, 查看当前所选书签的标题和网址。

 **注意:** 如果希望获取图铃、游戏和更多精彩内容, 请访问联想内容网站。

网页快照

可在不连接网络的状态下浏览保存过的网页。按 **选项** 键, 选择 **转至**, 浏览所选网页; 选择 **删除**, 删除所选地址; 选择 **删除所有**, 删除所有保存的网页。

历史记录

查看曾经登录过的网页地址，按`选项`键，进行如下操作：
选择 **转至**：浏览所选记录的网页地址；
选择 **删除**：删除所选网页地址；
选择 **删除所有**：删除所有历史记录。

转至网址

输入要访问的网址，按`确认`键浏览该网页。

转到最近页面

选择 **转到最近页面**，浏览最后一次访问过的网址。

互联网设置

可对浏览器进行以下设置：

选择 **连接设置**：进入连接设置窗口，按 **OK** 键可使用所选设置，按`选项`键进行相应的设置；

选择 **清除缓存**：清除缓存；

选择 **图片下载**：包括 **打开**和**关闭**两项，设置浏览网页时是否允许显示图像；

选择 **背景音乐**：设置播放网页背景音的**打开**和**关闭**；

选择 **编码设置**：包括 **UTF8**与**GB2312**两项，设置解析页面文字的编码；

选择 **下载位置**：包括 **存储卡**和**手机存储区**两种存储位置。

GPRS 流量

可查看 GPRS 流量，选择 **GPRS 流量**进入 GPRS 流量窗口，您可以查看手机连接网络发送和接收的数据信息流量和总流量。

11.2 在线状态下浏览器菜单

在线浏览状态下，按`选项`键，可进行：

选择 **添加到收藏夹**：将当前浏览的链接地址设为书签；

选择 **主页**：登陆当前设置的主页；

选择 **收藏夹**：进入收藏夹列表界面；

选择 **转至网址**：输入要访问的网址，按`确认`键浏览该网页；

选择 **刷新**：刷新网页，重新链接；

选择**选项**：选择**显示网址**，显示当前浏览网页的链接地址，按**选项**，选择**添加到收藏夹**，将当前浏览的链接地址设为书签；选择**发送网址**，将当前浏览的链接以短信息的方式发送出去；选择**保存快照**，保存当前浏览的网页；选择**保存图片**，可保存当前页面的图片；

选择**网页快照**：可在不连接网络的状态下浏览保存过的网页；

选择**历史记录**：可查看历史记录；

选择**互联网设置**：可进行包括**清除缓存**、**图片下载**、**背景音乐**、**编码设置**和**下载位置**的设置；

选择**GPRS 流量**：查看 GPRS 流量；

选择**返回**选项，可重新进入登录历史中的上一网址页面；可按**挂机键**直接退出浏览器。

第12章 手机设置

12.1 情景模式

情景模式是一组预先设置好的特性定义，易于快速启动。手机提供了一组缺省的模式，包括：通常模式、静音模式、车载模式、户外模式、自定义模式和离线模式，每种模式都有一套缺省的出厂值，用户可以依据自己的喜好修改并保存该模式。

启动模式

当选中所需的情景模式后，按 **OK** 键启动。

个性化设置

在模式窗口，按 **编辑** 键，进入个性化设置窗口。用户可以通过个性化设置，来设置手机各种模式下的参数。在个性化设置中，包括以下设置选项：

选择 **铃音**：设置来电铃声，允许在 **声音** 与 **语音朗读** 之间选择。其中声音包括 **预置声音**、**手机中声音**、**手机中录音**、**手机中音乐**、**存储卡**；

选择 **铃音音量**：调整铃音音量大小，按上、下方向键调节音量，按 **确认** 键即可设定，并提示“设置成功！”；

选择 **铃音类型**：设置铃音类型，允许选择 **连续** 或 **渐强**；

选择 **短信音**：设置短信提示音，允许在 **声音** 与 **语音朗读** 之间选择。其中声音包括 **预置声音**、**手机中声音**、**手机中录音**、**手机中音乐**、**存储卡**；

选择 **彩信音**：设置彩信提示音，允许在 **声音** 与 **语音朗读** 之间选择。其中声音包括 **预置声音**、**手机中声音**、**手机中录音**、**手机中音乐**、**存储卡**；

选择 **信息音音量**：调整信息音音量的大小，按上、下方向键调节音量，按 **确认** 键即可设定，并提示“设置成功！”；

选择 **按键音**：调整按键提示音 **开启** 或 **关闭**；


选择 **提示音音量**：调整 **闹钟提示音** 和 **日程表提示音**；

选择 **开关机铃音**：**开启** 或 **关闭** 音乐效果；

选择 **低电提示**：**开启** 或 **关闭** 低电告警音；

选择 **振动**：设置振动的 **开启** 或 **关闭**；

选择**耳机自动应答**：设置耳机自动应答的**开启**或**关闭**，耳机自动应答在插入耳机的情况下才有效。

 **注意**：对于离线模式，只可以对**按键音**、**提示音音量**、**开关机铃音**和**振动**进行设置。开启**离线模式**后，所有和网络相关的功能将不可使用。


12.2 显示设置

在显示设置中包含：**墙纸**、**亮度**、**背光时间**。

墙纸：允许在**预置图片**、**手机中照片**、**手机中图片**和**存储卡**之间选择喜爱的图片作为墙纸。按**左功能键**将所选图片设为主显示屏墙纸，按**预览**键查看图片内容，按上、下方向键查看上一张或下一张图片内容。按**返回**返回上一级菜单。在图片预览窗口，按**选项**，可进行**设为墙纸**、**全屏预览**和**自动浏览**的操作。

亮度：设置背光的亮度允许在**高**、**标准**、**节电**三个选项中进行选择。选择完成后按**确认**键确定需要修改的内容，按**返回**键返回上一级菜单。

背光时间：设置背光亮起的时间，可选择**5秒**、**10秒**、**15秒**、**30秒**、**60秒**，按**确认**键或**OK**键确认选择。

 **注意**：若将GIF格式的图片设置为墙纸，则待机界面所显示的墙纸无动画效果（不支持动态墙纸）。

12.3 系统设置

手机设置针对手机的服务状态进行设置，它包括以下内容：**听筒音量**、**快捷定义**、**日期和时间**、**语言**、**自动键盘锁**、**语音朗读**、**设置初始输入法和USB模式**。

听筒音量

设置听筒音量，进入听筒音量窗口，按上、下方向键调节音量。按**确认**键确认调节，按**返回**键返回上一级菜单。

快捷定义

在待机屏幕中可对在待机屏幕下的方向导航键（上、下、左、右）功能自定义设置，通过以上设置，用户可以在待机屏幕下快速的进入自定义的功能项。

日期和时间

设置时间和日期及相应的格式。

当地时间：允许您输入正确的当地时间，按向左、右方向键选择要设置的时间；

时间格式：调整时间显示的格式，可选 *24 小时*、*12 小时*；

日期：允许您输入正确的日期；

日期格式：可调整日期显示的格式；

时区：选择当地所在的时区。

世界时钟为那些奔波于世界各地的人提供了极大的方便，它的使用方法也非常简单。

进入世界时钟界面，首先出现世界时区浏览图，按方向键移动坐标位置，界面上将显示出坐标标注城市的日期和时间。此时，按**确认**键或**OK**键，将所选城市的时间设为当前本地的时间。

语言

在语言窗口中，有**简体中文**和 *English* 两种选择，设置时用**上方向键**、**下方向键**选择内容，按**确认**键或**OK**键确定需要修改的内容。

自动键盘锁

设置键盘锁的开启和关闭以及延迟时间。

开/关：设置自动键盘锁功能的**开启**和**关闭**；

加锁延时：设置键盘锁的延迟时间。

语音朗读

进入语音朗读设置窗口：

语音朗读：设置是否开启语音朗读**未接来电**（如果有未接来电）、**未读信息**（如果有未读信息）、**时间**、**日期**、**星期**功能。当您设置开启了语音朗读未接来电、未读信息、时间、日期、星期，则在待机界面长按**侧下键**，本机会以语音方式提示您时间、日期、未读短信等内容，同时还可以语音的方式播放短信内容。

提示音：设置进行语音朗读前的提示音，需先将情景模式中的铃音、

短信音、彩信音设为语音朗读后，在来电或来新信息时该项设置才有效。


设置初始输入法

设置手机系统默认的输入法。

USB 模式

Modem 模式：启用多功能连接模式，则系统可做为数据同步、调制解调器使用。

U 盘模式：如启用 U 盘模式，则可作为 U 盘使用，但启动 U 盘模式后，数据同步及调制解调器功能无效；

-  **注意**：
1. 进行模式切换，切换后系统自动重启，待重新开机后新模式才有效，系统会给出相应提示。
 2. 使用多功能连接模式在 PC 端需安装驱动，如未安装驱动的 PC 机，只能切换到 U 盘模式，使用 U 盘功能，多功能模式不能使用。
 3. 请在待机界面使用 U 盘模式，否则手机只能充电，而不能当作 U 盘使用。

12.4 通话设置

短信应答

此处可设置一段短信内容（比如：我在忙，过会回电），当此功能设置为开，拒接来电后会提示是否用设置的内容向来电方发送信息。

进入短信应答可进行如下设置：

选择 **开/关**：设置功能的 **开启**或**关闭**；

选择 **保存已发信息**：是否保存回复的短信到已发件箱；

选择 **应答内容**：编辑回复短信的内容。

来电转接

来电转接用于按您的要求将来电转接到您指定的电话上。

在进行呼叫转接设置时，设置的成功与否与网络和 SIM 卡有关。系统会对设置进行适当的提示。

当设置此项时需要您输入正确的电话号码，方可将来电正确地转接到指定的电话上。

无条件转接：当设置此项后，所有来电都将无条件转接至指定号码；

遇忙转接：设置此项后，当您的手机忙时，来电将转接至指定号码；

无应答转接：设置此项后，当您的手机未应答来电时，来电将转接到指定号码；

不在服务区转接：设置此项后，当您的手机不在服务区时（如网络信号不好或信号环境很差时），来电将转接到指定号码；

取消转接：选择要取消的呼叫转接；

状态查询：查询当前各项呼叫转接的状态。

来电等待

设置是否允许呼叫等待。如关闭此项，当电话忙时，如有第三方打入电话，则第三方听到的是忙音。

通话限制

网络运营商可以提供一个四位的密码，以便您能启用通话限制。

来电

选择**漫游时**：可设置在漫游时禁止所有打入的电话；

选择**所有来电**：可设置禁止所有打入的电话。

呼出

选择**国际长途**：可设置禁止所有打出的国际呼叫；

选择**只能拨打国内**：可设置只能进行国内的呼叫；

选择**所有拨出电话**：可设置禁止所有打出的呼叫。

取消所有限制

取消所有通话限制。需输入正确的密码才能取消所有限制。

修改密码

允许您对网络运营商提供的限制密码进行修改。

任意键应答

设置是否允许来电时按任意键接听电话。

选择**开启**：则当有来电时，按任意键（除**电源键**、**右功能键**、**侧键**、**照相机键**外）即可接听电话；

选择**关闭**：则该功能无效。

自动重拨

设置是否允许自动重拨电话。

选择**开启**：当所拨打电话未能接通时，系统自动重新拨打电话；

选择**关闭**：当电话未能接通时，手机不会自动重拨。

快速拨号

在本手机中可设置快速拨号，即用 2 – 9 数字键表示不同的电话号码。使用时，在待机屏下，长按 2 – 9 的数字键中的某个数字，即可对相应的号码进行呼叫，如该数字键未设号码，手机会提示您“电话号码为空！”。

进入快速拨号的设置界面后，根据您所选数字键设置快速拨号与否的不同情况，会出现不同的操作提示。如该数字键已设快速拨号，手机屏幕上会提示设定的号码，如未设快速拨号，则屏幕上会提示“未绑定”。

您可以选择**取消**删除已有号码，再设置新的电话号码。


设置新号码时，可以通过手动输入号码或浏览电话簿的方式得到所期望的号码，存入快速拨号指定的数字键中。

分钟提示

设置分钟提示音的**开启**或**关闭**。如开启该功能在通话过程中有分钟提示音提示；如关闭该项，则通话过程中无分钟提示音提示。

显示号码

设置是否允许用户手机号码显示在被呼叫人的手机上。

 **注意**：此项服务需网络支持。


IP 号码

输入要使用的 IP 号码（默认设置为 17951）。

12.5 保密功能

来电过滤

来电过滤功能提供一种简便快捷的方式使您免受骚扰电话的打扰。分别适用于不同的情况和要求，分为“黑名单”和“白名单”。其中“黑名单”中存放的是自动拒接不想听的电话，“白名单”中存放的是只准接听的电话，其他电话一律拒接。

 **注意：**本手机在判定黑名单和白名单列表中设定的电话号码时，只判断号码后十一位是否相同。

选择 **状态**：设置来电过滤的开启或关闭。进入状态界面，选择要开启的过滤类型，按 **OK** 键确定设置（启动来电过滤前需对名单进行设置）。

选择 **黑名单**：设置拒接号码列表，按 **选项** 键，可进行以下操作：

选择 **新建**：增加黑名单记录；

选择 **编辑**：对所选择的号码进行编辑；

选择 **删除**：删除当前所选名单；

选择 **删除所有**：删除该列表中所有的名单。

选择 **白名单**：白名单的操作同黑名单的操作。

短信过滤

短信过滤功能提供一种简便快捷的方式使您免受垃圾短信的骚扰。进入短信过滤界面，可进行如下操作：

选择 **垃圾号码列表**：设置拒收的信息的号码列表，在列表界面按选项可进行 **新建**、**编辑**、**删除**、**删除所有** 操作；

选择 **短信过滤关键字列表**：设置过滤内容，则当信息中含有与设置的内容相同的信息都将被过滤掉。在列表界面，按 **选项** 键可进行 **查看**、**新建**、**编辑**、**删除**、**删除所有** 操作；

选择 **设置**：

选择 **垃圾号码拒收**：拒收垃圾号码列表中的联系人的信息；

选择 **陌生号码至垃圾箱**：只收保存在手机电话簿中号码发来的信息；

选择 **关闭**：关闭短信过滤功能。


换卡通知

开启此功能可在您的手机丢失后，只要您的手机 SIM 卡被更换，手机将会自动给事先设定好的号码发送短信，您就可以通过收到的追踪信息而了解您的手机现在正在被谁使用，有利于让您的手机失而复得。

由于本功能的特殊性，您需要正确输入本机密码后方可使用。

防盗追踪号码：此处需您输入追踪号码，即输入接收追踪信息的号码。

开/关：开启或关闭换卡通知功能。

 **提示：**建议您在自行换卡前检查是否开启了此功能，以免误发追踪信息，给您带来不便。

 **注意**：请务必将追踪号码设为能够接收短信并正在正常使用的号码。

隐私保护

隐私保护要求对重要的信息进行操作时需先输入密码，可以防止在机主不知情的情况下，外人查看机主信息，如查看**电话簿**、**通话记录**、**信息服务**、**我的文档**、**日程表**时需要输入正确的密码（出厂默认密码是 1234）。

选择**保护方式**：设置隐私保护的**开启**和**关闭**，进行开关设置时首先要输入手机密码。若选择开启此项功能，手机进行任何与保护内容相关的操作时，都要求输入密码。如关闭此项功能，操作时不再要求输入密码，但同时不再提供隐私保护。

选择**保护内容**：设置需要提供隐私保护的内容，需先输入正确的保护密码（出厂默认密码为 1234）才能进行保护内容的设定。进入保护内容设定窗口，按 **OK** 键选择设定内容，按*选择全部。按#取消选择全部，按**确认**键确定完成设定，系统会给出相应的提示。


键盘锁

该项是为防止其他人未经允许使用手机，对手机实施锁定。解锁采用输入密码方式进行验证。手机锁定密码初始为出厂默认密码（出厂默认密码是 1234），可在手机的“手机设置->保密功能 ->密码管理”中变更密码。

选择**立即锁定**：当此选项开启后，输入正确的锁定密码，回到待机屏，系统立即锁定手机；

选择**自动锁定**：当此选项开启后，输入正确的锁定密码，回到待机屏，一定时间内不做任何操作，系统会自动锁定手机；

选择**关闭**：手机无锁定功能。

 **注意**：更改话机锁密码的同时，隐私保护密码会同时改变，改变后的密码同话机锁的密码。

密码管理

选择**PIN**：设置为您所习惯的号码。需要注意的是必须在 PIN 启动的情况下才能进行 PIN 修改；

选择**话机**：设置您手机的密码为您所习惯的号码，按系统提示操作即可。

手机密码是手机自身的密码，与 SIM 卡无关。

例如：当设定功能**键盘锁**后（SIM 卡未启用 PIN 码），手机进入锁定状态，此时别人想用你的手机必须输入手机本身的密码，否则手机无法使用。但 SIM 卡可插在其它手机上照常拨打电话。


而设置 PIN 启动，但未设定**键盘锁**的手机，必须输入 PIN 码才能正常使用话机。或者换其它 SIM 卡，该手机照常可用。

修改密码后请牢记所设密码，否则机主也无法访问重要的个人信息。如有必要请联系维修服务商。

PIN

选择**开启**：启用 SIM 卡 PIN 码。开机时输入 PIN 码方可开机，否则只能拨打 112 紧急电话；

选择**关闭**：开机时无需输入 PIN 码，即可开机。

 **注意**：PIN 码是与 SIM 卡相关的，也是 SIM 卡的操作密码。连续三次输入错误，您的 SIM 卡将被锁定，手机将询问 PUK 码。

12.6 网络设置

当您在外国漫游时，您需要选择网络以将您的手机接入到国外的 GSM 网。一般地，您可以选择自动选择网络模式（见下面），但是您也可以通过手动选择寻找有效的网络。如果您想接入一个与您原来所属的网络没有漫游协议的网络时，手机上会提示“网络注册失败”。

自动选择：您的手机将会首先搜索原来的网络，然后从存储于 SIM 卡上的网络列表中搜索，如果这些都失败了，任何网络只要与原来的网络有漫游协议，都可以被接入。

手动选择：系统将会搜索网络，并将提供给您当前有效的网络列表。您可以选择您所希望的网络。对网络进行操作时，手机会提供相关的操作提示，如成功、失败等信息。

首选网络：首选网络是一个网络列表，您可以对表中的网络进行操作。进入首选网络，显示首选网络列表。此时按**选项**键，进行以下操作：

选择**之前插入菜单**：将要添加的网络插入到当前所选网络之前，允许在当前网络、网络列表和手工输入中选择；

选择**之后插入菜单**：将要添加的网络插入到当前所选网络之后，允许在当前网络、网络列表和手工输入中选择；

选择**删除**：删除所选网络；

选择**查看详情**：参看网络名称和网络 ID。

GPRS 绑定：设置 GPRS 绑定功能的启动方式，允许选择**开机自动绑定**和**即用绑定**。

12.7 连接设置

对于预置的网络连接设置按**选项**键，可进行以下操作：

选择**另存为**：将修改过的网络连接设置另存为其它设置，系统设置不能被覆盖，系统会给出相应的提示；

选择**连接设置**：选择访问网络的连接方式，允许选择 **WAP 连接**、**MMS 连接**、**Java 连接**；

选择**查看设置**：查看当前连接的设置名称、主页、彩信中心、承载类型、网关等信息；

选择**网关**：设置该连接设置是否开启。

另外，对于非系统预置的编辑过的连接设置还可进行**编辑**、**重设**操作。

选择**编辑**：设置自定义连接的各项；

选择**重设**：当您选择了该项后，手机提示您“确认重置连接模式？”。选择**确认**，此设置恢复为默认设置，选择**取消**，此连接设置不变，返回连接设置列表界面；

对于非系统预置的没有编辑过的连接设置只能进行**编辑**、**查看设置**和**网关**的操作。

对于非系统预置的连接设置，按 **OK** 键可进行如下操作：

选择**设置名称**：查看或编辑设置名称；

选择**彩信中心**：查看或编辑彩信信息中心地址(例如：中国移动的彩信信息中心地址为 <http://mmsc.monternet.com>)；

选择**主页**：可查看或更改启动主页的地址(例如：中国移动的主页地址为 <http://wap.monternet.com>)；

选择**网关**：

选择 **IP 地址**：设置网关 IP 地址（例如：中国移动的为 10.0.0.172）；

选择**端口号码**：设置网关端口（例如：中国移动的为 9201）；

选择**连接类型**：可选择 **HTTP**和 **WSP**。

选择**承载类型**：选择访问网络的连接方式，可选择**只用 GPRS**（只使用 GPRS 网络）；

选择**GPRS 设置**：可更改 GPRS 连接设置，选择要修改的设置：

选择**网域接入点**：设置网络接入点名称；


选择**用户名**：设置网络服务用户名；
选择**密码**：设置网络服务用户密码。

12.8 恢复出厂设置

当选择了该项后，手机会提示您：“请输入话机密码”，需输入正确的话机密码才能进行恢复出厂设置和恢复设置与数据的操作。


恢复出厂设置

该项可以恢复出厂时部分设置的初始值。

 **注意**：出厂设置的密码初始值为 1234。

恢复设置与数据

该项可以恢复出厂时所有设置的初始值。当选择了该项后，系统会提示您：“恢复出厂设置与数据？”。确定后，系统会提示您“正在删除所有文件...”。如执行该操作，会清除保存在手机上的电话簿、短信信息等。恢复设置后会自动关机，如需使用请重新开机。

 **注意**：在进行恢复设置与数据操作时，请不要拔掉电池。

第13章 英语学习

13.1 朗文词典

在朗文字典界面，选择**编辑**，进入查询内容编辑界面，您可以编辑您需要查找的英文或中文。按**确认**键确认输入内容。进入查找结果列表界面，按上、下方向键，将高亮条在查找结果列表界面上、下移动，按左、右方向键，则进行翻页。按**OK**键，进入高亮所在记录的详情界面。若查询的英文单词，此时按**发音**键，手机会朗读该单词。若查询的是中文在详情界面，再选择**详细**，进入该英文的详细信息界面，按**发音**键可朗读该英文。

13.2 文曲星大辞典

通用标准词典

使用方法同朗文词典。

专业特殊词汇

可查找体育运动、信息技术等专业词汇，选择**进入**，进入高亮条对应的专业词汇。进行查找词汇的方法同朗文词典，但不能查找中文单词。

彩色图解词典

查找单词的方法与朗文词典一致，但不能查找中文单词。

综合应试词典

可查找各种应试词汇。具体的查找方法同朗文字典的查找，但不能查找中文单词。

音标学习

可学习音标的发音。按左、右方向键可左、右移动光标。

13.3 英语九百句

进入音乐播放器界面。在播放时，按[选项]键可进行以下操作：

选择**文件列表**：进入当前播放列表界面；

选择**复读速度**：设置复读的速度，可选择：**2级慢速、1级慢速、正常语速、1级快速、2级快速**。

13.4 生活九百句

操作同英语九百句。

13.5 英语口语测试

在英语口语测试窗口，按[选项]键可进行以下操作：

选择**测试**：在测试界面按[录音]键，开始录音，此时朗读该语句，朗读完毕按[停止]键，系统会自动给您打分；

选择**帮助**：查看进行口语测试的帮助信息。

13.6 英语随身听

在英语随身听主界面，可进行**全部复习**，也可进行**重点复习**。

选择**全部复习**，进入全部复习界面（首次进入需先选择词库），短按**上方向键**将当前单词添加至重点复习词库中；短按**下方向键**朗读该单词的详细信息；短按**左方向键**重新朗读该单词，连续按两次**左方向键**朗读上一个单词，短按**右方向键**朗读下一个单词，**短按*键切换至下100个单词，短按#键可切换至前100个单词**。按[选项]键，进入菜单列表界面，选择**选择词库**，进入词库列表界面，选择您需要的词库即可；选择**重点复习**，进入重点复习界面。

选择**重点复习**：进入重点复习单词列表界面（没有重点复习内容时手机会有提示），短按**上方向键**将该单词从重点复习词库中删除。其余按键同全部复习。在单词列表界面按**左功能键**将该单词从重点复习词库中删除，按**OK键**进入所选单词的阅读界面，按[选项]键，进入菜单列表界面，选择**全部复习**，进入全部复习界面；选择**重点复习列表**，进入您自己创建的重点复习列表界面。

选择**操作说明**：可查看英语随身听的使用操作说明。

注意：重点复习最多可添加200个单词。

13.7 智学宝全科学习

“智学宝”通过学、测、练、评、信多重互动环节，让用户养成科学的学习方法，快速、真正的学到自己想学的知识。

第14章 科学计算器

科学计算器与普通计算器相比较，具有更高的专业性，可满足用户对计算器的更高需求。

科学计算器包括加、减、乘、除、 n 的阶乘、倒数、正弦、余弦等多种计算。

在科学计算器界面按方向键移动焦点，当焦点移至您需要的内容时，按 OK 键输入该内容。按数字键输入相应的数字。

例如，计算 123456789×7.2 ：

第一步：输入数字“123456789”，按 +/- 键转换数字的正负；

第二步：将焦点移至符号“x”，按 OK 键确认输入；

第三步：输入数字“7.2”，移动焦点至 . 键，按 OK 键可输入小数点；

第四步：将焦点移至符号“=”，按 OK 键，显示计算结果。

将焦点移至 C，按 OK 键可删除编辑窗口中的内容，重新开始输入和计算。按电源键会取消输入，退出计算器窗口，返回待机屏。

第15章 百宝箱

在这里你能随时随地淘到各种 Java 软件，如下载各种游戏、小说等。

应用列表

查看当前下载的 Java 程序，并运行程序。

预置程序

包括 *移动 QQ*、*网络收音机*、*大智慧*、*手机大头*、*七巧板*、*神奇泡泡*、*祖玛* 7 个预置程序。

下载

选择列表中的预置书签，按 **确认** 键进入该菜单对应的网页，按 **选项** 键可进行 *连接* 操作。当列表中的书签未被编辑时，**选项** 中仅有 *编辑* 项，当您输入一个超链接并为书签命名后，**选项** 中有 *连接*、*编辑*、*重设*。

内存状态

查看百宝箱的内存状态，包括 Java 和剩余空间两项。

连接设置

连接设置请参见章节“手机设置->连接设置”。

第16章 语音课程表

语音课程表是专为大学生设置的特色功能，使用此功能您可以记录下每天的课程安排，方便您对课程的安排。

在课程表主界面，按`语音朗读`，手机会朗读当天的课程表。按 **OK** 键，进入选项列表界面，

选择 **查看**：可查看当天的所有课程表；

选择 **静音模式**：设置在上课期间是否开启静音模式。

在课程列表界面，按`选项`键，可进行以下操作：

选择 **浏览**：浏览该课程表内容；

选择 **添加**：添加新的课程表；


选择 **删除**：删除该课程表。

 **注意**：语音课程表不支持关机提示。

第17章 娱乐多媒体

17.1 视频播放器

视频播放器用来播放您下载或您自拍的视频文件，操作过程同音乐播放器。

 **注意：**并不是所有的视频都能正常播放，当文件不能正常播放时手机会提示。

17.2 收音机

本功能使您的手机可作为调频收音机使用，它除了具有自动搜索和储存电台的功能，您还可以将感兴趣的广播内容录制下来，最后要提醒您，它还可以在后台工作，您可在听收音机时使用手机的其功能。

在收音机界面，按选项键，可进行以下操作：

选择**打开扬声器**：用扬声器进行收音机播放，此时**打开扬声器**变为**关闭扬声器**，按**0**键也可切换扬声器与耳机；

选择**单声道**：将当前频道切换至单声道输出，此时**单声道**会变为**立体声**，此时选择**立体声**，可将声道切换至立体声，直接按*键也可切换**单声道**与**立体声**；

选择**后台播放**：后台播放收音机；

选择**开始录音**：可录制当前频道播放的内容，此时**开始录音**变为**停止录音**；

选择**自动搜台**：自动搜索收音机频道。搜索出来的频道会存储在1-9频道，按数字键**1-9**可进入相应的频道。

17.3 照相机

使用“照相机”应用程序，您可以随时为身边的人物或事件拍摄相片。您可在不同的模式窗口，方便地进行模式切换。相片储存在“手机”中图片的“**相册**”和“**存储卡**”的“picture”文件夹中。您也可以重新命名这些相片。照相机生成的照片均为jpg格式。

如果手机的存储空间不足以拍摄新照片，您就需要删除一些旧相

片以释放空间，可在**存储状态**中查看存储状况。

使用照相机注意事项：

相机的使用：

您手机上的照相机是利用高精度尖端技术制造并安装的，但即使如此屏幕上也可能会有不易去除的或明或暗的圆点或线条。同时也必须注意，当您在灯光昏暗的地方拍摄照片时图像上的杂质（例如：白线等）的数量也会显著增加。

镜头上的指纹或油脂可能导致调焦困难或图像昏暗等问题。因此，在拍摄照片之前，必须用一块软抹布将镜头擦拭干净。

您的手机长时间放置在温度较高的地方，其图像的质量也可能降低。

将手机长期暴露在太阳光的直射之下会使照相机内置滤色片变色，并且导致图像变色。


拍摄照片或录像时应注意：

您不能关闭照相机快门声音。即使手机设置为会议模式，拍摄照片时快门也会发出咔嚓声。

尽量避免手机晃动。拍摄照片时移动手机会导致照片模糊。拍摄照片时，握紧照相机使其尽量保持静止，或使用自动定时器进行拍照。

从您按下快门键到成像之间会有一小段时间的延时，所以在您听到快门声后请不要马上移走照相机。

如果拍摄照片时光线较暗，试着尽可能平稳地握住手机，在照相机快门声响了以后保持一段时间。因为在较黑暗的环境内拍摄照片时，快门速度可能会相对慢一些。

 **注意：**如果您企图直接对准强光源，例如太阳光、其他强光源或具有强光源的反射体进行拍摄，图像中可能会包含褪色的白光，或受到破坏。

版权信息：

拍摄到您手机上的图像，未经版权所有者同意，不得用于其他目的，不得违反有关版权法律的规定，除非只是为了个人使用。注意有些限制性规定适用于对舞台表演、娱乐、展览等的拍摄，即使这些拍摄纯粹用于个人使用之目的。

用户还应注意受版权法保护的图像只允许在版权法规定的范围内流传。

用您的手机照相机拍照时注意保护其他人的个人隐私，不得将所拍摄的照片转送他人。

进入照相机拍摄窗口，您要拍摄的图像会显示在手机屏幕上。在预览界面，按左、右方向键选择需设置菜单，按上、下方向键改变设置值。

选择**拍摄模式**：设置拍摄模式，允许在**单拍模式**、**连拍模式**和**录像模式**中选择；

选择**图片大小**：设置照片尺寸，允许选择 64×64、240×320、320×240、480×640、640×480、720×960、1280×960、1600×1200（录像和连拍模式下不能进行图片尺寸的调节）；

选择**拍摄环境**：设置拍环境，允许在**普通**、**夜景**中选择；

选择**拍摄效果**：设置拍摄效果，允许在**普通**、**怀旧**和**黑白**中选择；

选择**图像质量**：设置图像质量，允许选择**超精细**、**精细**或**普通**；

选择**亮度**：设置亮度，允许在 -2、-1、0、1、2 中选择；

选择**变焦**：设置焦距，允许在 x1、x2、x3 之间选择（当使用 1280×960、640×480、720×960、1600×1200 尺寸时不能调节焦距）；

在预览界面，按**左功能键**可进行以下操作：

选择**照片**：可查看**手机中照片**和**存储卡中图片**文件；

选择**视频**：可查看**手机中我的视频**和**存储卡中视频**文件；

选择**自拍定时**：设置自拍定时的时间，可选择**5秒**、**10秒**、**15秒**、**20秒**或**关闭**；

选择**快门音**：设置照相时的快门音，有**声音1**、**声音2**和**声音3**。共三种选择；

选择**存储位置**：设置文件的存储位置，可选择**手机**和**存储卡**。

单拍模式、连拍模式及录像模式的拍摄窗口的显示图标依次为：



1 拍摄模式 2 照片大小 3 拍摄环境 4 拍摄效果 5 图像质量 6 亮度 7 变焦



1 拍摄模式 2 照片大小 3 拍摄环境 4 拍摄效果 5 图像质量 6 连拍张数 7 连拍间隔



1 拍摄模式 2 照片大小 3 拍摄环境 4 拍摄效果 5 图像质量 6 亮度 7 变焦

若拍摄模式为**单拍模式**，拍摄完成后，按**选项**键，可进行如下操作：

选择 **保存**：保存拍摄的照片，也可以按 **OK** 键进行保存；
选择 **保存为大头贴**：将拍摄的照片设为大头贴；
选择 **发送彩信**：通过彩信将所选照片文件发送给其他人；
选择 **发送 Email**：通过电子邮件将所选照片文件发送给其他人；
选择 **通过蓝牙发送**：通过蓝牙设备将所选照片文件发送给其他人；
选择 **设置为墙纸**：将拍摄的照片设为显示屏墙纸。

若拍摄模式为**连拍模式**，拍摄完成后，按**选项**键，可进行如下操作：

选择 **保存**：保存单张照片；
选择 **保存所有**：保存所有拍摄的照片；
选择 **自动浏览**：以幻灯片方式自动浏览照片；
选择 **缩略图**：顺序浏览每张连拍的照片；
连拍张数设为 18 张时还可以进行**上一页**、**下一页**的操作。

按**返回**键，系统将提示您“放弃？”，选择**取消**返回照片预览窗口，选择**确认**，放弃保存照片的操作。

若拍摄模式为**录像模式**，拍摄完成后，按**选项**键，可进行如下操作：

选择 **播放**：播放拍摄到的录像；
选择 **保存**：保存拍摄的录像。

17.4 录音机


录音机可以在您不方便使用其它记录工具时，以口述的方式将要记录的事情用手机记录下来。进入录音机窗口，直接按 **OK** 键开始录音，此时**选项**键变为**停止**键，按**停止**键或 **OK** 键，停止录音，再次按 **OK** 键，播放录音，再次按 **OK** 键停止播放。按**保存**键保存录音，按**取消**键，返回录音窗口。在录音机界面，按**选项**键进行如下操作：


选择 **录音**：开始录音；
选择 **录音列表**：进入录音列表窗口选择播放录音；
选择 **存储类型**：选择录音存储的位置，允许选择**手机**或**存储卡**。

17.5 NovoVisionMobile 新视界

NovoVisionMobile 新视界是可以无限量发送手机中多媒体文件的工具。您可以随时随地方便快捷的将手机中的视频文件上传到优酷网站，轻松更新自己的移动多媒体博客，随时随地与大家分享你的视听新感觉。


详细使用说明，请您参见新视界软件中的相关提示。


 **提示**：只要您装有存储卡就可使用该功能。

 **注意**：上传视频文件到优酷网站时，会收取流量费。

17.6 CCTV 手机一键通

使用本功能您可以快速登陆至央视网，畅享手机奥运。详细使用说明，请您参见 CCTV 手机一键通软件中的相关提示。

 **提示**：只要您装有存储卡就可使用该功能。

 **注意**：在浏览网页的过程中，运营商会收取流量费。

第18章 游戏中心

18.1 推箱子

控制搬运者推动箱子到达目标地点，当全部箱子到达目标地点后进入下一关，搬运者只能向前推动箱子！导航键控制搬运者的方向，按左功能键可重新玩当前游戏，挂机键将自动保存后退出游戏！

18.2 贪食蛇

设法引导贪食蛇吞掉食物，同时不要接触到墙壁和蛇身，蛇不可后退。导航键分别控制上、下、左、右移动，按左功能键可暂停游戏，暂停后再按左功能键可恢复游戏，游戏中按右功能键将询问是否保存后再退出游戏，挂机键将自动保存后退出游戏！

18.3 俄罗斯方块

屏幕分为两个区域：游戏区和提示区。每行填满后即消除并加分，一次消掉的行数越多，加的分数也越多。如果方块累积到顶部导致新产生的方块无法下落则游戏结束。提示区给出当前的分数和下一个方块的形状。游戏的难度可调。

18.4 游戏虚拟机

本手机提供多款单机游戏。

按 OK 键进入一个游戏后，按左功能键进入菜单列表，通过上、下方向键移动光标，再按左功能键选择要操作的项。

在游戏过程中，按电源键可快速退出游戏，按#键开始或暂停游戏，按*将开启或关闭游戏音。按照相机键，切换游戏的方向，数字键 5、4、6、8 对应相应的方向键，数字键 1、3、7、9 对应的是相应的斜方向键。另外，在本手机屏幕上部还有两个游戏控制键。具体游戏操作请参考手机中游戏的使用说明。

注意：进入游戏虚拟机之前，您需要将.nes 格式的文件拷贝到存储卡

的 game 文件夹中 ,注意游戏文件大小不能超过 1200KB ,格式只能为.nes 格式 ,且不支持的改版过的游戏。

第19章 短信聊天室

当您首次进行聊天时，首先要进行对方号码的设置。您可以直接按数字键输入号码，也可在**电话簿**、**通话记录**中选择号码。当您设置完对方的号码后，按**选项**键可进行**回复**、**使用号码**、**清空聊天室**、**临时退出**、**退出**操作。

选择**回复**：进入信息编辑界面，编辑完内容后，按**确认**键或**拨号**键，可将该信息发送，也可在对方号码编辑完成后直接按**OK**键进入内容编辑界面；

选择**使用号码**：可进行**呼叫**、**IP 呼叫**、**保存**操作；

选择**清空聊天室**：清空聊天室的内容；

选择**临时退出**：将会退出聊天室界面，当收到聊天室号码发送来的信息时，若手机在待机界面，页面会自动跳转至聊天室界面，若不在待机界面，手机出现未读短信的图标提醒您；

选择**退出**：将会退出聊天室界面。当再收到该号码发送的信息时会将信息存储在收件箱中。

退出聊天室后，再进入时，选择**继续**，可与上次退出时设置的号码继续进行聊天。

聊天过程中的信息会存储在 T 卡中，若查看聊天记录请在存储卡中查看。

第20章 电子书

电子书中保存的是 TXT 格式的文件，进入电子书列表，按**选项**键可进行如下操作：

选择**阅读**：阅读电子书；

选择**重命名**：重新命名电子书名称；

选择**通过蓝牙发送**：可通过蓝牙设备发送该电子书；

选择**删除**：删除所选电子书；

选择**多选删除**：进入电子书列表，按 **OK** 键勾选或取消要删除的记录，选择**确认**键确认选择，在弹出的提示界面中按**确认**键，完成删除；

选择**删除所有**：删除所有电子书；

选择**详细信息**：查看所选电子书的名称、日期、大小、格式、版权相关信息。

在阅读电子书过程中，按**选项**键，可进行以下操作：

选择**设置书签**：在阅读过程中需要中断阅读时，选择**设置书签**菜单，自动在当前阅读页设置书签；

选择**跳至书签**：如果在阅读过程中已设置书签，则在重新阅读时，选择**跳至书签**，系统将自动跳至设置书签页，省去大量重新翻页的操作；

选择**全屏**：将全屏浏览该电子书；

选择**滚动**：设置自动浏览电子书的速度，可选择**手动翻页**、**10秒**、**20秒**、**30秒**；

选择**设置字体颜色**：设置电子书字体的颜色；

选择**设置背景颜色**：设置电子书的背景显示颜色。

第21章 记账本

为了方便了解自己每天的收入和支出情况，本手机设计了记账本功能，让您随时随地记录下您的收支情况。

在记账本主界面，按 **OK** 键，进入当天的记录列表界面。在此界面按左、右方向键，左、右移动光标，按上、下方向键，上、下移动光标。按 **选项** 键，可进行以下操作：

选择 **创建**：创建一条当天的收入或支出记录；

选择 **属性**：查看该天记录的所有收入支出情况。在该界面，按 **选项** 键：选择 **编辑**，编辑光标所在记录；选择 **添加**，添加一条收入或支出的记录；选择 **删除**，删除光标所在记录。

第22章 常见问题

在使用电话过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

屏幕出现输入 PIN：

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

屏幕出现输入 PUK 码

三次输入错误的 PIN 码后，您的 SIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入 PUK 码，请立即与网络服务供应商联络。

屏幕出现插入 SIM 卡信息：

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

显示不在服务区，网络故障：

检查信号强度指示。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

声音质量差，回音或有噪声使通话困难：

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

待机时间变短：

所在地信号较弱，手机长时间寻找网络所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

手机不能开机：

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

不能发送短信息：

检查您的短信服务中心号设置，您可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象无效，或者您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

不能充电：

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

电话簿不能添加数据

电话簿存储已满。可删除部分原有的无用条目。

不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

第23章 名词解释

小区广播

此服务允许您接收广播短信息，如天气、交通等信息。

DTMF(双音多频)

发出音频信号，用于电话银行，自动应答机等。

国际电话指示 International Indicator

当输入一个正确的国际电话号码时，号码前需加 '+' 号。

网络服务供应商 Network Service Operator

要使用您的手机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个 SIM 卡。

PIN(个人标识码)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的功能和信息。PIN 码由网络运营商提供。它是一个 4 到 8 位的数字，可以根据需要修改。

PIN2(个人标识码 2)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的一些特殊功能，在某些国家里网络运营商不一定为您提供 PIN2 码。

PUK(个人解锁码)

用于解开被锁定的 SIM 卡，PUK 码由网络运营商提供。

漫游

在协议网络的范围外使用您的手机。

SIM 卡(用户身份识别卡)

它包含了安全信息、用户的个人信息，如：电话本和短信息等。

SMS(短信息服务)

短信息的发送和接收都是通过网络的短信息中心进行的，要使用这项服务必须要网络支持。

WAP(无线应用协议)

特别为移动通信设备设定的标准，使您可以简单、快捷的接入支持 WAP 的网络。

第24章 技术参数

常规

品名：GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机

型号：Lenovo i780

系统：GSM 900/DCS1800

环境温度

最高：+55 °C

最低：-10 °C

基本参数

尺寸（长×宽×厚）：约 112×50×15（mm）

重量：约 106g（含标准电池）

通话时间：180~300 分钟*

纯待机时间：150~250 小时*

电池容量：1050mAh 锂电池

*视当地网络信号环境状况而定

执行标准号：Q/LMLX101

核准代码：CMII ID：2008CP3031

进网许可证号：02-5707-802162

有毒有害物质或元素名称及含量标示								
部件名称		有毒有害物质含量						部件环保使用期限及回收利用信息
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)	
主机	主板	O	O	O	O	O	O	
	机壳	O	O	O	O	O	O	
	贴片器件	X	O	O	O	O	O	
	装配器件	X	O	O	O	O	O	
充电器		X	O	O	O	O	O	
电池		X	O	O	O	O	O	
耳机		X	O	O	O	O	O	
数据线		X	O	O	O	O	O	
包装附件		O	O	O	O	O	O	
说明	<p>备注 1：主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电子元器件（如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等）中的铅含量可能 0.1%，主机中的螺钉螺座、耳机中的插头、数据线中的线芯因采用性能更优的合金，其铅含量也可能 0.1%，这些器件均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款，属于目前在技术上尚未找到替代物无法替代。</p> <p>备注 2：本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推动有毒有害物质减量化及完全替代。</p> <p>备注 3：部分机型因功能设计以及其它原因，不配置耳机、数据线、台式充电器等，请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况。</p>							整机环保使用期限以及回收利用信息（不含电池）
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。								
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。								

147-001718
V1.0
HX