

Panasonic®

使用说明书  
有线数字高清电视系统用户终端接收机

型号 TZ-BCH1000



请在使用本机之前，阅读下列说明，并保存以供参考。  
本说明书中所示的图示仅为示意图。

HDMI™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

中文

# 亲爱的松下电器用户：

欢迎您成为松下电器用户大家庭的一员。我们衷心希望此新型设备能给您带来快乐和满意。

为了使您的电视接收机取得最佳效果，在开始任何设置之前，有必要充分阅读此说明书，并将其保存好，以备将来参考。

并请保管好购货收据，并在该说明书封底留出的空白处记下本机型号和序列号。

## 目录

安全注意事项.....	3	游戏 / 北京之窗 .....	19
本机特点 .....	6	玩游戏 .....	19
附件.....	7	收看《北京之窗》.....	19
各部分的名称.....	8	用户设置.....	20
本机正面.....	8	频道设置.....	20
本机背面.....	9	执行自动搜索 .....	20
遥控器.....	10	执行手动搜索 .....	20
连接 .....	11	频道管理.....	21
天线的连接 .....	11	进行喜爱设定 .....	21
电视机的连接.....	11	跳过设定 .....	21
智能卡的插入.....	13	频道加锁 .....	21
电源开 / 关.....	13	查看服务信息.....	22
收看节目.....	14	测试信号电平.....	22
频道列表.....	14	切换显示语言 .....	22
使用主页.....	14	确认预约节目 .....	23
电视 / 广播.....	16	变更个人密码 .....	23
收看电视节目 .....	16	变更密码 .....	23
收听广播节目 .....	16	将密码设置为激活或取消 .....	23
视频点播 / 节目指南.....	17	图像调整 .....	24
收看 NVOD .....	17	查看邮件 .....	24
从 EPG 搜索节目 .....	17	收看订购节目信息 .....	25
节目预约 .....	18	输出设置 .....	25
节目搜索 .....	18	便捷功能 .....	25
		故障维修 .....	26
		对下载的说明 .....	26
		规格 .....	27
		维护 .....	27

# 安全注意事项



该图标表示应加以注意的“注意”内容。



该图标表示不可以做的“禁止”内容。



该图标表示务必执行的“指示”内容。

## 警告

### 发生异常时，请立即停止使用。

如果继续使用，则可能导致火灾、触电。所以，请立即将电源插头从插座中拔出，然后委托有线电视服务公司进行修理。

#### ■发生故障、冒烟、产生异常气味或声音时，应拔掉电源插头！




请确认不再冒烟，然后委托有线电视服务公司进行修理。

请客户不要擅自修理，否则容易发生危险。

#### ■异物、水等液体进入内部或者摔落以及外壳破损时，应拔掉电源插头！



#### ■请不要放在不稳定的场所



如果放在摇晃的台面上或倾斜的场所等处，则可能发生翻倒或滑落现象，造成人员受伤。

#### ■请不要让水等液体进入，或者濡湿



请不要在机器上放置装有水等液体的容器，或者让宠物躺在机器上。水等液体，动物的排泄物等有可能进入机器中，从而引起火灾、触电。


# 安全注意事项



## 警告

### 关于电源软线

#### ■ 请不要损坏电源软线、电源插头

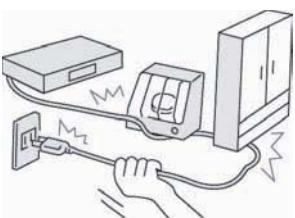

如果被划伤或者对其进行加工、压放重物、加热、靠近热器具，或者强行弯曲、扭曲、拽拉，则可能造成芯线曝露、短路、断线，从而引起火灾、触电。

- 有关电源软线、插头的修理，请与有线电视服务公司联系。

#### ■ 使用时请不要超过插座、连接设备的额定值，确认电源电压是否在交流 90 V – 250 V 范围以内



采用插排配线时可能超出额定值，引起发热，从而导致火灾。

#### ■ 请定期擦拭电源插头，避免堆积灰尘



否则，潮气等可能引起绝缘不良，导致火灾。

请拔出电源插头，用干布擦拭。

#### ■ 请将电源插头切实插到底部

如果插接不良，则可能引起触电，或者因发热而导致火灾。



- 请不要使用受损的插头和松弛的插座。

#### ■ 请不要用潮湿的手插拔电源插头



否则，可能导致触电。

#### ■ 请不要卸下外壳，或者对其进行改装



请不要接触内部。否则可能引起火灾、触电。

- 有关内部的检查、调节、修理，请委托有线电视服务公司。

#### ■ 打雷时，请不要接触机器和电缆线



否则，可能引起触电。

#### ■ 请不要放入异物



请不要从通风孔、智能卡插入口等处插入或掉入金属物品、易燃物品等。否则，可能引起火灾、触电。尤其要注意儿童。

#### ■ 请将不需要的小零件等妥善保管在婴幼儿的手够不着的地方



否则，可能被误吞。同时，也要注意包装材料、标签等。

- 万一被误吞，请立即就医。


# 安全注意事项

## 注意

### ■ 请不要堵塞通风孔


否则可能造成内部积热，导致火灾或机器故障。因此，请注意下面几点。

- 放置在电视柜等处时，请保持距上方 6cm 以上，离左右和后侧 10 cm 以上的间距。

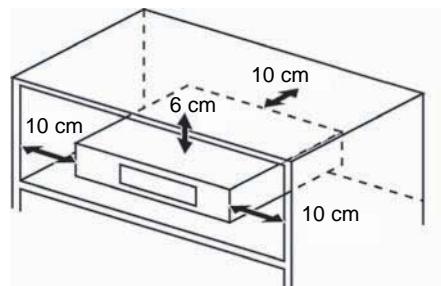


- 请不要放进壁橱、书柜等通风条件差的狭窄场所。
- 请不要用桌布覆盖，或者放在毛毯、被褥上。
- 请不要仰放、侧放、倒放。

### ■ 请不要放在潮气、灰尘较多的地方，或者有油烟、蒸气的地方

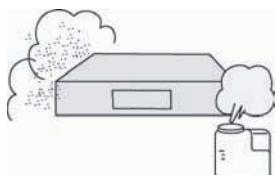

如果放在烹饪台、加湿器附近等处，则可能引起火灾、触电。

### ■ 请不要在上面压放重物

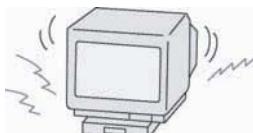

否则，可能因失去平衡而摔落，从而造成人员受伤。

### ■ 请不要踩在机器上



否则，可能摔倒或造成机器损坏、人员受伤。

- 请尤其注意幼儿。

### ■ 长期不使用时，请拔掉电源插头



否则，电源插头上会堆积灰尘，有可能引起火灾、触电。

### ■ 在拔电源插头时，请握住插头拔出



如果拽拉电源软线，则可能导致电源软线损坏，并可能引起触电、短路、火灾。

# 安全注意事项

## 注意

### ■ 要移动时，请务必卸下连接线后进行



否则，可能造成电源软线、连接机器受损，引起火灾、触电。

- 请事先确认电源插头、天线、机器间的连接线已卸下。

### 有关遥控器

#### ■ 装入电池时，请注意极性标注（ $\oplus$ 和 $\ominus$ 的方向）



请按照机器上的标注，正确地装入。如果弄错，则可能造成电池破裂、液体泄漏，从而导致火灾、受伤，或者污染周围环境。


#### ■ 请不要将新旧电池混用，或使用非指定的电池



如果弄错，则可能造成电池破裂、液体泄漏，从而导致火灾、受伤，或者污染周围环境。

### 关于保养

#### ■ 为了安全起见，保养时请将电源插头从插座中拔掉

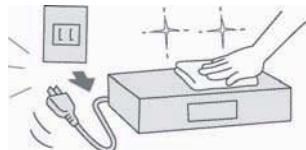

否则，可能触电。

## 本机特点

本机是用于接收符合 DVB-C 标准的有线数字电视广播并支持中国 HDTV 的数字有线电视机顶盒。

#### · 获得高画质

连接到带分量视频输入端子或 HDMI 端子的电视机，就可以通过 HDTV 广播欣赏到细致入微的高画质节目。

#### · 数字音频光纤输出

如果连接到带数字音频光纤输入端子的音频设备，您可以体验到高品质的声音效果。

#### · 配备电子节目指南 (EPG)

有线数字电视广播可传送节目信息。

可在电视画面上显示节目表、查看节目信息、选择节目，还可以预约节目。

#### · 节目搜索功能

可以浏览当前时间段正在播放的其它频道的节目。


可以按“分类”指定条件搜索节目，并进行视听、预约。

● 本使用说明书的插图和画面仅供参考，请以实际为准。


# 附件

设置、连接之前，请确认附件。


使用说明书：1

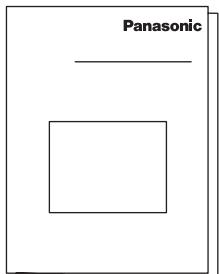

射频输入转换接头：1




RF 同轴电缆：1

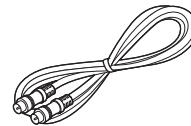


遥控器：1




5号干电池（R6、AA）：2




分量视频连接线：1

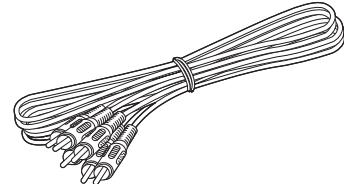

保修证：1



音频连接线：1

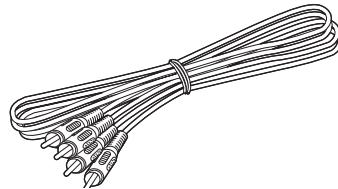


## 遥控器的注意事项

- 要丢弃干电池时，请考虑对环境的影响，按照规定的方法丢弃。
- 请不要让遥控器接触液态物质。
- 请不要让遥控器摔落。


# 各部分的名称

## 本机正面

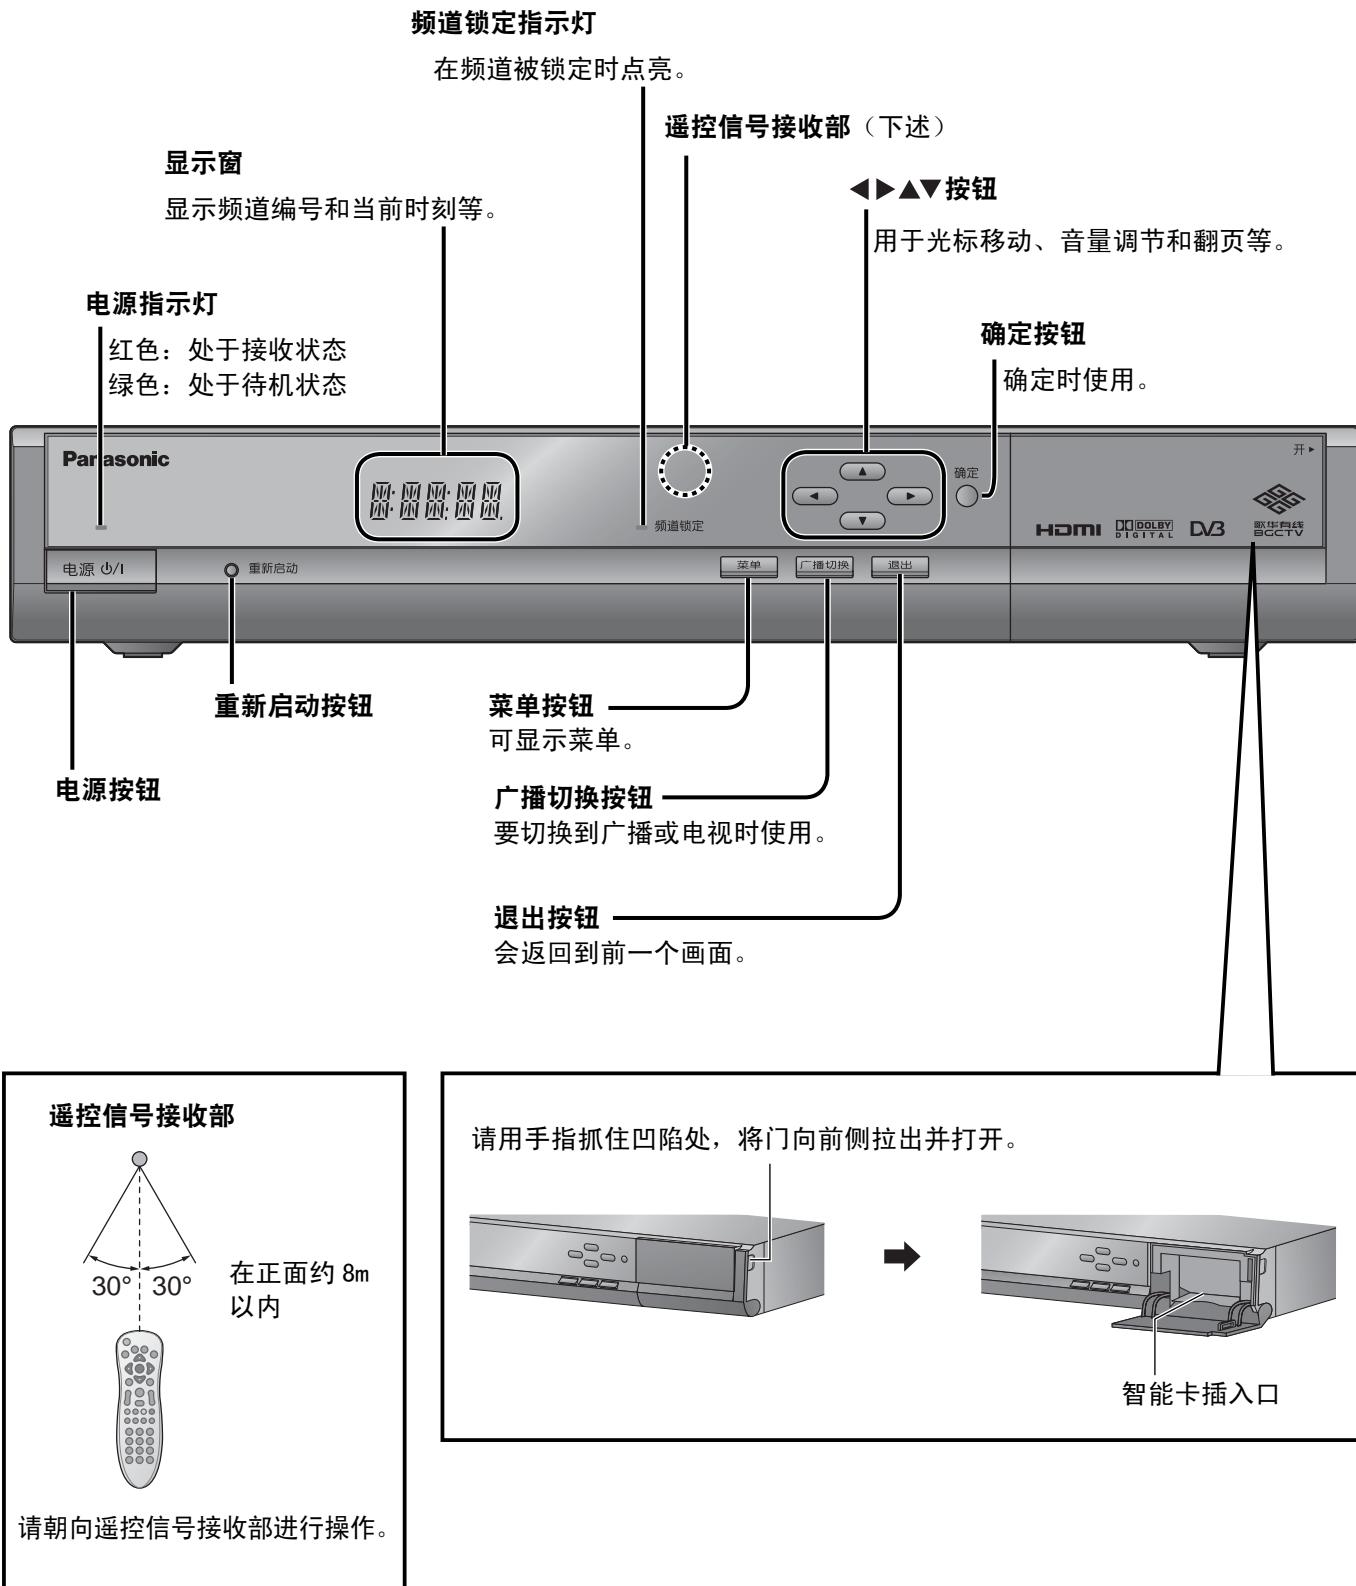


# 各部分的名称

## 本机背面

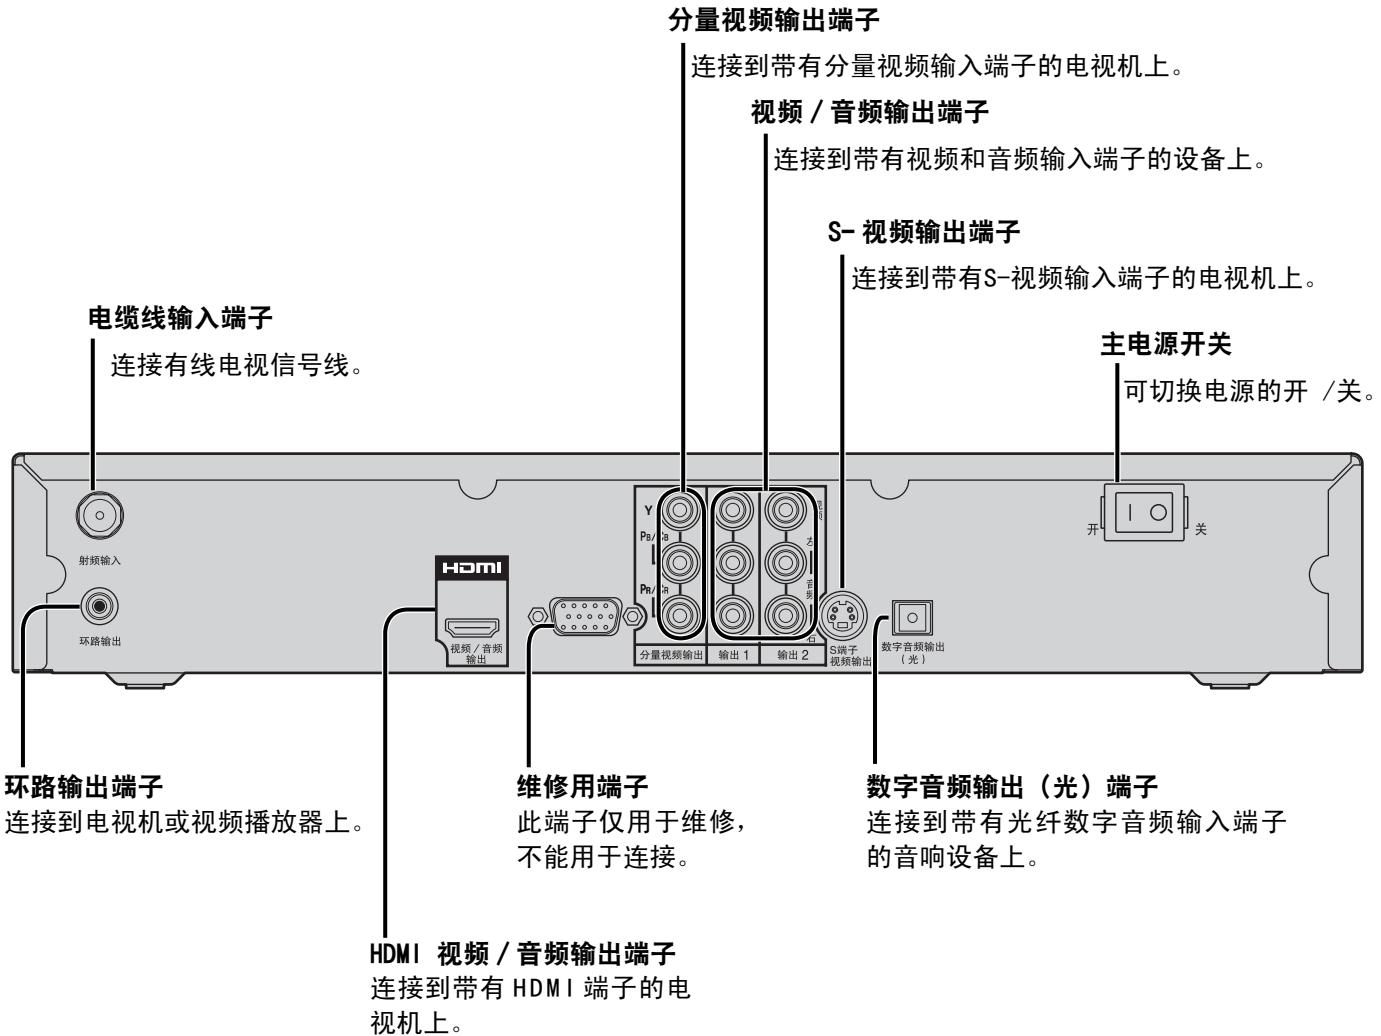

# 各部分的名称


## 遥控器

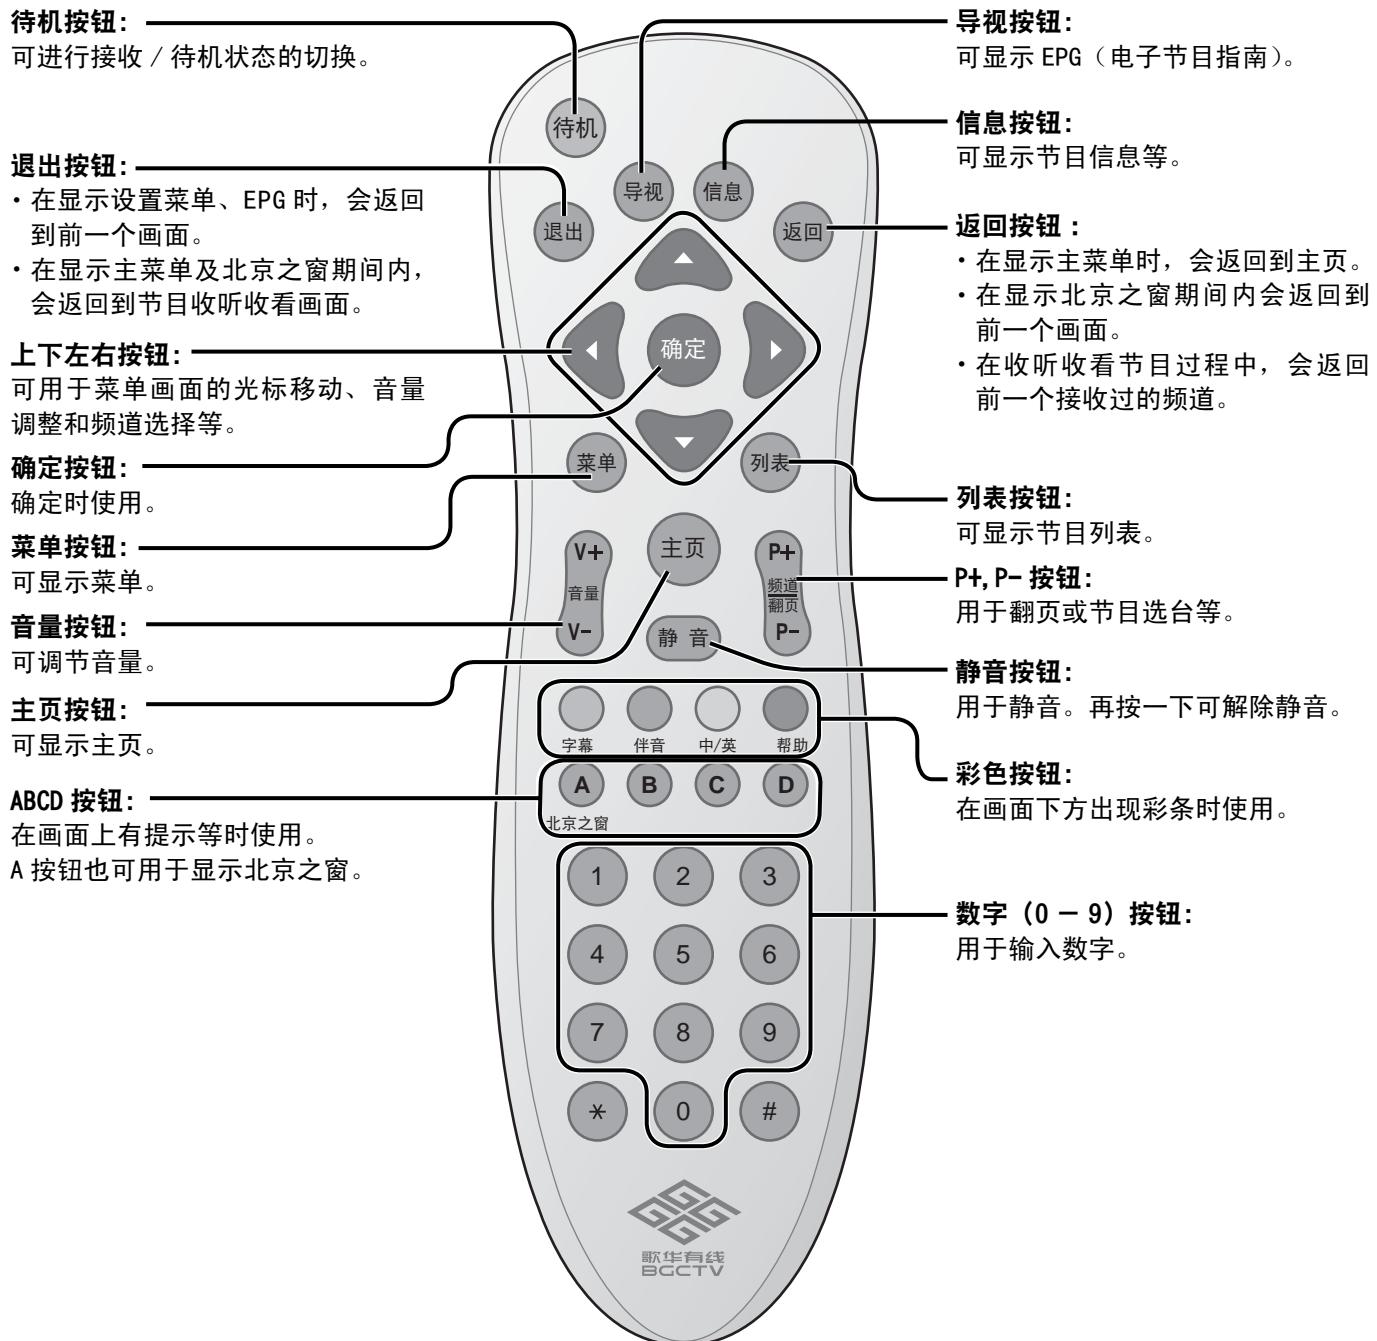

# 连接


## 天线的连接

如有线电视信号线为 IEC，请接上随附的射频输入转换接头。

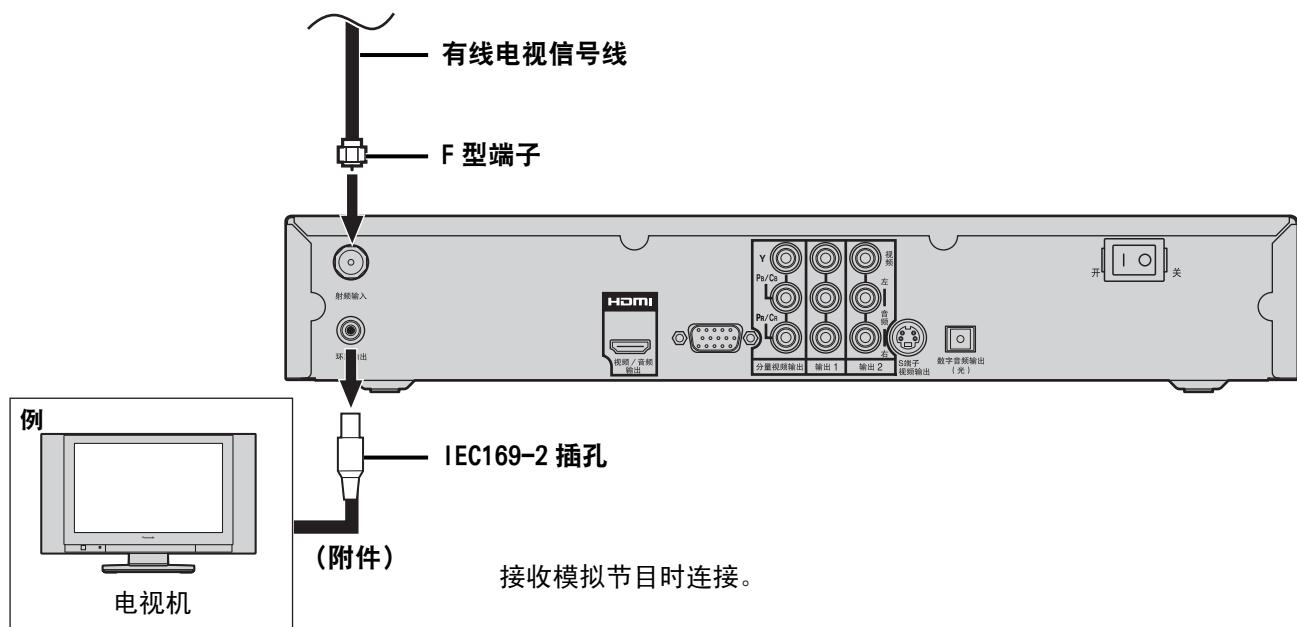


## 电视机的连接

连接在视频端子或 S- 视频端子上时

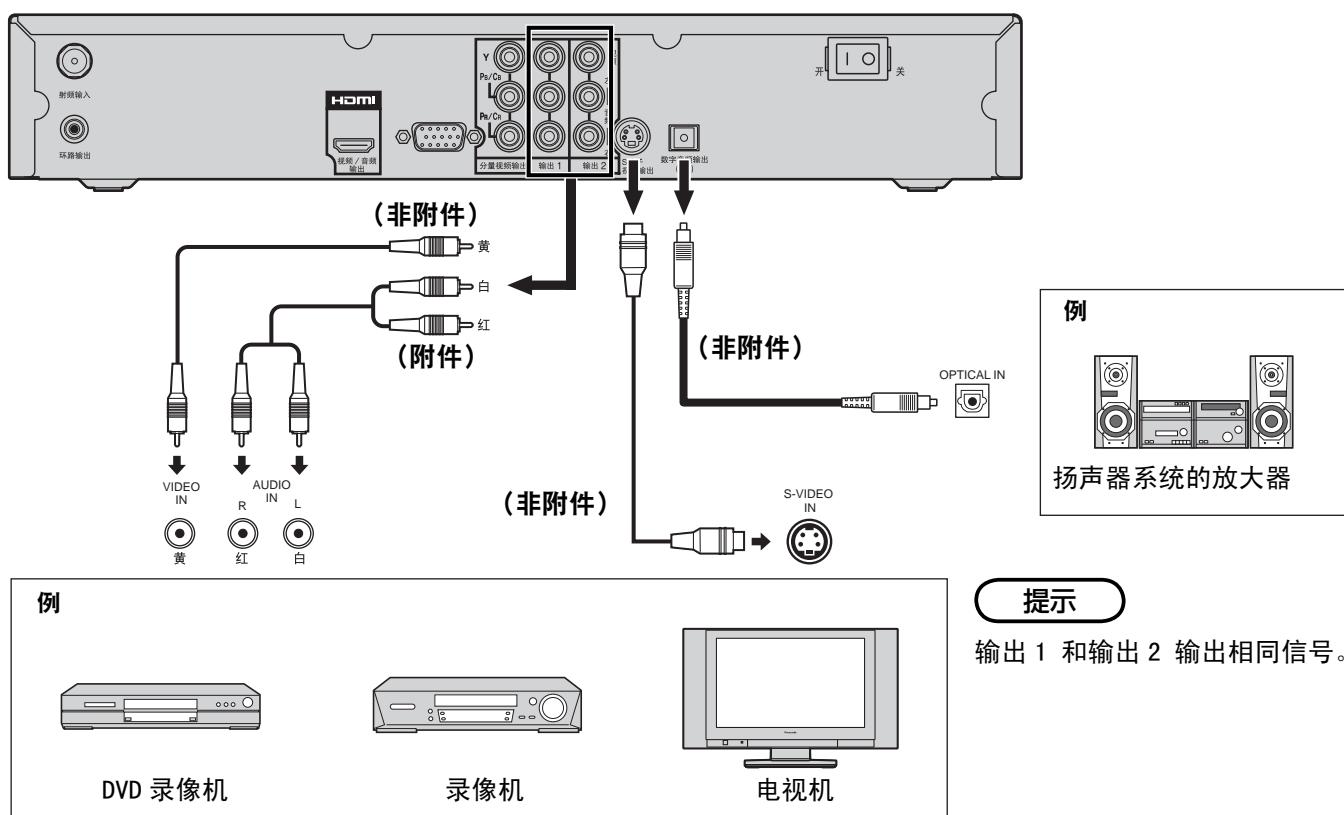

# 连接


## 连接到 HDMI 端子上时

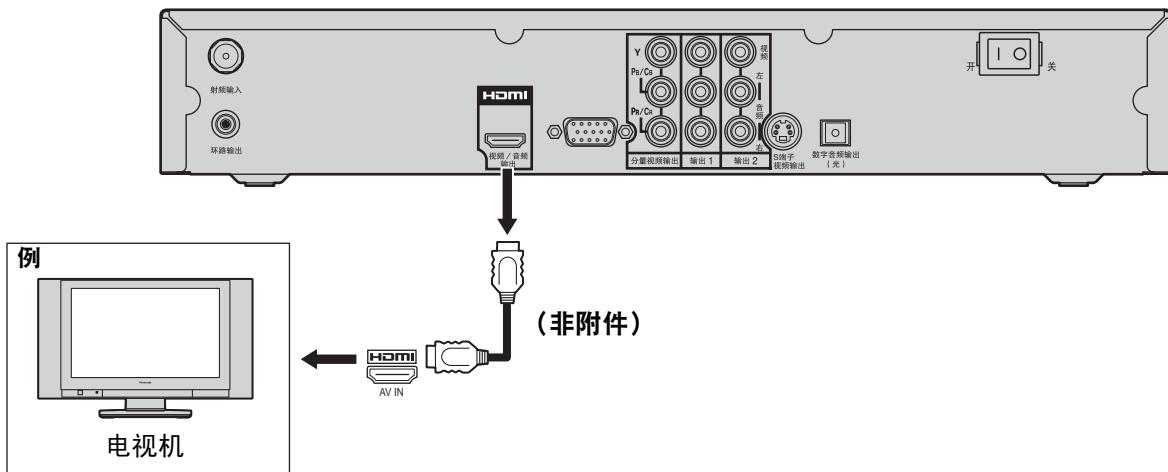

### 注意事项

- 为防止画质下降，保证工作状态稳定，请使用 5.0 m 以下的 HDMI 电缆线。
- 请使用符合 HDMI 规格要求的 HDMI 电缆线。
- 请根据所连接的电视机的 HDMI 端子适用的信号方式进行设置。（参照第 25 页）

## 连接到分量视频端子上时

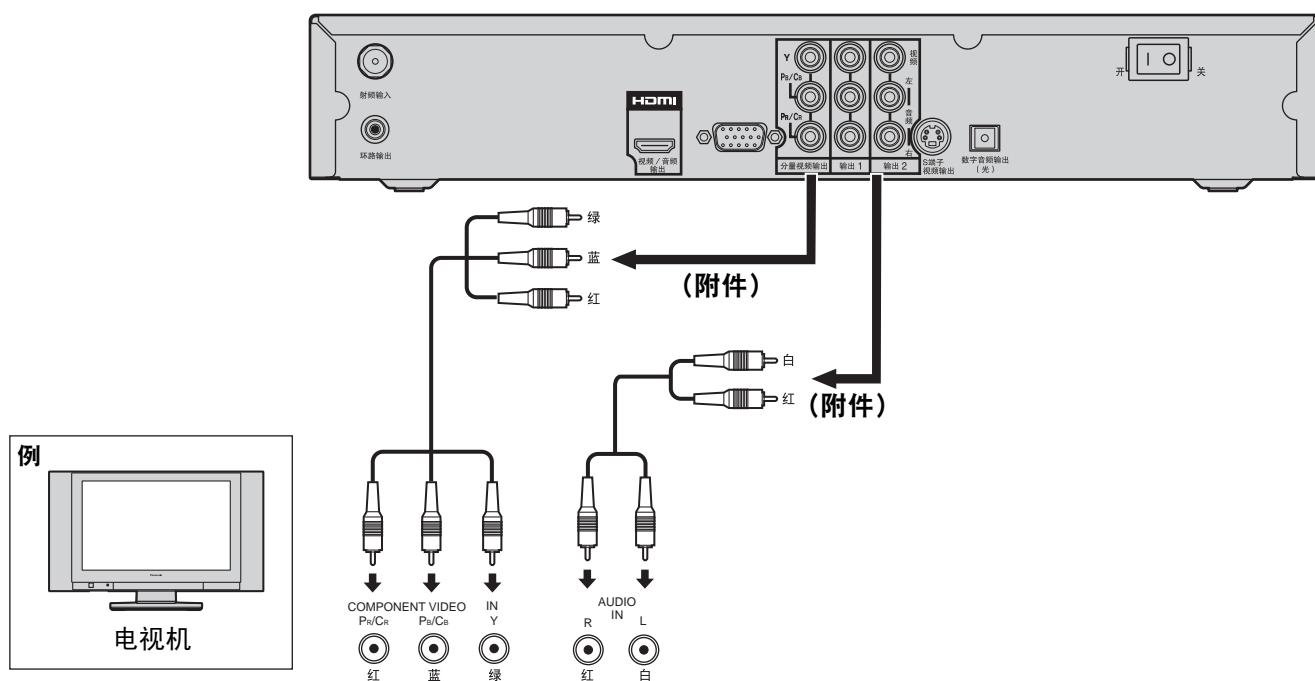

### 注意事项

请根据所连接的电视机的分量视频端子适用的信号方式进行设置。

# 智能卡的插入

为了使本机工作，请务必插入智能卡。

请在电源插头未插入电源插座的状态下插入智能卡。插入时请将智能卡的金属质端子面朝下。



## 智能卡使用注意事项

- 不要使其弯折或变形。
- 不要在其上面放重物或踩踏。
- 不要使其接触水或用湿手碰触。
- 不要拆解加工。

## 注意事项

- 请不要插入本机专用的智能卡以外的智能卡，否则会引起故障或破损。
- 插入时请不要搞错正反面，或反方向插入。插入方向有误时，智能卡会不起作用。
- 为了更新智能卡的合同信息，请定期接通电源。(每月至少1次)

# 电源开/关

## 准备：

将智能卡插入本机（参照上述内容）

将电源线插入电源插座

将本机后面的 [ | O ] 开关拨到 [ | ]


本机就会开机。

关机后，遥控器不能再使用。

要设置为待机状态时，可按遥控器的[待机]按钮或

本机正面的电源按钮

再按一次，本机就会开机。

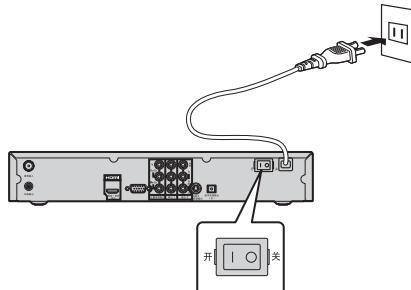

## 提示

即使将本机置于待机状态，在本机后面的开关接通时，仍有电力消耗。



## 频道搜索

第一次接通电源后，会自动地搜索可接收的频道并加以储存。

另外，在有线电视服务公司改变了频道设置时，也会在接通电源后自动地搜索频道并加以储存。

要再次搜索可接收的频道时，请通过设置菜单执行频道搜索。（参照第20页）

## 收看节目

按数字键，输入自己希望收看的节目的频道编号



### 提示

- 利用上下按钮或 P+/P- 按钮也可以选台。
- 上下按钮：只能对设定为喜爱的节目进行选台。
- P+/P- 按钮：可以跳过经过跳过设定的频道进行选台。
- 在收听收看节目过程中，如按返回按钮，会返回前一个接收过的频道。

## 频道列表

按列表按钮，可显示频道列表

(再按一次，就会返回到节目收听收看画面)



按上下左右按钮，选择自己喜爱的频道



按确定按钮后，就会显示节目



### 提示

按彩色按钮，可切换到服务、喜爱、电视、广播的频道一览表。

## 使用主页

本机可以通过简易操作，收听收看有线节目、广播节目，或者进行各种设置等。

按主页按钮，可显示主页

(再按一次，就会返回到节目收听收看画面)



按上下左右按钮，选择菜单



按确定按钮后，就会显示各种服务的主画面



各种服务的详细设置方法请阅读下页以后的内容。



# 使用主页

通过对主页上的图标的选择，用户就能够利用下面一些服务。

## ■ 电视



以多画面形式显示当前正在播放的电视节目。可以从多个频道中挑选出自己喜爱的节目收看。  
(→ 16 页)

## ■ 广播



显示当前正在播放的广播节目一览表。可以随意选择希望收听的广播频道进行收听。(→ 16 页)

## ■ 视频点播



有些节目，比如电影等，其一个电视节目会隔一段时间进行播放，用户能够点播开始时间最近的节目，或者预约希望收看的时间。(→ 17 页)

## ■ 节目指南 (EPG)



画面上会显示报纸上刊登的电视栏目一类的节目表。可以根据节目表确认节目内容，选择希望收看的节目，还可以进行预约节目。(→ 17 页)

## ■ 游戏




本机内置了一些简单的游戏供用户消遣。  
(→ 19 页)

## ■ 北京之窗



可以通过数据播放来收看行政信息和生活服务信息等。只要从首页画面选择希望收看的栏目的图标，就会显示相关的画面。通过 A 按钮也可以显示同样的画面。(→ 19 页)

## ■ 用户设置

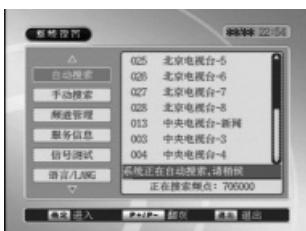


用户可对本机进行的设置有：频道搜索、频道管理、服务信息、信号测试、显示语言切换等。通过菜单按钮也会显示同样的画面。(→ 20 页)

# 电视 / 广播

## 收看电视节目

按上下左右按钮，选择节目



确定

按确定按钮，就会显示节目

信息

要收看节目信息，  
请在选中节目的状态下按信息按钮

退出

按退出按钮，就会返回到节目收听收看画面

返回

按返回按钮，就会返回到主页



### 提示

在节目有多页的情况下，可通过 P+/P- 按钮进行翻页

## 收听广播节目

按上下左右按钮，选择节目



确定

按确定按钮，就会显示节目

信息

要收看节目信息，  
请在选中节目的状态下按信息按钮

退出

按退出按钮，就会返回到节目收听收看画面

返回

按返回按钮，就会返回到主页



### 提示

在节目有多页的情况下，可通过 P+/P- 按钮进行翻页

# 视频点播 / 节目指南

## 收看NVOD

按上下按钮，选择节目，按左右按钮，选择时间



确定

按确定按钮，就会显示节目  
(如节目尚未播放，节目就会被预约)

信息

要收看节目信息，  
请在选中节目的状态下按信息按钮

退出

按退出按钮，就会返回到节目收听收看画面

（红色）

确定

按红色按钮，就会显示 NVOD 预约节目一览表

确定

将光标对准所预约的节目，并按确定按钮，  
预约就会被取消



### 提示

在节目有多页的情况下，可通过 P+/P- 按钮进行翻页。

## 从 EPG 搜索节目

按上下按钮，选择节目



确定

按确定按钮，就会显示节目

信息

要收看节目信息，  
请在选中节目的状态下按信息按钮

退出

按退出按钮，就会退出 EPG。



### 提示

- 按遥控器上的导视按钮，也可以进入 EPG 菜单。
- 在节目有多页的情况下，可通过 P+/P- 按钮进行翻页。

# 视频点播 / 节目指南

## 从 EPG 搜索节目

### 节目预约

可以预约节目，最多为 32 个。

按上下左右按钮，选择希望预约的节目



按确定按钮，节目就会被预约



### 提示

- 无法预约的节目，会显示其理由。请按确定按钮，将该显示从画面上消除。
- 设置了预约后，就可以通过蓝色按钮来显示预约一览表，对所预约的节目进行确认。另外，将光标对准所预约的节目，并按确定按钮，预约就会被取消。



## 节目搜索

### 按照日期搜索

按绿色按钮

(绿色)



按上下按钮，选择日期

确定

按确定按钮，就会显示所选日期的 EPG 画面



### 从栏目和主题搜索

按黄色按钮

(黄色)



按左右按钮，切换成栏目或主题

确定

通过上下按钮选择自己喜爱的栏目及主题，  
按确定按钮就会显示相应的列表



# 游戏 / 北京之窗

## 玩游戏

按上下按钮，选择自己喜爱的游戏



按确定按钮，就会显示所选择的游戏



按退出按钮，就会返回到节目收听收看画面




## 提示

游戏的操作方法请参照画面右下角的指南。



## 收看《北京之窗》

按上下左右按钮，选择自己喜爱的服务



按确定按钮，就会显示各种服务的主画面



按退出按钮，就会返回到节目收听收看画面



## 提示

按遥控器上的 A 按钮，也可以进入北京之窗。

# 用户设置

## 频道设置

频道设置有以下两种方法。

- 自动频道搜索：对可接收的频道进行自动搜索。
  - 手动频道搜索：按照已经输入的任意频率等，对频道进行搜索。
- 另外，在频道搜索过程中，无法中止搜索。

### 执行自动搜索



按上下按钮，选择“自动搜索”，并按确定按钮



按确定按钮，就会执行搜索

### 执行手动搜索

按上下按钮，选择“手动搜索”，并按确定按钮

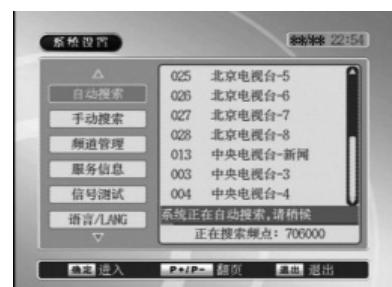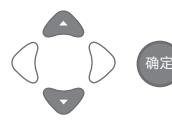

按上下按钮，选择设置项目



按数字按钮，输入频率及符号率，



并按左右按钮设置调制方式



按确定按钮，就会执行搜索



按红色按钮，就会返回到初始设置



### 提示

按遥控器上的菜单按钮，也可以进入设置菜单。

# 用户设置

## 频道管理

能够进行频道管理，如将自己经常收看的节目作为喜爱频道加以设定，或者加锁任意的频道。

### 进行喜爱设定

按上下按钮，选择“频道管理”，并按确定按钮



按上下按钮，选择频道



按红色按钮，该频道就会被设为喜爱  
(再按一次，该频道就会从设为喜爱中删除)



按 A 按钮，所有频道都会被设为喜爱  
(再按一次，这些频道就会从设为喜爱中删除)




### 跳过设定


按上下按钮，选择“频道管理”，并按确定按钮



按上下按钮，选择频道



按绿色按钮，该频道就会被设为跳过  
(再按一次，该频道就会从设为跳过中删除)



按 B 按钮，所有频道都会被设为跳过  
(再按一次，这些频道就会从设为跳过中删除)



### 频道加锁


按上下按钮，选择“频道管理”，并按确定按钮



按上下按钮，选择频道



按黄色按钮，该频道就会被锁定  
(再按一次，就会解除加锁)



按 C 按钮，所有频道都会被加锁  
(再按一次，就会解除加锁)



### 提示

- 设定频道加锁后不能观看所设定的频道。要观看时请输入密码。(密码→第 23 页)
- 对同一频道不能同时进行喜爱设定和跳过设定。

# 用户设置

## 查看服务信息

能够确认服务热线和电缆线公司的网页链接。

按上下按钮，选择“服务信息”



按确定按钮，就会显示服务信息



## 测试信号电平

本功能用于在进行设置时的信号确认。

按上下按钮，选择“信号测试”，并按确定按钮



按左右按钮选择频率后，  
就可测试选中的频率的信号



## 切换显示语言

按上下按钮，选择“语言设置”，并按确定按钮



按上下按钮选择希望显示的语言



按确定按钮，显示语言就会切换



### 提示

NVOD 会优先显示设置的语言，没有设置语言时，会显示其他语言。

# 用户设置

## 确认预约节目

一般预约节目和 Nvod 预约节目合计最大 32 个，能够对预约节目进行确认或删除。


按上下按钮，选择“定时器”，并按确定按钮



按上下按钮，选择预约节目




按绿色按钮 可删除所有预约节目



提示

如果所预约的节目到了开始时间，就会弹出窗口提示信息框，提醒用户将节目切换为所预约的节目。弹出窗口提示信息显示后，如果在 20 秒钟内用户未进行任何操作，则系统会自动切换到所预约的节目。

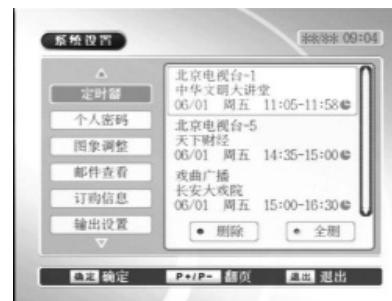

## 变更个人密码

激活密码后，在进入下面这些画面之前，需要输入密码。

- 被加锁了的频道、自动频道搜索画面、手动频道搜索画面、频道管理画面

变更密码

按上下按钮，选择“个人密码”，并按确定按钮。



会显示密码输入画面，  
输入初始密码（初始密码：0000）

按上下按钮，选择“修改”，并按确定按钮。




按数字按钮，输入新的密码

用于确认，再一次输入密码，完成变更

**将密码设置为激活或取消**

用上下按钮选择“激活”或“取消”，并按确定按钮。



提示

建议用户将密码留下记录，以防遗忘。

# 用户设置

## 图像调整

能够调整亮度 / 对比度 / 色度

按上下按钮，选择“图像调整”，并按确定按钮




按上下按钮，选择希望调整的项目



按左右按钮，对选中的项目进行调整



按红色按钮，就会返回到初始设置。



## 查看邮件

有线电视服务公司会用邮件发送信息。请按以下步骤确认邮件信息。


按上下按钮，选择“邮件查看”，并按确定按钮



按上下按钮，选择邮件




按确定按钮，就会显示邮件信息

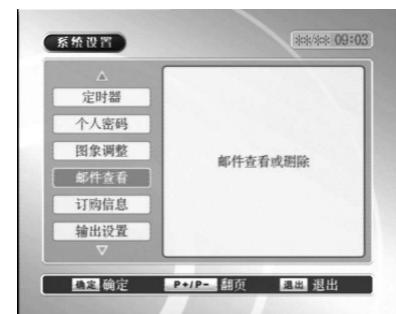

**要删除 1 封邮件：**

在选中要删除的邮件的状态下按红色按钮



**要删除所有邮件：**

按绿色按钮



## 提示

- 可接收的邮件最多为 16 封。

如接收的邮件超过 16 封，则会从已读的旧邮件或未读邮件开始依次删除。另外，邮件被删除后就无法再恢复。

- 在收听收看过程中有邮件发来时，会显示“收到邮件”的提示信息。也可以从该提示信息中查看邮件。

# 用户设置

## 收看订购节目信息

按上下按钮，选择“订购信息”，并按确定按钮




按上下按钮，选择订购节目



### 提示

能够确认卡号、地理区域、有效期限、权限信息

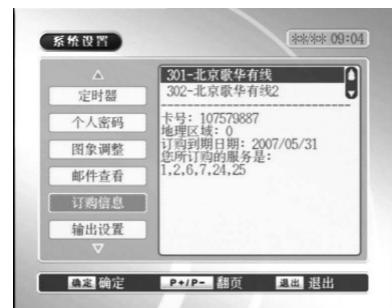

## 输出设置

按上下按钮，选择“输出设置”，并按确定按钮





按上下按钮，选择要设置的项目



按左右按钮，对设置进行变更



按绿色按钮，就会反映出设置

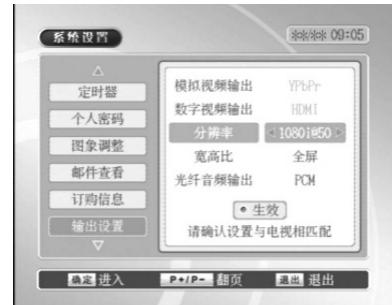

### 提示

按绿色按钮后就会反映变更，但如果电视机不适合新的设置，则不会出现画面。这时，请用户按退出按钮，这样就会复归到原来的设置。万一在设置后无法再复归，则可以在接通本机的电源后，将本机的广播切换按钮按住不放，这样就会返回到出厂时的状态。

# 便捷功能

■ 语言切换  在收听收看多种语言节目过程中，每按一次绿色按钮，就会分别切换为汉语、英语和其他语言。

■ 字幕切换  在收听收看 Nvod 的字幕节目过程中，每按一次红色按钮，字幕就会切换。

## 故障维修

症状	处理
电源未接通	<ul style="list-style-type: none"><li>• 请确认 AC 电源线是否已经连接稳妥。</li></ul>
无法接收	<ul style="list-style-type: none"><li>• 请确认设备是否已经正确连接。</li><li>• 请确认电缆线是否已经正确连接。</li><li>• 如果已经长期没有接通电源，有可能因为智能卡信息没有得到更新而导致无法接收。请在接通电源的状态下稍等片刻。</li></ul>
无图像	<ul style="list-style-type: none"><li>• 请确认智能卡是否已经正确插入本机。</li><li>• 请确认设备是否已经正确连接。</li><li>• 请确认是否是可利用的频道。</li><li>• 请确认电视机的电源是否已经接通。</li><li>• 请确认电视机是否已经被选择为正确的输入模式。</li><li>• 请以复合视频连接方式对设置进行确认。</li><li>• 在设置中包括 VCR 和立体声时，请确认这些设备是否已经与本机正确连接。</li></ul>
无声音	<ul style="list-style-type: none"><li>• 请确认本机和电视机是否已经正确连接。</li><li>• 请确认电视机的电源是否已经接通。</li><li>• 在设置中包括 VCR 和立体声时，请确认这些设备是否已经与本机正确连接。</li><li>• 请将电视机和本机的音量提高后再试一下。</li><li>• 请确认是否进入静音模式。</li><li>• 请改变声音模式再试一下。</li></ul>
图像混乱	<ul style="list-style-type: none"><li>• 请确认所有的电缆线是否已经正确连接。</li></ul>
变为黑白图像	<ul style="list-style-type: none"><li>• 请确认当前正在接收的节目是否是黑白节目。</li><li>• 请调节电视机的色彩设置。</li></ul>
遥控器不起作用	<ul style="list-style-type: none"><li>• 请确认遥控器的电池是否已经正确装入。</li><li>• 请确认电池有否耗尽，已经耗尽的话，请换上新电池。</li><li>• 请将遥控器朝向遥控信号接收部进行操作。</li><li>• 请不要在遥控器和遥控信号接收部之间安放任何物体。</li></ul>

经过上述处理后症状仍然得不到改善时，请与签订合同的北京歌华有线电视网络股份有限公司联系。  
服务电话：96196

## 对下载的说明

将用户加入的有线电视台发送的信息下载到本机后，就可以将本机的控制程序改写为最新版本。

- 在本机待机期间内检测到新的软件后，就会自动启动，开始下载。
- 在收听看节目的过程中检测到新的软件后，会显示“要下载吗？”这一提示信息。

执行下载后，就会变更为最新的程序。另外，本机启动时有可能会自动开始下载。

# 规格

## 本体

品名	有线数字高清电视系统用户终端接收机
型号	TZ-BCH1000
使用电源	交流 90 V – 250 V 50 Hz/60 Hz
消耗功率	15 W
环境条件	使用环境温度 0 °C – 40 °C 允许相对湿度 10 % – 80 % (不得结露)
连接端子	有线电视信号输入端子 F型端子 × 1 有线电视信号输出端子 IEC169-2阳端子 × 1 视频输出端子 (RCA针型 × 1) × 2 1.0 V[p-p] (75 Ω) 音频 左–右 输出端子 (RCA针型 × 2) × 2 -2.0 dBu 分量视频输出端子 Y: 1.0 V[p-p] (75 Ω), Pb/Cb·Pr/Cr : 0.7 V[p-p] (75 Ω) S-视频输出端子 (MINI DIN 4针) × 1 Y: 1.0 V[p-p] (75 Ω), C : 0.3 V[p-p] (75 Ω) 数字音频输出端子 PCM / Dolby Digital 光纤 × 1 HDMI输出端子 × 1
外观尺寸(宽×深×高)	357 mm × 245 mm × 62 mm (包括端子)
重量	净重1.9 kg

## 遥控器

干电池	5号干电池 (R6、AA) × 2
操作距离	8 m以内 (本体正面距离)
操作范围	左右各约30° 以内、上下各约20° 以内
重量	0.11 kg (含干电池)

## 注：

- 执行标准 Q/01RSAE133-2007
- 设计和规格如有变更，恕不另行通知。重量及体积为大约值。
- 本设备符合下列标准。  
GB8898-2001, GB13837-2003, GB17625.1-2003
- 软件许可证信息：确认本机的软件许可证信息时，请浏览系统设置的机顶盒信息。
- 由 Dolby Laboratories 授权制造。  
“杜比”、“Dolby” 和双 D 标志是 Dolby Laboratories 的商标。
- HDMI、HDMI 标志和高清晰度多媒体接口是 HDMI 许可 LLC 公司的商标或注册商标。



Trade Mark of the DVB  
Digital Video Broadcasting  
Project (1991 to 1996)  
Declaration of Conformity  
No.4817, 18<sup>th</sup> May 2007

# 维护

为了避免损坏机盒，请注意以下几点：

- 请不要使用杀虫剂、苯、稀释剂等挥发性物质。否则有可能引起机盒变质或涂料剥落。
- 请不要让机盒长时间接触橡胶和塑料制品等。否则有可能留下痕迹。
- 请使用软布擦拭污迹。污迹严重时，请用加水稀释后的中性清洗剂浸渍软布，绞干后再擦拭污迹，并用其他干布最后擦拭干净。

使用化学抹布时，请按照其注意事项进行擦拭。

# 电子信息产品污染控制标识



## ●有毒有害物质或元素标识

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
已安装印刷电路板	×	○	○	○	○	○
外装	○	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

## 顾客记录

本机的后盖上标注有产品的型号和序列号。可将此型号和序列号填写在下面留出的空白处，将本使用说明书以及购买收据作为购买的永久记录保管好，以备万一被盗或丢失以及需要进行保修时作为证明。

型号

序列号

## 山东松下电子信息有限公司

中国济南市高新技术开发区新泺大街 312 号 原产地：中国 印刷

© 2007 Panasonic AVC Networks Shandong Co., Ltd. All Rights Reserved.

发行：2007 年 10 月  
MBS0707S1107