

CR-703D 使用及安裝說明書

CR-703D 將大樓影像對講系統連接至家用電話，成功整合對講系統及電話系統之技術。電話系統可滿足個別住戶的需求卻無法滿足大樓或社區管理需求，對講機系統針對大樓管理而設計卻無法滿足住戶個人化需求。**CR-703D** 在兩個系統間建立一座橋樑，將兩個系統連在一起，以同時滿足個人化與大樓管理的市場需求。

CR-703D 除可用室內電話作為對講機系統之分機執行說話及開門外，亦可於外出時設定自動外撥，將對講機之訊號自動轉接至手機或是話機以執行說話及開門。

電話號碼輸入

CR-703D 可事先設定三組電話號碼，於設定轉接後循序自動撥出。

拿起電話話筒，於三秒鐘之內連按“###”，進入設定模式，再依以下操作進行，如掛上話筒則自動離開設定模式。

1. “9*”：取消所有電話號碼，並取消轉接功能，並離開設定模式。
2. “1#~3#”：輸入第 1 組到第 3 組電話號碼。每輸入完一組號碼，按#號，再重覆一次電話號碼以茲確認，再按#號做為結束；可以再按另一次 1#~3#來輸入另一組號碼。如掛上話筒，則離開設定模式。

實例：輸入 123456789(存放位置 1)和 222222222(存放位置 3) 兩個電話號碼的操作全程動作：

拿起話筒 ### 1#123456789#123456789# 3#222222222#222222222# 掛上話筒。

3. “1*~3*”：取消第 1 到第 3 其中一組電話號碼，再按一次 1*~3*則再取消第 1 到第 3 其中一組電話號碼。如掛上話筒，則離開設定模式。

實例：取消位置 2 及位置 3 電話號碼的操作全程動作：

拿起話筒 ### 2* 3* 掛上話筒。

操作說明

使用家用電話接聽對講機

1. 接到室外機呼叫時，電話機響鈴四十五秒，摘機後鈴聲停止，可對講兩分鐘，按 “#9” 開門。
2. 四十五秒內未摘機則斷線，室外機再呼叫則重複計時。
3. 四十五秒內若有其他對講機已接聽，則電話機停止響鈴，一樣可接聽。
4. 響鈴及和室外機說話期間，電話外線無法呼入。
5. 若電話機正在和外線通話則僅產生“嘟嘟”一次，四十五秒內電話掛斷即會產生震鈴，再摘機則可連通室外機。
6. CR-703D 不會產生回鈴聲，故需配合其他室內機使用。


啓動及取消自動外撥轉接

1. 拿起電話話筒，於三秒鐘之內連按“#**#”，進入設定模式。
2. “8#”：啓動自動外撥轉接功能，並離開設定模式。如無事先儲存的電話號碼，則話筒中會響起 5 次聲響，表示無法啓動，並離開設定模式。
3. “8*”：取消自動外撥轉接功能，並離開設定模式。
4. 按下免持對講室內機的“# 8”，啓動自動外撥轉接功能,再按一次取消自動外撥轉接功能。
5. 免持對講室內機會以 LED 表示自動外撥轉接功能的狀態。




使用電話接聽對講機

1. 當系統需要撥出電話時，會依序撥出位置 1 到位置 3 的電話。如某一位置無預存的電話號碼，則直接跳到下一位置的電話。
2. 接通電話後，每五秒鐘會聽到一次提示音，按“#1”接通；按“#0”不接。**CR-703D** 自動撥下一通，**CR-703D** 未測到“#1”或“#0”，則 30 秒後撥下一組電話。**CR-703D** 接到一次“#1”即不再撥下一通。
3. 通話後，按“#0”或掛機以停止通話。

安裝說明

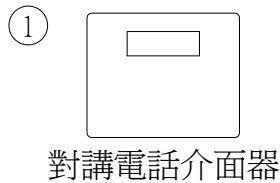

- ① 將CR-703D固定於牆上或控制箱內
- ② 調整JP1之編碼，大樓型需和室內機相同
別墅型責任何編碼皆可以

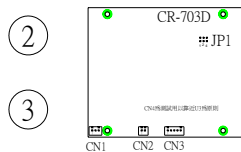

- ③ 根據線色接線

