

简介

感谢您选择新款 Sharp SH7228U 手机。

关于本用户手册

本用户手册可助您快速、有效地了解手机的各项功能及操作方法。

注意

- 本公司郑重建议您单独存放所有重要资料的书面记录。某些情况下，电子存储器中保存的资料可能会丢失或更改。因此，无论因使用不当、维修、缺陷、电池更换、使用过期电池或其他任何原因而造成的资料丢失及无法使用等情况，本公司概不负责。
- 对于第三方因使用本产品及其任何功能造成的经济损失或索赔，如信用卡号码被盗、储存的资料丢失或变更等，无论直接或间接原因，本公司概不负责。
- 所有公司和（或）产品名称均为其相应拥有者的商标和（或）注册商标。
- 本用户手册中的画面版式可能与实际版式有所不同。
- 本用户手册中的资讯如有变更，恕不另行通知。
- 并非所有网络均能支持本用户手册中描述的所有功能。
- 本公司对于从网络中下载的内容及资讯概不负责。
- 某些情况下，手机屏幕可能会出现一些黑点或亮点。此现象不会对手机性能及使用产生任何影响。

知识产权

依照版权法规定，受版权（音乐、图片等）保护的资料的复制、变更和使用仅限于个人或私人用途。若用户未拥有更大范围的版权或者未得到版权拥有者的明确同意而擅自复制、变更或使用以此方式制作或修订的副本，则视为违反版权法，版权拥有者有权索赔其损失。为此，切勿非法使用受版权保护的资料。



microSDHC 及 microSD 徽标是 SD-3C, LCC 公司的商标。



蓝牙®名称及徽标是 Bluetooth SIG, Inc 公司的注册商标。Sharp 在任何情况下使用该名称都是经过授权的。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

本产品经 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 授权, 可由消费者用于个人及非商业用途, 以 (1) 遵循 MPEG-4 Video Standard (“MPEG-4 Video”) 对视像进行编码及 / 或 (2) 对从事个人与非商业活动的消费者所编码的, 与 / 或从授权影像供应商处获得的 MPEG-4 Video 进行解码。对任何其他用途不予或默许授权。可从 MPEG LA 获取更多讯息。

请参见 <http://www.mpegla.com>。

本产品经 MPEG-4 Systems Patent Portfolio License 授权, 可遵循 MPEG-4 Systems Standard 进行编码; 但对于 (1) 储存或复制在物理媒介中按所有权逐一支付的数据, 与 / 或 (2) 按所有权逐一支付并传送到终端用户进行永久储存及 / 或使用的数据有关的编码, 则必须追加授权并支付版税。可从 MPEG LA, LLC 获取此类追加授权。

关于详情, 请参见 <http://www.mpegla.com>。

iWnn©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011
All Rights Reserved.

iWnn©2008-2011 欧姆龙软件有限公司。

iWnn IME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-
2011 All Rights Reserved.

iWnn IME©2009-2011 欧姆龙软件有限公司

本手机的功能和服务

本手机具备以下功能：

- 流动超视觉（ASV）彩色 LCD 屏幕，图像更清晰，更易于观看。
- 翻转浏览模式：您可以按顺时针方向旋转屏幕 180 度并合盖，进行触摸屏操作。
- 手机内置 800 万像素的照相机，可用于拍摄照片和录制视频短片。拍摄照片时可使用笑脸识别功能。
- 信息功能可阅读和创建短信（SMS）信息。
- 彩信（MMS）功能可发送照片、音乐和视频信息，与他人分享多彩生活。
- WAP / 网页浏览器可浏览移动因特网以获取资讯。
- 属于您自己的铃声。您可以用音乐文件作为铃声。
- 可以播放 M4A、AAC、MP3、WAV、AMR 和 SP-MID 格式音乐文件的音乐播放器。
- 播放下载的音乐和视频短片文件。
- 录音功能可记录和播放语音片段。
- 蓝牙® 无线技术界面可与特定设备建立连接和传送数据。您可以将电子书、照片、音乐和视频短片等文件传送至可使用 OBEX 的手机。
- 日程安排警示功能可新建和发送附带闹钟设定的日程安排项目。
- 日历功能支持农历显示。
- microSD 存储卡插槽可扩展与电脑的连接（使用存储卡）。
- WLAN 无线上网功能。

内容

简介	1	照相机和摄像机	24
本手机	5	图库	26
使用入门	6	视频	27
插入/取出SIM卡和电池	8	音乐	28
电池充电	9	录音机	28
插入/取出存储卡	10	信息	29
连接免提套件	10	文字信息	29
开机和关机	10	多媒体信息	30
打开手机方式	11	电子邮件	31
触摸屏锁	12	首次设置电子邮件帐户	31
主屏幕	12	添加电子邮件帐户	31
使用触摸屏	13	访问电子邮件帐户	31
外屏(忆镜液晶屏)	14	编写和发送电子邮件	31
状态栏指示	15	接收电子邮件	31
调整音量	15	阅读和回复电子邮件	31
导航功能	16	管理电子邮件文件夹	32
通话	16	自定义电子邮件设置	32
拨打电话	16	浏览器	33
快速拨号	16	基本导航	33
SIM卡位置拨号	17	浏览器设置	34
重拨	17	工具	35
接听语音电话	17	计算器	35
通话中菜单	17	记事本	35
使用飞行模式关闭手机功能	17	日历	35
输入文字	18	闹钟	36
更改输入法	18	倒计时	36
输入法设置	18	世界时钟	36
使用按键输入文字(屏幕在一般位置时)	18	秒表	36
使用屏幕上的软键盘/手写输入文字(屏幕在翻转浏览模式时)	19	搜索	36
通话记录	22	管理工具	37
查看通话记录	22	防火墙	37
删除通话记录	22	任务管理器	37
通讯录	23	备份与恢复	37
新建联系人	23	系统信息	38
搜索联系人	23	文件管理器	38
导入联系人	23	应用	39
导出联系人	23	电子书	39
常用联系人	23	福袋应用汇	39
多媒体和文件	24	好友新鲜事	39
		热点新闻	39
		魔图精灵	39

开心网	39
大众点评	39
优酷	39
漫画阅读器	39
手机QQ	40
有道词典	40
同花顺	40
高德导航	40
人人网	40
新浪微博	40
名片识别	40
图吧地图	40
设置	41
无线和网络	41
蓝牙	41
绑定	42
虚拟专用网设置	42
通话设置	42
声音设置	43
显示设置	44
彩灯	45
位置和安全	45
应用程序	45
帐户与同步	45
隐私权	46
SD卡和手机内存	46
搜索	46
语言和键盘	46
辅助功能	46
日期和时间	46
绑定社交网络账号	46
设置向导	46
关于手机	46
SIM卡工具包	47
售后服务智能注册功能说明	47
安全	48
预防措施和使用条件	48
使用条件	48
环境	49
车内使用时的注意事项	49
非保养项目	51

本手机

请仔细确认您购买的手机是否配有以下项目:

- WCDMA & GSM 900/1800/1900 GPRS 手机
- 可充电 Li-ion 电池
- AC 电源充电器
- 立体声免提（立体声耳机）
- 用户手册
- 用户手册补充说明
- USB 数据线
- 快速入门
- microSD 卡
- 三包凭证
- 服务中心联系表


选购配件












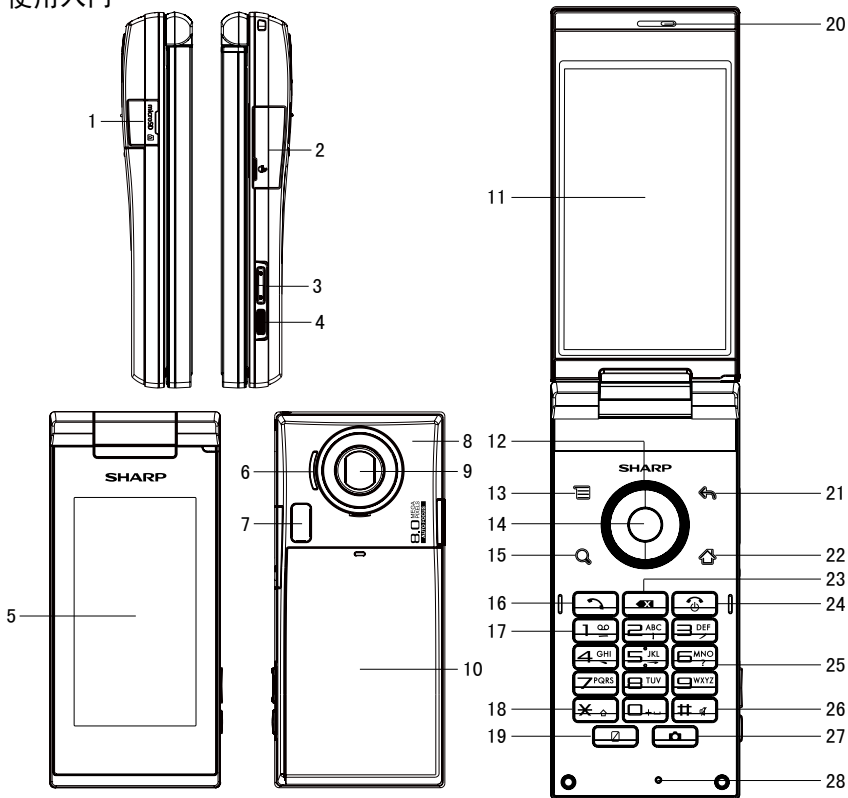




- Li-ion 备用电池（EA-BL21）
- AC 电源充电器（包括 USB 数据线）

注意

请只使用 Sharp 提供或认可的选购配件。


使用入门




1. microSD 卡插槽
2. 外接插槽
上：用于连接充电器或 USB 数据线。
下：用于连接耳机。
3. 侧键：
非通话期间按侧键可增大或减小铃声音量。
在通话期间按侧键可增大或减小通话音量。
在播放音乐（或视频短片）界面按侧键可增大或减小媒体音量。
4. 屏幕锁键 
转屏状态，全按锁屏幕键（长按或短按均可），点亮 / 关闭屏幕。
拍照时，半按对焦，全按拍照。
5. 外屏幕（Memory LCD）
6. 扬声器
7. 闪光灯
使用闪光灯时请保持一定距离。不要在近距离内对人或动物使用闪光灯。在拍摄图像时不要遮住闪光灯。
8. 内置天线
警告：使用手机时，请勿用手盖住手机底部，否则会干扰内置天线。
9. 摄像头
10. 电池盖
11. 主屏幕
12. 导航键（箭头键）：
移动光标以选择菜单项目等。
13. 菜单键：
打开当前屏幕上可用的选项菜单。
待机界面长按显示通知。
14. 中心键：
确认操作。
待机界面长按显示：快捷方式 / 窗口小部件 / 夏普小部件 / 文件夹。
15. 搜索键：
进入搜索界面。
16. 发送 / 重拨键：
拨打语音电话或接听电话，待机状态下进入拨号界面。
17. 语音信箱键：
长按可连接至语音信箱。
18. * / Shift 键：
在预拨号界面，按下可输入 *，连续按下可输入 P 或 W。
在文本输入界面按 * 切换输入法。
19. Veilview 键：
按下开启 / 关闭视角控制功能。
20. 听筒
21. 返回键：
返回上一屏幕
22. 主屏键：
返回到待机主屏幕。
长按可显示最近使用的应用程序。
待机状态下短按可显示切换页面界面。
23. 清除键：
清除光标前面的字符等。
24. 结束 / 电源键：
结束通话。
非通话状态下短按返回到待机主屏幕。
关机状态下长按可开机。
开机状态下长按可进入静音模式、飞行模式或关机。
25. 键盘
26. # / 静音键：
长按 # 切换振动和正常模式。
在文本输入界面按 # 键显示符号。
27. 相机键：
待机状态下短按进入照相界面。
当启动照相机时，可以拍摄照片。
待机状态下长按进入摄像机。
28. 话筒

插入 / 取出 SIM 卡和电池 插入


1. 打开电池盖 (①②)。

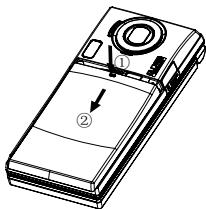


2. 取下电池 (①②)。

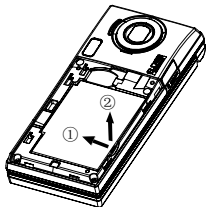


3. 将 SIM 卡插入 SIM 卡座，确保 SIM 卡金属触点面朝下。

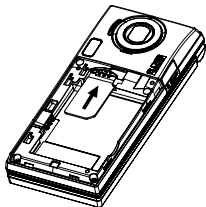

4. 拿住电池，将电池顶端的导轨插入电池槽 ①，然后下压电池尾部②。

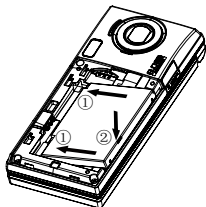

5. 装回电池盖。

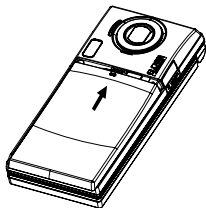

注意

- 插入或取出 SIM 卡之前，请先将手机关机，并取下电池。
- 请使用 Sharp 标准配备的电池。

电池处理


本手机由电池供电。为保护环境，请阅读以下关于电池处理的指示：


- 将用过的电池送到您所在地区的废电池收集站、网络服务供应商或客户服务中心，以供回收再用。
- 切勿将电池丢入火中、水中或与家居废物一起处理。

电池充电

使用充电器

1. 将 USB 数据线的接口连接至提供的 AC 电源充电器①，将充电器连接至 AC 电源插座②。打开手机的外接插槽盖，然后将 USB 数据线插入手机右侧的外接插槽，使两者连接到位③。

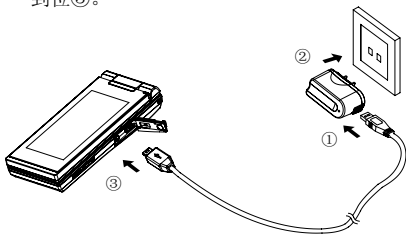


手机充电期间，电池状态图示（）会指示当前状态。充电期间，指示灯也会亮起。

注意

- 充电时间可能因电池状态和其他条件而异。（请参阅“电池”。）
 - 将 USB 数据线接口连接到电脑的 USB 连接端口，您就可以使用电脑为手机电池充电。
- 使用电脑为手机充电需注意以下事项：
- 请确认电脑为接通电源的状态。
 - 如果希望充满电池，建议您使用 AC 电源充电器进行充电。

拔下充电器

1. 从 AC 电源插座拔下 AC 电源充电器①。
2. 从电源充电器拔下 USB 数据线②。
3. 从手机的外接插槽拔下 USB 数据线③。

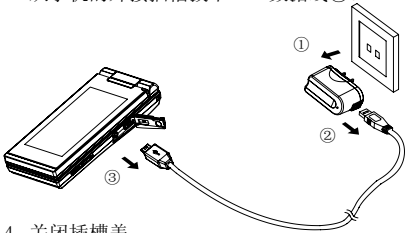

4. 关闭插槽盖。

注意

- 切勿使用任何未经核准的充电器，否则可能会损坏您的手机，使您丧失三包保修权，请参阅“电池”以了解详情。
- 拔下充电器时过度用力可能会导致充电器故障。

电池电量显示

当前的电池电量会显示在屏幕的右上方。

使用时电池电量不足

当电池电量不足时，手机会发出提示音，并且屏幕上会弹出“请连接充电器”的对话框。如果使用手机时听到电池电量不足的提示音，请尽快连接充电器进行充电。如果继续使用，手机有可能无法继续正常操作。


插入 / 取出存储卡

注意


- 请确认存储卡的正确插入方向。
- 请将所有存储卡摆放在小孩接触不到的地方。

插入存储卡

1. 打开插槽盖。

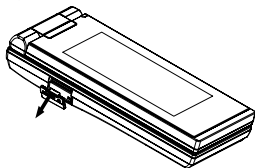

2. 将存储卡插入到位。

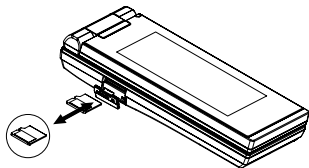

3. 关闭插槽盖。

提示

- 使用存储卡时，手机屏幕会出现以下显示：



正在准备 SD 卡。


取出存储卡

取出存储卡前，需要先进行卸载以便安全取出。


1. 选择“设置”→“SD 卡和手机内存”→“卸载 SD 卡”。
2. 打开插槽盖。
3. 轻推存储卡，直到其发出咔嗒声。
4. 从存储卡插槽中取出存储卡，关闭插槽盖。

连接免提套件

1. 打开外接插槽盖。
2. 连接免提套件。

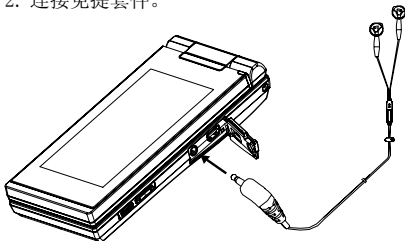

开机和关机

开机时，请长按  几秒钟。


输入 PIN 码

若启用了 PIN（个人识别号码）码，每次开机时均会要求您输入 PIN 码。关于设定 PIN 码的详情，请参阅“设置”章节的“SIM 卡锁”。

1. 输入您的 PIN 码。
PIN 码为 4 至 8 个数字。
2. 点击 [确定]。

注意


- 若连续三次输入不正确的 PIN 码，SIM 卡将会被锁定。

关机时，长按 ，弹出“手机选项”对话框，然后选择“关机”，之后“关机”对话框弹出，选择“确定”。

打开手机方式

一般位置


1. 如下图所示，打开手机到屏幕停止位置。

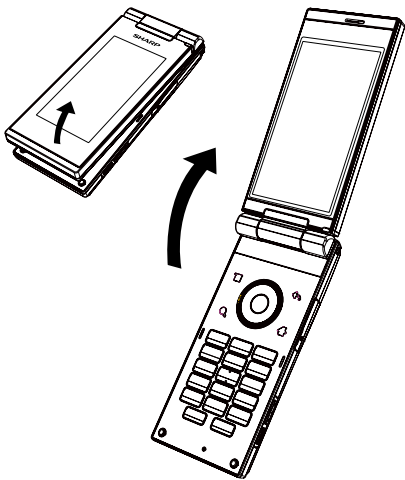

通过闭合手机盖您可结束通话并且可以防止按键被意外按下。

翻转浏览模式

2. 将屏幕顺时针旋转 180 度。
请勿将屏幕逆时针旋转，以免损坏手机。
3. 朝向键盘合上屏幕。

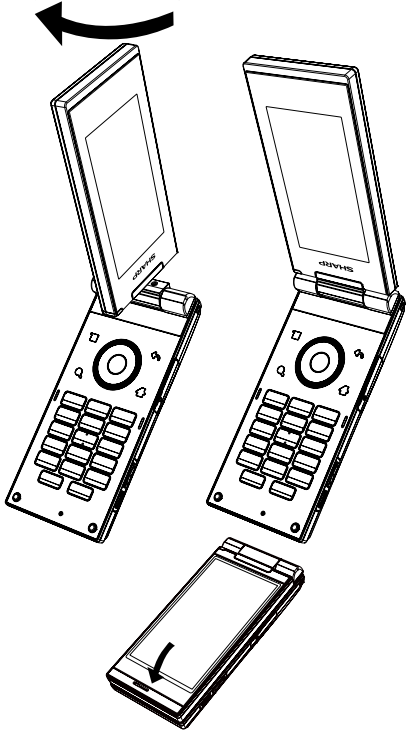

注意

- 旋转屏幕时，请勿触碰键盘，这可能会损坏键盘或屏幕。
- 将手机盖完全打开后顺时针再旋转屏幕。请勿将屏幕顺时针旋转超过 180 度或逆时针旋转，以免损坏手机。
- 屏幕设在翻转浏览模式时，无法进行键盘操作。
- 屏幕设在翻转浏览模式时，如需拨打和接听电话，请将耳机连接至手机或将手机还原至一般位置。
- 携带手机时请勿将屏幕设在翻转浏览模式，这可能会损坏屏幕。

触摸屏锁

触摸屏锁功能可避免误触屏幕导致误操作。

激活

在设定的锁屏时间内若没有任何操作，显示屏变黑，触摸屏被自动锁定。

在翻转浏览模式下，您也可以手动锁定。

1. 在翻转浏览模式下，长按 / 短按屏幕锁键。




提示

- 设置锁屏时间请参阅“设置”章节的“屏幕超时”。

取消


打开手机（翻盖打开）。

若在翻转浏览模式下，取消触摸屏锁定，请按照以下步骤进行操作：


1. 按屏幕锁键 。
显示屏点亮。
2. 将  浮动的圆圈拖动到  处使之重合。

主屏幕


“主屏幕”指手机已开机，但并未进行通话或使用任何功能的状态。

1. 在主屏幕画面，按 ，选择“添加”可以添加“快捷方式”、“窗口小部件”、“夏普小部件”、“文件夹”。

在主屏幕上添加快捷方式


1. 在主屏幕画面，按 ，点击“添加”→“快捷方式”。
或者点住屏幕上的空白区域，然后点击“快捷方式”。
2. 点击要添加的快捷方式，将该快捷方式添加到主屏幕。

在主屏幕上添加窗口小部件


1. 在主屏幕画面，按 ，然后点击“添加”→“窗口小部件”。
或者点住屏幕上的空白区域，然后点击“窗口小部件”。
2. 点击要添加的窗口小部件，将该窗口小部件添加到主屏幕。

在主屏幕上添加夏普小部件

夏普小部件“SNS、信息、双时钟、天气、搜索、日历、模拟时钟、活动提醒、相框、系统控制、联系人、音乐”。

1. 在主屏幕画面，按 ，然后点击“添加”→“夏普小部件”。
或者点住屏幕上的空白区域，然后点击“夏普小部件”。
2. 点击要添加的夏普小部件，将该夏普小部件添加到主屏幕。

在主屏幕上添加文件夹


1. 在主屏幕画面，按 ，然后点击“添加”→“文件夹”。
或者点住屏幕上的空白区域，然后点击“文件夹”。

2. 点击“新建文件夹”、“蓝牙接收”。
3. 主屏幕画面出现新建的文件夹。

提示

- 如果选择的是“新建文件夹”，您可以点住主屏幕上的快捷方式或小工具图标，图标变大后将该项目拖放至该文件夹。
- 如果重新命名文件夹，请点击该文件夹将其打开，然后点击文件夹的标题栏，打开“重命名文件夹”对话框。输入新名称，然后点击 [确定]。

在主屏幕上添加壁纸

1. 在主屏幕画面，按 ，然后点击“壁纸”。
2. 点击“壁纸”、“动态壁纸”或“图库”。
3. 选择需要的图片。


在主屏幕上移动项目

1. 在主屏幕画面，点住要移动的项目。
2. 图标变大后将项目拖放至所需位置。

提示



- 如果要项目从当前屏幕移动到其他主屏幕，请点住项目并将其拖到屏幕上方的对应页码内。确认进入目标页后，将项目定位到所需要位置，放开手指。

从主屏幕删除项目

1. 在主屏幕画面，点住要删除的项目。
2. 图标变大后将项目拖放到屏幕下方的 。

使用通知面板

按住状态栏向下拖动手指即可打开通知面板，访问提示信息。点击各提示信息，即可查看相关内容。

按  或向上拖动  退出通知面板。



使用触摸屏







通过手指在触摸屏上进行操作。

- 在键盘和触摸屏操作均可使用的情况下，本用户手册以描述触摸屏操作为主。以下描述了触摸屏的基础操作。

使用触摸屏的注意事项

- 在进行触摸屏操作时，请用手指轻轻触摸屏幕。请勿用手指用力点击触摸屏或使用比较尖的物体（指甲、圆珠笔、针等）点击屏幕。
- 在下列情况下，即使进行触摸操作，触摸屏可能无法工作，也可能会导致故障。
 - 戴着手套的手指进行操作。
 - 用指甲进行操作。
 - 隔着异物对触摸屏进行操作。
- 在贴有保护膜或贴纸的触摸屏上进行操作。

操作	用途	正常位置 键盘操作
点击	选择 / 确定	
	移动光标并进行选择 • 对于列表显示的菜单，点击触摸屏将光标移到所需选择的菜单后再点击该菜单。	
点住	打开可用选项 • 点按住某项目（如通话记录）以获取更多操作选项。	

移动 • 保持手指持续接触触摸屏来移动菜单。	滚动屏幕 • 向上 / 向下 / 向左 / 向右滚动。 取消选择	
快速移动 • 用手指点击触摸屏并快速移动。	切换菜单 • 对于列表显示的菜单，快速向上或向下移动。	
拖放 • 用手指点击住一个项目，然后拖动手指来移动项目	移动项目 • 将项目拖放到所需的位置。	
• 点击“  ”	返回上一屏幕 • 点击“  ”	

- 触摸屏的使用取决于不同的功能和界面。
- 当进行触屏操作时，手机会进行触屏振动提示。（但是，当激活某些应用程序时，可能没有振动提示。）
- 您可设置触屏振动打开 / 关闭。

外屏（忆镜液晶屏）

通过外屏即可显示出日程、时间、新闻等一览式的动态菜单。





操作手机侧面的按键即可方便地选择内容，轻轻一触即可显示详细情报。

“忆镜液晶”可以根据用户的使用需求来自行设定。可以按照自己的需求选择信息、星座、电子书、帮助说明、镜面、音乐、新闻、日程以及天气等内容。


切换面板

外屏共有三个界面，合盖状态下，按  或  切换。

访问外屏菜单

1. 合盖状态下，按屏幕锁键  打开外屏菜单。
2. 按  或  选择需要的菜单项目，按屏幕锁键  进行选择。

“信息”：	查看新短信。
“星座”：	阅读星座资讯。
“电子书”：	阅读电子书。
“帮助说明”：	查看外屏的基本操作。
“镜面”：	将外屏作为镜子使用。
“音乐”：	播放音乐。
“新闻”：	阅读新闻资讯。
“日历”：	查看日历。
“天气”：	阅读天气资讯。

3. 长按屏幕锁键  退出。

提示

- 要收到星座、新闻或天气资讯，请选择“设置”→“显示设置”→“外屏显示设置”→“服务设置”，打开相应服务并进行设置。使用此功能会产生流量费。

状态栏指示

状态栏会显示在主屏幕的上方区域。状态栏上的图标指示以下信息：

• 	没有网络信号
• 	最大信号强度。条数较少，表示信号较低。
• 	手机进入飞行模式。
• 	已连接 EDGE 网络
• 	已连接 GPRS 网络
• 	已连接 UMTS 网络
• 	已连接 HSDPA 网络
• 	电池满电。
• 	电池电量不足。
• 	电池正在充电。
• 	闹钟。
• 	警示通知。
• 	无存储卡插入。
• 	音量已关闭。
• 	振动模式已激活。
• 	正在通话。


• 	通话被保留。
• 	没有插入 SIM 卡。
• 	WLAN 已连接。
• 	蓝牙连接处于活动状态。
• 	手机已通过 USB 连接器连接到 PC。

调整音量

“设置”→“声音”→“音量”


1. 选择“铃声”、“媒体”、“闹钟”或“通知”，使用滑块调整音量。
2. 点击 [确定]。

提示

- 您也可以利用 ，在非通话期间调整铃声音量，在通话期间调整听筒音量，在播放音乐或视频短片时调整媒体音量。


导航功能

打开主菜单

要打开主菜单，请在主屏幕点击 。

触摸屏的使用请参阅“使用触摸屏”。

使用按键

要执行应用程序时，您需要加亮菜单项目，并进行选择。要选择菜单目录（用引号表示），请使用▲、▼、◀和▶移动光标，然后按  进行选择。


要返回至前一个画面，请按 。

本用户手册中各章节开始时均列出了执行所述步骤之前依次选择的项目（用斜体表示）。选择每个项目后会显示要选择的下一层项目。请在打开主层列示的项目后打开下一层项目。

例如：

“设置” → “无线和网络”


访问最近使用过的应用程序

1. 按住  打开最近使用过的应用程序列表。

2. 选择要访问的应用程序。

启动多个应用程序



手机可以同时运行多个应用程序来执行多项任务。

如果要启动多个应用程序，在使用应用程序时按下  返回待机屏幕然后选择要启动的应用程序。


通话


拨打语音电话



1. 利用键盘输入希望拨打的地区代码和电话号码。

您也可以按  或者点击  或“拨号”

, 打开拨号盘，输入号码。

若输入了错误号码，请按  或点击

 删除光标左侧的号码。

2. 按  或点击  拨号。

紧急电话




1. 输入您所在地区的官方紧急号码，并按



 或点击  拨打。

注意

- 在使用特定的网络服务或特色功能时，并非所有的手机都可以拨打紧急号码。更多信息请联络您的网络供应商。
- 紧急号码根据地区而异。
- 拨打紧急电话时，除非得到许可不要终止通话。
- 不能保证无线电话在所有环境下都能正确连接。在紧急情况下的信息通讯不能仅单独依赖某些无线设备。

国际电话

1. 按  或者点击 , 长按 , 输入“+”（国际电话前置码）符号。

2. 输入国家区号，完整的电话号码，然后按  或点击  拨号。

快速拨号




手机的数字键 ( 至 ) 可用于快速拨号的设置。最多可将电话本中的 8 个电话号码设为单键拨号。语音信箱的号码则被设定到

1. 上。

关于设定快速拨号列表的详情，请参阅“设置”章节的“快速拨号”。



1. 要使用单键拨号拨打电话，请长按任一一个数字键（ 至 ）。列表中储存的电话号码即会被拨打。

SIM 卡位置拨号

1. 输入要拨打号码在 SIM 卡中的位置号，然后按 。
显示该位置对应的记录。
2. 按  或点击  拨打电话。

重拨

您可以重拨通话记录中的号码。

1. 在待机状态下，按 。
2. “通话记录”。
3. 选择要拨打的电话号码。
4. 按  或点击该号码拨打语音电话。

接听语音电话

若侦测到来电，手机会振铃。

1. 按  或拖动  接听电话。

停止来电铃声

1. 手机振铃时，可按侧面音量键停止来电铃声。

拒绝来电

1. 手机振铃时，拖动  可拒绝不愿接听的电话。

调整听筒音量

在手机通话过程中，向上或向下按手机右侧的音量键可以提高或降低音量。

通话中菜单

开启和关闭扬声器


扬声器开启时，您可以通过手机上的扬声器与他人交谈。

1. 通话期间，点击“扬声器”开启或关闭扬声器。

保持通话

1. 通话期间，点击“保持”，当前通话即被保持。

通话期间拨打另一个电话

1. 点击“添加通话”。
2. 输入希望拨打的另一个电话号码，按 。
注意

- 该功能需要网络支持。

拨打电话会议

电话会议是参与人数多于 2 人的通话。


您必须有一个进行中通话和一个保留通话。

1. 通话期间，选择“合并通话”进行电话会议。
2. 点击“挂断”结束电话会议。

注意

- 并非所有网络上均可使用电话会议服务。请与您的服务供应商联络，以获得更多资讯。

结束单线通话


1. 通话期间，点击“结束通话”或者按 。
当前单线通话即被结束。

使用飞行模式关闭手机功能

若启用了飞行模式，手机上所有的无线连接将被关闭。

开启或关闭飞行模式

“设置”→“无线和网络”

1. 选择或取消选择“飞行模式”复选框，开启或关闭飞行模式。
勾选飞行模式复选框后，飞行模式便会启动，并且“”会显示。

输入文字

默认情况下，当应用程序需要您输入文字（例如，输入联系人姓名、编写信息以及撰写电子邮件）时，系统会激活屏幕键盘。

您可以使用搜狗输入法输入中文、英文、数字和符号，或使用 iWnn IME 输入法输入日文、英文、数字和符号。

屏幕在一般位置时，您可以使用手机按键进行输入。屏幕在翻转浏览模式时，您可以使用屏幕上的软键盘以及在屏幕上上手写输入。

从本手机发送日文信息或电子邮件时，如果收信人所使用的手机不对应日文显示，则不能正确表示信息内容。

更改输入法

1. 在文本输入画面上，点住内容输入区域。
2. 在弹出的菜单中点击“输入法”。
3. 选择要使用的输入法。

输入法设置

“设置”→“语言和键盘”

1. 选择要设置的输入法。
2. 点击“Android 键盘”、“搜狗输入法”或“iWnn IME”，进行相关设置。

使用按键输入文字（屏幕在一般位置时）

搜狗输入法

搜狗输入法包括拼音输入法（）、笔画输入法（）、联想英文输入法（/ / ）、英文输入法（/ / ）和数字输入（），按 切换。输入模式显示在状态栏上。

拼音和笔画输入法

拼音和笔画输入模式下，各个按键的字符对应如下所示。

按键	笔画输入	拼音输入
	一	
	丨	abc
	丿	def
	丶	ghi
	→	jkl
	? 通配符	mno
		pqrs
		tuv
		wxyz
	更改输入法	
	空格	
	转到符号输入画面	

联想英文输入法

1. 按各键输入文字。
2. 按 或 或直接点按选择您要输入的单词。
3. 若要清除某个单词，请将光标移至该单词，然后按 。
4. 按 结束选择。

英文输入法

按手机上的各个键，直至需要的文字出现。例如，英文大写状态，按一下 得到字母 A，按两下则得到字母 B。

按下列键可以：

按键	笔画输入
	@!.(逗号), (逗号) /!
	短按: (空格) 长按: 0
	显示符号输入界面
	切换输入法

数字输入

按手机上的各个键，输入数字。

使用屏幕上的软键盘 / 手写输入文字（屏幕在翻转浏览模式时）

搜狗输入法

搜狗输入法包括拼音输入法（）、笔画输入法（）、英文输入法（）和手写输入法（）。

拼音输入法和英文输入法分别有两种键盘模式：数字键盘或全键盘。

更改键盘模式

1. 在文本输入画面上，点住 。
2. 在弹出的菜单中点击“键盘设置”→“虚拟键盘模式”。
3. 选择“数字键盘”或“全键盘”。

拼音输入法
数字键盘



点击该键切换至符号键盘，点住该键进入文字编辑模式。

点击该键插入空格，点住该键输入0。

隐藏软键盘
若要显示软键盘，点击内容编辑区域。
删除
点击该键切换至数字键盘，点住该键进入输入法设置。
切换至全拼简输入
切换至拼音、笔画、英文、手写输入法。

全键盘



切换至全拼简输入


点击该键切换至数字键盘，点住该键进入输入法设置。

点击该键切换至符号键盘，点住该键进入文字编辑模式。

插入空格

隐藏软键盘
若要显示软键盘，点击内容编辑区域。
删除
切换至拼音、笔画、英文、手写输入法。

笔画输入法

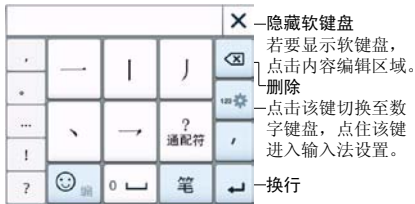

点击该键切换至符号键盘，点住该键进入文字编辑模式。

点击该键插入空格，点住该键输入0。

切换至拼音、笔画、英文、手写输入法。

英文输入法

数字键盘（英文小写）



点击该键切换至符号键盘，点住该键进入文字编辑模式。

点击该键插入空格，点住该键输入0。

切换至拼音、笔画、英文、手写输入法。

数字键盘（英文大写）



点击该键切换至符号键盘，点住该键进入文字编辑模式。

点击该键插入空格，点住该键输入0。

切换至拼音、笔画、英文、手写输入法。


全键盘（英文小写）




全键盘（英文大写）



手写输入法

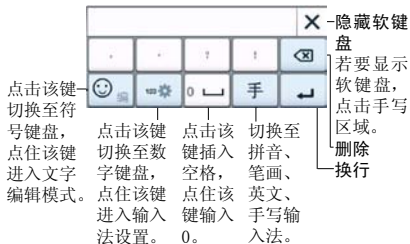

纯数字键盘 数字键盘

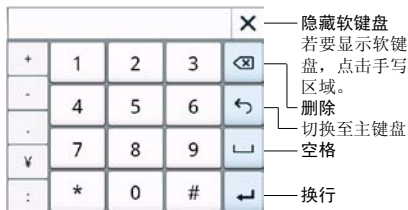


全键盘





通话记录



查看通话记录

“通话记录”

1. 进入通话记录查看所有通话记录， “未

接来电”、 “已接电话”、 “已拨电话”。

2. 选择要查看的电话号码。

如果要拨打该号码，请点住清单中的姓名或号码，在弹出的菜单中选择“呼叫”或直接按  或点击右侧 ，进行语音电话。

如果要给该号码发送信息，请点住清单中的姓名或号码，在弹出的菜单中选择“发送短信”。

查看详情

“通话记录”

1. 在通话记录清单中，点击要操作的电话号码或姓名。

屏幕显示该电话号码或姓名的详细信息。

2. 在详细信息画面，您可以进行如下操作：
如果要拨打该号码，请选择“呼叫”，进行语音电话。

如果要给该号码发送信息，请选择“发送短信”。

如果未匹配通讯录，请选择“添加到“联系人””。

如果已匹配通讯录，请选择“查看联系人”。

呼叫之前编辑号码

“通话记录”

1. 在通话记录清单中，点住要操作的电话号码或姓名，然后从弹出的菜单中选择“呼叫之前编辑号码”。

发送消息

“通话记录”

1. 在通话记录清单中，点住要操作的电话号码或姓名，然后从弹出的菜单中选择“发送短信”。


保存通话记录中的电话记录到通讯录中

“通话记录”

1. 在通话记录清单中，点住要操作的电话号码或姓名，然后从弹出的菜单中选择“添加到“联系人””。
2. 编辑当前号码信息，点击“完成”保存当前通话记录信息到通讯录中。



删除通话记录

“通话记录”


1. 在通话记录清单中，点按住要操作的电话号码或姓名，然后选择“从通话记录中删除”删除当前通话记录。
2. 如果要删除所有通话记录，在通话记录清单中，按 ，点击“清除通话记录”。

通讯录

新建联系人

1. 主屏幕→点按→点按“通讯录”。
2. 点按以显示“新建联系人”窗口。
3. 点按您要编辑的条目，然后输入信息。

提示


- 要添加图片，请点按，然后选择图片文件。
 - 要分配铃声，请点按“铃声”，然后从列表中选择铃声。
4. 完成以后，点按“完成”保存。

搜索联系人


1. 点击搜索框，然后键入要搜索的联系人的前几个字母。在您键入内容时，系统将对列表进行过滤。

导入联系人

将 SIM 卡联系人复制到手机


1. 主屏幕→点按→点按“通讯录”。
2. 点按菜单键→SIM 卡联系人。
3. 选择要导入的联系人。
 - 要导入单个联系人，请点按此联系人。
 - 要导入所有联系人，请点按“导入所有”按钮。

将 SD 卡联系人复制到手机

1. 主屏幕→点按→点按“通讯录”。
2. 点按菜单键→导入 / 导出→从 SD 卡中导入，当只有一个 vCard 文件时，所有联系人将导入到手机，当含有多个 vCard 文件时，将弹出 vCard 文件选择窗口。


导出联系人

将联系人备份到 SD 卡



1. 主屏幕→点按→点按“通讯录”。
2. 点按菜单→导入 / 导出→导出到 SD 卡，此时会显示一条确认消息。
3. 点按“确定”以继续。所有联系人将导出到 SD 卡。

常用联系人

添加到常用联系人

1. 主屏幕→点按→点按“通讯录”。
2. 选择您要添加到常用联系人列表中的联系人。
3. 点按联系人手机号码旁边的星号。星号将以绿色突出显示，而联系人将显示在常用联系人列表中。


从常用联系人中删除

1. 在初始界面中，点按拨号键。
2. 点按“常用联系人”选项卡。
3. 点击右上角进入删除模式。选择您要删除的联系人。
4. 点按联系人号码旁边的将联系人从常用列表中删除。


多媒体和文件

照相机和摄像机

启动相机 “相机”

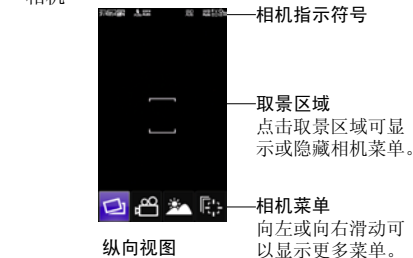

纵向视图

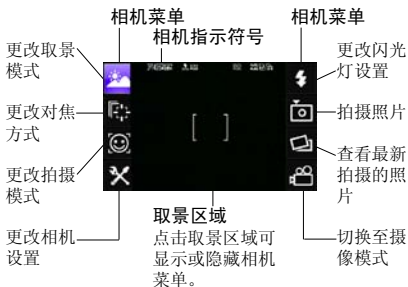

横向视图

拍摄模式

本机提供四种拍摄模式：单拍、笑脸、转身、连拍。

更改拍摄模式

“相机”

1. 按 或点击屏幕，点按 。
2. 按 或 或左右滑动，选择需要的模式。

拍摄照片

注意

- 拍摄照片前请先安装存储卡。
- 请勿长时间盯着闪光灯。

单拍模式

“相机”

1. 按 或 或 拍摄照片。手机会发出快门声音，显示所拍的静态影像（设置拍照后自动保存为“关”模式下）。按 或 或 ，弹出提示是否保存图片，选择“是”或者“否”返回拍摄界面。
2. 点击 进入照片编辑界面，然后点击 打开工具栏对照片进行编辑；点击 将当前照片设为墙纸；点击 删除照片；点击 以电子邮件方式发送照片；点击 以彩信方式发送照片。

笑脸 / 转身模式

“相机”

1. 按 或 或 。手机将识别图像中人的笑脸或者转身动作。当侦测到笑脸或转身动作时，手机会自动拍照。
2. 拍照后，按 或点击屏幕选择需要的操作。

连拍模式 “相机”

1. 按住 或 或 。相机会连续拍摄照片，直至松开按键。
屏幕显示照片的缩略图
2. 点击照片的缩略图可放大照片。
如果要缩小图片，请双击图片。
3. 左右滑动照片可查看上一张或下一张照片，然后按 或点击屏幕选择需要的操作。



录制视频短片

注意

- 拍摄视频前请先安装存储卡。

“摄像机”

处于拍照模式时，按 ，然后点击 会切换至摄像模式。

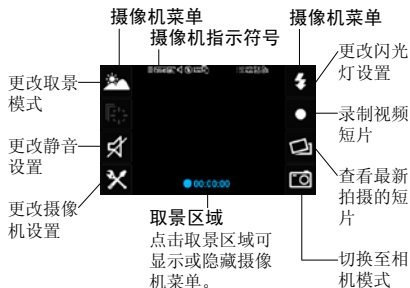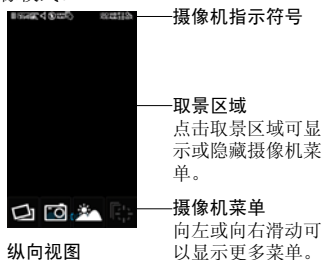

横向视图

1. 按 或 或 录制视频短片。
2. 要停止录制，请按 或者 或 。按 或 或 返回拍摄界面。
3. 点击 播放视频文件；点击 选择以彩信方式发送视频文件；点击 删除视频文件。

拍照模式摄影模式下功能

调整变焦倍数



1. 在拍照模式和摄影模式下，按 或 。或将手指放在屏幕上，然后在屏幕上进行上下滑动。
一旦手机返回至待机状态，变焦设置即会变回原厂设定。

调整曝光

1. 在拍照模式和摄影模式下，按 （亮）或 （暗）。或将手指放在屏幕上，然后在屏幕上进行左右滑动。



拍照模式下功能

查看最新拍摄的照片

“相机” →  → 



1. 进入图库，选择照片，进行相关操作。

相机设置

“相机” →  → 



选择“照片大小”、“照片质量”、“白平衡”、“感光度”、“自动拍照”、“脸部优先”、“防抖”、“快门声音”、“GPS定位”、“拍照后自动保存”对相机进行设置。

闪光灯设置

“相机” →  → 






1. 选择“自动”“开”或“关”。
选择“自动”，相机在需要时自动启动闪光灯。

对焦方式



“相机” →  → 

1. 选择“标准”、“脸部优先”、“跟踪”。

提示

• 选择“跟踪”对焦方式时，请按  键。当被拍对象移动时，手机将根据焦点的变化持续对焦被拍对象，按  或  或  拍照。如果要解除跟踪，请按  键。



取景模式

“相机” →  → 

1. 选择“自动”、“微距”、“夜景”、“海景”、“雪景”、“人像”、“风景”或“运动”。



摄影模式下功能

查看最新拍摄的短片

“摄像机” →  → 



1. 进入图库，选择影片，进行相关操作。

静音设置

“摄像机” →  → 



1. 选择“开”或“关”。

相机设置

“摄像机” →  → 



选择“录像大小”、“视频画质”、“白平衡”、“感光度”、“视频时长”、“自动录制”、“防抖”、“快门声音”对摄像机进行设置。

闪光灯设置

“摄像机” →  → 

1. 选择“开”或“关”。

取景模式

“摄像机” →  → 

1. 选择“自动”、“微距”、“夜景”、“海景”、“雪景”、“人像”、“风景”或“运动”。

图库


“图库”

1. 主屏幕 → 点按  → 点按“图库”。


注意

• 进入图库前，请先安装已存储图片及视频文件的内存卡。


图库的使用

- 图库主界面点按相机按键 ，可以进入相机，进入相机后按“返回”按键可以重新返回图库主界面。
- 图库主界面，您可以手按住屏幕上下滑动，来依次查看图片及视频的文件夹。
- 在图库文件夹界面，可以显示各个文件夹的列表，并有快捷图标显示，您可以点按菜单键，选择播放幻灯片和设置。


查看图片

1. 主屏幕→点按→点按“图库”。
2. 可以选择以“相册”或“按时间”来查看。
3. 打开一个文件夹→打开一个图片→左右滑屏来观看图片。
4. 可以点按左右旋转键进行旋转图片观看。
5. 可以按剪裁按钮进行剪裁图片，打开修剪界面后修剪完成后，按“修剪”键文件将自动保存。
6. 可以点按放大和缩小按钮来缩放图片。
7. 可以点按菜单键→选择幻灯片来播放图片。


分享文件

1. 主屏幕→点按→点按“图库”→打开一个文件夹→打开一个图片。
2. 点按菜单键选择“分享”按钮。
3. 发送电子邮件，分享到人人网、分享到微博、开心网、蓝牙、社交网络分享，信息。


删除文件

1. 主屏幕→点按→点按“图库”→打开一个文件夹→打开一个图片。
2. 点按菜单键，选择“删除”按钮。
3. 在缩略图界面点按菜单键选择删除，可以选择多张图片进行删除。


文件的属性

1. 主屏幕→点按→点按“图库”→打开一个文件夹→打开一个图片。
2. 点按菜单键→点按更多→点按详细信息。


设置文件

1. 主屏幕→点按→点按“图库”→打开一个文件夹→打开一个图片。
2. 点按菜单键→点按设置为。
3. 打开设置为界面后，可以设为壁纸。

添加到我的收藏

1. 主屏幕→点按→点按“图库”→打开一个文件夹→打开一个图片。
2. 点按菜单键→点按收藏夹，将图片添加到我的收藏。

视频


1. 主屏幕→点按→点按“视频播放器”。

视频的查看


打开视频播放器后，点击视频文件，视频将会播放，且播放的过程中，可以进行以下操作：

1. 点按暂停按钮，视频暂停；
2. 点按按钮，播放前一个视频；

提示

- 播放小于10秒按此键，转去播放上一个视频；播放大于10秒后，按此键是从最开始播放当前视频。
3. 点按按钮，播放下一个视频；
 4. 拖动视频播放进度条，视频会根据自定义的进度进行播放。

备注

- 转屏横屏显示时，点击，可以切换横屏后的全屏，进行最佳比例播放和正常播放之间的切换。

视频文件分享

1. 打开一个视频文件→点按菜单按钮→点按分享。
2. 可以通过信息和蓝牙进行分享。

视频的设置

1. 打开一个视频文件→点按菜单按钮→点按设置。

- 您可以对使用恢复播放、重复播放、列表排序、字幕支持、字幕的字体大小、字幕的位置等选项进行各种设置。

视频的删除

- 视频文件列表界面→点按菜单按钮→点按删除按钮。

音乐

- 主屏幕→点按  →点击“音乐”。

音乐文件将按照全部、专辑、歌手、文件夹和最爱等归类存储，点按一个类别后，点按您所要播放的歌曲或播放列表。

提示

- 播放音乐前，请先安装已存储音乐的存储卡。

音乐播放器的使用

- 在播放器主界面，您可以点按菜单键选择刷新列表，播放全部，派对随机播放 / 关闭派对随机播放，随机播放全部。

在播放音乐的过程中，您可以：

- 点按播放列表按钮 ，进入播放列表。
- 在音乐播放的过程中，默认的为循环播放所有歌曲，点按循环播放所有歌曲按钮 ，将会开启随机播放功能。
- 在随机播放的过程中点按随机播放按钮 ，将循环播放当前歌曲。
- 点按播放按钮 ，将开启播放；点击暂停按钮 ，歌曲将暂停播放。
- 点按上一曲按钮 ，播放上一首歌曲。
- 点按下一曲按钮 ，播放下一曲歌曲。

- 点按歌词按钮，在播放歌曲时，设置将自动连接到您无线网络下载当前播放歌曲的歌词。

注意




- 点击歌词功能前，请确认您的 SIM/USIM 卡已经开启数据业务功能。
- 在播放歌曲的过程中，可根据您的喜好来添加收藏此歌曲，歌曲会自动添加到您的收藏列表。
- 点按菜单键，选择“派对随机播放”，歌曲将随机播放，点按“关闭派对随机播放”歌曲将继续随机播放界面。
- 点按菜单键，选择“设为铃声”，当前播放的歌曲将设定为来电铃声。
- 点按菜单键，选择“删除”，将删除当前播放的歌曲。
- 点按菜单键，选择“摇晃歌曲”，即开启设备的重力感应功能，在歌曲播放时左右摇晃手机就可以切换手机的歌曲。
- 点按菜单键，选择“分享”，可以供您分享到人人网、开心网和新浪微博或发送到短信和邮件。

录音机

提示

- 使用录音机功能前，请先安装存储卡。

“录音机”

- 点击  开始录音。
- 点击  停止录音。
- 点击  播放当前所选语音文件。
- 点击“使用此录音”保存录音内容，点击“放弃”则不保存录音内容。

信息

使用“信息”可以发送和接收文字信息、多媒体信息。



文字信息

文字信息只能包含文字、字母、数字和符号。


创建和发送文字信息

您的手机提供了多种方式来创建和发送新的文字信息。


在“信息”中

1. 点按 。
2. 在收件人栏中，输入接收者的电话号码，或点按“收件人”  从联系人中添加。


提示

- 输入“联系人”中联系人号码的数字或联系人姓名的字符，系统将列出可能的联系人匹配项。
3. 在输入内容栏中，编写信息。
 4. 点按发送键  发送。

在“联系人”中

1. 点按联系人以显示联系人信息。
2. 点按短信栏。
3. 编写信息。
4. 点按发送键  发送。

在“通话记录”中

1. 点按通话记录选项以查看通话历史记录。
2. 长按或者点击一条通话记录，选择发送短信。
3. 创建信息。要插入文字，请点按输入内容栏，然后输入信息。
4. 点按发送键  发送。

备注

- 如果您在发送之前退出“信息”，未发送的信息将自动保存为草稿。


信息发送通知

1. 在短信中，点按菜单→设置以访问短信和彩信设置。
2. 点击“发送报告”单选框。

接收和管理信息

向联系人发送信息以及接收联系人的信息时，这些信息会分组为信息对话。信息对话类似于交换式会话。

回复文字信息


1. 点按主屏幕下方信息。
2. 点按信息对话。
3. 编写信息。
4. 点按发送键  发送。

复制信息文字

您可以将信息中的文字复制到剪贴板，然后在新信息中使用。

1. 点按主屏幕下方信息。
2. 点按信息对话。
3. 点按信息以显示信息选项。
4. 点按拷贝。
5. 转到新信息。
6. 按住输入内容。
7. 点按粘贴。

转发文字信息

1. 点按主屏幕下方信息。
2. 点按信息对话。
3. 点按信息以显示信息选项。
4. 点按转发。
5. 在收件人栏中，输入接收者的电话号码。
6. 点按发送键  发送。

删除对话中的信息

1. 点按主屏幕下方信息。
2. 点按您要查看的信息对话。
3. 点按要删除的信息。
4. 点按删除。

删除所有文字信息

您可以删除“信息”文件夹中的所有文字对话。

1. 点按主屏幕下方信息。
2. 点按菜单→删除会话。
3. 点按删除。



多媒体信息

多媒体信息可以包含字符、图片以及音频或视频文件。


创建和发送多媒体信息


您的手机提供了多种方式来创建和发送多媒体信息。

在“信息”中


1. 点按主屏幕下方信息。
2. 点按 。
3. 在收件人栏中，输入接收者的电话号码，或点按“收件人”  从联系人中添加。

提示



- 要将“联系人”中的接收者添加到收件人栏中，请输入联系人号码的数字或联系人姓名的字符。系统将列出可能的联系人匹配项。
- 4. 创建信息。
- 要插入文字，请点按输入内容栏，然后输入信息。
- 要插入图片，视频或音频文件，请点按“输入内容”旁边的添加附件图标  选择要添加多媒体信息，然后点按完成。

5. 点按发送键  发送。

在“联系人”中

1. 在主屏幕中，点按通讯录。
2. 点按联系人。
3. 点按短信栏。
4. 创建信息。
 - 要插入文字，请点按输入内容栏，然后输入信息。
 - 要插入图片，视频或音频文件，请点按“输入内容”旁边的添加附件图标，选择要添加多媒体信息，然后点按完成。
5. 点按发送键  发送。

在“通话记录”中

1. 点按通话记录选项以查看通话历史记录。
2. 长按或者点击一条通话记录，选择发送短信。
3. 创建信息。
 - 要插入文字，请点按输入内容栏，然后输入信息。
 - 要插入图片，视频或音频文件，请点按“输入内容”旁边的添加附件图标  选择要添加多媒体信息，然后点按完成。
4. 点按发送键  发送。

电子邮件

您的手机可以发送和接收电子邮件，就像您使用计算机来发送和接收电子邮件一样。您必须先建立 Internet 连接，然后才能设置或访问电子邮件帐户。

首次设置电子邮件帐户

1. 在主屏幕中点按“发送电子邮件”。
2. 输入电子邮件地址和密码，点击[下一步]，即可为帐户配置电子邮件；若手机资料库中没有您想要设定的账号类型，手机会要求您输入更多的详细资料。
3. 设定电子邮件检查频率。
4. 输入账号显示名称和您的名字，然后点完成。

添加电子邮件帐户

1. 在主屏幕中点按“发送电子邮件”。
2. 已存在一个邮件帐户，按菜单键，然后按帐户，再按菜单键，然后按“添加帐户”。
3. 输入您的电子邮件地址、密码。
4. 点按下一步。手机将自动检索电子邮件设置。如果输入的信息不正确，手机将显示一则通知。
5. 如果输入的信息正确，系统会自动下载您收件箱中的近期邮件。

访问电子邮件帐户

1. 在主屏幕中点按“发送电子邮件”。
2. 点按要访问的帐户。如果您在手机中只保存了一个帐户，则系统会自动将您引导到此帐户。

编写和发送电子邮件

1. 在主屏幕中点按“发送电子邮件”。
2. 点按电子帐号。
3. 点按菜单键→撰写。
4. 在收件人栏中，输入收件人的电子邮件地址。如果要添加“抄送”和“密送”地址，请点击菜单→添加抄送 / 密送地址。
5. 在主题栏中，输入邮件的标题。
6. 在撰写邮件栏中，输入信息。如果要添加附件，请点击菜单→添加附件。
7. 点按发送。

从“通讯录”发送电子邮件

您可以向“通讯录”中存储了电子邮件地址的联系人发送电子邮件。

1. 在主屏幕中，点按通讯录。
2. 点按您要向其发送电子邮件的联系人。
3. 点按您要发送的邮件地址。
4. 在主题栏中，输入邮件的标题。
5. 在撰写邮件栏中，输入信息。如果要添加附件，请点击菜单→添加附件。
6. 点按发送。

接收电子邮件

当您的手机连接到无线网络时，系统会自动将电子邮件接收到收件箱中。您可以设置接收电子邮件的时间间隔，或者手动更新收件箱。

手动接收电子邮件

1. 在主屏幕中点按“发送电子邮件”。
2. 点按电子邮件帐户。
3. 点按菜单→刷新。


阅读和回复电子邮件

收件箱会显示电子邮件标题。下载电子邮件可以查看完整的内容。

下载附件

- 对于 POP3 电子邮件帐户，系统会在您下载完整邮件时下载附件。
- 对于 IMAP4 电子邮件帐户，请点击附件以将其标记为要下载。您的手机下次连接到电子邮件服务器时，系统会下载附件。


备注

- 只有手机支持的文件类型才能在手机上打开。
- 查看邮件时，按 ，可将邮件标记为“未读”。

回复或转发电子邮件

1. 打开邮件。
2. 执行以下任何操作：
 - 点按回复或全部回复。
 - 按菜单键，点按转发，然后在收件人栏中输入收件人。

提示

- 查看邮件时，按 ，可将邮件标记为“未读”。
- 3. 在撰写邮件栏中，输入信息。
- 4. 点按发送键。

管理电子邮件文件夹

删除电子邮件

1. 在主屏幕中点按“发送电子邮件”。
2. 点按电子邮件帐户。
3. 在邮件列表界面。
4. 点按要删除邮件前面的方框。
5. 点按删除。

切换电子邮件帐户

点按菜单→帐户，然后点按您要查看的帐户。

自定义电子邮件设置

设置帐户名

1. 在主屏幕中点按“发送电子邮件”。
2. 点按电子邮件帐户。
3. 点按“菜单”→“帐户设置”。
4. 点按“帐户名称”。
5. 输入您要使用的帐户名。
6. 点按确定以确认。

设置电子邮件检查频率

1. 在主屏幕中点按“发送电子邮件”。
2. 点按电子邮件帐户。
3. 点按“菜单”→“帐户设置”。
4. 点按“电子邮件检查频率”。
5. 点按您要使用的频率。

将电子邮件帐户设置为默认帐户


1. 在主屏幕中点按“发送电子邮件”。
2. 点按您要将其用作发送电子邮件的默认帐户的电子邮件帐户。
3. 点按“菜单”→“帐户设置”。
4. 勾选“默认帐户”。

删除电子邮件帐户

1. 在主屏幕中点按“发送电子邮件”。
2. 按住帐户。
3. 点按“删除帐户”。
4. 点按“确定”确认。

浏览器

基本导航

1. 在主屏幕中点按浏览器。默认情况下，系统会载入导航页面。
2. 要转到某个 URL，请点按地址栏。此时屏幕上会出现网址输入页面。
3. 输入您要进入的 URL，然后点按 。

在您键入内容时，系统将显示建议的网站。您也可以点按显示的建议网站，以导航到其页面。

滚动页面

- 使用手势：使页面向上或向下滚动，请在屏幕上向下或向上滑动您的手指。使页面向左或向右滚动，请向右或向左滑动您的手指。

放大或缩小

使用手势：

- 双击放大或缩小页面。


提示

- 要获得更宽的屏幕区域，请将手机设置为横向视图。


导航页

点按导航页，您可以快捷地访问推荐的网站。



书签页

点按书签页 ，您可以添加书签、访问最常访问的网站或浏览历史记录。

添加书签



1. 查看网页时，点按 。
2. “添加书签”画面显示，此时会显示当前网页的名称和 URL。您可以修改网页名称或输入要添加的网页名称和 URL。
3. 点按“确定”以保存。

打开新窗口



1. 查看网页时，点按屏幕中的 。
 2. 点按  后再点按“新窗口”图标。
- 或

1. 查看网页时，点按手机的菜单键。
2. 点按“新窗口”。



切换窗口视图（开启多个网页窗口时）

1. 查看网页时，点按  → 。
2. 在屏幕上向左或向右滑动切换至您要访问的窗口网页。




网页分享

1. 查看网页时，点按屏幕中的 。
2. 点按  将网址分享到网站或分享给联系人。




拷贝文字

1. 查看网页时，点按屏幕中的 。
2. 点按 ，在屏幕上滑动可以选择并拷贝文字。

切换窗口的上下页



1. 查看网页时，点按屏幕中的 。
2. 点按  或 ，可以切换至窗口的上一页或下一页。

下载网页

1. 查看网页时，点按屏幕中的 。
2. 点按  →  下载记录。

浏览器设置

您可以配置浏览器的常规设置，例如文字编码和页面大小，以及隐私、安全和高级设置。

1. 使用浏览器时，点击  → 。

2. 网页内容设置	
• 文字大小	调整默认文字大小
• 默认缩放设置	选择默认缩放范围
• 以概览模式打开网页	显示新打开网页的概览
• 文字编码	设置默认文字编码
• 阻止弹出式窗口	浏览时阻止弹出窗口
• 载入图片	载入网页时显示或隐藏图片
• 自动调整页面	调整网页版面以适应屏幕大小
• 仅以横向模式显示	仅以横向宽屏模式显示网页
• 启用 JavaScript	启用或禁用网页上的 JavaScript
• 启用插件	启用或禁用网页上的插件
• 在后方打开	在当前窗口后方打开新窗口
隐私权设置	
• 清除缓存	清除存储在本地缓存中的内容和数据库
• 清除历史记录	清除浏览器导航历史记录。
• 接受 Cookie	允许网站保存并读取 Cookie 数据。
• 清除所有 Cookie 数据	清除所有浏览器 Cookie
• 记住表单数据	记住我在表单中输入的数据以便以后使用

• 清除表单数据	清除所有已保存的表单数据
• 启用位置信息功能	允许网站访问您的位置信息
• 取消位置信息访问权限	取消所有网站访问位置信息的权限
安全设置	
• 记住密码	保存网站的用户名和密码
• 清除密码	清除所有保存的密码
• 显示安全警告	当网站安全性出现问题时显示警告
高级设置	
• 网站设置	查看各网站的高级设置
• 重置为默认设置	清除所有浏览器数据并恢复所有默认设置

工具

计算器


“计算器”

点击屏幕上的软键盘或硬键盘进行运算。

记事本

增加记事本

“记事本”

1. 点击“新建”。
2. 输入记事文本，按  保存并退出。

查看 / 编辑记事本

“记事本”

1. 点击要查看或编辑的记事本。
查看或编辑其详细内容。

发送记事本 / 添加到日历


“记事本”

1. 点按“发送” / 点按“添加到日历”。

日历

添加日程

“日历”

1. 点击  “新建”。
2. 输入事件主题 / 内容。
3. 输入备注。
4. 选择事件类别。
5. 输入开始和结束的时间，或选择“全天”。
6. 输入事件的地点。
7. 设置提醒提前时间。
8. 选择重复频率。
9. 点击 [保存] 保存设置。


更改日历视图

“日历”

1. 按 、、 切换日历、月历或日程视图。


浏览日程

“日历”

1. 点击要查看的日期。
如欲选择当天日期，按 。

显示 / 隐藏农历

“日历”


1. 按 ，点击“设置”，勾选“显示农历”开启或关闭日历中的农历显示。
若选择“显示农历”，则日历界面将显示当前所选日期的农历时间。

注意

- 手机语言设定为“English”时，“显示农历”不显示。

设置


“日历”


1. 按 ，点击“设置”。

• “显示农历”：	设置是否显示农历。
• “设置警报和通知”：	设置提醒即将到来的事件。
• “选择铃声”：	设置提醒时的铃声。
• “振动”：	设置是否振动。
• “默认提醒时间”：	选择不提醒或者在指定的事件时间前多长时间提醒即将到来的活动。

闹钟

新增闹钟


“时钟” → “”

1. 点击  “添加闹钟”，进入闹钟编辑界面。
2. 点击“闹钟时间”，上下滑动“时”和“分”下的数字块，设置需要闹钟的时间，选择“上午”/“下午”，时间设置完成。
3. 选中或清除“星期日”、“星期一”、“星期二”、“星期三”、“星期四”、“星期五”、“星期六”方框，设置需要重复类型。
4. 点击“铃声”，设置闹铃类型，然后点击[确定]。
5. 勾选“振动”，设置提示类型。
6. 点击“提醒间隔”，设置闹铃间隔。
7. 点击[确定]保存当前设置。

编辑已有闹钟


1. 点击已有闹钟，进入编辑界面。
2. 进行一定设置后，可以保存。

开启 / 关闭闹钟

“时钟” → “”

1. 点击闹钟列表后的 ，开启或关闭闹钟。

删除闹钟


1. 按 ，点击“取消闹钟”。
2. 选中要删除闹钟后的方框，点击“删除”。

倒计时


“倒计时”

1. 上下滑动数字滑块选择相应的时间。
2. 点击[提示音]，选择时间到时的提示音。
3. 按[开始]开始倒计时。
4. 按[取消]停止倒计时。

世界时钟

“时钟” → “”

添加城市

1. 按 ，添加世界时钟。
2. 进入城市列表，点击需要的城市或者在搜索框中输入城市名称。

秒表

“秒表”

1. 点击[开始]开始计时。
2. 点击[记次]计时。
3. 点击[暂停]可以暂停。
4. 点击[重置]清除记录。

搜索

“搜索”

在搜索栏中输入要搜索的内容，手机会根据输入内容自动搜索所有文件和数据。

点击网络搜索，则会调用浏览器使用百度进行搜索，并在浏览器上显示结果。

管理工具

防火墙



防火墙功能可以供您编辑自动拒接特定的联系人电话及短信的功能。

1. 主屏幕→点按启动程序按钮→点按防火墙。

防火墙设置

- 防火墙设置中可以选择打开或关闭防火墙。
- 防火墙情景模式中您可以选择只拒接黑名单、拒接所有人、只允许联系人、只允许常用联系人。
- 拒接方式中您可以选择：正在通话中、空号、关机、停机等功能。

黑名单

- 点按新建黑名单按钮时，添加电话到黑名单时您可以选择通过通话记录、通过联系人、通过短信收件箱和输入号码等功能。
- 如果您想删除黑名单中的联系人，则点按删除按钮，再选择您所要删除的联系人。

过滤记录


- 点按来电按钮，可以查看拒接的来电电话，您可以点按删除按钮删除电话记录。
- 点按短信按钮，可以查看拒接的短信信息，您可以点按删除按钮删除短信内容。

任务管理器

在任务管理器中，您可以查看和终止当前正在运行的程序，从开始菜单列表中进入任务管理器，可以查看当前进程中运行的所有程序：

1. 主屏幕→点按启动程序按钮→点按任务管理器。

结束进程

- 当您的手机响应变慢时，可以进入任务管理器中，结束您要结束的程序，点按选择按钮，然后再点击结束按钮即可以结束程序，使用您的系统运行的更快。
- 您可以直接选择结束所有进程。

任务管理器设置

- 点按设置按钮，您可以选择设置白名单设置，选择您不想结束的应用程序。
- 点按自动关闭，开启自动关闭功能，可以帮助您按所设置频率自动关闭未受白名单保护的应用程序。
- 自动关闭频率中，您可以选择每 15 分钟、每半小时、每小时、每 2 小时、每 4 小时及每 8 小时。

备份与恢复

备份与恢复功能是一款为您设备中的重要信息比如联系人、短信和日历可以通过无线网络传输到服务器以进行备份和本地进行备份，确保您重要数据的保存。当您的信息不慎丢失时，您就可以通过此功能来恢复您的数据。

注意

- 使用备份与恢复时请先注册为云计算的用户成员。
- 并且确保您的 SIM/USIM 卡开通了无线数据业务，且为确保备份 / 恢复，请不要在低速网络（如 wap）下备份。

备份

1. 主屏幕→点按启动程序按钮→点按备份与恢复
2. 点按现在备份→您可以选择备份联系人、短信或日历。

3. 点击确定→您可以选择手动备份数据、本地备份存档。

自动备份

1. 在备份与恢复界面，您可以开启自动备份功能。
2. 备份与恢复界面点按自动备份设置。
3. 您可以选择自动备份的内容和自动备份间隔时间如 1 天、3 天、7 天和 15 天。
4. 您可以选择“有 WLAN 网络时才能备份”。

恢复

1. 在备份与恢复主界面点按恢复按钮。
2. 选择您所要恢复的内容进行恢复操作。

提示

- 进行恢复操作时，恢复的数据将会覆盖您现有的内容。
- 进行备份与恢复操作前，您需要先注册并登陆云管家。

系统信息

此功能中可以帮助您提供您所使用的设备中的电池电量、通讯记录、电话数据和系统状态的详细信息，以帮助您了解设备的运行情况。

1. 主屏幕→点按启动程序按键→点按系统信息。

电池电量

电池电量会以百分比的方式显示当前电量。

通讯记录

通讯记录中包含打入电话和打出电话的通话时间和发送短信的条数。您可以点按清零按键进行清除。

电话数据

电话数据中您可以查看您设备在使用无线数据业务后的下载流量和上传流量。您可以点按清零按键进行清除。

系统状态

系统状态则显示当前您的设备的内存的使用状态，以及 CPU 的占用情况。

提示

- 您可以在系统信息中，点击任务管理器进行设置，结束不在使用的程序，以降低内存优化系统。

文件管理器

通过此功能您可以对本机的内部系统进行管理，但是请您不要随意的修改和删除本机自带的系统文件，否则将会造成系统不能正常运行。在设置功能中您可以对手机的显示和系统的运行方式等进行更改。

注意

- 要查找存储卡文件，需在进入文件管理器前，请先安装存储卡。

应用

电子书

电子书功能可以供您方便的阅读书籍，可以下载电子书文件到 SD 卡，或从网络书库中进行下载阅读。

1. 主屏幕→点按启动程序按键→点按“电子书”。

提示

- 进入电子书前请插入 SD 卡。






添加电子书

电子书主界面点按添加电子书按钮，弹出书库，您可以点击从 SD 卡中添加，或从网络书库中下载如：新浪推荐、新浪排行和新浪书库。

删除

电子书主界面点按删除，既可以选择删除您选择的文件。

阅读电子书

1. 进入电子书主界面→点击打开电子书→点按阅读按键。
2. 阅读的过程中点按屏幕偏中间位置或者按 ，点按目录按键 ，可以查看目录，没有目录时会自动生成目录。
3. 阅读的过程中点按屏幕偏中间位置或者按 ，点按亮度按键 ，可以滑屏调节亮度。您可以调节白天或夜晚模式。
4. 阅读的过程中点按屏幕偏中间位置或者按 ，点按字体按键 ，可以滑屏调节字体大小。

福袋应用汇

福袋应用汇功能为您提供了更多的应用程序，您可以根据自己的喜好来设置下载应用。

好友新鲜事

好友新鲜事的社交网络中存有人人网、开心网及新浪微博等功能。

您需要输入人人网、开心网或新浪微博正确的用户名和密码，点击绑定账号，与本设备进行绑定，以便共享好友新鲜事。

点心新闻

点心新闻中您可以通过无线数据网络查看新闻、体育、娱乐、科技、房产、军事、汽车、女性、财经、明星、星座和教育等频道的信息。

魔图精灵

魔图精灵功能可以帮你拍摄的照片和图片进行编辑。

开心网

提供了开心网的基本服务和功能，以方便用户随时随地通过开心网保持与好友的联系，分享你的生活和快乐。

大众点评

大众点评网可以让您在外寻觅餐厅，搜索附近的美食，下载优惠券和排行榜和通过 GPS 搜索您的位置帮您定位周边的商店餐馆及娱乐中心等功能。

优酷

优酷视频功能，可以供您在线浏览视频文件，优酷功能中含有推荐、分类、排行、搜索和我的优酷等功能。

漫画阅读器

漫画阅读器为您提供了浏览漫画功能。

手机 QQ

手机 QQ 主界面中提供了隐身登陆、开启振动、接收群消息、静音登陆、网络设置、清除账户、关于等功能。

使用 QQ 时，您可以查看最近聊天记录、QQ 好友列表和群消息，以及查看资讯、我的应用和酷站导航等等功能。

有道词典

有道词典是多语种互译词典。中英本地词库让您随时随地享受本地查词；单词发音、网络释义和超千万句海量例句，无线网络为您带来更加详尽的查询结果；还有机器翻译系统，为您提供即时免费的全文翻译服务。

同花顺

同花顺手机炒股的优秀功能，如：支持沪深证券、港股、期货、外汇和全球重要股指等多种金融行情查询；支持华泰、财通、方正、湘财、广发、国都、东海、中信建投等全国 90% 以上券商在线交易，提供快速下单功能；支持将基金、股票等多种金融产品同时添加到自选列表；支持滑屏效果。

高德导航

高德导航使用 GPS 导航系统寻找目标位置，配合路径信息和交通信息，提供专业的导航服务。

人人网

您可以在手机上使用人人网，随时随地通过人人网保持与好友的联系，分享你的生活和快乐。

新浪微博

您可以在手机上使用新浪微博，使用互联网帐号和密码即可登录，享受与网页版同样的内容和服务。

名片识别

您可以通过名片识别功能将名片信息快速录入，对信息进行管理。

图吧地图

图吧地图提供地图搜索、位置查询和公交，驾车线路等交通规划服务。

设置


无线和网络

飞行模式

“设置”→“无线和网络”

1. 点击“飞行模式”，选择或取消选择该项，开启或关闭飞行模式。

提示

- 在“飞行模式”下，WLAN、蓝牙连接等无线连接将被关闭。
- 您也可以长按 ，弹出“手机选项”对话框，然后点击“飞行模式”，开启或关闭飞行模式。

WLAN

您可以通过无线局域网（WLAN）连接到互联网或其他网络设备。

开启或关闭 WLAN 功能

“设置”→“无线和网络”

1. 点击“WLAN”，选择或取消选择该项，开启或关闭 WLAN。

提示

- 为延长电池寿命，请仅在需要时启动 WLAN。

搜索并连接 WLAN

“设置”→“无线和网络”→“WLAN 设置”

1. 如果 WLAN 已开启，手机将显示已侦测到的网络。
2. 点击“WLAN 网络”下要连接的网络。
3. 如果需要，输入密码，点击 [连接]。

添加 WLAN 网络

“设置”→“无线和网络”→“WLAN 设置”→“添加 WLAN 网络”

1. 输入网络的 SSID。
2. 设置安全性。
3. 点击 [保存]。


网络通知

“设置”→“无线和网络”→“WLAN 设置”

1. 点击“网络通知”，选择或取消选择该项，开启或关闭网络通知。
如果开启“网络通知”，手机将在有可用开放网络时通知用户。

高级

“设置”→“无线和网络”→“WLAN 设置”

1. 按 ，点击“高级”。

• “WLAN 休眠策略”：	指定何时要从 WLAN 切换到手机数据。
• “MAC 地址”：	显示 MAC 地址
• “IP 设置”：	更改 IP 设置
• “WLAN 证书管理”：	管理现有的 WLAN 数字证书


蓝牙

查找配对设备前，确定手机与其他使用蓝牙无线技术的设备间的距离不超过 10 米。

开启或关闭蓝牙无线功能

“设置”→“无线和网络”

1. 点击“蓝牙”，选择或取消选择该项，开启或关闭蓝牙功能。

如果开启蓝牙功能，“”会显示。

扫描配对设备

“设置”→“无线和网络”→“蓝牙设置”→“扫描查找设备”

1. 短按需要配对的设备会自动配对，长按会弹出 [配对和连接] 的菜单。
2. 输入设备密码。

注意

- 蓝牙必须激活后才能查找设备。
- 配对意味着在两台设备之间建立起经过验证的连接。
- 为了配对使用蓝牙无线技术的两台设备，用户应就两台设备使用的密码达成一致。
- 该密码只需使用一次，因此无须牢记。每次连接设备时都可以使用不同的密码。
- 不具有用户界面的设备(如耳机和汽车套件)采用的是出厂预设密码。请参阅设备的用户手册。

重新命名本机

“设置”→“无线和网络”→“蓝牙设置”→“设备名称”

1. 输入新的设备名称，点击[确定]。

显示或隐藏手机

“设置”→“无线和网络”→“蓝牙设置”

1. 点击“可检测性”，选择或取消选择该项。如果选择该项，则允许其它设备识别本机。如果取消选择该项，则对其他设备隐藏本机。

绑定

“设置”→“无线和网络”→“绑定”

将手机的移动数据连接通过 USB 分享。

虚拟专用网设置

“设置”→“无线和网络”→“虚拟专用网设置”

您可以设置和管理虚拟专用网。

移动网络

•	“已启用数据”：	是否启用移动网络的数据访问功能。
•	“网络模式”：	GSM / WCDMA 自动，仅 GSM，仅 WCDMA。
•	“数据漫游”：	漫游时是否允许连接到数据服务。
•	“接入点名称”：	已经默认内置了可用的接入点。点击接入点可进行编辑：名称、APN、代理、端口、用户名、密码、服务器、MMS、彩信代理、彩信端口、MCC、MNC、APN 类型和身份验证类型。通过菜单里重置为默认设置选项，可以恢复默认接入点。详细信息请联系您的网络运营商。
•	网络运营商	选择“搜索网络”或“自动选择”。

通话设置

固定拨号

“设置”→“通话设置”→“固定拨号”

1. 选择“启动固定拨号”，开启或关闭固定拨号。
若启用固定拨号，则手机仅能拨打固定拨号列表中编辑的号码。
2. 选择“固定拨号列表”，可以新建、编辑和删除固定拨号列表联系人。
3. 更改 PIN2：可以修改 PIN2。


注意

- 本功能并不是所有 SIM 卡均支持，具体请与您的服务提供商或 SIM 卡提供商联络。

- 若连续三次输入错误的 PIN2 码，SIM 卡将被锁定。要解除锁定，请与您的服务提供商或 SIM 卡提供商联络。
- 启用固定拨号功能，进入电话本将不显示 SIM 卡中的电话号码。

语音信箱

“设置”→“通话设置”→“语音信箱设置”当您不能接听电话时，自动将来电转接到语音信箱的服务号码，就可以让对方给您留言。

1. 输入语音信箱的服务号码，或点击  从通讯录中选择号码。
2. 点击 [确定]。

注意

- 语音信箱功能需要网络运营商支持，您可能需要先开通该项服务。有关更多信息及语音信箱号码，请您向当地的网络运营商咨询。

快速拨号

- “设置”→“通话设置”→“快速拨号”
- 选择开启或关闭快速拨号，如果选择开启
 - 点击要添加的项目。
 - 点击 <空> 从通讯录中选择号码。
 - 点击 [保存]。

来电转接

“设置”→“通话设置”→“来电转接”此功能允许您将某种业务的语音来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。

1. 点击您需要设置的项目。
2. 输入指定的电话号码，点击 [启用]。

注意

- 此项业务需要网络支持，请与您的网络供应商联系，来开通此业务。

其它基本设置

“设置”→“通话设置”→“其它设置”

本机号码

1. 外拨电话时按照运营商的默认设置来显示本机号码。

注意

- 某些网络并不支持此服务。请向您的服务提供商查询是否支持此服务。

来电等待

设置是否开启呼叫等待功能。

1. 点击“来电等待”，选择或取消选择该项。

注意

- 此功能的使用请与您的网络供应商联系。

声音设置

“设置”→声音

• “静音模式”：	设置除媒体和闹钟外，是否将所有声音均设为静音。
• “振动”：	设置振动模式。
• “音量”：	设置手机声音(包括铃声、媒体、闹钟、通知)的音量。
• “手机铃声”：	设置来电铃声。
• “通知铃声”：	设置收到通知时的提示音。
• “按键操作音”：	设置使用拨号键盘时是否播放按键音效。
• “选择操作音”：	设置进行屏幕选取时是否播放音效。
• “屏幕锁定提示音”：	设置锁定和解锁屏幕时是否播放声音。
• “触感”：	设置按软键以及进行某些 UI 交互时手机是否振动。

显示设置

亮度设置

您可以设置显示屏的亮度。

“设置”→“显示”

1. 点击亮度，弹出设置界面，往左拖拽亮度滑杆降低屏幕亮度，往右拖拽亮度滑杆增加屏幕亮度。时间：拖拽时间滑杆设置背光时间。
2. 点击确定，保存设置。

自动旋转屏幕

您可以设置旋转手机时是否自动改变显示方向。

“设置”→“显示”→“自动旋转屏幕”

1. 点击“自动旋转屏幕”，选择或取消选择该项，开启或关闭自动旋转屏幕功能。

注意

- 某些应用程序只能竖屏显示。

动画

可以设置窗口动画，动画效果有：无动画、部分动画和所有动画。

设置屏幕超时

可以设置屏幕自动待机时间，调整屏幕自动关闭前的延迟时间。

1. 点击屏幕超时。
2. 点击可选择的待机时间，完成设置。

视角控制

“设置”→“显示”→“视角控制”

1. 选择“开/关”、“图案设置”、“比例设置”、“颜色设置”或“密度设置”。

外屏显示设置

您可以设置外屏显示的信息。

外屏墙纸

“设置”→“显示设置”→“外屏显示设置”→“外屏墙纸”

1. 选择需要的面板。
2. 选择季节时钟、墙纸、镜面或从图片中选择合适的图片作为外屏墙纸。

显示时钟

“设置”→“显示设置”→“外屏显示设置”→“显示时钟”

1. 选择需要的面板。
2. 选择或取消选择该项。

显示主题

“设置”→“显示设置”→“外屏显示设置”→“显示主题”

1. 选择需要的面板。
2. 选择“闹钟信息”或“预约”。
3. 选择或取消选择该项。

系统图案

“设置”→“显示设置”→“外屏显示设置”→“系统图案”

1. 选择“语音来电”、“发送信息”、“接收信息”、“闹钟”、“通话中”。
2. 选择预设的图案或从“图片”中选择合适的图案设置为系统图案。

开盖显示

“设置”→“显示设置”→“外屏显示设置”→“开盖显示”

1. 选择需要的图案、镜面或丝白设置为开盖显示。

显示号码

“设置”→“显示设置”→“外屏显示设置”→“显示号码”

1. 选择或取消选择该项。

服务设置

“设置”→“显示设置”→“外屏显示设置”→“服务设置”

- 选择“新闻”。选择“打开/关闭”、“分类”、“更新频率”。“打开/关闭”选项为选择时,选择“更新”,可进行手动更新。
- 选择“天气”。选择“打开/关闭”、“地区”、“更新频率”。“地区”填写相应地区区号。“打开/关闭”选项为选择时,选择“更新”,可进行手动更新。
- 选择“星座”。选择“打开/关闭”或“星座”。

注意

- 此功能需要网络支持,有关其价格和产生的 GPRS 流量费,请向您的网络运营商咨询。

彩灯

键盘灯设置

您可以对键盘灯的各种状态进行设置。

“设置”→“彩灯”→“键盘灯设置”

- 下列事件可以进行键盘灯设置:“开/关机”、“开始充电”、“来电”、“发送/接收信息”、“开/合盖”。

侧灯设置

您可以对侧灯的各种状态进行设置。

“设置”→“彩灯”→“侧灯”

- 下列事件可以进行侧灯设置:“开/关机”、“开始充电”、“来电”、“发送/接收信息”、“通话中”、“开/合盖”、“闹钟/倒计时”、“通知”。

位置和安全

“设置”→“位置和安全”

• “使用 GPS 卫星”:	定位时,精确度设定为街道级别(取消选中可节约电量)。
• “设置屏幕锁定”:	屏幕解锁保护有四种方式:无、图案、PIN、密码。

• “设置 SIM 卡锁定”:	锁定 SIM 卡以及更改 SIM 卡 PIN。
• “密码可见”:	输入时密码可见。
• “选择设备管理器”:	添加或删除设备管理器。
• “使用安全凭证”:	允许应用程序访问安全凭证和其他凭证。
• “从 SD 卡安装”:	从 SD 卡安装加密的证书。
• “设置密码”:	设置或更改凭证存储密码。
• “清除存储”:	清除所有内容的凭证存储并重置其密码。

应用程序

“设置”→“应用程序”

• “未知来源”:	允许安装非电子市场提供的应用程序。
• “管理应用程序”:	管理和删除安装的应用程序。
• “正在运行的服务”:	查看和控制当前正在运行的服务。
• “开发”:	设置应用程序开发选项。

帐户与同步

“设置”→“帐户与同步”

• “背景数据”:	应用程序随时可以同步、发送和接收数据。
• “自动同步”:	应用程序自动同步数据。
• “添加帐户(按钮)”:	可以添加帐户(公司帐户和云管家帐户)。

隐私权

“设置”→“隐私权”

• “恢复出厂设置”：	清除手机上的所有数据。
-------------	-------------

SD 卡和手机内存

“设置”→“SD 卡和手机内存”

• “总容量”：	查看已插入的 SD 卡上的存储空间量。
• “可用空间”：	查看已插入的 SD 卡上的剩余存储空间量。
• “卸载 SD 卡”：	必须先卸载 SD 卡，才能将其安全移除。
• “格式化 SD 卡”：	格式化（清除）SD 卡。
• “可用空间”：	查看手机上的剩余内存存储空间量。

搜索

“设置”→“搜索”，进入后，可以通过选择复选框设置默认搜索引擎是否为百度。

“设置”→“搜索”→“可搜索的项”，选择要在手机上搜索的内容。

语言和键盘

“设置”→“语言和键盘”

• “选择语言”：	选择手机显示语言。
• “搜狗输入法”：	搜狗输入法设置。
• “Android 键盘”：	Android 键盘设置。
• “iWnn IME”：	iWnn IME 设置。
• “用户词典”：	向用户词典中添加或者删除字词，这些字词会在输入时作为拼写建议显示出来。

辅助功能

开关辅助功能。

日期和时间

“设置”→“日期和时间”

1. “自动”：勾选是否使用网络提供的值，如果清除默认复选框，需按如下步骤手动设置“日期”“时间”“时区”。
2. 点击“设置日期”，上下滑动“月”、“日”和“年”下的数字块，设置需要的日期，然后点击[设置]。
3. 点击“选择时区”，点击需要的时区。
4. 点击“设置时间”，上下滑动“时”和“分”下的数字块，设置需要的时间，然后点击[设置]。
5. 点击“使用 24 小时格式”，选择或取消该项，设置时间格式。
6. 点击“选择日期格式”，设置日期格式。

绑定社交网络账号

绑定账号，例如人人网、开心网、新浪微博。

设置向导

设置点心操作系统。

关于手机

“设置”→“关于手机”

查看手机的状态消息、电量使用情况、版本信息、法律信息、系统更新和电子罗盘校准等。

SIM 卡工具包

您可以参阅 SIM 卡上的资讯。关于详情，请与您的服务提供商联络。

售后服务智能注册功能说明

1. 本手机将在您开机使用的一段时间后，向售后服务智能注册系统自动发送注册信息，信息内容为机器出厂设备序列编号（IMEI 号），该注册只进行一次。
2. 售后服务智能注册信息只限于我们为您提供产品真伪验证及售后服务时的查询和管理，以便为您提供更优质的服务，不会涉及任何您的个人信息。
3. 该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，为保证您成功注册，将发送不超过 2 条注册短信，由运营商收取短信基本通信费用 0.1 元 / 条，无其他任何信息费用产生。

注意

- 以上短信基本通信费用，视运营商资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。
- 手机因客观原因，可能未含上述功能，敬请谅解。
- 如您需进一步了解相关内容，请拨打客服热线 400-620-9608。

安全预防措施和使用条件

本手机符合国际规范，请在常规条件下使用，并依照以下指示。

使用条件

电磁波

- 乘飞机时切勿开机（因为手机可能会干扰飞机的电子系统）。目前法律明令禁止在飞机上使用移动电话，违者即构成违法行为。
- 在医院内，除指定区域外，请勿开机。
- 使用本手机的功能可能会影响医疗电子装置（起搏器、助听器、胰岛素注射器等）的效能。在电话功能开启时，切勿将其带至医疗设备附近或正在使用医疗设备的区域。若戴有助听器或起搏器，请仅在身体上没有佩戴设备的一侧使用电话。若已开机，则手机任何时候都应与起搏器相距至少 15.24 厘米。
- 在煤气或易燃物品附近切勿开机。在加油站、化工厂和所有存在爆炸危险的场所使用手机时，请依照本手机关于这类场所内使用的相关规定。

保养手机

- 请勿让小孩在无人监管的情况下使用手机。
- 请勿擅自拆开或尝试修理手机。本产品只能由授权的维修人员修理。
- 切勿将手机摔到地上或使其遭受剧烈振动。大力弯折机身和按压显示屏或按键可能会损坏手机。
- 切勿使用清洁剂清洁手机。只能使用柔软的干布。
- 切勿将手机放在后袋，因为坐下时可能会损坏电话。显示屏由玻璃制成，特别容易破碎。
- 避免触摸手机右侧的外接插槽，因为其中的精密组件可能会遭受静电的破坏。

电池

- 仅使用手机制造厂商建议的电池、充电器和附件。对于因使用其他充电器、电池或附件引起的损坏，制造厂商概不负责。
- 网络配置和手机使用方式将影响通话时间和待机时间。
- 使用游戏或数码相机将加速电池的消耗。
- 当屏幕上显示电池充电警告时，请尽快给电池充电。若不顾客警告而继续使用手机，手机将会停止工作，任何时候储存的所有资料和设置都有可能遗失。
- 从手机中取出电池之前，务必确保手机已关机。
- 取出旧电池后，尽快装上新电池并为其充电。
- 用户应避免对电池进行撞击，挤压，穿刺等动作以免电解液流出；若发现电解液流出，请及时将手机和电池送达当地售后服务站处理；电解液不得吸入口中、眼睛里，如皮肤上沾到，请用大量清水洗净。
- 切勿触摸电池接头。若导电材料接触外露的接头，电池可能会造成损坏、人身伤害或燃烧。在电池和手机分离时，请用非导电性材料制成的外壳将其安全地存放。
- 使用和存放电池的最佳温度为大约 20° C。
- 在低温下电池的性能受到限制，特别是在 0° C 以下时，无论电池是否有足够的剩余电量，手机都可能会暂时停止工作。
- 将手机暴露于极高或极低温度下会缩短电池的寿命。
- 电池可以充电、放电数百次，但最终还是会用坏。若工作时间（通话时间和待机时间）明显短于正常时间，则应该购买新电池。

注意

用错误型号电池更换会有爆炸危险。务必按照说明处置用完的电池。

请参阅“电池处理”。

天线保养

- 使用手机时，请勿用手盖住手机的底部（使用入门，9处），否则会干扰内置天线的效能。通话品质可能因此而下降，导致通话时间和待机时间缩短，因为手机须在高于必要的电力下工作。
- 仅使用 Sharp 为本手机提供或认可的天线。使用未经验证或改造过的天线可能会损坏移动电话。而且，手机可能会因违反相应规定而失去效能或超过 SAR 级数限制。
- 为避免效能受到影响，请勿损坏手机天线。
- 为避免干扰爆破作业，请在爆破区域或立有“关闭双向无线电”告示的地方关机。

照相机操作

- 请先了解图像质量、文件格式等。
- 拍摄的照片可保存为 JPEG 格式。
- 正在拍照时，请注意手不要摇晃。
- 若拍摄照片时摇动了手机，照片可能会模糊。拍摄照片时请拿稳手机以防摇动，或者使用自拍模式。
- 拍摄照片之前请清洁镜头盖。
- 镜头盖上的指印、油污等会干扰镜头的清晰聚焦。先用软布擦拭镜头，然后拍摄照片。

其他

- 长时间使用手机设备（例如玩游戏），可能会使手机设备和充电器的温度逐渐升高。如果您感觉手机或者充电器温度过高，请避免长时间接触裸露的皮肤。否则可能引起不适，甚至灼伤。

- 与任何电子储存装置相似，在很多环境下均有可能丢失或损坏数据。
- 在将手机与个人电脑或周边设备连接之前，请仔细阅读操作手册中关于其他装置的说明。
- 若手机的电池已经取出一段时间，或者手机已经重新设置，该装置的时钟和日历可能会重设。此时应更新日期和时间。
- 手机使用了某些磁性物质来识别手机是否闭合。请勿将磁卡放在手机附近或接触到手机，否则可能损坏磁卡存储的数据。

环境

- 使手机远离高温。切勿将其置于汽车的仪表盘上或加热器附近。切勿将其置于极其潮湿或多尘的地方。
- 由于本产品不具备防水效能，因此切勿在可能有液体（如水）浸入机身的地方使用或存放。雨滴、水雾、果汁、咖啡、蒸气、汗液等也会引起故障。

车内使用时的注意事项

- 使用者有义务核实当地法律是否禁止在汽车内使用移动电话。驾驶时应集中注意力。拨打手机或接听来电时，应靠边泊车并关闭引擎。
- 使用手机的功能可能会干扰车辆的电子系统，如 ABS 防锁刹车或安全气囊。为确保不发生此类问题，请在连接手机之前洽询您的网络服务商或汽车制造厂商。
- 必须让专门的服务维护人员安装车内附件。对于因使用不当或不依照此处指示使用而引起的损坏，制造厂商概不负责。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	PBB	PBDE
产品主体	印刷电路板 (包括 FPC)	○	○	○	○	○	○
	机壳	×	○	○	○	○	○
	机构部件	×	○	○	○	○	○
	回路部件	×	○	○	○	○	○
同包装物 品、选装 件	Li-ion 电池	×	○	○	○	○	○
	AC 电源充电器	×	○	○	○	○	○
	USB 数据线	○	○	○	○	○	○
	立体声免提	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

环保使用期限：



本标志中的年数，是根据 2006 年 2 月 28 日公布的「电子信息产品污染控制管理办法」和 SJ/T 11364-2006「电子信息产品污染控制标识要求」，适用于在中华人民共和国（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子信息产品的「环保使用年限」。

在遵守使用说明书中关于记载的有关本品安全和使用上的注意事项、且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有毒、有害物质或元素不会发生外泄或突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

「环保使用年限」不是安全使用年限。尤其不同于基于电气性能安全、电池安全等因素而被限定的使用期限。产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子信息产品的回收・再利用的法律规定・ 进行处理。

注）：该年限为「环保使用年限」，不是产品的质量保证年限。电球、电池、墨粉盒等附属品和产品一同包装的，产品和附属品的环保使用期限可能不同。

本表中以「×」所表示的物质，属于「欧盟 2003 年 2 月 RoHS 指令」中指出的以现在的科学观点来看该物质的去除或替代在技术上被认可是不可行的、且属于有关限制特定有害物质含有量的中华人民共和国（除台湾、香港和澳门外）「电子信息产品污染控制重点管理目录」对象产品以外的物质。

非保养项目

以下项目不在保养范围之内：

- (i) 任何因使用所造成的外壳及其他表面损耗。
- (ii) 因下列任何一个原因所造成的损坏：
未依用户手册使用、撞击或潮湿、日光直射、化学腐蚀、生锈、使用未经认证的改造、连线、开启或修理行为、使用未经认证的零件、滥用不正当的装置、意外、非人为的灾害或其他非 Sharp 所能控制范围之内的操作（包括但不限于：使用寿命及天线的折损）
除非该损耗原始于不当材料或装置。
- (iii) 产品序列号或 IMEI 编号遭去除、擦除、损毁、涂改或无法辨识的手机。
- (iv) 因与手机配套使用或将手机连接至非 Sharp 生产或提供的产品或附件，或未按照设计用途使用手机所造成的损坏。
- (v) 因网络系统不正常所造成的损坏。
- (vi) 因电池短路，或电池外壳或电池单元的密封包装破损或存在人为篡改的迹象，或电池用于非指定的设备所造成的损坏。
- (vii) 因网络参数改变而需升级手机软件所造成的损坏。
- (viii) 工作参数超出注明的最大额定参数的手机。
- (ix) 以月租形式出租的手机。

充电器插头：

若充电器插头与 AC 电源插座不合，请勿使用 AC 电源充电器。