

Joyoung 九阳

## 使用说明书

九阳料理机

型号: JYL-A060/A061

Joyoung 九阳  
用心服务每一天



**九阳股份有限公司**  
Joyoung Company Limited

地址: 山东济南市槐荫区新沙北路12号  
传真: 0531-87901901 邮编: 250118  
网址: www.joyoung.com

全国服务热线:  
0531-87918008  
0531-87901018  
400-6186-999

尊敬的用户，感谢您使用九阳多功能食品料理机，为了便于您正确的操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第五章“注意事项”。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

## 目录


前言	1
第一章 部件及名称	2-3
第二章 使用方法	4-6
第三章 产品特性	7
第四章 技术参数	7
第五章 注意事项	8
第六章 清洁保养	9
第七章 故障分析及排除	9
第八章 装箱明细	10

## 前言

您好，感谢您使用九阳多功能食品料理机，为了使您能正确地使用和维护本产品，我们特地编写了这本说明书，请您在使用前仔细阅读，并且妥善保存，以便以后查阅。

这本说明书仅适用于九阳股份有限公司“JYL-A060/A061”料理机产品，九阳股份有限公司对该说明书保留最终解释权，书中所有的内容仅供用户使用与维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本书不足之处，欢迎广大用户提出宝贵意见，愿九阳料理机给您的生活带来温馨、便捷与健康。

# 第一章 部件及名称

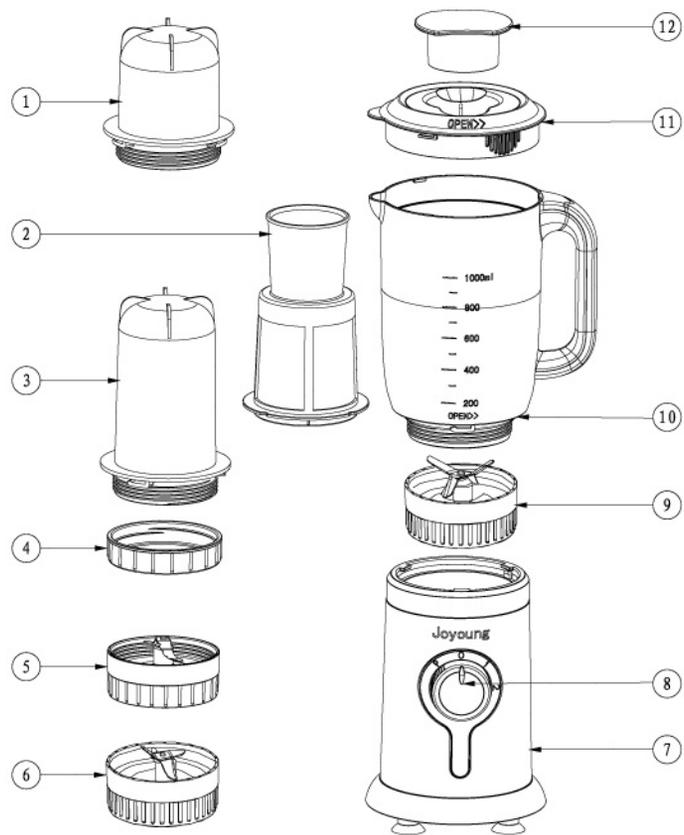

部件明细

号 码	名 称	数 量
①	干磨/绞肉杯	1
②	过滤网	1
③	调理杯	1
④	杯底盖	1
⑤	绞肉刀座	1
⑥	干磨刀座	1
⑦	主机	1
⑧	旋钮开关	1
⑨	搅拌刀座	1
⑩	搅拌杯	1
⑪	搅拌杯盖	1
⑫	量杯	1

## 第二章 使用方法

在初次使用产品之前，请彻底清洗与物料接触的部件。  
(参见“第六章 清洁保养”)

本产品主要功能为搅拌(带过滤)、调理、绞肉、干磨，通过不同部件的组合可实现不同的功能。

### 档位

- “P”档：适合瞬间转动、快速加工、快速清洗。在此档位，产品以高速运转。
- “0”档：关闭，停止。
- “1”档：低速档，适合绞肉或软食材如苹果、葡萄等的加工。
- “2”档：高速档，适合硬食材如芹菜、胡萝卜等的加工。

### 选择刀座

加工时请选择与食材相匹配的刀片，以达到最佳的效果。

搅拌刀座：适用于对有水分的食材进行搅拌，做豆浆，打果汁等。

干磨刀座：适用于干性食材的打碎研磨。

绞肉刀座：适用于肉类食材的加工，在加工食材前将肉类的筋、骨、皮去掉，冷冻肉须待化冻后方可加工，以免影响绞肉效果。

### 选择杯体

加工时选择与需加工的食材相符合的杯体，食材容量不超过杯子最大容量标识，注意杯体与刀座完全拧紧。

搅拌杯：用于打豆浆、打果汁等。

调理杯：用于做奶昔、做果浆、做面膜等。

干磨/绞肉杯：用于磨干粉和绞肉等。

### 加工食材

搅拌——搅拌杯(如图a所示)

1. 将搅拌刀座安装到搅拌杯上，直到装紧。
2. 把食材放入搅拌杯中。
3. 盖上杯盖，顺时针旋紧。
4. 把量杯放入杯盖上食材加料口中，塞紧为止(如果之前没有从杯盖上拿下则无此动作)。把搅拌杯放到主机机座上，并按顺时针方向转动将其卡紧固定。
5. 将旋钮拨至“0”档，插上插座，接通电源，选择档位，开始工作。
6. 搅拌时，连续工作时间不得超过1分钟。

注：

- 可在机器运行时从杯盖上食材加料口中放入食材。
- 请勿将温度高于80度的食材装入搅拌杯。
- 加工前预先将食材切成小块，粉碎效果会更好。



图a

### 过滤网的使用

使用过滤网可得到更清纯的豆浆、搅拌浆汁、鲜果汁，所有果壳和皮会留在过滤网中。

1. 将过滤网放入搅拌杯中，确保过滤网上的凹槽对准搅拌杯上的凸沿卡牢。
2. 将杯盖盖上，固定过滤网。
3. 将食材从杯盖上的食材加料口放入过滤网中。
4. 制作豆浆时，放入浸泡的湿豆每次最多两量杯(100g以内)加水至刻度线700ml以下(浸泡的湿豆与水的比例为1:6)。将量杯放入杯盖上食材加料口中塞紧。
5. 将档位拨至“0”档，插上插座，接通电源，选择档位，开始工作。
6. 使用过滤网时，连续工作时间不得超过1分钟。
7. 工作完成后，拔掉插头，切断电源。把搅拌杯从主机上旋下。将饮品倒出即可享用。(如为生豆浆，必须煮熟才能饮用。)

搅拌——调理杯的使用(如图b)

1. 将食材放入调理杯中，不能超过杯子的最大限度(270ml)。

### 第三章 产品特性

2. 将调理杯装配到搅拌刀座上，直到拧紧为止。
3. 将拧紧的调理杯和刀座放入主机座中按顺时针方向转动，转动到位即止。
4. 将档位拨至“0”档，插上插座，接通电源，选择档位，开始工作。
5. 调理时，连续工作时间不得超过60秒。



图b

#### 干磨（如图C）

1. 把食材放入干磨杯中，不能超过杯子最大容量刻度（110ml）。
2. 将干磨/绞肉杯装配到干磨刀座上，直到拧紧为止。
3. 将与干磨刀座拧紧的干磨/绞肉杯放入到主机座中按顺时针方向转动，转动到位即止。
4. 将档位拨至“0”档，插入插座，接通电源，选择档位，开始工作。
5. 干磨时，连续工作时间不得超过60秒。



图C

#### 绞肉（如图d）

1. 将食材预先先切成约1-2厘米/0.5-1英寸的小块，然后再进行加工。
2. 把食材放入干磨/绞肉杯中，不能超过杯子最大容量刻度（110ml）。
3. 将干磨/绞肉杯装配到绞肉刀座上，直到拧紧为止。
4. 将与绞肉刀座拧紧的干磨/绞肉杯放入主机座中按顺时针方向转动，卡紧。
5. 将档位拨至“0”档，插入插座，接通电源，选择档位，开始工作。
6. 绞肉时，连续工作时间不得超过30秒。



图d

多档位开关，使用更方便。

搅拌，绞肉，干磨，调理四合一功能。

特有的微动行程开关设计。

采用不锈钢轴承座，耐高温。

电机自带可复位温控器，使用更安全。

### 第四章 技术参数

额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	250W
搅拌、调理、干磨连续运转时间	≤1分钟
绞肉连续运转时间	≤30秒
间隔时间	≥2分钟

本产品为Ⅱ类电器，不需外加接地装置。  
企业标准：Q/JY 002-2008

## 第五章 注意事项

1. 本产品输入电压为220V~50Hz, 请确认后再使用。
2. 本产品属于Y连接, 如果电源软线损坏, 为避免危险, 必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
3. 在拆、装或调校产品的任何部件之前, 务必拔下电源插头。
4. 请勿用手接触刀片, 特别是产品插在电源上时, 以避免伤害, 特别是老人与小孩。
5. 正确装上杯体之前, 请勿将刀和刀座单独安装在主体上。
6. 严禁杯体空转(杯中无食材工作)及超负荷使用。
7. 刀座与杯体组合需完全拧紧, 以避免产品工作时发生漏水、杯子脱落等异常。
8. 请勿将过热的食材(最高温度80℃)放进搅拌杯中加工, 以免造成搅拌杯破裂。
9. 放入食材, 不可超过杯体容量的最大刻度。
10. 请待电机和刀片停止转动, 并确保插头从电源插座中拔下后, 再取下杯体。
11. 如在操作过程中机器产品停止工作, 可能是电机过热造成, 请关闭开关20-30分钟后再次使用。
12. 本产品的调理杯、干磨杯、搅拌刀、干磨刀、绞肉刀允许用沸水消毒, 但不允许沸水煮。刀座、搅拌杯不允许沸水消毒。
13. 请勿将主体放入水或其他液体中, 也不能在水或其他液体下冲洗。
14. 请勿使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体(例如汽油或丙酮)来清洁产品。
15. 产品应储存到儿童不易触及的地方, 切勿让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人(包括儿童)使用或玩耍本产品。
16. 为确保搅拌效果及产品寿命, 选用搅拌及调理功能时, 请加入适量的饮用水。
17. 请严格按额定工作时间操作: 本产品除绞肉连续运转时间不得超过30秒外, 其他功能连续运转时间均不得超过1分钟。任何时候, 一次工作后必须间隔2分钟以上, 才能进行下一次工作。以工作一次间隔2分钟为一个周期, 连续工作3周期, 必须间隔15分钟, 待马达冷却后再工作。这有助于延长产品的使用寿命。
18. 本产品严禁商用。

## 第六章 清洁保养

1. 清洁产品前, 务必先将电源插头拔掉, 确保电机已停止转动。
2. 使用后应立即清洗产品及其部件最为容易。
  - i. 搅拌杯、调理杯清洗容易, 一般用清水冲洗即可。也可以按如下操作: 在杯体中加入适量清水, 再将杯体与刀座拧紧, 一起放到主机上, 压入主机卡口位置并卡紧, 让产品运转5-10秒, 取下杯体, 将水倒出即可。
  - ii. 绞肉/干磨杯清洗, 可按如下操作: 杯中加工过油性食材, 可加入适量洗洁精和清水, 用上述同样方式操作, 最后注意要用清水冲洗干净, 避免有洗洁精残留。
3. 主机外部只能用湿布擦拭, 严禁放在水中或用水龙头冲洗。
4. 本产品应储存于干燥处并避免紫外线直接照射。
5. 在储存产品前, 应确保产品是清洁且干燥的。

## 第七章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
1. 不工作	确认杯体、主体之间是否装配到位	需装配到位
2. 刀片微动	确认刀片是否被食材缠绕住或卡死	将食材切成小片
3. 异常振动或噪音	杯体与刀座是否拧紧, 杯体内是否放入过量食材	拧紧刀座, 或确保杯体内食材不要超过杯体最大刻度
4. 搅拌杯漏水	确认搅拌杯与刀座是否拧紧, 搅拌杯是否破裂	拧紧刀座
5. 使用中突然停止	可能是现象1的原因, 或电机过热	过热则停止20-30分钟后再用

备注:

- 以上为常见故障诊断和排除方法, 对于其它故障, 请与本公司客户服务联系, 或直接到本公司指定的维修点进行修理, 切勿自行拆卸修理。
- 全国服务热线: 0531-87918008, 0531-87901018, 400-6186-999。
- 本公司指定维修点明细见保修卡。

## 第八章 装箱明细

名称	料理机	说明书	保修卡	食谱
数量	1台	1本	1本	1本

本说明书中数据由九阳研发中心数据库提供。