

BOSE[®]



LIFESTYLE[®] 235 HOME ENTERTAINMENT SYSTEM
LIFESTYLE[®] V35/V25 HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS
LIFESTYLE[®] T20/T10 HOME THEATER SYSTEMS



Operating Guide | คู่มือการใช้งาน | 조작 안내서 | 操作指南 | 操作指南 | دليل التشغيل


安全须知


请阅读本指南

请务必认真遵守本指南中的说明。它们能够帮助您正确地安装和使用系统，以便您能够享受到其中的高级功能。请保存好所有安全和操作说明，包括本指南，以便日后参考。

在使用所有 Bose® 产品时，必须遵守当地、州、联邦和行业规范。

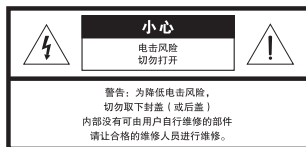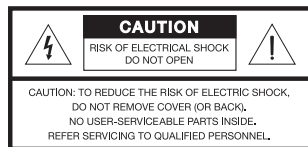

 等边三角形内的箭头状电闪标志警示用户，系统外壳内存在未绝缘的危险电压，它可能足以构成电击危险。

 等边三角形内的感叹号标志旨在警示用户，在本指南中有相应的重要操作和维修指示。

警告：

- 为降低失火或电击风险，请勿使本产品受雨淋或受潮。
- 本产品不得受液体淋溅或喷洒，不得将装有液体的物体（如花瓶等）置于本产品上或本产品附近。对任何电子产品而言都必须小心，勿使液体溅入系统的任何部分。液体可能导致故障和/或火灾。
- 请勿将任何明火火源（如点燃的蜡烛）置于本设备上或靠近本设备。
- 包含小部件，可能导致窒息危险。
不适合 3 岁以下的儿童使用。



小心：

- 不要改装本系统或配件。擅自改装可能会降低安全性、法规符合性和系统性能，还可能使质保失效。
- 长时间处于高音量下可能会造成听力损伤。使用耳机（尤其是时间较长）时，应避免音量过高。

注意：

- 如果是通过电源插头或设备耦合器切断设备电源，那么切断电源的设备应当可以迅速恢复工作。
- 必须在室内使用本产品。在室外、旅游汽车或船舶上使用本产品均不符合本产品的设计或测试初衷。
- 本产品只能使用所提供的电源。
- 本产品的标志位于产品底部。
- 本系统随附的扬声器线缆和连接线不可用于入墙式安装。请根据当地建筑法规选择正确的入墙式安装线缆和连接线。

附加安全信息

请参阅装运纸箱中随附的**重要安全信息**表中的附加说明。

电池



请遵照所有当地法规，正确处理废弃电池。
请勿将其焚化。



廢電池請回收



Bose 公司在此声明本产品严格遵守 1999/5/EC 指令和其他适用指令中的基本要求和和其他相关规定。您可以从 www.Bose.com/compliance 找到完整的符合声明。

声明

本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。这些限制性规定旨在防范安装在住宅中的设备产生有害干扰。本设备产生、使用并可能辐射无线电频率能量，如果不按照指示安装和使用，则可能会对无线电通讯造成有害干扰。然而，按照指示安装也不能保证某些安装不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开本设备来确定），建议采取以下一种或多种措施来尝试消除干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增大本设备和接收器的间距。
- 将本设备和接收器电源线插入不同线路上的插座。
- 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

未经 Bose Corporation 明确批准，擅自更改或修改本设备会使用户运行本设备的权力失效。

本设备工作时满足下面两个条件：(1) 本设备不会造成有害干扰 (2) 本设备必须承受任何接收到的干扰，包括造成设备工作不正常的干扰。

用户记录

Bose 建议您在此处记录您的系统型号信息，并在此处以及产品注册卡上都记录序列号。

控制台底部和 Acoustimass® 低音箱的连接板上都标有序列号。

系统型号名称和编号（在包装箱上）：

LIFESTYLE® _____

序列号：

控制台： _____

Acoustimass® 低音箱： _____

零售商信息：

经销商名称： _____

经销商电话： _____

购买日期： _____

请将销售发票和产品注册卡副本与本指南保存在一起。

©2010 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。



经 Dolby Laboratories 许可制造。Dolby 和双 D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。

仅适用于 LIFESTYLE® V25/V35/T10/T20 家庭娱乐系统



经许可制造，涉及美国专利号 5,451,942、

5,956,674、5,974,380、5,978,762、6,487,535，以及其它在美国和世界各地已经颁发和正在申请的专利号。DTS 和符号是 DTS, Inc. 的注册商标；DTS Digital Surround 和 DTS 徽标是该公司的商标。产品中包含软件。版权所有 ©DTS, Inc. 保留所有权利。

仅适用于 LIFESTYLE® 235 家庭娱乐系统



经许可制造，涉及美国专利号：5,956,674、5,974,380

和 6,487,535，以及其他在世界各地已经颁发和正在申请的专利号。DTS、DTS 符号和 DTS + DTS 符号分别是 DTS, Inc. 产品（包括软件）的注册商标和商标。版权所有 ©2010 DTS, Inc. 保留所有权利。

经 Universal Electronics Inc. 许可，采用 UEI Technology™ 进行设计。© UEI 2000-2010。

HDMI 和 HDMI 徽标是 HDMI Licensing, LLC 在美国及其他国家/地区的商标或注册商标。

iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano 和 iPod touch 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。

Xbox 是 Microsoft Corporation 的商标。

TiVo 是 Tivo, Inc. 或其子公司的商标。

其他商标是其各自所有者的财产。

仅适用于 LIFESTYLE® 235 家庭娱乐系统



“iPod 专用”和“iPhone 专用”表示电子附件专门设计用来分别与 iPod 或 iPhone 相连，并且通过了开发商的认证，符合 Apple 的性能

标准。Apple 对此装置的工作或其与安全和规章标准的符合性概不负责。

专用于：

iPod touch（第 1 和 2 代）

iPod classic

iPod with video

iPod nano（第 3、4 和 5 代）

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPhone



目录

简介	1	操作连接的设备	7
欢迎使用	1	选择连接的设备	7
系统功能	1	观看电视	8
如果需要帮助	1	使用机顶盒	8
遥控器	2	使用电视调谐器	8
控制台	5	调至某电台	8
电源开关	6	播放音频/视频设备	9
启动系统	6	收听 Bose link 输入设备	9
开启电视	6	播放 iPod 或 iPhone 移动数字设备 （仅用于 235、V35 和 V25 系统）	10
关闭系统	6	使用前部控制台输入端	11
		前部 USB 输入端	11
		前部模拟 A/V 输入端	12
		前部 HDMI® 输入端	12
		更改图像视图	12

*T20、T10 系统中未配置。

收听无线广播 **13**

(仅 235、V25 和 V35 系统)

选择无线广播	13
调至某电台	13
存储预设电台	13
调用预设电台	13
删除预设电台	13
可选的无线电调谐器设置	13

MORE (更多) 按钮和系统选项 **14**

MORE (更多) 按钮	14
激活 MORE (更多) 按钮功能	14
按钮功能定义	14
更改系统选项	15
OPTIONS (选项) 菜单	16

检查设置选择项目 **18**

调整系统设置	18
菜单中的选项	18

在其他房间中添加声音 **19**

扩展 235、V35 或 V25 系统 (T20、T10 系统或在日本不可用。)	19
扩展指南	19

维护与保养 **20**

更换电池	20
清洁	20
故障诊断	21
重设系统	23
将遥控器与控制台配对	23
执行系统软件更新	23
联系客户服务处	23
有限质保	24
技术信息	24

*T20、T10 系统或日本未配置。

欢迎使用

感谢您选择家用 Bose® LIFESTYLE® 系统。无论是音乐还是视频，这款造型典雅、易于使用的系统都能为您献上卓越的品质。

到目前为止，您应该已经使用 Unify™ 智能集成系统成功地完成了系统的安装，并使用 ADAPTiQ® 音场调校系统调校出了跟房间适应的声音效果。

本指南对这款新型遥控器进行描述，并向您展示系统及其所连接设备的操作方法。

系统功能

- 能够帮助您轻松地为您系统增加设备的 Unify 智能集成系统
- 可优化系统性能使其与房间适应的 ADAPTiQ 音场调校系统
- RF 遥控器
- HDMI® 连接
- 视频向上转换至 1080p
- 使用 U 盘查看照片
- 与 iPod/iPhone 设备兼容的接口和基座 (仅限 235、V25 和 V35 系统)

- AM/FM 无线电台 (仅限 235、V35 和 V25 系统)
- 能够额外向 14 个之多的房间或地点传输声音 (仅限 235、V35 和 V25 系统)

注意：在日本销售的系统无多房间操作。

如果需要帮助

如果在操作新型 LIFESTYLE® 系统过程中遇到任何问题，请转至网站 <http://owners.Bose.com> 获取有用的操作信息。

如果遇到任何操作困难，请查看第 21 页中的故障诊断表。借助其中提供的有用提示，您可以自行解决一些常见操作问题。


重要提示！- 请立即注册您的产品！

注册产品后，您就能够收到系统软件更新通知，从而保持您的产品以最佳状态运行。还可以获悉来自 Bose 有关新产品的信息和特殊服务。

请根据产品注册卡上的说明对产品进行注册。未进行注册并不影响您的有限质保权利或获取系统更新的资格。

遥控器


此款高级无线电频率遥控器能够在房间内任意位置使用。使用时无需将其指向控制台。

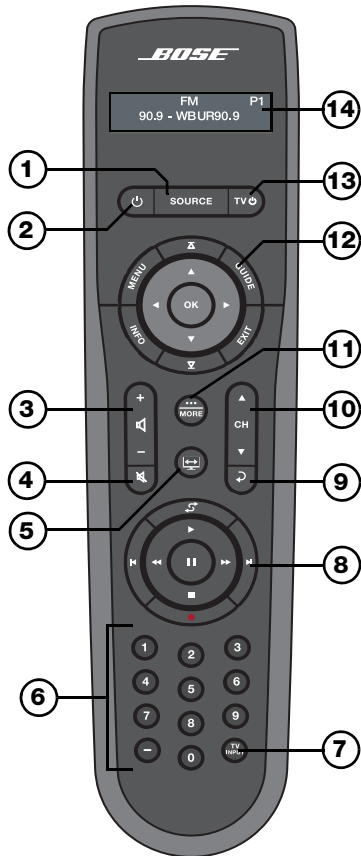

- ① **SOURCE (来源)** – 在电视上显示所连接设备的来源列表并从中做出选择。
- ② **电源** – 打开或关闭 LIFESTYLE® 系统 (按住可关闭所有房间内的系统*)
- ③ **音量调高/调低** – 调高 (+) 或调低 (-) 系统音量
- ④ **静音** – 将系统扬声器设置为静音或取消其静音 (按住可将所有房间内的扬声器设置为静音或取消其静音*)
- ⑤ **图像视图** – 更改视频显示方式
- ⑥ **数字键盘** – 可以手动输入频道和设置
- ⑦ **电视输入端** – 更改电视的输入端
- ⑧ **播放控制** – 见第 3 页
- ⑨ **上一个频道** – 返回至上一个频道或预设频道
- ⑩ **频道上调/下调** – 下一个/上一个编号频道或预设频道
- ⑪ **MORE (更多)** – 在电视上显示其他设备特定控件和信息
- ⑫ **导航控件** – 见第 3 页
- ⑬ **电视电源** – 打开或关闭电视
- ⑭ **信息显示**

*不适用于在日本出售的系统。


导航控件

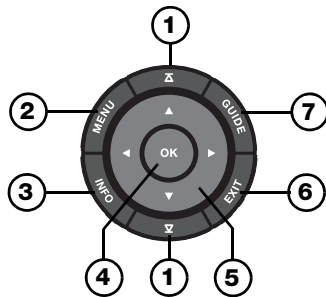

- ① 上/下翻页 - 移动至上一页/下一页
- ② **MENU** (菜单) - 显示所连接设备的菜单
- ③ **INFO** (信息) - 显示节目信息
- ④ **OK** (确定) - 选择或确认突出显示的条目
- ⑤ 左/右和上/下 - 导航控件
- ⑥ **EXIT** (退出) - 清除电视屏幕上的菜单或指南
- ⑦ **GUIDE** (指南) - 显示机顶盒或电视节目指南，或 Blu-ray Disc™ 播放器弹出菜单

注意：有关使用导航和播放控件对所选来源执行操作的更多信息，请参阅第7页的“操作连接的设备”。

播放控件

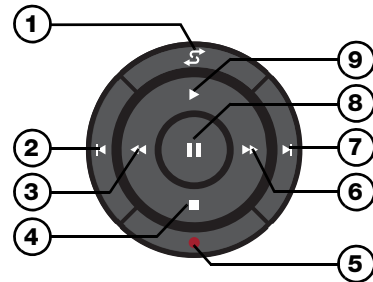

- ① **Shuffle** (随机)
- ② 快速回放/向后跳过
- ③ 向后搜索/倒退
- ④ **Stop** (停止)
- ⑤ **Record** (录制)
- ⑥ 向前搜索/快进
- ⑦ 快速跳过/向前跳过
- ⑧ **Pause** (暂停)
- ⑨ **Play** (播放)

遥控器

信息显示

(仅限 235、V25 和 V35 系统)

该显示提供了有关操作和系统状态方面的信息。

示例：

- 来源识别

有线

- Volume (音量)

有线
43

- 无线电台调谐器

FM P1
90.9 - WBUR90.9

- iPod


iPod
专辑

- 操作提示

按住数字键
设置预设值

遥控器发光按钮

按下遥控器后部的发光按钮可点亮遥控器上的按钮和显示屏。为了延长电池寿命，该灯光在数秒钟后会自动熄灭。

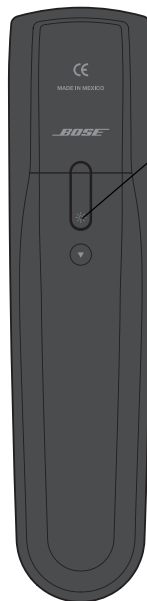

发光按钮



要调整发光亮度：

注意：如果当前所选来源为 AM 或 FM，请在调整前转换为其他来源。这样可以避免不小心删掉无线电台预设。

1. 同时按住“发光”和 OK (确定) 按钮，持续 5 秒钟。
2. 按上 / 下导航按钮选择亮度或对比度
3. 按左 / 右导航按钮降低或提高发光亮度。
4. 按 OK (确定) 或“发光”按钮返回至正常状态。




① 电源指示灯

- 红色.....系统关闭（待机）
- 闪烁绿色.....系统正在启动
- 稳定绿色.....系统已打开且可以在主房间或其他房间内使用
- 琥珀色.....关闭系统并为 iPod 充电

② 前部 A/V 输入端


用于暂时连接音频/视频设备，如摄像机。

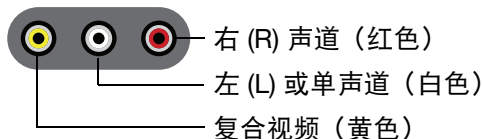


③ 耳机输出端


适用于立体声插头为 3.5 毫米的立体声耳机。其音量是通过音量控件设置的。


④ 控制按钮

 打开或关闭系统电源

Source (源) 在电视上列出系统来源

 将系统扬声器设置为静音或取消其静音

 - 降低系统音量

 + 提高系统音量

设置 显示“设置”菜单（按下并释放）或系统信息（按住）

⑤ 前部 USB 输入端


用于查看 USB 设备以及数码相机中的照片文件。用于更新系统软件。

⑥ 前部 HDMI 输入端

用于暂时连接 HDMI 设备，如视频相机。

电源开关

启动系统

 按下遥控器或控制台上的电源开关。

在几秒钟之内，控制台上的电源 LED 从闪烁变为稳定的绿色。现在系统可以使用了。

SOURCE

按下遥控器上的 SOURCE（来源）按钮也可启动系统，并可在电视屏幕上显示 SOURCE（来源）菜单。

设置

按下控制台上的 Setup（设置）按钮也可启动系统，并可在电视屏幕上显示 Setup（设置）菜单。

开启电视



如果您在 Unify™ 设置菜单中对遥控器进行了设置，则按下遥控器上的电视电源按钮可打开电视。此外，也可使用附随电视提供的遥控器。

关闭系统



按下遥控器或控制台上的电源开关。系统在几秒钟后会自动关闭。

但是，如果您决定使用所连接设备的电源控件，则将会停止自动关机，此时您必须使用屏幕上的控件完成关机过程。

选择连接的设备

从 SOURCE（来源）菜单中可选择连接的设备。

1. 按下遥控器上的 SOURCE（来源）按钮可在电视上显示所连接设备的列表。当前所选设备会突出显示出来，如下图所示：



突出显示的
选择

2. 按住 SOURCE（来源）可在列表中下移突出显示的项目，以此选择您想要的来源。
 - 也可使用向上 (▲) 或向下 (▼) 导航按钮选择来源。
 - 如果您在设置过程中为设备指定了名称，则指定名称会显示于列表之中。未命名的设备以常规输入形式显示，如“Input 1 (HDMI)”和“Input 2 (HDMI)”。
 - 如果您选择的设备未开启，在屏幕上就会显示一条消息，提醒您确认该设备已开启。

Unify™ 智能集成系统可对 Lifestyle® 遥控器进行设置以控制各个设备。

如果其中某个或多个设备对 Lifestyle® 遥控器没有反应，请参阅第 21 页的“故障诊断”。

操作连接的设备

观看电视

您的电视可能要通过机顶盒或内置于电视中的调谐器才能接收到电视节目内容。

注意：由于多数电视均配备 IR（红外）遥控器，因此在操作电视时，需将 Bose® 遥控器指向该电视。

使用机顶盒

如果将有线电视、卫星电视或其他机顶盒与 LIFESTYLE® 控制台相连，则在设置过程中，这些设备将显示于 SOURCE（来源）菜单中您为其指定的名称之下。

1. 按下遥控器上的 SOURCE（来源）按钮，然后选择提供电视节目的设备。
2. 调至某电台参阅“调至某电台”。

使用电视调谐器

如果您使用电视中的调谐器接收电视节目：

1. 按下遥控器上的 SOURCE（来源）按钮并选择电视。
2. 按下 TV Input（电视输入端）按钮选择电视的内部调谐器。
3. 调至某电台参阅“调至某电台”。

要返回至来源菜单选择其他来源，请使用 TV Input（电视输入端）按钮首先选择 Bose 系统的输入端，然后按下 SOURCE（来源）按钮选择其他来源。

调至某电台

您可以通过以下任意方式调至某电台：



使用键盘输入频道编号并按 OK（确定）。
使用破折号按钮输入采用了破折号或句号的频道编号。



按频道上调 (▲) 或频道下调 (▼) 按钮更换频道。
按 ↶ 调至上一次选择的频道。



按下 GUIDE（指南）。使用导航、上/下翻页和 OK（确定）按钮从节目指南中选择一个电视台。

播放音频/视频设备

在交互安装过程中，您可能连接了音频/视频设备，如 CD、DVD、DVR 或 Blu-ray Disc™ 播放器等。这些设备通常会被连接至输入端 1-5。

如果您在 Bose® 遥控器中对这些设备进行了设置，则可使用以下控件操作所选设备。



MENU (菜单)	显示设备菜单（如有）或系统设置菜单
GUIDE (指南)	显示 Blu-ray 弹出菜单
INFO (信息)	显示设备信息
EXIT (退出)	退出菜单
	上移一个条目
	下移一个条目
	左移
	右移
	选择
	下一页、频道或光盘
	上一页、频道或光盘



	Play (播放)
	Pause (暂停)
	Stop (停止)
	Record (录制)
	快进或向前搜索
	快退或反向搜索
	快速跳过或向前跳过
	快速回放或向后跳过
	随机模式

收听 Bose link 输入设备

您可以使用 LIFESTYLE® 系统收听 Bose link 兼容系统中的内容，如其他 LIFESTYLE® 系统。将该系统连接到控制台后面板上的 Bose link IN 连接器中。

要收听 Bose link 来源的内容，请按下 SOURCE（来源）按钮并选择 Bose link。

在选择之前先要确保您已连接了 **Bose link** 设备。若未连接，则 **SOURCE**（来源）列表中将不显示设备。

操作连接的设备

播放 iPod 或 iPhone 移动数字设备 (仅用于 235、V35 和 V25 系统)

LIFESTYLE® 系统可以播放 iPod 或 iPhone 中的音频和视频。

在选择 iPod 或 iPhone 之前，确保已将其放入基座中。若未放入基座，则在 **SOURCE**（来源）列表中将不显示该设备。

iPod 或 iPhone 菜单及其内容显示于屏幕的左侧，如下图所示。“当前正在播放”的曲目显示于右侧。



注意：有关兼容的 iPod 和 iPhone 型号列表，请参阅第 iv 页。

可使用以下控件对连接的 iPod 或 iPhone 进行操作。

MENU (菜单)	上移一个菜单级别
	<ul style="list-style-type: none"> • 按住可返回顶级菜单。 • 若是视频，则暂停并返回菜单。
	上翻一页
	下翻一页
	上移一个菜单条目
	<ul style="list-style-type: none"> • 按住可快速滚动。
	下移一个菜单条目
	<ul style="list-style-type: none"> • 按住可快速滚动。
	上移一个菜单级别
	<ul style="list-style-type: none"> • 若是视频，则暂停并返回菜单。
	下移一个菜单级别
	下移一个菜单级别
	Play（播放）
	Pause（暂停）
	Stop（停止）
	下一首曲目或音频书签
	<ul style="list-style-type: none"> • 按住可跳到下一播放列表。
	上一首曲目或音频书签
	<ul style="list-style-type: none"> • 按住可跳到上一播放列表。
	快进
	快退
	开启/关闭随机模式


使用前部控制台输入端

在控制台的前部有模拟 A/V 输入端以及 USB 和 HDMI® 输入端。这些输入端在 SOURCE（来源）菜单中显示为 A/V (Front) [A/V（前部）]、USB 和 HDMI (Front) [HDMI（前部）]，但仅在连接了设备之后才显示。这些输入端用于暂时连接设备，如数码相机和视频相机等。

前部 USB 输入端

LIFESTYLE® 系统可以显示 USB 存储设备中的照片文件（仅限 .jpg 或 .jpeg 格式）。

当选择了 USB 来源后，在左侧列表的顶部会显示文件夹，其后是单个图像文件。选择文件夹显示其中的内容。

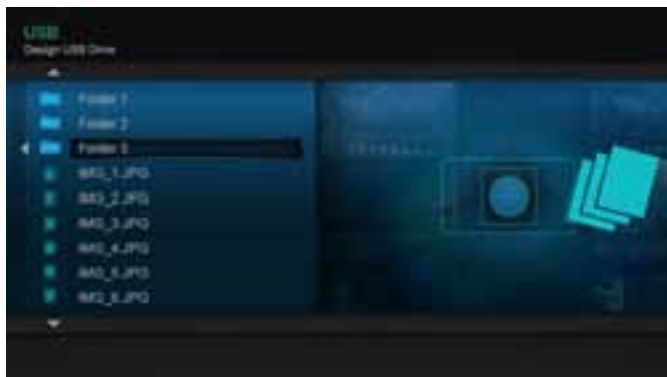

使用以下控件查看数码照片。

	上移一个菜单条目 • 按住可重复上移。
	下移一个菜单条目 • 按住可重复下移。
	上移一个文件夹级别 • 若是幻灯片，则退出幻灯片并返回至浏览文件夹
	上移一个文件夹级别 • 若是幻灯片，则退出幻灯片并返回至浏览文件夹
	下移一个文件夹级别
	下移一个文件夹级别（如果某文件夹突出显示） 播放幻灯片（如果某照片文件突出显示）
	上移九个条目
	下移九个条目
	退出幻灯片并返回至浏览文件夹
	播放突出显示的文件夹的幻灯片
	暂停幻灯片
	退出幻灯片并返回至浏览文件夹
	下一张图像
	上一张图像

操作连接的设备

前部模拟 A/V 输入端

您可以使用此输入端连接要输出复合视频和左/右音频的设备。Bose® 遥控器不能对此输入端中连接的设备进行控制。您需要使用设备自身配备的控件或附随设备提供的遥控器对其进行控制。

前部 HDMI® 输入端

您可以使用此输入端连接配备 HDMI 输出端的设备。Bose 遥控器不能对此输入端中连接的设备进行控制。您需要使用设备自身配备的控件或附随设备提供的遥控器对其进行控制。

更改图像视图



按下图像视图按钮显示视频格式选择菜单。继续按下此按钮可突出显示您的选择。

在您选择了格式后，电视图像会立刻更改。



标准 保持原始视频图像不变。



自动加宽 填满屏幕的宽度，不裁切任何内容。



伸展 1 从中间向外均匀伸展视频图像。



伸展 2 向外伸展视频图像，但边缘的伸展幅度远大于图像的中心部分。



缩放 放大视频图像（按上/下导航按钮可垂直偏移屏幕上的图像）。



灰条 将垂直灰条置于标准清晰度的视频图像左右侧。

收听无线广播 (仅 235、V25 和 V35 系统)

选择无线广播

1. 按下 SOURCE (来源) 按钮。
2. 按住 SOURCE (来源) 按钮选择 SOURCE (来源) 列表中的 FM 或 AM。

调至某电台



- 按下 **▶▶** (增大) 或 **◀◀** (减小) 上下调节频段。
- 或
- 按下 **▶▶▶** (向下搜索) 或 **◀◀◀** (向上搜索) 查找下一个/上一个信号较强的电台。

存储预设电台

内置无线电调谐器最多可存储 25 个 FM 和 25 个 AM 预设电台。

1. 调至某无线电台。
2. 若预设值为 1-9, 按住数字键即可。若为 10-25, 则按住 OK (确定) 按钮将电台存储为下一个可用预设值。

FM P1 — 预设编号
90.9 - WBUR90.9

调用预设电台

要调用已存储的预设电台：



- 按下频道上调 **▲** 或频道下调 **▼** 按钮转到下一个或上一个预设电台。



- 要快速访问预设值 1-9, 只需按下预设电台的数字即可。

删除预设电台

1. 调出您要删除的预设电台。
2. 按住 OK (确定) 按钮, 直到预设数字从显示屏中消失。

可选的无线电调谐器设置

1. 按下 MORE (更多) 按钮并选择 OPTIONS (选项)。
2. 从菜单中选择要更改的选项 (详情见第 16 页的“OPTIONS (选项) 菜单”) :
 - 当前电台: 允许立体声, 立体声关闭
 - RDS: 打开, 关闭

MORE（更多）按钮和系统选项

MORE（更多）按钮



按下 MORE（更多）按钮可在电视屏幕的顶部显示当前来源的更多按钮功能。显示的功能具体取决于选择的来源。以下示例展示了这些按钮在电视屏幕上的显示方式。



激活 MORE（更多）按钮功能

1. 按下遥控器 MORE（更多）按钮。
2. 使用左（◀）和右（▶）导航按钮，突出显示您要激活的按钮功能。
3. 按下遥控器上的 OK（确定）按钮。

按钮功能定义



打开/关闭设备电源。



显示所收藏频道的列表。



启用或禁用图文电视功能。



启用或禁用网络功能。



访问 Blu-ray Disc™ 播放器、机顶盒和图文电视中的红色、绿色、黄色或蓝色功能。



显示前一天或后一天的节目指南。



显示录制节目的播放列表。



激活画中画模式。



打开随选视频。



将电视切换至实况节目。



在组合设备中的主要功能（如从 DVD 到 VCR）之间切换。



移动至设备的 Home（原位）状态。



在当前来源上选择重复选项。



切换多调谐器设备中的调谐器。



在机顶盒提供的电视和无线电台节目之间切换。



访问设备菜单。



访问交互节目指南中的 A、B、C 或 D 功能。





更改系统选项

显示于 OPTIONS（选项）菜单中的条目数具体取决于当前所选择的来源。

1. 按下遥控器上的 MORE（更多）按钮。
2. 使用左/右（◀ ▶）导航按钮，突出显示 OPTIONS（选项）。

3. 按下遥控器上的 OK（确定）按钮显示当前来源的 OPTIONS（选项）菜单。

以下是某个视频设备示例。



4. 使用上/下（▲ ▼）导航按钮，突出显示您要更改的选项。
5. 使用左/右（◀ ▶）导航按钮，选择想要的设置。
6. 完成后，按下遥控器上的 EXIT（退出）按钮。

MORE (更多) 按钮和系统选项

OPTIONS (选项) 菜单

*表示出厂设置

选项	可用设置
声音 (235 系统不可用。)	原有 当收到声音来源中发出的立体声后播放立体声。 推荐* 不管是否收到来源中发出的 2 或 5 声道音频, 均播放 5 声道音频。 备用 当收到来源中发出的立体声或 5 声道音频时, 播放 5 声道音频。 增强型单声道 当收到来源中发出的单声道音频时, 播放模拟环绕声。
当前电台 (T20 或 T10 系统不可用。)	允许立体声* 允许播放从当前立体声 FM 无线电台发出的立体声。 立体声关闭 将当前电台的声道更改为单声道, 这在调至信号较弱的无线电台时比较有用。
RDS (T20 或 T10 系统不可用。)	On (亮起)* 在遥控器上显示无线电台数据系统信息 (如果可用)。 Off (关闭) 不在遥控器上显示无线电台数据系统信息。
游戏模式	亮起 提高游戏系统的视频性能。 Off (关闭)* 提供正常视频性能
音频压缩 (无名称来源不可用。)	加强对话* 增强声音输出, 这样您可以更清晰地听到电影对话 (仅适用于在交互设置过程中已命名的来源设备)。 智能音量 缩小电影音道中的音量范围, 以使爆发高音与轻柔声音之间的差异不是特别明显。 Off (关闭) 不对来源音轨做任何更改。
Audio Track (音轨)	曲目 1* 从外部多音轨音频流中选择曲目 1。 曲目 2 从外部多音轨音频流中选择曲目 2。 两个曲目 从外部音频流中选择曲目 1 和 2。 不可用 若只有一个曲目, 则没有选项。
音量抵消	提高所选来源相对于其他来源的音量 (0* 到 10)。

选项	可用设置
来源全画面	亮起 对当前视频来源应用视频全画面。 Off (关闭) * 不对视频来源做任何更改。
系统低音	调节低音水平。 -9 到正常* 到 +6 (ADAPTIQ® 调校之后) -14 到正常* 到 14 (无 ADAPTIQ 调校)
系统高音	调节高音水平。 -9 到正常* 到 +6 (ADAPTIQ® 调校之后) -14 到正常* 到 +14 (无 ADAPTIQ 调校)
A/V 同步	调整音频延迟使其与视频同步。 -2 到正常* 到 +5
后置扬声器 (235 系统 不可用。)	调整后置扬声器相对于前置扬声器的音量 (-10 到正常* 到 +6)。 当扬声器选项设置为立体声 (2) 或前置 (3) 时, 此选项不可用。
中置扬声器 (235 系统 不可用。)	调整前置扬声器相对于其他扬声器的音量 (-8 到正常* 到 +8)。 当扬声器选项设置为立体声 (2) 时, 此选项不可用。
扬声器 (235 系统 不可用。)	立体声 (2) 仅激活左前侧和右侧扬声器。 正面 (3) 激活左前侧、右侧和中置扬声器。 环绕声 (5) 激活前后所有扬声器。
电视音量	亮起* 使系统在电视上显示音量计和静音指示器。 Off (关闭) 禁止显示音量计和静音指示器。
电视扬声器	亮起 将 HDMI® 音频发送至电视 (将耳机插入控制台或按下遥控器上的“静音”或“音量”按钮不会对电视音频产生任何影响)。 Off (关闭) * 将 HDMI 音频发送 LIFESTYLE® 系统扬声器。
视频输出	更改发送至电视的视频信号的分辨率 (标准/720p/1080i/1080p) (仅显示受电视支持的设置选项)。

检查设置选择项目

调整系统设置

使用 Unify™ 智能集成系统对系统进行初始设置后，您可以随时对系统设置执行其他更改。

菜单中的选项

要在电视中显示 Unify 菜单，则按下控制台前部的 Setup（设置）按钮。使用遥控器上的导航按钮，选择您想要的功能，并按照屏幕上的说明进行操作。

菜单项	可以采取的措施
恢复初始设置 (备注 1)	在完成最后一项操作后返回至交互设置过程。
重新启动初始设置 (备注 1)	从头开始交互设置过程。
语言	更改屏幕显示语言。
ADAPTiQ®	启动 ADAPTiQ 音场调校过程。
电视设置 (备注 2)	<ul style="list-style-type: none"> 对电视遥控器进行设置。 更换电视。 增设、更改或删除电视音频连接。

菜单项	可以采取的措施
来源设置 (备注 2 和 3)	<ul style="list-style-type: none"> 更改设备名称。 对设备遥控器进行设置，如果需要，增加 IR 发射器。 移除设备。 增加或更改音频或视频连接。
增设设备 (备注 2)	在系统中增加其他设备或配件。
Homewide (备注 2) (仅限 235、V35 和 V25 系统。)	<ul style="list-style-type: none"> 选择住宅代码模式：Standard（标准）（16 个住宅代码、16 个房间代码）或 Alternative（备用）（64 个住宅代码、4 个房间代码）。 更改房间代码。 有关 Homewide 扩展的更多信息，请参阅第 19 页的“在其他房间中添加声音”。
更新	执行系统软件更新（更多信息，请参阅第 23 页的“执行系统软件更新”）。
示教模式 (备注 2)	发送 IR 代码以设置学习型遥控器。
退出 Unify 系统	返回上次选择的来源。

备注：

- 仅初始设置未完成时显示。
- 仅初始设置完成后显示。
- 每个连接到控制台后面板的来源都会显示。

在其他房间中添加声音

扩展 235、V35 或 V25 系统

(T20、T10 系统或在日本不可用。)

LIFESTYLE® 235、V35 或 V25 系统能够额外向多达 14 个房间传输 Bose® 高品质声音。将 Bose link 兼容产品连接至控制台上的 Bose link OUT 连接器后，您可以在其他房间收听其他声音来源中发出的声音。例如，当主房间中正在播放 DVD 电影时，您可以在其他房间内收听 AM/FM 无线电广播。

如果想了解详细信息，或者想购买其他产品，请联系当地的 Bose 经销商。

扩展指南

要在其他房间内设置 Bose link 兼容系统，请参阅附随扩展产品提供的说明，同时注意以下问题：

- **Bose link 连接** – 系统无法操作同时与 Bose link IN 和 Bose link OUT 连接器相连的产品。
- **房间代码** – 其他扬声器系统和遥控器的房间代码必须匹配。有关房间代码设置的更多信息，请参阅附随 Bose link 产品提供的用户指南。
- **住宅代码** – 其他遥控器和控制台的住宅代码必须匹配。这样两个系统才可通信。

系统的住宅代码在出厂时设置为 15。要查看住宅代码，则从 Unify™ 菜单中选择 Homewide，然后选择住宅代码。在屏幕上将显示住宅代码以及如何设置第一个

房间的遥控器开关使其与控制台中的住宅代码相匹配的说明。

该系统中有两种住宅代码模式。Standard（标准）模式中提供了 16 个住宅代码和 16 个房间代码。如果您的住处有多处住宅，可选择 Alternative（备用）模式，该模式提供了 64 个住宅代码和 4 个房间代码。


***注意：**在 Standard（标准）和 Alternative（备用）住宅代码模式之间进行切换可将住宅代码重设为零 (0)。*

- **另一房间的音频连接** – 要在其他房间内收听与 HDMI® 输入端 1、2 或 3 相连的任意设备发出的声音，则必须在该设备与该输入端的左 (L) 和右 (R) 模拟连接之间建立模拟音频连接。与控制台输入端 4 或 5 有数字音频连接的其他设备也与此相似。
- **无线电操作** – 使用扩展房间遥控器，您可以选择和控制在置于主房间控制台中的无线电台。但是，如果要在两个房间内同时收听无线电广播，则只能收听同一个电台。


维护与保养

更换电池

当发现电量范围显著降低、遥控器发出电量降低的提示或显示屏上的电池电量指示器表明电量低时，请将四个电池全部更换掉。

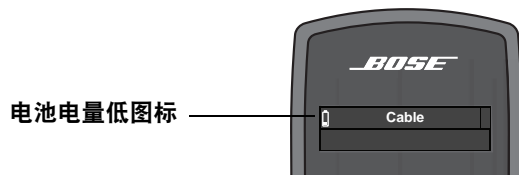

1. 将电池舱盖从遥控器后端滑下。

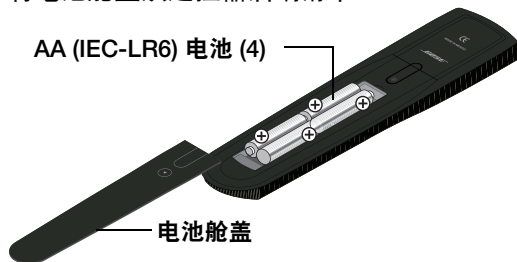

2. 取出旧电池。
3. 安装四块新 AA (IEC-LR6) 1.5V 电池，使电极标志 (+ 和 -) 与电池舱内的标志相符。
4. 滑动关闭电池舱盖。

清洁

可以使用柔软、干燥的抹布擦拭外表面。也可以轻轻地使用真空吸尘器清除扬声器栅格中的灰尘。

- 请勿使用溶剂、化学品或喷雾剂。
- 请勿使液体溅入或者物体落入任何开口中。

故障诊断

问题	措施
系统对我的 Bose® 遥控器的初始操作没有响应	<ul style="list-style-type: none"> • 确保控制台已打开。 • 确保遥控器中有电池。 • 重设系统。请参阅第 23 页的“重设系统”。 • 按下遥控器上的任意键，同时观察控制台的电源指示灯。每按一下，该指示灯就会闪烁一次。否则，请参阅第 23 页的“将遥控器与控制台配对”并按照其中的说明执行操作。
Bose 遥控器不能控制我在初始设置过程中增加的设备	<ul style="list-style-type: none"> • 尝试重新设置设备。按下控制台上的 Setup（设置）按钮。选择设备设置，然后按照屏幕上的说明执行操作。 • 设置设备时选择手动选项。按下控制台上的 Setup（设置）按钮。选择设备选项，然后按照屏幕上的说明执行手动遥控器设置。 • 您的系统可能需要软件更新。请参阅第 23 页的“执行系统软件更新”。
一个视频连接未达到最佳状态 系统不执行任何操作	<ul style="list-style-type: none"> • 要更改视频连接，请按下控制台上的 Setup（设置）按钮，然后选择设备设置。按照屏幕上的说明执行操作。 • 确保交流电源线已稳固地插入电源而且电源已稳固地连接到控制台。 • 确保 Acoustimass® 低音箱和电源完全插入了通电的交流（市电）插座中。 • 按遥控器上 SOURCE（来源）按钮并从 SOURCE（来源）菜单中选择一个已连接的设备。 • 重设系统。请参阅第 23 页的“重设系统”。
没有声音	<ul style="list-style-type: none"> • 确保 Acoustimass 低音箱插入了通电的交流（市电）插座中。 • 确保音频输入线缆已牢固地插入了控制台上的 Acoustimass 连接器中，另一端已牢固地装入 Acoustimass 低音箱上的媒体中心连接器中。 • 增大音量。 • 按下“静音”按钮 (MUTE)，确保您的系统没有设置为静音。 • 检查控制台上的输入端连接。确保选择了正确来源。 • 检查扬声器和 Acoustimass 低音箱之间的连接。 • 操作无线电台时，需连接 FM 和 AM 天线。 • 重设系统。请参阅第 23 页的“重设系统”。

维护与保养

问题	措施
声音被巨大的嘈杂声或嗡嗡声淹没，这些噪音属于电子干扰声（而非谐波噪声）	<ul style="list-style-type: none"> 请联系 Bose® 客户服务处，以确定房间内的其他电子设备是否会产生干扰信号，并询问可能的补救措施。
收音机无法工作 (T20 或 T10 系统不可用。)	<ul style="list-style-type: none"> 确保天线连接正确。 移动 AM 天线，使天线与控制台和 Acoustimass® 低音箱至少相距 20 英寸 (50 cm)。 调整天线的位置，以改善接收效果。 确保 AM 天线处于垂直状态。 移动天线，使天线远离控制台、电视或其他电子设备。 选择另一个电台。您可能处于某些电台的弱信号区。
FM 声音失真 (T20 或 T10 系统不可用。)	<ul style="list-style-type: none"> 调整天线位置，以减轻干扰。 将天线完全抽出。
声音失真	<ul style="list-style-type: none"> 确保扬声器连接线未损坏且连接牢固。 降低与控制台所连外部设备的输出音量。
连接的设备没有声音	<ul style="list-style-type: none"> 检查连线。 确保设备已开启。 请参阅附随设备提供的用户指南。
无电视图像，但能听到声音	<ul style="list-style-type: none"> 查看电视的视频输入选择。确保为视频源选择了正确的视频输入。 确保音频线缆已牢固连接。
所连接的设备对遥控器命令的反应不一致。	<ul style="list-style-type: none"> 尝试将附随设备提供的外部 IR 发射器连接到控制台。有关说明，请按下控制台上的 Setup（设置）按钮。选择设备设置并根据屏幕说明设置遥控器。
同轴数字音频输入端上的声音间歇性中断	<ul style="list-style-type: none"> 联系 Bose 客户服务部门，获取可用于同轴数字音频连接的复合视频线缆。

重设系统

1. 按住控制台上的电源按钮持续 5 秒钟，或者直到控制台上的电源指示灯变为红色。
当系统关闭后，控制台上的电源指示灯会变为红色。
2. 按住控制台上的电源按钮重启系统。电源指示灯变为闪烁的绿色，当系统启动并可以使用时，该指示灯变为稳定的绿色。
3. 如果仍无法使用遥控器对系统进行操作，请尝试以下程序使遥控器与控制台配对。

将遥控器与控制台配对

1. 确保系统已开启。若未开启，则按下控制台上的电源按钮。
2. 将遥控器靠近控制台。
3. 同时按住控制台上的“静音”按钮 (M) 和遥控器上的 OK (确定) 按钮，持续五秒钟。当完成配对后，电源指示灯会不断闪烁。
4. 按下遥控器上的任意按钮，检查控制台上的电源指示灯是否在按下各个按钮后都会闪烁。

执行系统软件更新

在网络上会定期提供系统软件更新，您可以将其下载到附随系统提供的 U 盘中。

1. 按下控制台前部的 Setup (设置) 按钮显示 Setup (设置) 菜单。
2. 使用遥控器导航按钮，选择 Update (更新)。
3. 根据屏幕上的说明执行设置操作。

注意：为确保 Bose® 遥控器完成更新，在更新过程中使遥控器靠近控制台的前部。

联系客服服务处

要获得其它有助于解决问题的帮助，请联系 Bose 客户服务处。请参阅包装箱内包括的地址列表。

维护与保养

有限质保

LIFESTYLE® 家庭娱乐系统受有限担保保护。包装箱中随附的产品登记卡上提供了有限质保的详细内容。有关如何登记的说明，请参见产品注册卡。未进行注册并不影响您的有限质保权利。

为获得有限质保服务，您必须做的事情：

按以下程序将产品连同 Bose 授权经销商出具的购买凭证返回：

1. 联系所在国家 / 地区的 Bose 办事处 (浏览 Global.Bose.com/register，以取得所在地的 Bose 联络资料)，了解退货及运货程序；
2. 标示并将产品寄到所在地 Bose 办事处提供的地址 (已预付运费)；以及
3. 在包装箱外部醒目位置处贴上任何必要的返回授权号。我们拒绝接收没有产品返回许可号码 (如有要求) 的包装箱。

技术信息

遥控器

频率：2.4 GHz

范围：33 英尺 (10 米)

控制台电源额定值

交流输入：100-240V ~ 50/60 Hz, 0.5A

直流输出：12V --- 20W (最大)。

Acoustimass® 低音箱额定值

美国/加拿大：100-120V ~ 50/60 Hz 350W

国际：220-240V ~ 50/60 Hz 350W

双电压：100-120/220-240V ~ 50/60 Hz 350W

许可信息

本产品包含源自第三方的一种或多种免费或开源软件程序，作为 STLinux 软件包的一部分发布。详情请访问：www.stlinux.com/download。该免费和开源软件遵守《GNU 通用公共许可证》、《GNU 程序库/宽松通用公共许可证》或其他不同和/或附加版权许可、声明和免责声明之规定。要了解您在这些许可条件下所拥有的权限，请参阅许可、声明和免责声明中的特定条款，这些文件以电子文件的形式提供，位于产品控制台中的名为“licenses.pdf”的文件中。要阅读此文件，您需要拥有一台配备 USB 端口的计算机以及可以查看 .pdf 文件的软件程序。要从产品控制台中下载“licenses.pdf”文件：

1. 按住控制台前部的 Setup (设置) 按钮显示 System Information (系统信息) 屏幕。
2. 将 U 盘 (在系统包装内应提供该 U 盘) 插入控制台前部的 USB 输入端中。
3. 按下遥控器上的 OK (确定) 按钮，将文件复制到 U 盘中。此下载过程应在 30 秒内完成。之后可将 U 盘移除。
4. 要阅读文件“licenses.pdf”，将 U 盘插入计算机的 USB 端口，导航至 USB 根目录，然后使用可以查看 .pdf 文件的软件程序打开“licenses.pdf”。

要接收附随本产品提供的开放源文件程序的源代码，请将您的书面请求邮寄至：Licensing Manager, Mailstop 6A2, Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168。Bose Corporation 会将此源代码的光盘上分发给您，同时会收取执行此分发所需成本的费用，如介质成本、装运费等。在此类源代码中将复制和带有上述所有许可、声明和免责声明。此服务自 Bose Corporation 发布本产品之日起三 (3) 年内有效。



328343-0010



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2010 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM328343 Rev.00