

# User Manual

HL-H510H

聲寶SPA足部按摩機 使用說明書

保證書印製於說明書最後頁  
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

聲寶SPA足部按摩機 HL-H510H 機號

聲寶產品保證書

|      |   |      |       |    |  |
|------|---|------|-------|----|--|
| 姓名   | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input type="checkbox"/> | 出生日期 | 年 月 日 | 電話 |  |
| 住址   | 電子信箱  |      |       |    |  |
| 購買日期 | 年 月 日   | 經銷商  | 店址    | 電話 |  |

※

為維護您的權益，應即時填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務。客戶留存聯購妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動出示本保證書以享受權益。

※

● 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。  
● 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。


▲送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保有權益

- ※ 注意事項
- 本家電產品使用於營利商業用途，其保證期限按保證書所載期限減半返回
  - 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
  - 本產品售後服務委託威寶公司
  - 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
  - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
  - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
  - 擅自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損毀
  - 擅自搬移或搬運所引起之故障或損毀
  - 故障發生在機體以外者（如：錄影（音）帶、天線...等）

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 [0800-005438] 0800-訪語-我是聲寶 [http://www.sampo.com.tw] fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

|      |             |      |                         |
|------|-------------|------|-------------------------|
| 電 壓  | 110V / 60Hz | 消耗功率 | 500W                    |
| 機體淨重 | 3.05Kg      | 外型尺寸 | L453 × W404 × H220 (mm) |

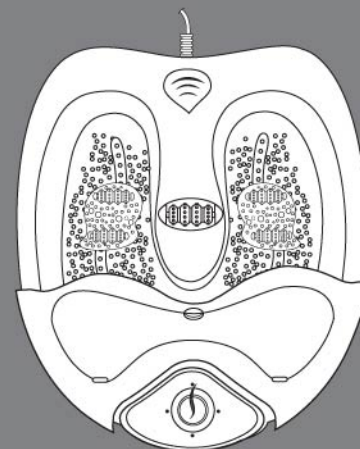


## 目錄

- 1 各部名稱
- 2 使用前安全注意事項
- 3 各部件安裝
- 4 使用方法
- 5 安全注意事項
- 6 清潔與保養
- 7 緊急處理方法

## 各部名稱

- 1 上部機殼
- 2 下部機殼
- 3 功能選擇鈕
- 4 按摩配件架 (有三種配件可供更換)
- 5 塑膠腳底
- 6 電源線
- 7 氣泡出口
- 8 左右踏板配件 (有兩種配件可供更換)
- 9 配件:按摩滾輪
- 10 配件:多點按摩粒
- 11 配件:按摩球
- 12 溫熱舒緩裝置
- 13 防水蓋
- 14 配件:左右穴位按摩踏板
- 15 配件:左右滾輪按摩踏板

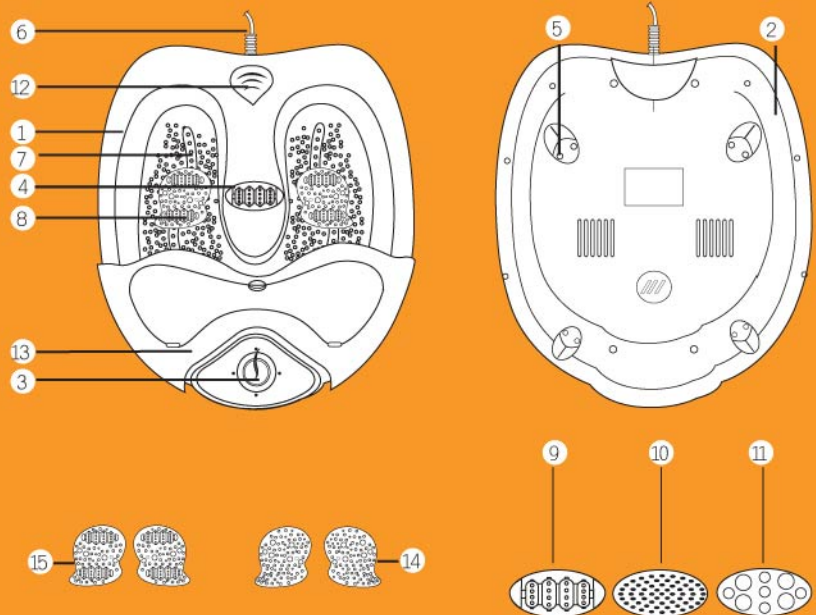


## 使用前安全注意事項

- 使用前請先檢查按摩器本身，電源線及插頭是否完整而無破損或無異常情況，並確認電壓是否相符合(台灣地區為110V)。
- 每次使用完畢或清洗本產品時，應把電源關閉，並拔除插頭。
- 請勿用潮濕的手拔除或插入插頭。拔除插頭時請抓住插頭二側拔除插頭，請勿拉扯電源線。
- 本產品僅供家庭使用；若使用者為兒童或老人時，需有大人在旁陪伴。
- 請保持排氣孔通暢；若有堵塞時，請不要使用此產品。
- 本產品不可持續使用超過20分鐘，以免機體過熱。
- 如有以下情況請勿使用本產品：
  1. 身體腫脹、燒傷、或發炎的部位，或出現皮疹或潰瘍時。
  2. 身體感到麻木及疼痛沒有感覺時。除非有醫生的指導，才可使用。
  3. 腿部有靜脈曲張的狀況，或莫名疼痛時。
  4. 患糖尿病、血液循環不暢順者、足部或腿部發炎或傷口未痊癒者，請不要使用。  
足部受真菌感染、腫脹、骨折或持續疼痛者，請在醫生的指導下使用。
- 如使用按摩器時，身體產生任何痛感或不適，請停止使用，並請醫生診治。



## 各部件安裝

- 將所需附件安裝到按摩配件架。
- 更換左右踏板配件時，小心將踏板拔起，將欲用的按摩踏板按照卡榫按壓下去即可。

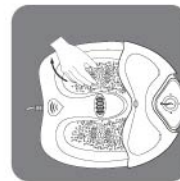

## 使用方法

- 您可以選擇“乾式按摩”或“濕水按摩”功能，但當選用“乾式按摩”功能時，只能將開關轉到設定(1) (按摩/溫熱舒緩/保溫)。其餘開關設定，使用時均需為有水狀態。
- 按摩器加水
  1. 加水前，確保按摩器未通電。
  2. 加水(適當的溫度)入按摩器，或利用按摩器獨特的“加熱”功能。
  3. 加入的水不應超過按摩器裡的水刻度指示。
- 接通電源
  1. 將按摩器接上電源。
  2. 放入雙腳或從按摩器裡拿出時都應保持坐的姿勢，因站姿恐因壓力過大而使按摩器破裂。
  3. 將開關轉到所需位置。

## 使用方法

功能說明：

- 按摩／溫熱舒緩／保溫

1. 將腳放入按摩器底部，將操作開關轉到設定（1）
2. 透過按摩器振動，可舒緩疲勞疼痛的雙腳。
3. 將腳放到溫熱舒緩裝置上，使熱量集中，舒緩腳底和腳趾的疲勞和疼痛感。

注意：把本產品放在平坦地板上使溫熱舒緩裝置的熱量能集中在腳和腳趾的底部。裝置加熱時應令人感到愉快和舒適。  
如果發生任何疼痛或不適，請停止使用並向醫生診治。

- SPA／保溫／加熱

1. 操作開關應轉到設定（2）
2. 因具有獨特的保溫功能，請先加水，然後在按摩器內加熱後，保溫功能使水溫維持在一個舒適的範圍內。
3. 加熱功能，可以把冷水提升溫度至攝氏40度。如加快升溫時間便要加入溫水，在使用期間，此“加熱功能”會將溫度保持在攝氏40度左右。

## 使用方法

- 按摩／SPA／溫熱舒緩／保溫／加熱

1. 操作開關應轉到設定（3）
2. 每天使用十分鐘會使您精力充沛。必要時增加使用次數，但不可持續使用超過20分鐘。請先關掉電源讓其冷卻到室溫才可再使用。

- 使用按摩器附件

1. 按摩滾輪配件：在此配件上來回移動雙腳，整個腳底可以得到一種舒緩的感覺。
2. 穴位按摩配件：此配件對腳底有很強的刺激作用。請依個人喜好，調整下壓力道，獲得舒適感。
3. 按摩球配件：此配件能使疲勞的雙腳獲得舒緩。

## 安全注意事項

### 危險 — 減少觸電危險

1. 使用後要清洗時，請先關閉電源及拔除插頭。
2. 洗澡或淋浴時，請不要使用。
3. 不要將按摩器放在可能會落入浴缸或水槽的地方。
4. 當產品掉入水中時，請先拔掉電源再取出。

### 警告 — 減少燒傷、火災、觸電或傷人的危險

- 電源接通後，不得讓本產品無人看管。不用時，請拔掉電源。
- 不得在毯子或枕頭下使用。
- 所附配件只適用於此產品，不得使用未經廠家推薦的配件。
- 如果發生電源線或插頭損壞、產品運作不正常、被摔下、被損壞或落入水中時，本產品不得再使用。
- 不要在使用氣霧（噴霧）產品的地方或氧氣處理處使用。
- 不使用時，要先將所有控制鈕旋轉到 O F F 位置。然後，拔出插頭。

## 安全注意事項

- 小心使用熱敷舒緩裝置表面。它有可能會導致嚴重的燒傷。皮膚過敏或血液循環不暢順時，不要使用。
- 在無人照料時由兒童或老人使用，可能會發生危險。
- 排氣孔被堵塞時，請不要操作本產品。排氣孔處不得有棉絨、毛髮等等。
- 將電源線遠離熱敷舒緩裝置表面。
- 加水前請關閉本產品開關並拔除插頭。
- 想睡覺或困倦時，請勿使用。
- 不要在戶外使用此產品。
- 使用時只能採用坐姿。
- 將本產品與正常接地的插座連接。



### 清洗

- 清潔前應先關閉電源並拔除插頭。不可將本產品浸入水中。
- 握住按摩器的邊緣將水倒掉。
- 用水與溫和的清潔液對按摩器進行清洗，然後抹乾，尤其在使用精油後。
- 不要使用腐蝕液或清潔劑清洗按摩器。
- 不用時，將按摩器放置在一個安全、涼爽和乾燥的地方。
- 用一個柔軟的濕布進行擦洗。不要使用清潔劑。不得將按摩器浸入任何液體。
- 請遠離一切溶劑和粗糙的清潔劑。不使用時，請將電源線纏在按摩器底部的四隻腳上。



### 售後服務

#### 緊急處理方法

當本機有動作異常現象發生時，請立即關閉電源，拔掉插頭，儘速通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理，切勿自行拆修，以免發生危險。

#### 進口商：

- 名稱：韓達工業有限公司
- 地址：台北縣新店市寶橋路235巷118號2F
- 電話：(02)8912-1000

