

● 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。  
● 雷射頭及其他配件等之消耗材不在保證範圍內。

● 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片、

※服務保證範圍

留存聯請妥善保存，並於本公司工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶  
為維護您的權利，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>

謝謝您的惠顧

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託售後服務商：旺德電通股份有限公司·服務專線：(02)8990-4440
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
  - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
  - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
  - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
  - 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
  - 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶，天線...等)

姓名		出生日期		電話	
地址		男   女		年   月   日	
住址		電子信箱		電話	
購買日期		經銷商		店址	
年   月   日					

聲寶卡式錄放隨身聽 WK-W1101RL 機號

聲寶產品保證書



聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

保證書印製於說明書最後頁


請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益



聲寶卡式錄放隨身聽 使用說明書

WK-W1101RL

電源	消耗功率	額定電壓
1.5V 3號電池 ×2	450mW	3V
淨重	外型尺寸	生產國別
103g	L112 X W38 X H90 (mm)	中國

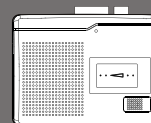

## 規格


電源供應	.....	DC 3V (3號電池x2)
消耗功率	.....	450mW
輸出功率	.....	230mW
P.M.P.O輸出功率	.....	9.2W

## 目錄

2	各部名稱	6	耳機使用
3	本機特點	7	播放卡帶
4	安全注意事項	7	錄音
5	安裝方法	8	保養方法
6	功能操作	10	故障排除
6	卡帶操作	11	緊急處理方法
6	音量調整	12	免責聲明
		13	關於售後服務

## 各部名稱

- |   |       |    |        |
|---|-------|----|--------|
| 1 | ▶▶ 後退 | 6  | ■ 停止   |
| 2 | ◀◀ 前進 | 7  | ● 錄音   |
| 3 | ◀ 放音  | 8  | 錄音指示燈  |
| 4 | 變壓器插座 | 9  | 耳機插座   |
| 5 | 電池蓋   | 10 | 音量鈕    |
|   |       | 11 | 隱藏式麥克風 |

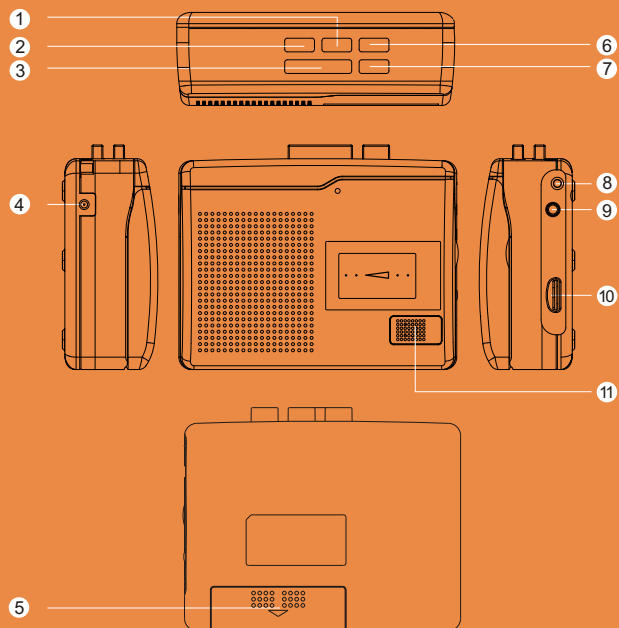

包裝清單: • 卡式錄音機1台 • 使用說明書1本(含保證書)

## 本機特點

- 可錄現場功能
- 具耳機插座




## 安全注意事項

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

- 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
- 使用本機的工作溫度為5<sup>o</sup>~35<sup>o</sup>C。
- 長期不使用本機時，應將其變壓器插頭從插座內拔出。
- 請勿將雜物或液體從機身開口處放進入機身內部。
- 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
  - A：故障或雜物或液體落入本機內。
  - B：受到雨淋。
  - C：無法正常操作或性能出現明顯變化。
  - D：不慎跌落或外殼受損。
- 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
- 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損及避免聽不到周遭的聲音。
- 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。

## 安裝方法


- 交流供電：當插上整流變壓器電源插頭後本機已接通電源，如長期不使用或想降低電源消耗，請拔掉電源插頭。(請自行購買 DC IN 3V  整流變壓器)
- 電池供電：打開機底電池蓋，照指示依正負方向放入2顆3號電池。  
在使用電池時，請將變壓器電源插頭拔出，如未拔除電源插頭，電池將無法供電。
- 安裝場所：本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

### 注意事項

- 若長時間不使用電池，請將電池取出，以避免電池漏液影響機器性能。  
(電池漏液屬人為因素，將不屬於保固範圍內，需付費維修。)

### 卡帶操作

- 錄音前須注意卡帶匣左上角防錄保護片不可被破壞。要防止卡帶意外被重複錄音，可拆斷卡帶匣左上角防錄保護片，如果要恢復錄音使用時在原處貼上膠帶即可進行錄音。(如右圖)

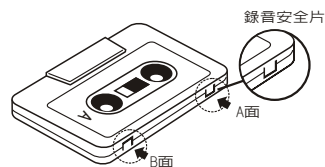


### 音量調整

- 轉動 **音量鈕**，可依個人需要調整音量的大、小聲。

### 注意事項

- 當外接耳機使用時，可調整音量鈕到適當位置。
- 使用耳機時應避免過大音量，以免造成耳朵永久傷害。

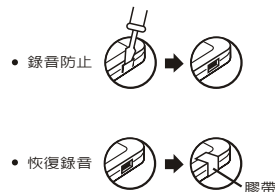

### 耳機使用

- 將耳機插頭插入本機"耳機孔"即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。當耳機插入時，喇叭自動關閉。(耳機插頭直徑：3.5 φ)

### 播放卡帶

- 打開卡帶門，放入想要播放的卡式音樂帶。關上卡帶門，按下 **◀放音**，開始播放。再按一下 **◀放音** 即可停止播放。按 **▶▶後退** 可快速倒帶，按 **◀◀前進** 卡帶會快速前進。若卡帶已捲到底時，請務必按 **■停止**，否則可能造成卡帶故障。

### 注意事項


- 錄音帶倒帶或前進到底時，請按下 **■停止**，否則時間過長會造成皮帶斷裂，而造成故障，此故障需付費維修。

### 錄音

- 按下 **●錄音** 即可開始現場錄音，要停止錄音按下 **●錄音** 即可停止錄音或錄音帶旋轉至末端時會自動停止(旋轉至末端時，請務必按 **■停止**)。

## 保養方法

- 當音質變差或音量變小時，請將“防誤錄開關”（E）往下壓，再按下錄音鍵，然後用棉花棒沾去漬油或酒精擦拭“傳動軸”（D）、“壓帶輪”（A）、“磁頭”（B）和“消音頭”（C）。如果這些零件髒了，會影響音質，請養成經常清潔那些零件的習慣。
  - 在電源已經拔除的條件下，可使用去漬油及柔軟的布清潔本機。
  - 不要用像螺絲起子之類的金屬物品或磁性物質，靠近磁頭。
  - 不使用時，請從交流電源插座上拔下電源變壓器。
  - 如果長時間不準備使用本機或僅使用交流電源時，請將所有電池取出，以防因漏液而損壞機件。
- 
- 避免在熱源附近使用或放置本機，也不可長時間置於門窗緊閉且陽光直射的汽車內，以免導致機殼變形。
  - 避免電源線受到切割、刮傷或接觸不良，否則可能因此引起火災或觸電事故，並切勿嚴重彎曲或強力拉扯電源線。
  - 超過90分鐘的錄音帶雖有利於長時間放音和錄音，但是因為錄音帶很薄且頻繁重複停止、開始和放音偶會發生絞帶現象，請一定要小心使用。

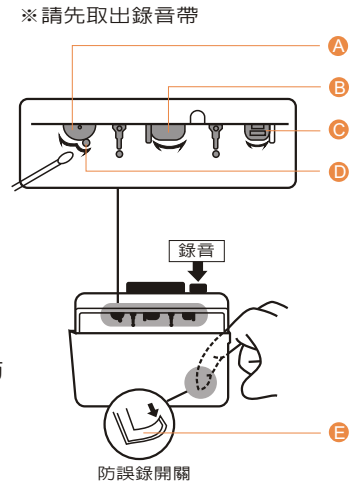

## 故障排除

- 錄音鍵按不下－檢查錄音帶上方的“錄音安全片”是否已被破壞，用膠帶貼住即可。
- 系統不動作－電池未依極性裝入、電源插頭未插在插座上。
- 主機無聲－音量鈕未開啓、耳機插孔耳機未拔除。
- 錄音帶不能播放－卡帶未正確插入卡槽、卡帶門未關上、卡帶鬆懈或破裂。



## 緊急處理方法

- 有燒焦味或電池溫度過高-發生異常時，請盡速將電池取出或變壓器插頭拔除。若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。  
請速與客服專線 02-89904440 或就近經銷商洽詢。

- 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。
- 本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。
- 本產品僅可使用在購買後的私人娛樂行為，請勿做任何違反著作權的用途。

### 關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電池取出或變壓器插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法P. 10，先檢查清楚。

送修前，請先聯絡客服專線 02-89904440，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

委製/服務商：旺德電通股份有限公司

售後服務專線：02-89904440

台北 (02)8990-4440 台南 (06)202-6536

台中 (04)2380-0098 高雄 (07)350-9091

### 注意事項

- ※ 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- ※ 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- ※ 本產品售後服務委託售後服務商：旺德電通股份有限公司 • 服務專線：(02) 8990-4440

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶，天線...等)