

**kolin**  
歌林電子鍋

**NJ-MF18**  
**NJ-MF10**

## 使用說明書

## 目 錄

安全上的注意事項.....	1
各部品名稱.....	2
產品規格 .....	2
使用安全與注意事項 .....	3
使用方法 .....	3-7
緊急處理方法與接地方式 .....	7




- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
  - 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

# 各部品名稱



## 操作面板

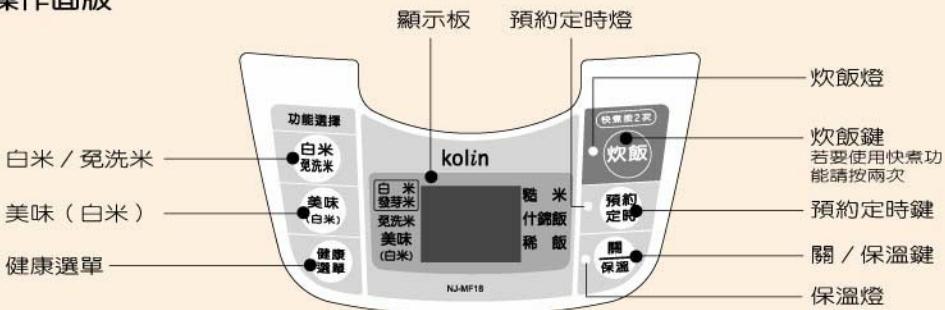

# 產品規格

品名	額定消耗電功率		額定電壓 / 頻率	炊飯容量 (最小~最大) 白米	機體尺寸 (長×寬×高)	機體重量
	炊飯	保溫				
NJ-MF18 10人份電子鍋	745W	119W	110V / 60Hz	0.36~1.8 l (2~10杯)	365×275×230mm	5.6kg
NJ-MF10 6人份電子鍋	480W	92W	110V / 60Hz	0.18~1.0 l (1~5.5杯)	340×245×170mm	3.0kg

# 使用安全與注意事項

1. 請不要在如下的情形下煮飯。

- 有米粒等異物附著在熱板、溫度感應器、內鍋外側時會成為飯煮不好、故障的原因。
- 抹布等覆蓋在排氣口上時會成為變形、變色、故障的原因。
- 內鍋沒有平放進去時。

2. 請不要做下列的保溫。

- 白米以外的食物。
- 已經加了調味料的米飯（有腐敗之虞）。
- 飯匙放在鍋內時。
- 冷掉的米飯（有腐敗之虞）。
- 超過十二小時以上的保溫。

3. 如果用含礦物質很高的水煮飯的話，會黏在鍋內、變黃。

4. 請為了不傷害內鍋表面上所塗的氟素膜層，請遵守如下事項。

- 不使用隨鍋付給飯匙以外的東西。
- 不放入油、醋。
- 不使用海綿硬的一面清洗內鍋。
- 不放入餐具用品。
- 如果有使用調味料，要立刻清洗。


5. 內鍋雖會隨著使用而逐漸變色，但在衛生上並沒有影響。請安心使用。

6. 打開鍋蓋時，請注意因水蒸汽所造成灼傷。

# 使用方法


## 功能介紹

● 白米 / 免洗米：每按一次就照→箭頭順序

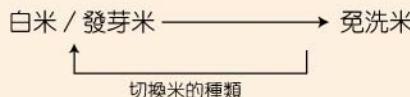

● 美味白米：讓白米充分的吸收水份，使煮出來的米飯更為香Q，此按鍵僅限於使用白米炊煮時。

● 健康選單：每按一次就照→箭頭順序

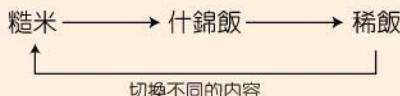

若使用胚芽米進行炊煮時，請選擇「白米 / 免洗米」鍵中的「白米 / 發芽米」。

# 使用方法

## 炊煮的米量和時間

### ●能夠煮的米量與煮熟的時間：

時間是根據米、食物的種類、量、室溫、水的多寡、電壓而有所改變。

型 號		白米 發芽米 免洗米	美味米飯	糙米	什錦飯	糯米	粥
NJ-MF18	時間 (分)	42~56	54~66	70~90	47~62	38~50	52~55
	米量 (杯)	2~10		2~6	2~6	2~6	0.5~1.5
NJ-MF10	時間 (分)	45~55	55~65	83~91	48~62	42~48	53~55
	米量 (杯)	1~5.5		1~3	1~3	2~4	0.5~1

(條件) 電壓110V、室溫20°C、水溫18°C，是標準水量的大約時間。

### ●何謂免洗米：市場銷售有特別處理註明，不用水洗可以直接加水煮食之包裝米。


## 米飯的炊煮方法

量米時，  
請使用量杯  
正確計量！  
可在內鍋中直接  
洗米！

### 例 炊煮3杯白米時

#### 1.洗米、加水。

- 使用一般米時，請重覆執行數次的「洗米→放水」動作，迅速清洗到水質呈現清澈狀態為止。
- 將米清洗乾淨（當白米洗的不夠乾淨，容易出現異味、變色、鍋巴）。
- 依據配合的選單、杯數的水位刻度，控制水量。
- 以水位刻度的標準。請配合米的種類、個人喜好的口感來控制水量。
- 加入之後，將米弄平。
- 烹飯時請勿使用熱水（50°C以上）。

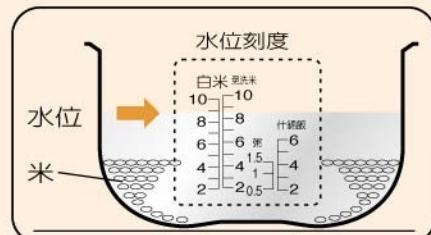

# 使用方法

## 米飯的炊煮方法

2. 放入內鍋，蓋上蓋子。


- 把手對準電鍋凹下的部份，水平正確放入。



3. 將插頭插在插座上，並在功能選擇中選取米飯的種類後，按下「炊飯」鍵進行炊煮，在功能選擇中有白米 / 發芽米、美味（白米）、健康選單可供選擇。

- 每按一次白米 / 發芽米鍵，箭頭的位置就會移動，選定菜單後開始煮飯。

白米 / 發芽米                  免洗米  
↑  
切換不同的內容

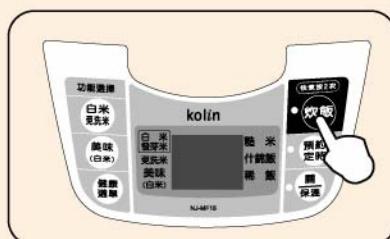


- 選定菜單後，按下「炊飯」鍵，即開始煮飯。

- 若要重新設定時，按「關 / 保溫」鍵。

4. 烹熟・結束：可攪拌米飯。

（排除多餘的水蒸氣）。

- 保溫燈亮起。

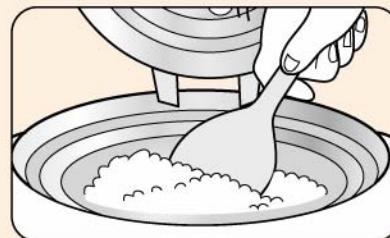

### 注意

- 內鍋放入電鍋之前，請擦掉電熱盤上、內鍋外側的異物、水滴等。否則會因為熱能無法傳導而使飯煮不好及故障。
- 在「快煮」煮飯上，有時會產生少許鍋巴、變硬。還有請不要炊煮米類以外的東西。
- 按煮飯鍵的話，會自動進行從吸水到煮飯、悶飯、保溫的動作。
- 剛開始使用時產品會有塑膠的味道，但這並不是異常。

# 使用方法

## 預約煮飯的方法

### 例 白米要在3小時後煮熟時

準備 與第5頁的「米飯的炊煮方法」1.2.相同的動作。


1. 將插頭插入插座，按「預約定時」鍵選擇米飯在何時炊煮完成。

- 每次按「預約定時」鍵是以一小時為單位，可以設定到14小時為止。
- 選擇「健康選單」鍵進行炊煮，預約定時的時間則為2-14小時。
- 什錦飯是無法進行預約煮飯。



2. 在功能選擇中

- 在功能選擇中按下想煮的菜單後，此時箭頭會移動，選定菜單後開始煮飯。
- 此時「炊飯」燈開始閃爍，再按「炊飯」鍵進行炊煮。

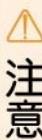

- 什錦飯不能用預約煮飯。否則會有菜腐敗、調味料沈澱，致使無法煮得美味的情形發生。
- 操作錯誤時，請按取消鍵，再重新作預約。
- 如果將預約定時的時間設定在1小時的話，電子鍋約在4-5分鐘後開始煮飯。

## 快煮功能

1. 「炊飯」鍵按兩次，即可啓動快煮功能。

- 什錦飯不可用快煮鍵來操作。
- 快煮的米飯會比較硬。
- 快煮所需的時候比一般煮飯快約10分鐘。



# 使用方法

## 關於保溫

1. 為確保米飯的品質和口感，請儘可能保溫時間不要超過12小時。

- 保溫時間為12小時內（避免變黃、出現鍋巴、過於蓬鬆）。
- 確實用關閉鍋蓋（避免乾燥、變色、出現異味）。
- 將剩餘的少量米飯，集中在內鍋的中央處（長時間保溫少量的米飯後，會出現過度蓬鬆的狀態）。
- 在保溫狀態下，倘若不小心拔除插頭後，需立即插入（避刷溫度下降，出現水份、黏膩、異味）。

2. 屬於以下條件時，不得執行二度保溫：

- 一般米除外（粥、什錦飯等）、湯類。
- 超過12小時。
- 冷飯。
- 帶有湯汁的米飯。
- 沒有充份攪拌均勻的米飯。
- 放入飯杓時。

## 緊急處理方法與接地方式

1. 萬一本產品發生異常時請關掉電源，再將電源線插頭拔掉。

2. 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱之售後服務。

3. 接地方式：使用本產品前，請先確認綠色接地線之固定方式再行安裝。

- ①若接地線已鎖附在產品上，只需將其一端圓形端子，接至室內配線之接地系統即可。
- ②若為分離包裝方式，請先將接地線之圓型端子及華司鎖在本體接地（）處，另一端務必再與室內配線之接地系統連接即可。

備註：

※電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

# 歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時  
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站 基隆市中船路112巷24號	■ (02)24248916	南投服務站 南投市中興路346號	■ (049)2233483
松山服務站 台北市松隆路119-3號	■ (02)27698800	北港服務站 雲林縣北港鎮華勝路143號	■ (05)7732938
北西服務站 台北市和平西路二段92-1號	■ (02)23032814	嘉義服務站 嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	■ (05)2686574
北北服務站 台北市敦煌路205號	■ (02)25952113	新營服務站 新營市民榮里和平路6-1號	■ (06)6323714
三重服務站 三重市溪尾街14號	■ (02)82876869	台南服務站 台南市文成路757號	■ (06)2804061
板橋服務站 土城市學府路一段189巷11弄2號	■ (02)22742008	高雄服務站 高雄市光華一路148-2號	■ (07)7612976
中和服務站 中和市板南路112號1樓	■ (02)22445628	鳳山服務站 高雄縣鳳山市中山西路27號	■ (07)7470710
中壢服務站 中壢市新興路286號	■ (03)4287001	屏東服務站 屏東市忠孝路124號	■ (08)7325225
新竹服務站 新竹市和平路147號	■ (03)5236370	岡山服務站 高雄縣路竹鄉環球路459號	■ (07)6974493
苗栗服務站 苗栗市至公路403號	■ (037)321221	澎湖服務站 馬公市西文里173號	■ (06)9211099
台中服務站 台中市北屯路429號	■ (04)22413763	台東服務站 台東市永福路145號	■ (089)327377
中海服務站 台中市工業區20路39號	■ (04)23504471	花蓮服務站 吉安鄉吉興路一段234號	■ (03)8529191
彰化服務站 彰化市中山路一段123號	■ (04)7513774	羅東服務站 羅東鎮興東南路35之1號	■ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758  
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628  
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

## 敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

# 歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

產地：中國