


TELEFONO TELECOM

MANUAL DE USO

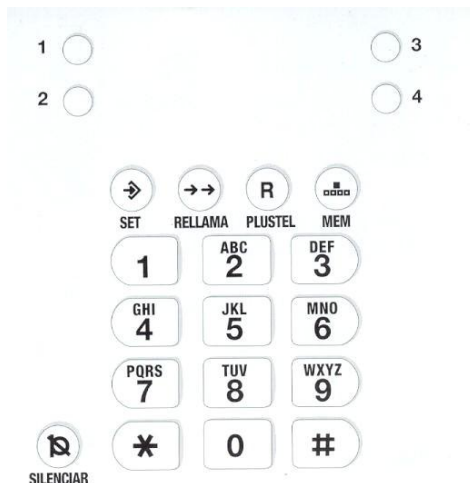

Descripción del aparato

Tecla Set

Es una tecla de programación de memorias, sonido, modo de selección y tiempo de Flash (Tecla Plustel) u horquilleo.

Tecla MEM

Tecla para la activación y programación de las 10 memorias. Esta tecla le permite almacenar 10 números telefónicos de hasta 16 dígitos de uso frecuente.

Para efectuar las siguientes operaciones descuelgue el teléfono. Al finalizar, cuelgue.

Grabación de Memorias

- Pulse:
- . SET + MEM
 - . N° de memoria de 0 a 9
 - . N° telefónico (máximo 16 dígitos)
 - . SET

Llamando con Memorias

- Pulse:
- . MEM
 - . N° de memoria

Para recordar el número grabado en cada posición de memoria puede utilizar el Directorio, que se encuentra arriba del teclado.

Tecla de memorias directas 1, 2, 3 y 4 o funciones especiales

Estas teclas le permiten acceder en forma rápida a los siguientes servicios de Telecom:

- 1 Señal de llamada*.
- 2 Acceso a tarjeta Telecom.
- 3 Acceso a CALL* (contestación automática de llamadas).
- 4 Acceso al 112.

Las teclas 1, 2 y 3 de las memorias directas son reprogramables efectuando las siguientes operaciones. Siempre descuelgue el teléfono, y al finalizar, cuelgue.

Grabación de Memorias

- Pulse:
- . SET + 1, 2, ó 3
 - . N° telefónico (máximo 16 dígitos)
 - . SET

Llamando con Memorias

- Pulse:
- . 1, 2 ó 3

La tecla 4 de las memorias directas es fija y permite acceder al servicio de Atención al Cliente de Telecom, 112.

*Para hacer uso de los servicios Señal de llamada y CALL debe solicitarlos llamando previamente al 112.

Tecla Plustel

Esta tecla tiene por finalidad accionar dos de los servicios PLUSTEL de Telecom Argentina. Para ello, usted previamente debe solicitarlos llamando al 112.

Servicios Plustel Señal de llamada

Si mientras usted está manteniendo una comunicación recibe una señal corta, significa que alguien lo está llamando. Para dejar en espera al primer interlocutor y tomar la segunda llamada, pulse las teclas: PLUSTEL + 2, o la tecla 1 de las memorias directas. Para alternar entre las dos conversaciones, pulse: PLUSTEL + 2. Para cortar la comunicación en curso y continuar con la conversación retenida pulse: PLUSTEL + 1.

Llamada en Conferencia

Si usted está manteniendo una conversación y desea incluir un tercer interlocutor, pulse: PLUSTEL (recibe tono de discar) + N° del teléfono a incluir + PLUSTEL + 3. Si quiere alternar entre las dos conversaciones, pulse: PLUSTEL + 2. Si desea cortar la comunicación en curso y continuar con la conversación retenida, pulse: PLUSTEL + 1. Para hacer uso de este servicio debe solicitarlo llamando previamente al 112.

Tecla rellama

Repite el último número marcado. Esta tecla es útil cuando se recibe tono de ocupado o no contesta, para luego repetir rápidamente el número marcado.

Directorio de números importantes

Usted podrá colocar en el papel preimpreso sus números usuales y los que pueda grabar en las memorias.

Regulador de volumen de la audición

Al establecerse una comunicación, usted podrá presionar SET 3 y luego SET para aumentar el volumen de audición. Al presionar SET 1 y luego SET, vuelve a su estado original finalizando la comunicación.

Regulador de volumen de la campanilla

Se regula en 3 pasos, por medio de la llave que se encuentra en la base:

- Paso 1: volumen mínimo
- Paso 2: volumen medio
- Paso 3: volumen máximo

¡Felicitaciones!

Usted ha adquirido un aparato telefónico modelo exclusivo de Telecom Argentina.

Diseñado cuidadosamente, es un producto durable, con innovaciones tecnológicas y elegante estilo.

Para familiarizarse con las prestaciones de su aparato, lea detalladamente las instrucciones y recomendaciones enumeradas en este manual. Gracias por su elección.

Regulador de melodías de la campanilla

Antes de realizar cualquiera de estas operaciones, descuelgue el teléfono. Al finalizar, cuelgue.

Sonido		
Sonido 1	Sonido 2	Sonido 3
Pulse: SET 4 SET	Pulse: SET 5 SET	Pulse: SET 6 SET

Tecla silenciar

Permite cancelar la recepción y emisión de la voz durante una conversación.

Teclas especiales

La mayoría de las centrales públicas y privadas modernas (con selección por multifrecuencias) ofrecen facilidades adicionales que pueden activarse pulsando la tecla Plustel, la tecla asterisco (*) o la tecla numeral (#). Para mayores detalles llame al 112.

Cambio en el modo de selección

El uso de esta función está reservado al técnico instalador de su teléfono. Antes de realizar cualquiera de estas operaciones, descuelgue el teléfono. Al finalizar, cuelgue.

Discado por tonos	Discado por pulso
Pulse: SET 7 1 SET	Pulse: SET 8 1 SET

Es recomendable utilizar el discado por tonos.

Conectando su aparato telefónico

1. Enchufe la ficha terminal del cordón del microteléfono dentro del mismo.
2. Enchufe la ficha terminal del cordón del microteléfono en la base del aparato.
3. Enchufe la ficha terminal del cordón de entrada de línea dentro de la base del aparato.
4. Enchufe la ficha terminal del cordón de entrada de línea en el conector ubicado en la pared.
5. Controle el nivel de volumen del tono de campanilla de llamada marcando 115 y cuelgue.
6. Para fijar parámetros por defecto (volumen del tono de llamada alto, sonido 1, discado por tonos y velocidad de FLASH de 300 ms.), descuelgue y pulse: SET + * + SET. Cuelgue. Para fijar los mismos parámetros y borrar la memoria, descuelgue y pulse: SET + # + SET.

Consejos útiles

La siguiente información le será útil para que su aparato telefónico funcione y luzca correctamente durante la vida útil del mismo. Lea detalladamente y conserve este manual y certificado de garantía para su futura consulta:

No instale o sitúe su aparato cerca de fuentes de calor o dispositivos que puedan producir ruido eléctrico (Ej. Motores, lámparas fluorescentes).

No exponga su aparato en forma directa a los rayos solares.

Evite caídas de su aparato telefónico y no lo golpee.

Para limpiar su aparato telefónico proceda solamente con un trapo humedecido con agua (recuerde desconectar la ficha de conexión de la ficha de la pared).

Nunca utilice agentes químicos o abrasivos que puedan dañar el acabado superficial del aparato.

No lo sumerja y evite que chorros de agua se introduzcan en su aparato, pues lo dañarán seriamente.

No obstruya las aberturas provistas en el aparato para su ventilación.

Coloque siempre su aparato sobre una superficie segura y regular.

No enchufe ni introduzca las fichas terminales de los cordones de conexión en otras fuentes de poder que no sean las específicas de la línea de servicio telefónico.

No instale su aparato donde los cordones de conexión puedan ser afectados por el paso de personas sobre ellos.

No deposite sobre el teléfono lámparas eléctricas, velas, cigarrillos encendidos, etc.

En caso de detectar pérdidas de gas, evite utilizar el aparato hasta ventilar correctamente el ambiente afectado.

No modifique o instale los cables de conexión de su aparato durante una tormenta eléctrica.

Siempre consulte a su Centro de Reparaciones (disque 114) en los siguientes casos:

Si el equipo se encuentra dentro del período de garantía.

Cuando los cordones o fichas de conexión estén dañados.

Si el aparato fue expuesto a líquidos (agua, lluvia, café, etc.).

Si el aparato no funciona correctamente, de ser posible desconéctelo y pruebe con otro aparato, o conéctelo en otra boca de la línea para comprobar si la falla está en el mismo.

Si con esta verificación usted comprueba que la dificultad está en su aparato, controle la lista de solución de desperfectos sencillos enumerados en este manual. Si no encontró solución al mismo, consulte al Servicio de Reparaciones llamando al 114.

No proceda nunca a la apertura, desarme o reemplazo de piezas del aparato.

Lista de chequeo de Service

Problema:

1) No hay tono de discar.

Solución:

Controle los cordones.

¿Están correctamente conectados?

¿Están dañados?

Conecte bien cada cordón.

Solicite reemplazo.

2) La campanilla no funciona.

Solución:

Verifique correctamente el procedimiento de control de llave de volumen de la campanilla.

Verifique que los aparatos conectados sobre la misma línea no excedan la cantidad de tres, aconsejada por Telecom Argentina. ¿Están correctamente conectados? Verifique el regulador de campanilla.

Base del aparato:

1. Zócalo conector cable de línea

Una vez insertado el cable en el zócalo, puede sacarse hacia delante o hacia atrás, a través de las guías en la base del aparato.

2. Zócalo conector cable del microteléfono

Una vez insertado el cable en el zócalo, debe sacarse hacia el lateral, a través de la guía en la base del aparato.

GARANTIA

Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A. (Telecom) garantiza el correcto funcionamiento del terminal entregado, por doce meses contados a partir de la fecha de venta, período durante el cual reparará o en su caso reemplazará por otro de similares características, sin cargo alguno para el Cliente, el terminal o aquella parte del mismo que no obstante su normal utilización, resultara deficiente en razón de material vicioso o defectos de fabricación.

Quedan expresamente excluidas de la cobertura las fallas y/o roturas del terminal, atribuibles a su incorrecta instalación, inadecuada manipulación, quita de componentes, o las debidas a cualquier causa ajena al producto y todo supuesto de caso fortuito o fuerza mayor. Esta garantía se extinguirá anticipada y automáticamente si Telecom comprobara a su único criterio, que el terminal fue desarmado y/o reparado por personas no autorizadas.

Las reparaciones y/o reemplazos de aparatos y/o piezas realizadas en cumplimiento de la garantía no interrumpirán ni extenderán de modo alguno el período de vigencia de la misma.

Para hacer uso de la garantía, además de éste documento es imprescindible presentar el respectivo terminal con su identificación y número de serie original y sin enmiendas así como el original de recibo o factura correspondiente.

Para realizar consultas, llame sin cargo al 112.

Nombre y Apellido:

Dirección:

N° de serie del aparato:

N° de teléfono: