


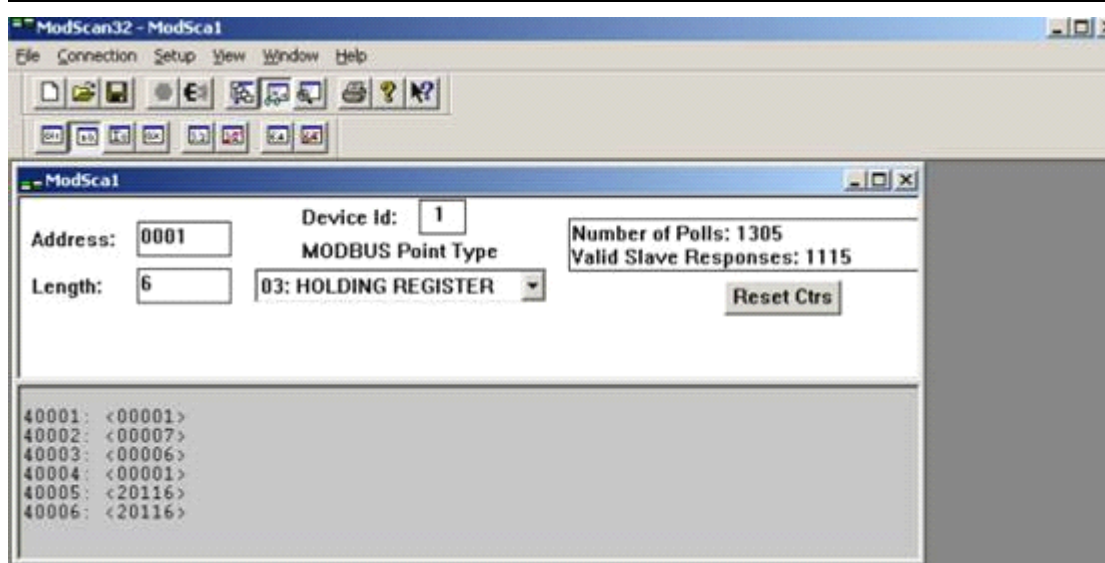


(图二)

3.6 通过以上设置全部设置已经完成。产品在出厂时，以经设置好数据，非专业人员，不要更改。

五、按键和各种灯功能说明

1、实际测试工作图

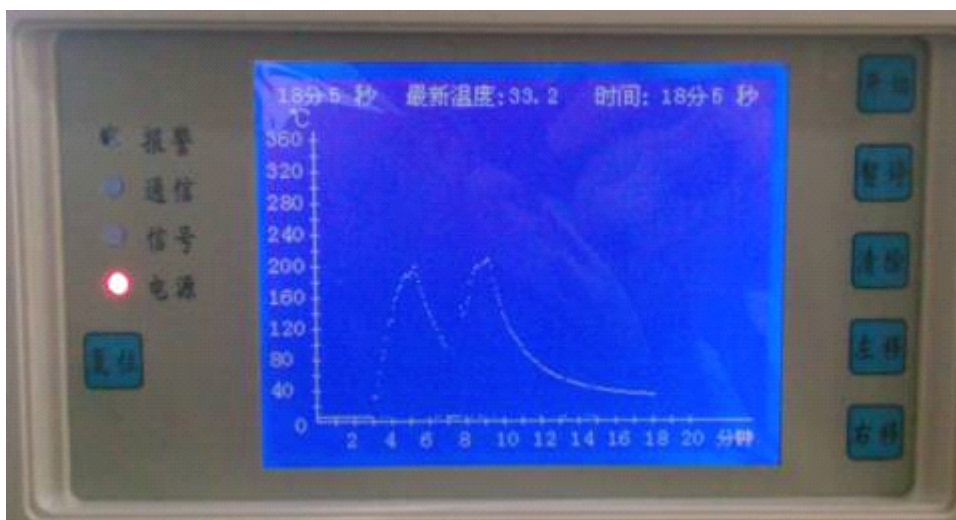

2、灯说明

- 2.1 “报警”灯为双色灯，绿灯和红灯，无线温度显示仪没用到；
- 2.2 “通信”灯为绿灯，AE625-DSPL 和计算计正常通信时，此灯亮；
- 2.3 “信号”灯为黄灯，AE625-DSPL 收到无线信号时，此灯亮；
- 2.4 “电源”灯为红灯，设备正常上电时，此灯亮；

3、功能键说明

- 3.1 “复位”键按下时，整个系统复位，恢复到刚上电状态，显示欢迎页面；
- 3.2 “开始”键按下时，如上图页面，进入测试状态
 屏幕最左上角时间为 5 秒钟一次的计时；
 当最新温度来时，在屏幕最上端显示最新温度，并且随后显示当时的温度；

AE625-DSPL 每 5 秒钟，在屏幕上画一个点，如果此时没有收到数据，则在很接近 0 温度点的位置画点，如果收到有效数据则显示实际温度；

- 3.3 “暂停”键按下时，停止测试，按开始键后可以继续测试；
 - 3.4 “清除”键按下时，清除数据，恢复测试的初始状态；如果是在暂停状态，清除后，还是暂停状态，如果是在开始状态，清除后，重新开始测试；
 - 3.5 “左移”键按下时，如果处于暂停状态，起作用，起向前翻页的作用，每按一下，向前移动 20 分钟的数据；
 - 3.6 “右移”键按下时，如果处于暂停状态，起作用，当前页的当前位置向后移动一位显示；移动时在屏幕顶端显示坐标点的时间和温度，同时光标标示；
- 当翻页操作后，坐标定位在 0 点位置；

六、安装使用说明

- 1 、电源：220V 交流电；
- 2 、开关：仪器背面的开关，1 为开通电源，0 为关闭电源；
- 3 、天线：仪器背面中间的小圆孔为天线连接口；
- 4 、RS232：通过 RS232 接口可接 PC 机。



北京华夏安易科技有限公司

地址：北京亦庄经济技术开发区嘉捷科技园

电话：010-68658056

传真：010-68658056

邮编：101176

邮件：qianyong188@126.com

网址：www.anyeasier.com.cn