



LIFESTYLE[®] VS-2

VIDEO ENHANCER

LIFESTYLE[®] VS-2 VIDEO ENHANCER

Owner's Guide
Brugervejledning
Bedienungsanleitung
Guía de usuario
Notice d'utilisation
Manuale di istruzioni
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisningen
คู่มือผู้ใช้
사용자 안내서
用戶指南
دليل المالك



©2007 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM301726 Rev.00



301726

重要安全性指示

1. 请阅读这些指示。
2. 请保存这些指示 - 留作以后参考。
3. 请注意 - 有关本产品以及用户指南中列出的所有警告。
4. 请遵守所有指示。
5. 请勿在靠近水的环境中使用本设备 - 请勿在靠近浴缸、水盆、厨房水槽、洗衣盆、在潮湿的地下室、靠近游泳池旁或任何有水或潮湿的地方使用本产品。
6. 只能使用干布 - 并遵守 Bose 公司的指示进行清洁。请在清洁之前将本产品电源线从电源插座上拔出。
7. 请勿堵塞任何通风口。请遵守制造商的指示进行安装 - 为了保证本产品正常工作并防止其过热，请将本产品放置在不影响其正常通风的位置。例如，不要将本产品放在床、沙发或可能堵塞通风口的类似表面上。请勿将其放入封闭设施（例如书柜或橱柜）中，因为这样将阻止空气流通过风口。
8. 请勿安装在靠近任何热源旁，例如暖气片、热调节装置、火炉或可产生热量的其它设备（包括扩音器）。
9. 请勿使极化插头或接地型插头丧失安全作用。极化插头有两个插脚，其中的一个插脚较另一个宽些。接地型插头有两个插脚和第三个用于接地的插脚。较宽的插脚或第三个用于接地的插脚起安全作用。如果所提供的插头不适合您的插座，请与电工联系更换旧插座。
10. 防止踩踏或挤压电源线，尤其是插头、电源插座以及设备上的出口位置。
11. 只能使用制造商指定的附件/配件。
12. 只能使用制造商指定或随本设备一起销售的推车、支架、三角架、托架或工作台。如果使用推车，则在移动推车/设备时应格外小心，以避免因倾倒而造成伤害。
13. 在雷雨天或长时间不用时，请切断本设备电源 - 以免损坏该产品。
14. 请向合格的维修人员咨询。如果本设备在任何方面受到损坏均需进行维修，例如电源线或插头受损、液体溅入或物体落入设备内、本设备受淋或受潮、不能正常工作或跌落 - 请勿自己尝试维修本产品。打开或卸下外壳可能会有电击或其它危险。请致电 Bose 以了解您附近的授权维修中心。



15. 为了避免着火或电击危险，请避免墙壁插座、延长线或电源插座过载。
16. 请勿使物体或液体进入本产品 - 因为它们可能会接触危险的电压点或使部件短路，造成着火或电击。
17. 请参阅产品外壳上有关安全的标记。

产生电子噪音的产品的有关信息

如果适用，本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。这些限制性规定旨在提供合理保护，免受有害干扰。本设备产生、使用并可能辐射无线电频率能量，如果不按照指示安装和使用，则可能会对无线电通讯造成有害干扰。然而，按照指示安装并不能保证某些安装不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开本设备来确定），可尝试采取以下一种或多种措施来纠正干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增大本设备和接收器的间距。
- 将本设备和接收器电源线插入不同线路上的插座。
- 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

注意：如果未经授权而私自修改接收器或无线电遥控器，则会使用户操作本设备的许可变得无效。

本产品符合加拿大 ICES-003 B 类规范。

安全信息

请阅读本安装指南

请花费一些时间仔细阅读本安装指南。它有助于您正确安装和操作本系统，享用它的一切先进功能。请保存本安装指南留作以后参考。

警告： 为减少着火或电击的危险，请勿使本系统受淋或受潮。

警告： 本设备不得受液体淋溅或喷洒，不得将装有液体的物体（如花瓶等）置于本设备上。切勿让液体溅入系统的任何部分，就像对待所有的电子产品一样。液体可能导致故障和/或火灾。

小心： 请勿将任何明火火源（如点燃的蜡烛）置于本设备上。

CE 本产品符合 EMC 官方指令 89/336/EEC 和低压产品官方指令 73/23/EEC。
您可以从 www.bose.com/static/compliance/index.html 找到完整的符合声明。

目录

简介	4
将 VS-2 连接到媒体中心	6
电视连接选项	7
使用 HDMI 电视连接	8
使用分量视频电视连接	10
使用 S 视频电视连接	12
使用复合视频电视连接	14
节目录制连接	16
操作信息	17
在墙上安装 VS-2	20
维护 VS-2	21

©2006 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其它方式使用本资料的任何部分。本手册所引用的所有商标均是 Bose Corporation 的财产。

HDMI、HDMI 徽标及 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 的商标或注册商标。

简介

关于 LIFESTYLE VS-2 视频增强器

利用 LIFESTYLE VS-2 视频增强器可将多个音频/视频设备连接到 LIFESTYLE 家庭娱乐系统。安装该附件后，只需按一下按钮即可同时选择源视频和音频。

功能与优点


- 采用 HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface [高清晰度多媒体接口]) 技术有助于您充分地体验家庭影院的美妙。
- 为电视、有线电视盒/卫星接入盒、VCR 或其它音频/视频输入设备提供 HDMI、分量、S 视频和复合视频连接。
- 将低质量视频输入格式 (复合或 S 视频) 转换为高质量视频输出格式 (分量和 HDMI)。
- 与 HDTV 及逐行扫描电视格式兼容。

如何将其装入 LIFESTYLE 系统

所有音频/视频设备 (如有线电视盒/卫星接入盒和 VCR) 的视频输出连接至 VS-2，但这些设备的音频输出连接至媒体中心。VS-2 视频输出连接至电视机。当您选择源时，比如有线电视盒 (CBL•SAT)，媒体中心将选择有线电视盒音频并将 VS-2 通过有线电视盒视频传递到电视机。

重要提示：必需进行软件更新！

VS-2 随附有软件更新光盘。安装 VS-2 后，您必须将) 技此光盘放入媒体中心光盘播放器中用其更新您的系统。请参阅第17页的“更新系统软件”。

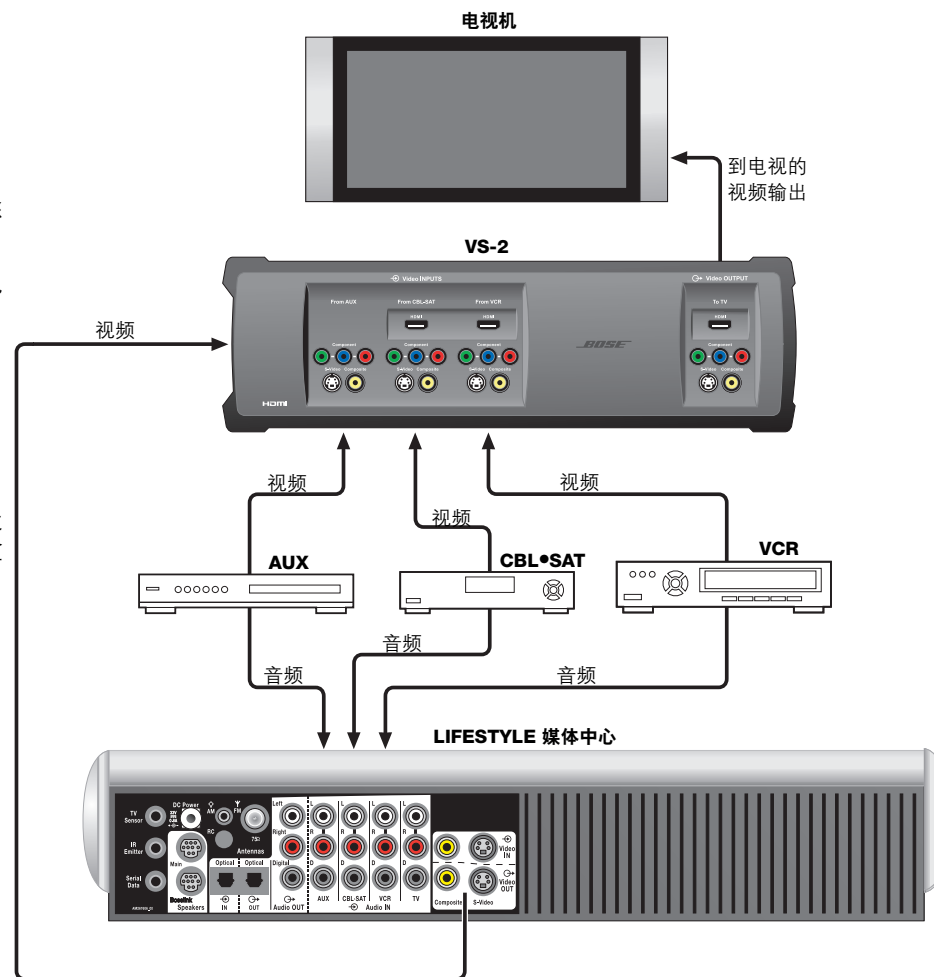

开箱

请小心打开 VS-2 视频增强器的包装。检查您的系统是否包含此页上所示的部件。请保留所有包装材料以防需要重新包装和运输您的产品。

如果本产品的任何部分出现损坏，请勿尝试使用它。请立即通知 Bose 或您的 Bose 授权经销商。要获得 Bose 的联系方式，请参阅包装箱中的地址列表。



警告： 为了防止出现窒息，塑料袋应放到儿童接触不到的地方。

选择放置 VS-2 的位置

可以将 VS-2 放置在媒体中心或电视机后面的架子上，或者将其安装在娱乐中心的背面或墙壁上。要将其安装在墙壁上，请参阅第20页的“在墙上安装 VS-2”。

VS-2 视频增强器



软件更新光盘




用户指南



快速安装指南

VS-2 电缆

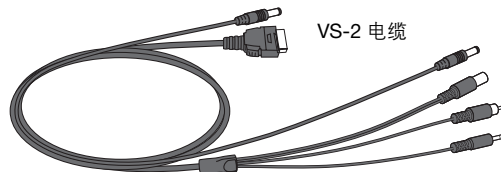

HDMI-to-HDMI 电缆

如果您需要其它电缆

VS-2 包括一根 HDMI-to-HDMI 视频电缆，但在将 VS-2 与 LIFESTYLE 系统安装到一起时您可能会需要其它电缆。要确定是否需要其它电缆，请在开始实际安装前阅读本指南。可从 Bose 经销商或当地的电子产品零售商处购买其它电缆。

用户记录

现在最好找到 VS-2 视频增强器底部的序列号。请将其记录下来。在您需要与 Bose 客户服务处联系时就很便于查看此号码。

序列号：_____ 购买日期：_____

经销商名称：_____ 经销商电话：_____

请将销售收据连同本用户指南保存在一起。

将 VS-2 连接到媒体中心

准备工作


当将 LIFESTYLE 系统与 VS-2 安装到一起时，请将媒体中心电源插入 VS-2 而不是媒体中心。

- 如果同时安装 VS-2 和 LIFESTYLE 系统，请于开始安装前在 LIFESTYLE 系统的包装箱内找到媒体中心电源。
- 如果要安装 VS-2 到现有 LIFESTYLE 系统，请关闭 LIFESTYLE 系统，等待 30 秒钟，并从墙上的电源插座中拔下媒体中心电源。然后，拔下媒体中心后面板的电源。同时，拔下媒体中心上的 Video OUT（视频输出）和 Video IN（视频输入）连接器的任何视频电缆。

将 VS-2 连接到媒体中心

- 将 VS-2 电缆的 4 个连接器端连接到媒体中心：
 - ① 将 **Serial Data（串行数据）** 插头插入 **Serial Data（串行数据）** 连接器。
 - ② 将 **DC Power（直流电源）** 插头插入 **DC Power（直流电源）** 连接器。
 - ③ 将 **Composite（复合视频）** 插头插入 **Composite Video OUT（复合视频输出）** 连接器。
 - ④ 将 **S-Video（S 视频）** 插头插入 **S-Video OUT（S 视频输出）** 连接器。
- 将 VS-2 电缆的其它端连接到 VS-2 终端配电板：
 - ⑤ 将多针插头插入 **Media Center（媒体中心）** 连接器。
 - ⑥ 将 **DC Power（直流电源）** 插头插入 **DC POWER Out（直流电源输出）** 连接器。
- 将媒体中心电源连接到 VS-2 的终端配电板：
 - ⑦ 将媒体中心电源的直流电源电缆插入 **DC POWER In（直流电源输入）** 连接器。

注意： 请尽量拉直从媒体中心电源及 VS-2 到媒体中心的直流电源线。此线用作 LIFESTYLE 系统遥控器的天线。

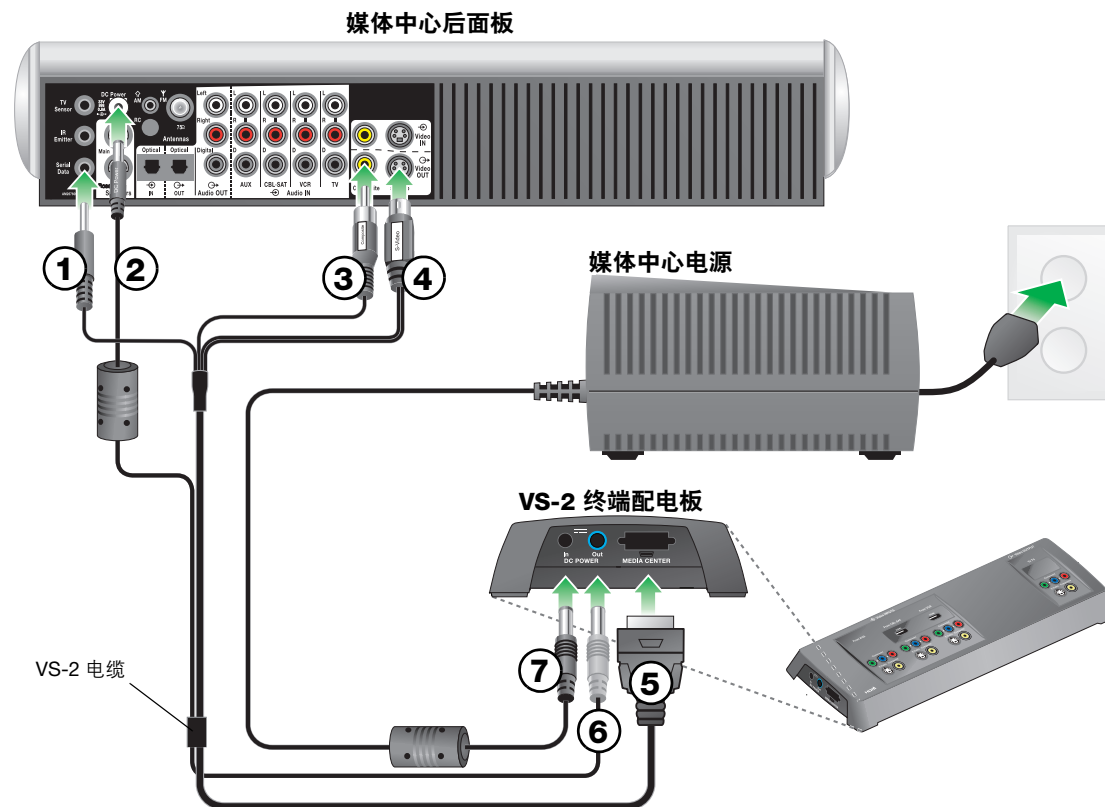

警告： VS-2 必须仅使用与 LIFESTYLE DVD 家庭娱乐系统一起随附的媒体中心电源。

电视连接选项

识别电视连接器

您的电视机可能有如右所示的某些或全部视频输入连接器。每种类型的视频连接器可提供不同级别的视频图像质量。

请检查电视机的后面板，确定是否有 HDMI、分量、S 视频或复合视频输入连接器。有关其它说明，请参阅与电视机随附的用户指南。



您的电视机可能有 DVI 连接器，但是没有 HDMI 连接器。在这种情况下，使用 DVI-to-HDMI 电缆适配器或 DVI-to-HDMI 电缆仍可使用 HDMI 连接。

选择将使用的电视机连接器

1. 使用右侧的表格，选择有可能提供最佳视频质量的可用电视视频连接器。
2. 确保选择了正确的电缆。HDMI 电缆与 VS-2 一起提供。
3. 请转到所列页面查看有关连接到电视机和其它音频 / 视频设备的说明。
4. 作为提示，请在表中做勾选标记指示出您的选择。


视频质量	电视视频连接器	电缆类型	连接说明	请勾选一项
最好 ★★★★	HDMI 	与 VS-2 随附	请转到第8页。	☐
较好 ★★★	Component (分量) 	不提供	请转到第10页。	☐
良好 ★★	S-Video (S 视频) 	与 LIFESTYLE 系统随附	请转到第12页。	☐
标准 ★	Composite (复合) 	与 LIFESTYLE 系统随附	请转到第14页。	☐

使用 HDMI 电视连接

将 VS-2 HDMI 输出连接到电视机

要用所提供的 HDMI 电缆将电视机连接到 VS-2，请进行以下操作：

1. 将 HDMI 电缆的一端插入电视机后面的 **HDMI** 连接器中。
2. 将 HDMI 电缆的另一端插入 VS-2 上的 **Video OUTPUT HDMI**（视频输出 HDMI）连接器中。
3. 请转到第9页查看有关将其它音频/视频设备连接到 VS-2 的说明。

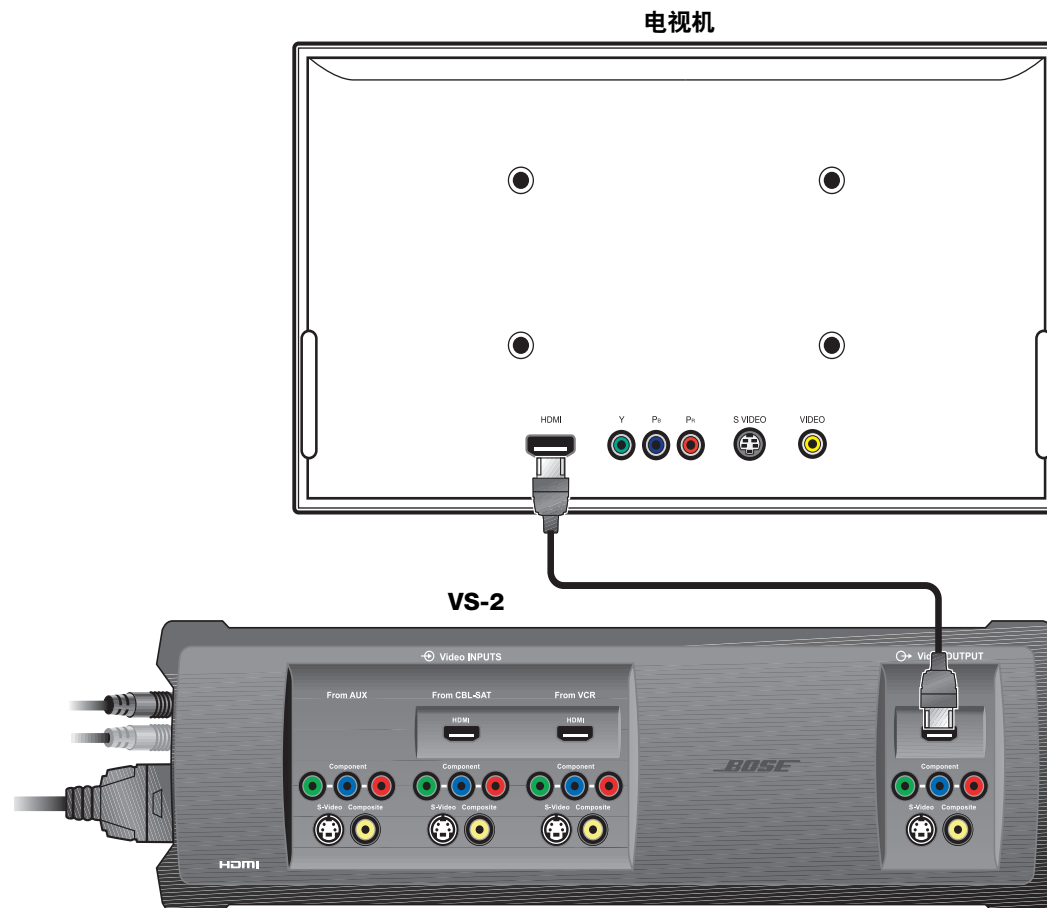

选择音频/视频设备的连接类型


1. 查看各音频/视频设备的后面板，确定其视频输出连接器的类型。
2. 在下表中，选择有可能提供最佳视频质量的可用视频连接器的类型。如果 HDMI 连接可用，我们建议您使用此连接。请在表中做勾选标记指示出用于各音频/视频设备的连接器类型。

如果任何音频/视频设备没有 HDMI 连接器，则可使用任何其它连接类型。
请记住，VS-2 可将这些连接类型转换为 HDMI 格式。

视频质量	视频连接器	VCR	CBL•SAT	AUX (其它)
最好 ★★★★★	HDMI 	☐	☐	在 VS-2 上不可用
较好 ★★★★	Component (分量) Y Pb Pr 	☐	☐	☐
良好 ★★★	S-Video (S 视频) 	☐	☐	☐
标准 ★	Composite (复合) 	☐	☐	☐

将音频/视频设备连接到 VS-2

1. 将视频电缆的一端插入音频/视频设备的相应视频输出连接器中。
2. 将视频电缆的另一端插入 VS-2 上的相应 **Video INPUT (视频输入)** 连接器中。
3. 请参阅 LIFESTYLE 系统安装指南，了解关于进行音频连接的信息。

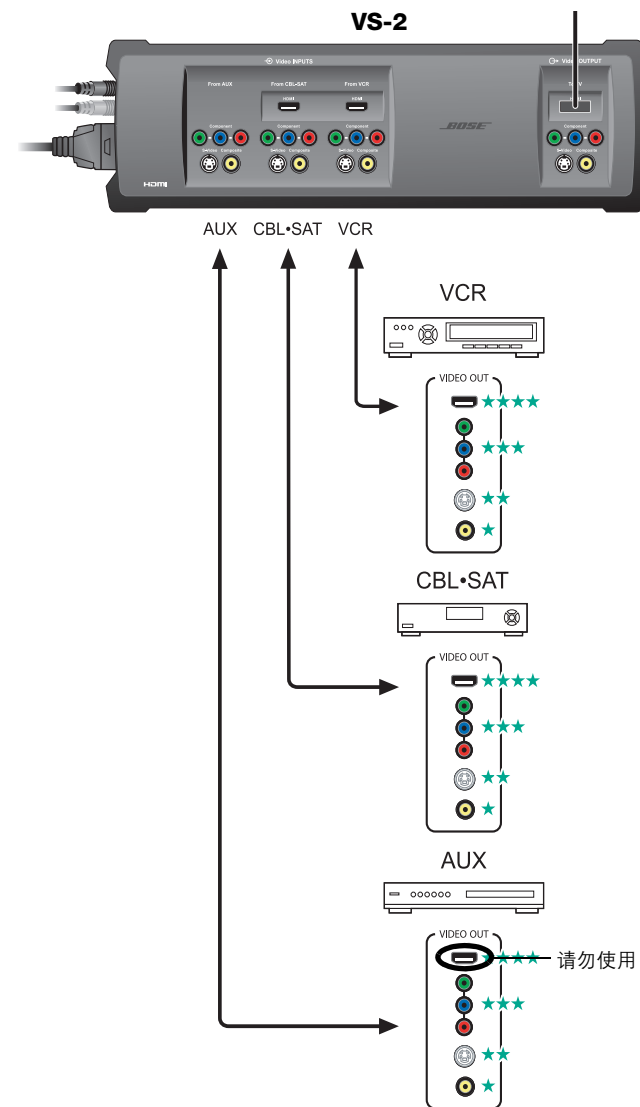


使用分量视频电视连接

将 VS-2 分量视频输出连接到电视机

您需要从 Bose 或当地的电子产品经销商处获得分量视频电缆来完成此连接。

要用分量视频电缆（未提供）将电视机连接到 VS-2，请进行以下操作：

1. 将分量视频电缆的一端插入电视机后面的分量连接器中。请务必使每个插头的颜色对应各连接器的颜色。
2. 将分量视频电缆的另一端插入 VS-2 上的 **Video OUTPUT Component**（视频输出分量）连接器中。同样，请务必使每个插头的颜色对应各连接器的颜色。
3. 请转到第11页查看有关将其它音频/视频设备连接到 VS-2 的说明。

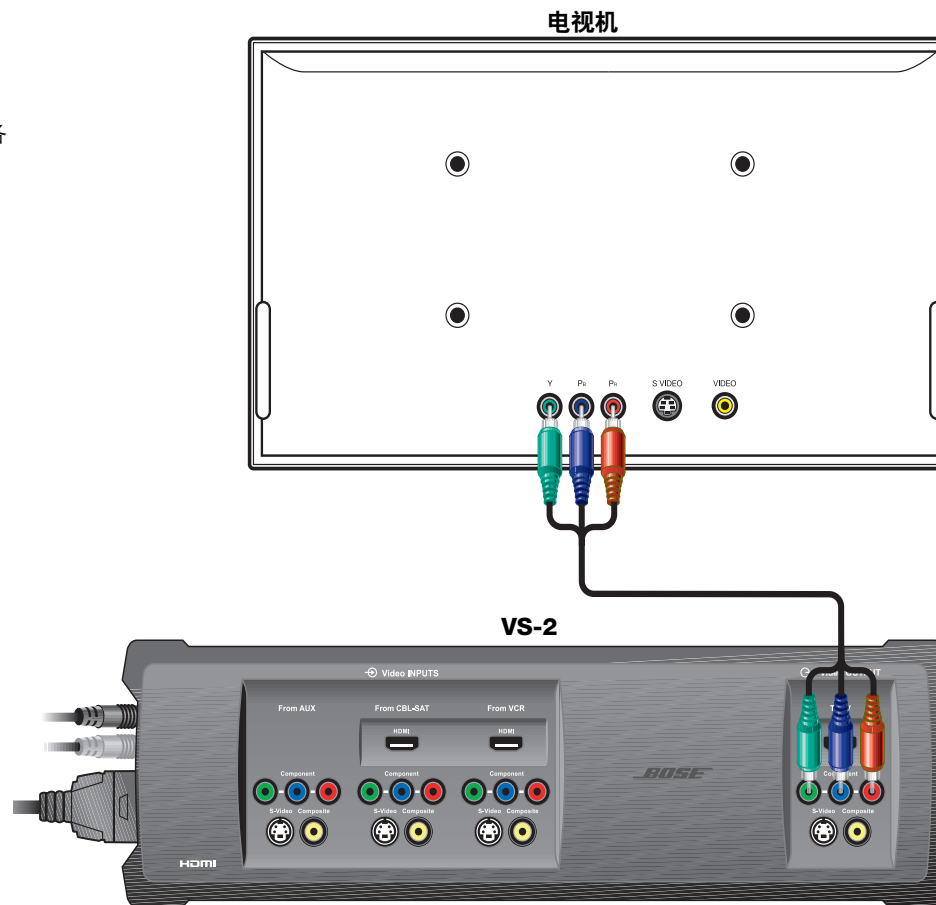

选择音频/视频设备的连接类型


1. 查看各音频/视频设备的后面板，确定其视频输出连接器的类型。
2. 在下表中，选择有可能提供最佳视频质量的可用视频连接器的类型。如果分量连接可用，我们建议您使用此连接。请在表中做勾选标记指示出用于各音频/视频设备的连接器类型。

如果任何音频/视频设备没有分量视频连接器，则可使用 **S** 视频或复合连接。请记住，**VS-2** 可将这些连接类型转换为分量视频格式。

视频质量	视频连接器	VCR	CBL•SAT	AUX (其它)
较好 ★★★	Component (分量) Y Pb Pr	☐	☐	☐
良好 ★★	S-Video (S 视频)	☐	☐	☐
标准 ★	Composite (复合)	☐	☐	☐

将音频/视频设备连接到 VS-2

1. 将视频电缆的一端插入音频/视频设备的相应视频输出连接器中。如果要进行分量连接，请务必使插头的颜色对应于连接器的颜色。
2. 将视频电缆的另一端插入 VS-2 上的 **Video INPUT (视频输入)** 连接器中。同样，如果要进行分量连接，请务必使插头的颜色对应于连接器的颜色。
3. 请参阅 LIFESTYLE 系统安装指南，了解关于进行音频连接的信息。

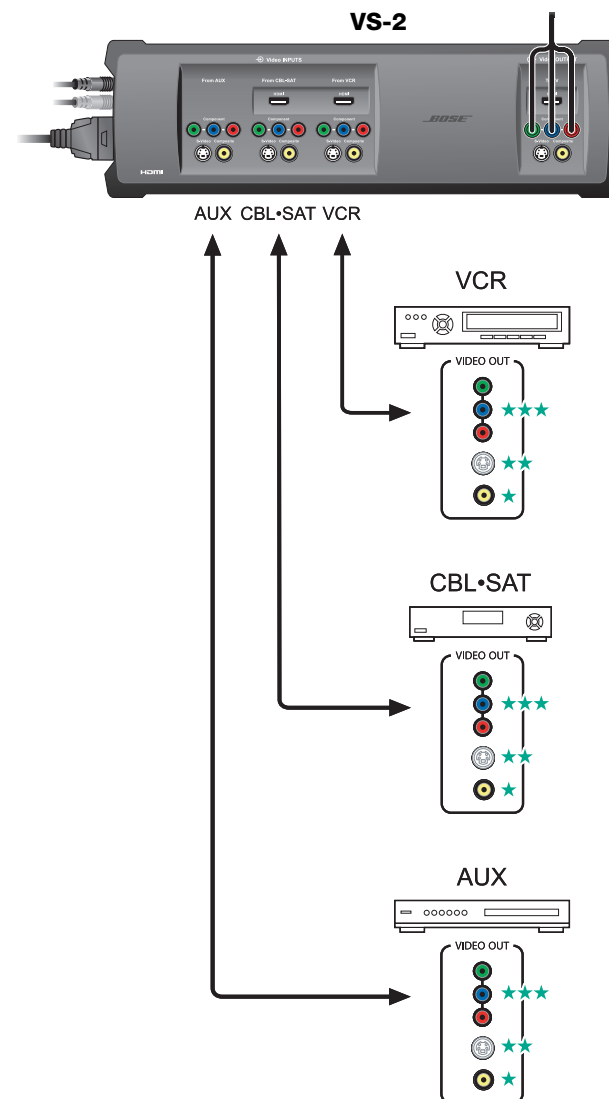


使用 S 视频电视连接

将 VS-2 S 视频输出连接到电视机

可使用与 LIFESTYLE 系统随附的 S 视频电缆进行此连接。

要用 S 视频电缆将电视机连接到 VS-2，请进行以下操作：

1. 将 S 视频电缆的一端插入电视机后面的 S 视频连接器中。
2. 将 S 视频电缆的另一端插入 VS-2 上的 **Video OUTPUT S-Video**（视频输出 S 视频）连接器中。
3. 请转到第 13 页查看有关将其它音频/视频设备连接到 VS-2 的说明。

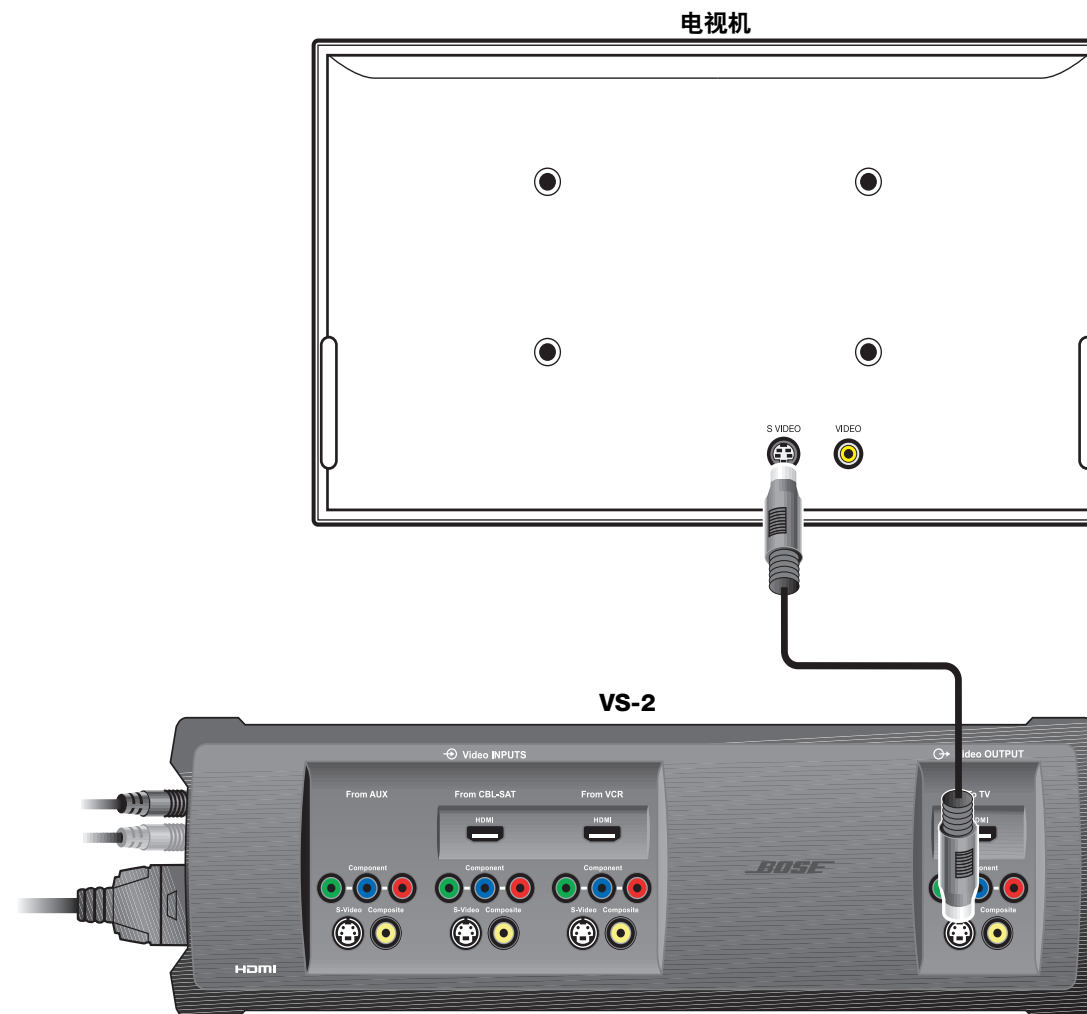

选择音频/视频设备的连接类型

如果已使用 S 视频电缆将电视机连接到 VS-2，则虽然设备可能有 HDMI 或分量视频输出连接器，但也只能使用音频/视频设备的 S 视频或复合连接。


1. 查看各音频/视频设备的后面板，确定其视频输出连接器的类型。
2. 在下表中，选择有可能提供最佳视频质量的视频连接器的类型。如果 S 视频连接可用，我们建议您使用此连接。请在表中做勾选标记指示出用于各音频/视频设备的连接器类型。

如果任何音频/视频设备没有 S 视频连接器，则可使用复合连接器。请记住，VS-2 可将此连接类型转换为 S 视频格式。

视频质量	视频连接器	VCR	CBL•SAT	AUX (其它)
良好 ★★	S-Video (S 视频) 	☐	☐	☐
标准 ★	Composite (复合) 	☐	☐	☐

将音频/视频设备连接到 VS-2

1. 将视频电缆的一端插入音频/视频设备后部的相应视频输出连接器中。
2. 将视频电缆的另一端插入 VS-2 上的相应 **Video INPUT**（视频输入）连接器中。
3. 请参阅 LIFESTYLE 系统安装指南，了解关于进行音频连接的信息。

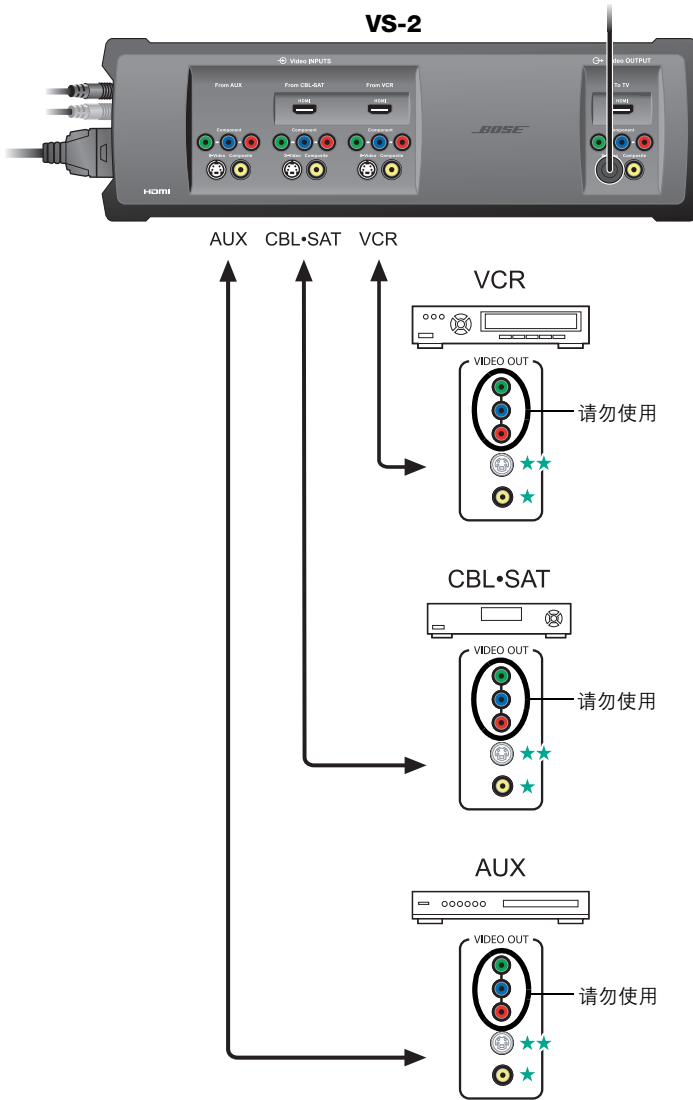


使用复合视频电视连接

将 VS-2 复合视频输出连接到电视机

可使用与 LIFESTYLE 系统随附的复合视频电缆进行此连接。

要用复合视频电缆将电视机连接到 VS-2，请进行以下操作：

1. 将复合视频电缆的一端插入电视机后面的复合视频连接器中。
2. 将复合视频电缆的另一端插入 VS-2 上的 **Video OUTPUT Composite**（视频输出复合）连接器中。
3. 请转到第15页查看有关将其它音频/视频设备连接到 VS-2 的说明。

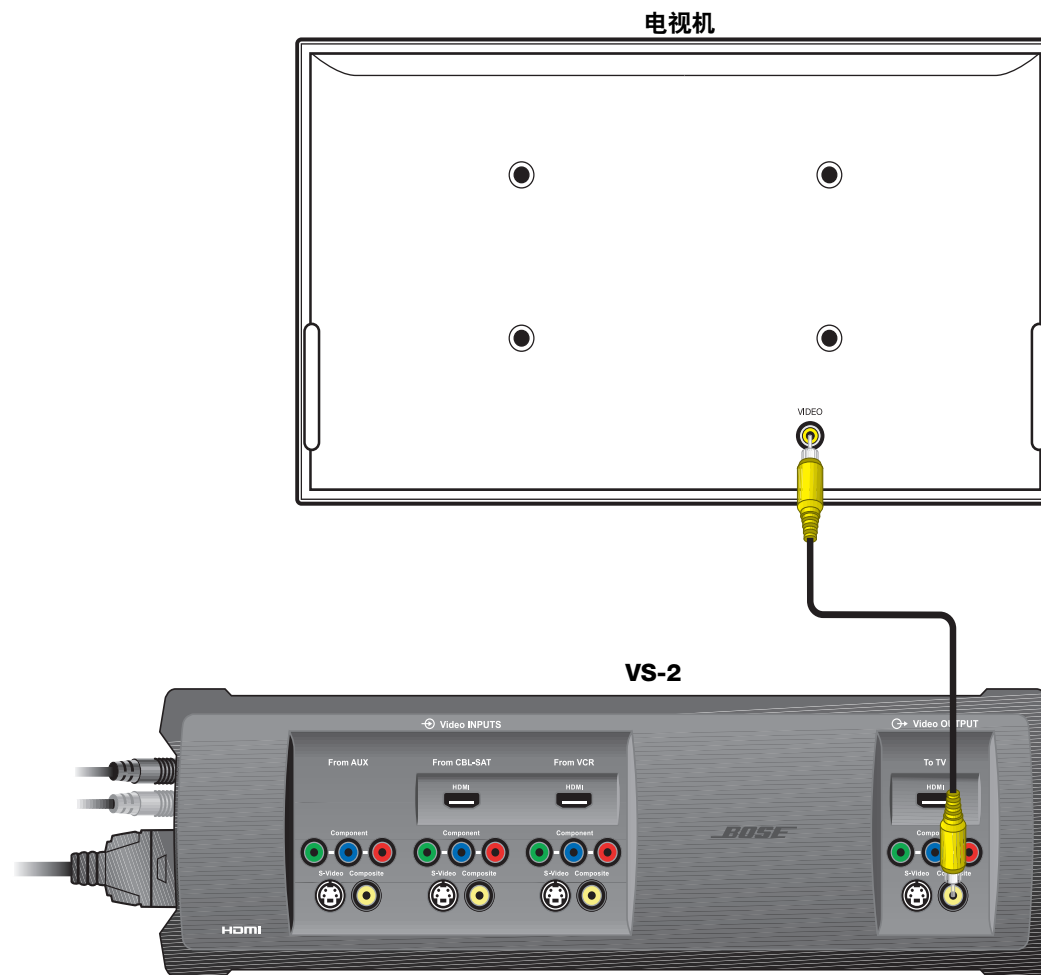

选择音频/视频设备的连接类型


如果已使用复合视频电缆将电视机连接到 VS-2，则虽然设备可能有 HDMI 或分量视频输出连接器，但也只能使用音频/视频设备的 S 视频或复合连接。

1. 查看各音频/视频设备的后面板，确定其视频输出连接器的类型。
2. 在下表中，选择有可能提供最佳视频质量的视频连接器的类型。如果 S 视频连接可用，我们建议您使用此连接。请在表中做勾选标记指示出用于各音频/视频设备的连接器类型。

视频质量	视频连接器	VCR	CBL•SAT	AUX (其它)
良好 ★★	S-Video (S 视频) 	☐	☐	☐
标准 ★	Composite (复合) 	☐	☐	☐

将音频/视频设备连接到 VS-2

1. 将视频电缆的一端插入音频/视频设备后部的相应视频输出连接器中。
2. 将视频电缆的另一端插入 VS-2 上的相应 **Video INPUT** (视频输入) 连接器中。
3. 请参阅 LIFESTYLE 系统安装指南，了解关于进行音频连接的信息。

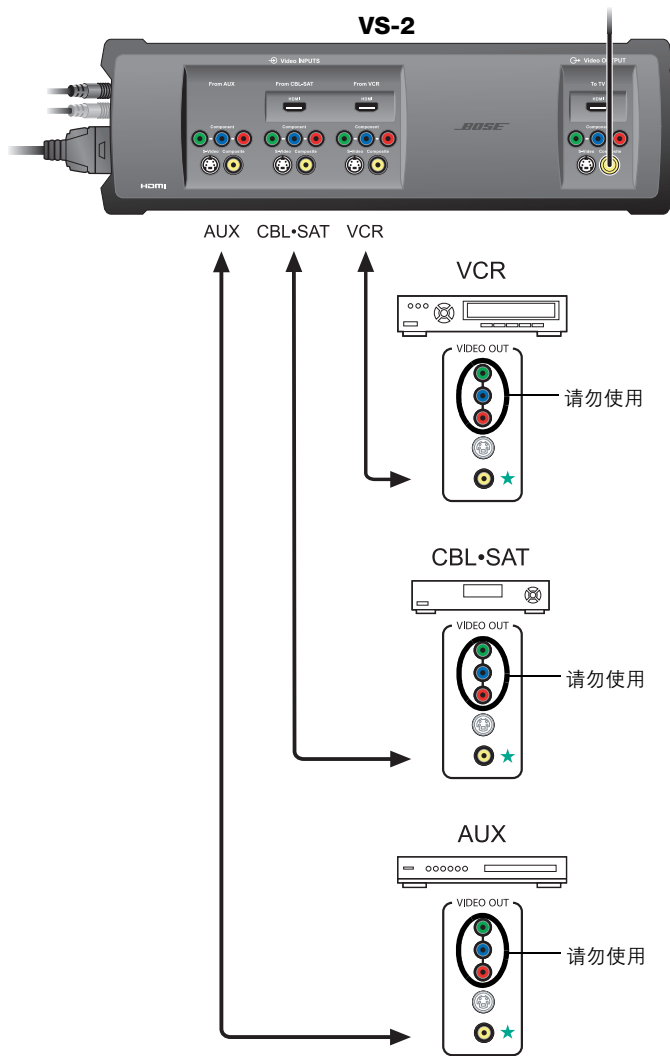

节目录制连接

将有线电视盒/卫星接入盒连接到 VCR/DVR


要录制来自有线电视或卫星接入服务的节目，可将有线电视盒/卫星接入盒连接到 VCR 或 DVR。本页的图表是讲述如何连接此设备的一个示例。

开始录制前，请确定有线电视盒/卫星接入盒及 VCR/DVR 是否有所需的可用输入和输出连接器。

- ① 将有线电视盒/卫星接入盒上未使用的视频输出连接到 VCR/DVR 上未使用的视频输入。选择提供最高图像质量级别的连接类型。请参阅第7页。
- ② 将有线电视盒/卫星接入盒上未使用的音频输出连接到 VCR/DVR 上未使用的音频输入。

录制节目

使用示例图表中的连接方法，无需选择 CBL•SAT 源来录制节目。如果愿意，可在录制的同时收听其它音频来源的播放曲目。

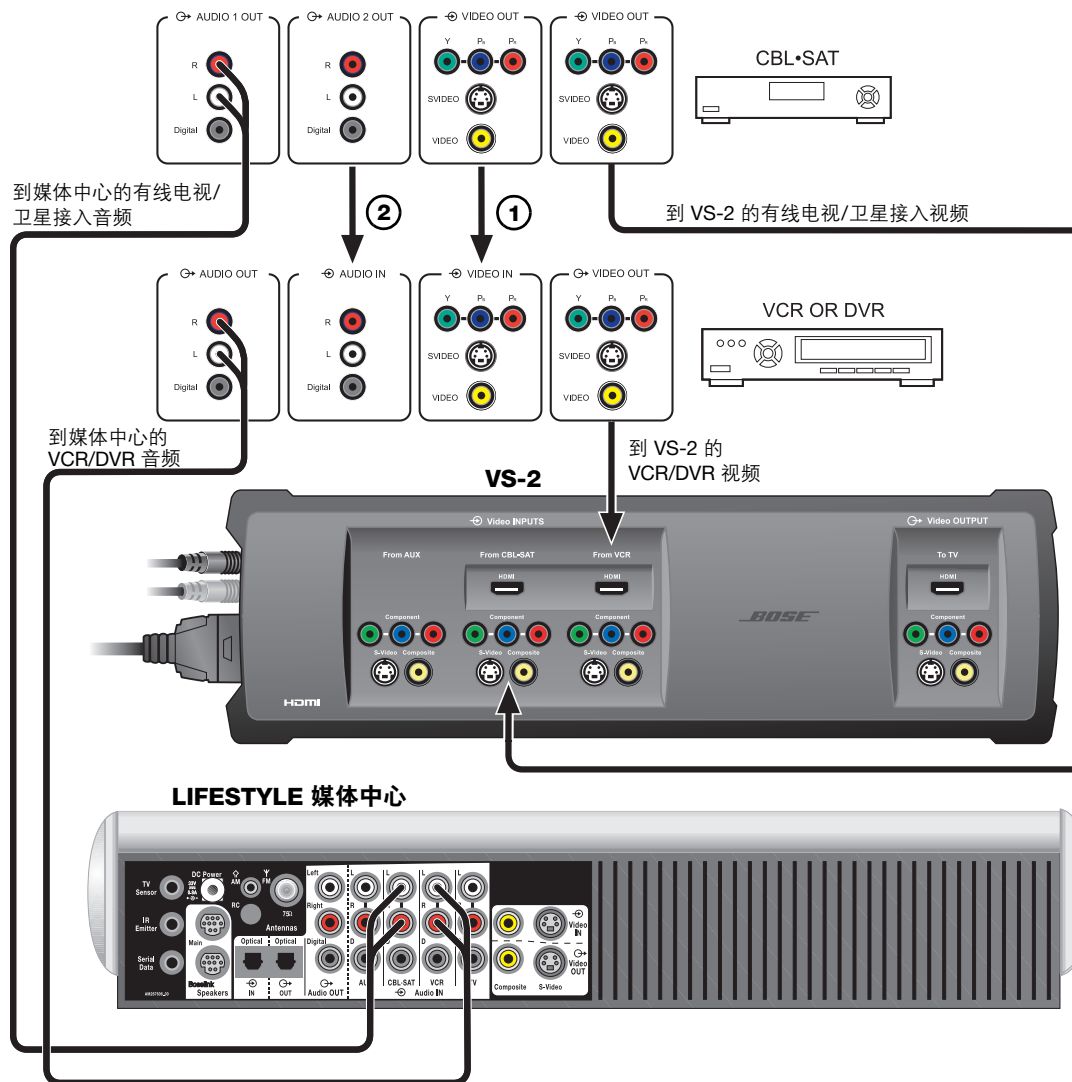

更新系统软件

1. 接通 LIFESTYLE 系统的电源，并选择 CD/DVD 源。
2. 将软件更新光盘放入媒体中心光盘播放器中。
3. 等待媒体中心的显示窗口指示已完成操作。

重要提示：必需进行软件更新！

VS-2 随附有软件更新光盘。为使媒体中心与 VS-2 协同工作，您必须将此光盘放入媒体中心光盘播放器中用其更新您的系统。

新系统菜单项

当 VS-2 连接到 LIFESTYLE 系统时，系统菜单中会显示以下新项目。

Video（视频）选项

新项目	可能的设置（以粗体显示的出厂/默认设置）
Widescreen TV （宽屏电视）	No（否） 通知 LIFESTYLE 系统已将其连接到 4:3 电视机。 Yes（是） 通知 LIFESTYLE 系统已将其连接到 16:9（宽屏）电视机。
Video Resolution （视频分辨率） （仅限 HDMI 电视机连接）	Adjustable（可调） 允许 LIFESTYLE 系统选择电视机的最佳视频分辨率设置。请参阅第 18 页的“新设置菜单项”中的“视频分辨率”。 Fixed（固定） 禁止对视频分辨率做任何更改。
持续视频	Disabled（禁用） 当从所选视频源切换到音频源时从电视屏幕删除视频。 Enabled（启用） 当从此源切换到音频源时，允许在电视屏幕上保留所选源（CBL•SAT、VCR 或 AUX）的视频。
Settings on TV （电视机中的设置）	Yes（是） 允许电视机、CBL•SAT、VCR 和 AUX 源的设置菜单显示在电视屏幕及媒体中心显示窗口中。 No（否） 只允许电视机、CBL•SAT、VCR 和 AUX 源的设置菜单显示在媒体中心显示窗口中。

Audio（音频）选项

新项目	可能的设置（以粗体显示的出厂/默认设置）
CBL•SAT/VCR Audio （CBL•SAT/VCR 音频） （仅限 HDMI 连接）	Bose 5.1 当所选源为 CBL•SAT 或 VCR 时，允许您收听来自 LIFESTYLE 系统的 5.1 声道环绕声。 <i>建议的设置 - 不应更改。</i> TV Stereo（电视立体声）.. 通知 VS-2 将（通过 HDMI 电缆）从有线电视盒/卫星接入盒或 VCR 接收的双声道数字音频（通过 HDMI 电缆）发送到电视机。LIFESTYLE 系统扬声器静音。



新设置菜单项

当 VS-2 连接到 LIFESTYLE 系统时，设置菜单中会显示以下新项目。

新菜单项	说明	可能的设置（以粗体显示的出厂/默认设置）
Audio Delay （音频延迟）	更改音频与视频间的延迟时间。用于在查看音频/视频节目内容时将音频与操作同步。	0（无延迟）、1、 2 、3、4、5、6、7、8（最大延迟值）
Video Resolution （视频分辨率）	列出将其连接到 VS-2 的 HDMI 输出时电视机所支持的输出视频分辨率。电视机的最佳分辨率作为默认设置列出，并且在您进行更改前始终为选定项。 仅当将 System（系统）菜单中的 Video Resolution（视频分辨率）选项设置为 Adjustable（可调）时可用。	480/576p（最低质量）、720p、1080i、1080p（最高质量）
Image View （图像视图）	修改电视屏幕上的图像。	Gray Bars（灰条）.....向图像的左右侧添加竖直的灰条。 Stretch（伸展）.....水平方向伸展图像以适合屏幕大小。 Zoom（缩放）.....在水平和竖直方向增加图像的尺寸以适合屏幕大小。 Normal（标准）图像不发生改变。
SD Progressive Scan （SD 逐行扫描）	对于标准清晰度的视频，确定是否将隔行扫描或逐行扫描视频发送到电视机。 仅当用分量视频电缆将电视机连接到 VS-2 时才可用。	Off（关）.....将隔行扫描视频（480i 或 576i）发送到电视机。 On（开）将逐行扫描视频（480p 或 576p）发送到电视机。



切换源

将 VS-2 添加到系统设置可在很大程度上简化源选择。只需按下要使用的源的遥控器按钮（CD/DVD、VCR、CBL•SAT 或 AUX）即可。如果选择连接到 VS-2 的一个源，请务必接通该源的电源。

选择电视频道

当 VS-2 连接到 LIFESTYLE 系统时，遥控器可更改在 System（系统）菜单中 **Remote Control（遥控器）** 选项下 **TV Control（电视机控制）** 设置（CBL•SAT、VCR、电视机、AUX）所选的源上的频道。这意味着当您在遥控器上选择电视源时，将可收听和收看到通过 **TV Control（电视机控制）** 选项选择的电视频道。例如，如果将 **TV control（电视机控制）** 设置为 CBL•SAT，并按下遥控器上的电视机源按钮，那么您将收听和收看到所选的有线电视盒或卫星接入盒频道中的节目。

如果将 **TV Control（电视机控制）** 设置为 TV（电视机）（默认设置），那么除非启用了 Persistent Video（持续视频）选项，否则当选择电视源时电视屏幕将不显示画面（请参阅第17页的“新系统菜单项”）。如果电视机屏幕不显示画面，则媒体中心会显示 CHOOSE TV INPUT（选择电视机输入）提示您在电视机上选择正确的视频输入。

在欣赏一个源的音频的同时观赏另一个源的视频

通常情况下，当从视频源切换到音频源时，电视机屏幕会变为不显示画面。要改变这种情况以在电视机屏幕上仍保留视频源，请转到 System（系统）菜单并将 Persistent Video（持续视频）选项设置更改为 Enabled（启用）。

启用 Persistent Video（持续视频）允许您在欣赏另一个源（如 FM 或 AM 收音机）的音频的同时继续观看节目的视频部分。例如，您可以在观赏电视机中球赛的同时收听当地电台同一场球赛的广播音频。

系统菜单 - 遥控器选项




媒体中心显示 - 电视机不显示画面消息



在墙上安装 VS-2

所需工具

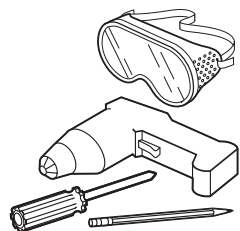


推荐的五金器具

对于硬木



1/8英寸 (3.5 mm) 钻头

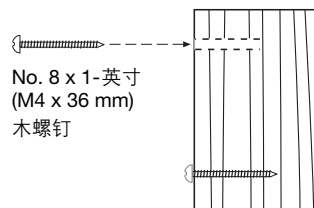


No. 8 x 1-英寸
(M4 x 36 mm)
木螺钉

对于墙板




请使用所用类型
膨胀螺丝指定的
钻头大小。


No. 8 (M4)
膨胀螺丝




No. 8 x 1 英寸 (M4 x 36 mm) 木螺钉或
机器螺钉 (取决于膨胀螺丝的类型)




- ① 相距十二英寸安装两个螺钉。使螺钉头与墙面保持 1/4 英寸 (6 mm) 的距离。

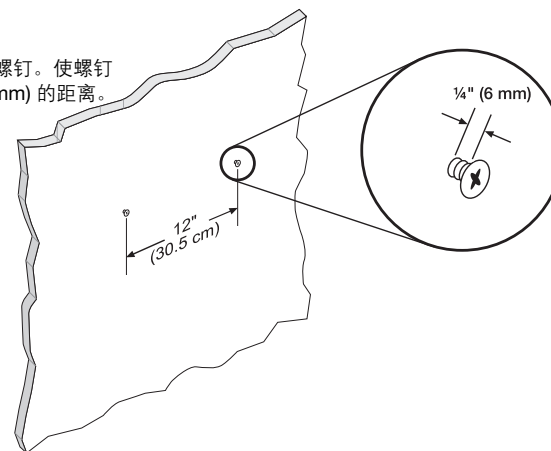

- ② 将 VS-2 安装孔置于螺钉上方以使其与墙面齐平。

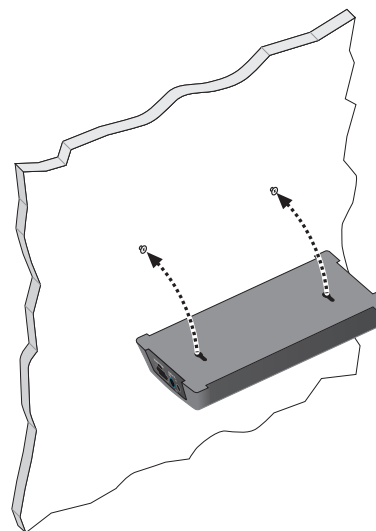

- ③ 降低 VS-2 使其安装到螺钉上固定到位。

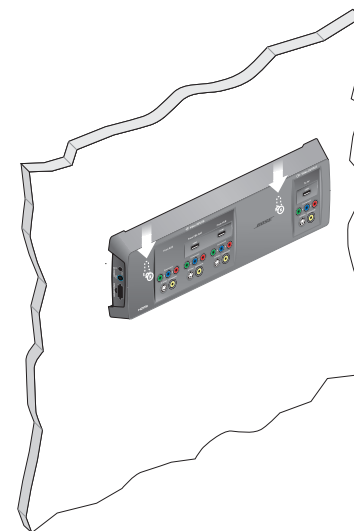


清洁

- 请仅使用柔软的干布清洁 VS-2 的外表面。
- 请勿使用任何溶剂、化学品或含酒精、氨水、研磨剂的清洁剂。
- 切勿让液体进入任何开口。
- 请勿在 VS-2 附近使用喷雾剂。

故障诊断

问题	措施
不能开启系统	• 确保在 VS-2 与媒体中心间正确连接了 VS-2 电缆（请参阅第6页的“将 VS-2 连接到媒体中心”）。 • 确保将媒体中心电源插入交流插座。
电视机无画面	• 如果尚未将软件更新光盘放入 DVD 播放器中，请进行此操作。请参阅第17页的“更新系统软件”。 • 确保在 VS-2 与媒体中心间正确连接了 VS-2 电缆（请参阅第6页的“将 VS-2 连接到媒体中心”）。 • 确保将电视机连接到 VS-2 上的电视机输出连接器。 • 确保在电视机上选择了正确的视频输入。
电视机上出现所选源的错误画面	• 如果尚未将软件更新光盘放入 DVD 播放器中，请进行此操作。请参阅第17页的“更新系统软件”。 • 确保将源连接到相应的 VS-2 输入。 • 确保将 VS-2 上的 Serial Data（串行数据）插头完全插入媒体中心连接器中。 • 确保在电视机上选择了正确的视频输入。
某些源不显示在电视机上	• 确保将源连接到相应的 VS-2 输入。 • 确保未使用这样的源，即其输出的视频格式质量较高，您的电视机无法接受。

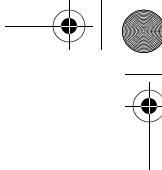

技术信息

尺寸

15.6" W x 4.8" D x 1.6" H
(39.55 cm x 12.07 cm x 4.0 cm)

VS-2 电源额定值

9 W

视频输入

- (2) HDMI (CBL•SAT 和 VCR)
- (3) 分量
- (3) S 视频
- (3) 复合

视频输出

- HDMI
- 分量
- S 视频
- 复合

重量 (近似值)


2.5 lb (1.13 kg)

表面材料

压铸铝

联系客服服务处

如果安装本产品时需要帮助解决问题，请与 Bose 客户服务处联系。
请参阅本系统随附的地址和电话号码列表。



有限担保

担保范围：

所有的存在材料和工艺缺陷的部件。本 LIFESTYLE VS-2 视频增强器的有限质保包括本用户指南中规定的系统正常预期使用的功能，不包括因不适当或不合理的使用或维护、偶然事件、过度潮湿、不适当的包装、闪电、电源浪涌、或未经授权且不在 Bose 控制之下的私自变动、改动和修改所造成的故障。Bose 系统并不是设计得在任何环境下都能使用，所以请查看《用户指南》。

只要允许，本有限质保即代替所有其它质保，无论其为明示或暗示、书面或口头，包括任何为特殊目的做出的适销性或适当性保证。

持续时间：

在没有法令决定质保期的国家，Bose 的有限质保延续到购买日期后一年以内。在有法令规定最小质保期的国家，Bose 有限质保期是法定期间或上述期间的较长的那一个。

无论上面做何规定，在美国只要您是《联邦瑕疵担保法 (Magnuson-Moss Warranty Act)》意义下的“消费者”，那么您就有权在下面规定的明示有限质保期内获得法律允许的任何暗含质保。有些州不允许对隐含有限担保持续的时间进行限制，因此上述限制可能对您不适用。

我们该做的事情：

我们将根据自己的选择在合理期间内免费维修或更换有缺陷的部件。

如何获得有限质保服务：

1. 将系统与授权经销商出具的购买凭据一起直接运至 Bose 服务代理处或 Bose 公司。请：
 - A. 适当而小心地包装该产品用于装运。如果需要用于装运的包装箱，请与 Bose 联系索要新的包装箱。
 - B. 与 Bose 联系，以获得退货档案号 (reference number)。请将此号码置于包装箱外的显著之处。
 - C. 请将产品适当标识，运到适当的 Bose 地点。
2. 将系统与授权经销商出具的购买凭据一起直接退至 Bose 服务代理处或 Bose 公司。在法律规定不需要提供购买证明的地方，则无需提供购买证明。

其它权利：

全部补救：

只要当前所有人能够提供由授权 BOSE 经销商开出的原始购买证明，本有限质保就可以完全转让。BOSE 公司的最大责任不超过您为本产品支出的实际购买价格。任何情况下，Bose 都不负责特殊的、偶发的、衍生的或间接的损害。有些地方不允许规定拒赔限制，也不允许将赔偿、特殊损害、偶发损害、衍生损害或间接损害的责任限制在特定金额内，所以上述限制或拒赔可能不适用于您。

其它条件：

为了您的利益，我们建议您记录下在产品上的序列号和其它购买信息，并将它们和购买证据与您的个人记录保存在一起。如有必要，您可以利用此信息从我们这里获得更周到的服务。

本有限质保为您提供了一些特定条件下的特殊权利。您还享有适用于您所获得的本产品的其它法定权利。这些法定权利在国与国之间或州与州之间可能有所区别。有些地方可能不允许拒赔、限制或修改某些暗含权利或它们的效力。在这种情况下，本有限质保只在适用法律允许的范围内适用。其它法律可能会授予您针对销售者的法定赔偿请求权。

您所在国家或州的法律可能授予您对本产品的销售商或生产商的法定赔偿请求权。本有限质保不影响这些权利。

补救：

本有限质保的规定代替任何其它质保或条件，但法律规定的除外。本有限质保不影响法律赋予您的任何法定权利，也不排除您根据法律享受的任何法定补救。

如果载有序列号的标签被撕掉或毁坏，本有限质保即失效。

