Bose® TriPort® OE Headphones

Owner's Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usario Notice d'utilitsation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen オーナーズガイド คู่มือผู้ใช้ 사용자 안내서 用户指南

دليل المالك





安全信息

请阅读本用户指南

请务必认真遵守本用户指南中的指示。它将帮助您设置并正确使用自己的新耳机。请保存 本用户指南留作以后参考。

小心

- 长时间处于高音量下可能会造成听力损伤。在使用耳机时音量请不要过高, 尤其是时间较长时更是如此。
- 当驾驶机动车时请勿使用耳机,否则全然听不到外部声音会给自身或他人带来 危险。
- 当使用耳机时,您可能听到一些不熟悉的提示音或报警音。了解这些声音的 区别,从而可以在需要时识别出来。
- 谨防耳机坠落、压坐在耳机上或者被水浸湿。

©2006 Bose Corporation。未经事先书面许可,不得复制、修改、发行或以其它方式使用本指南的任何部分。本手册所引用的所有商标均是 Bose Corporation 的财产。

简介

感谢您购买 Bose® TriPort® OE 耳机。 TriPort OE 耳机将舒适的 佩戴与您期待 Bose 提供的高质 量音频性能结合起来。为了旅行 方便,它们可方便地折叠起来放 到小型便携式包装袋中。

您的 TriPort OE 耳机包括:

- 便携式包装袋
- 45 英寸通用耳机线
- 16 英寸耳机线,用于收听放 在衬衣口袋中的 MP3 播放器

需要额外增加长度时,可将两根 耳机线连在一起。





使用耳机

将耳机放在包装袋中

- (1) 旋转耳机直到耳机 垫面向您。
- 2 将耳机放在您的前面。
- **③**将耳机旋入头架中,然后 将耳机放到包装袋中。






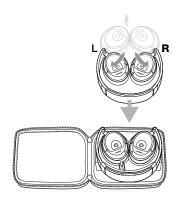


从包装袋中取出耳机

- (1) 将耳机从包装袋中提出,然后 将耳机旋出头架。
- **②**将头架向上固定 耳机。
- (3) 旋转耳机直到耳机垫 彼此相对。









使用耳机

耳机的佩戴方法

为了获得最佳效果,佩戴耳机时请分辨左 (L) 和右 (R) 标志。调整头架,将其轻轻戴在头上,以耳机垫使耳朵感觉舒适并且与耳朵平齐为宜。

使用音频设备的低音增强功能

许多便携式音频设备包括一种低音增强功能,它以电子方式改变发送到耳机插孔的音频信号。TriPort® OE 耳机提供卓越的低音效果,无需任何人工增强。使用 TriPort OE 耳机时确保关闭音频设备上的任何低音增强功能。

清洁耳机

如果需要清洁,只需使用一块潮湿的布擦拭外表面即可。 确保耳机端口的清洁,谨防耳机受潮。



配件可以直接向 Bose® 经销商购买,或通过 Internet (www.bose.com) 或电话订购。请参阅 后封面内部提供的联系方式。




- 便携式包装袋
- 耳机延长线
- 更换耳垫工具包

重新安装耳机垫

如果耳机垫从耳机上脱落:

- 1. 将耳机垫背后的两个孔对准耳机上的两个立柱。
- 2. 将耳机垫按到耳机上。
- 3. 在耳机垫外边缘用力,发出啪嗒声使之就位。 确保耳机垫始终齐平,耳机垫与耳机之间没有空隙。



故障诊断

如果您在使用耳机时遇到任何问题,请根据下面的故障诊断说明尝试解决。如果仍然不能 解决问题,请拨打电话获得帮助。请参阅后封面内部的联系信息。

问题	措施
没有声音	确保耳机插头牢固地连接到音频设备的耳机插孔(并非线路输出插孔)。
声音断断续续	确保每根线都已牢固连接。
低音过强	使用 TriPort® OE 耳机时确保关闭音频源上的任何低音增强功能。
低音失真	确保耳机端口没有被任何方式阻塞。如果它们变脏,请轻轻地擦去任何碎屑。

BOSE CORPORATION

Australia

Phone: 1 800 023 367 www.bose.com.au

Belgique/België

Phone: 012 390800 Fax: 012 390840

Canada

Phone: 1-800-465-2673 Fax: 1-800-862-2673

www.bose.ca

China

Phone: 86-21-62713000, x162

Fax: 86-21-62713008

Danmark

Phone: 04343-7777 Fax: 04343-7818

Deutschland

Phone: +49-5921-724142 Fax: +49-5921-724251

www.bose.de

France

Phone: 01-30616363 Fax: 01-30616382 www.bosefrance.fr

India

Phone: 1 600 11 2673 Fax: 91 11 2307 3823 www.boseindia.com

Ireland

Phone: (042) 9671500 Fax: (042) 9671501

www.bose.ie

Italia

Phone: 06 60 292 292 Fax: 06 60 292 119

www.bose.it

Japan

Phone: 0120-130-168 Fax: 03-5489-1069 www.bose.co.jp

Mexico

Phone: +52 (55) 52 02 35 45 Fax: +52 (55) 52 02 41 95

Nederland

Phone: 0299-390111 Fax: 0299-390109 www.bose.nl

New Zealand

New Zealand

Phone: 0800 501 511

Norge

Phone: 62 82 15 60 Fax: 62 82 15 69

Fax: 62 82 15 69

Österreich

Phone: 01-60404340 Fax: 01-604043423

Schweiz

Phone: 061-9757733 Fax: 061-9757744

Sverige

Phone: 031-878850 Fax: 031-274891

United Kingdom

Phone: 0870 7414500 Fax: 0870 7414545 www.bose.co.uk

United States

Phone: 1-888-757-9943 Fax: 1-877-289-4366 www.bose.com

World Wide Web

www.bose.com www.boseeurope.com



©2006 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM294496 Rev.01

