

佳能彩色喷墨打印机

**S400SP**

**用于Windows用户的驱动程序和  
应用程序指南**

**S400SP**

# 介绍

## 有关软件安装程序

在您阅读本指南和使用打印机前，确保已安装了BJ打印机驱动程序。[根据需要安装IS Scan扫描仪驱动程序(IS Scan Scanner Driver)和IS Scan Plus应用程序(IS Scan Plus Utility)]。软件的安装程序在如下随打印机提供的手册中有所描述。

- BJ打印机驱动程序

当通过并行接口使用Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows 2000或Windows NT 4.0

快速安装指南

当通过USB接口使用Windows Me、Windows 98或Windows 2000

快速安装指南

- IS Scan扫描仪驱动程序(IS Scan Scanner Driver)和IS Scan Plus应用程序(IS Scan Plus Utility)

当使用Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows 2000或Windows NT 4.0

快速安装指南  
参考指南

## 对于Windows 2000 / Windows NT 4.0用户

本指南主要为Windows Me、Windows 98和Windows 95用户而设计。如果您是Windows 2000或Windows NT 4.0用户，请参阅打印机驱动程序功能中的指南(Guide)，以得到详细信息。当安装打印机驱动程序后，您可以按以下步骤进入指南(Guide)：指向开始(Start)菜单 → 程序(Program) → 佳能S400SP (Canon S400SP) → 指南(Guide)。

Windows Me、Windows 98和Windows 95的IS Scan扫描仪驱动程序(IS Scan Scanner Driver)和IS Scan Plus应用程序(IS Scan Plus Utility)功能和操作程序是相同的。请参看用于Windows用户的驱动程序和应用程序指南及参考指南。

## 版权

© 2001 佳能公司，版权所有。根据版权法，未经佳能公司授权，不得复印本指南的全部或任何部分。根据此法例，复印包含翻译为另一种语言或改变样式。

## 商标通告

- Canon和BJ为佳能公司的注册商标。
- Microsoft®、MS-DOS®和Windows NT®为Microsoft Corporation在美国或其它国家的注册商标。
- 所有其它品牌或产品名称都是其各自所有公司的商标或注册商标。

## 目录

### BJ打印机驱动程序

打印机驱动程序基础.....	5
打开打印机属性(Printer Properties)对话框.....	6
从应用程序打开.....	6
直接从开始(Start)菜单打开.....	7
选择打印模式(Print Mode).....	8
选择预先登记的打印模式.....	8
选择打印模式.....	9
设置页面尺寸(Page Size).....	10
确定页面尺寸.....	10
更改页面尺寸(一般纸张尺寸).....	10
更改页面尺寸(自定义纸张尺寸).....	11
使用在线帮助.....	12
查找特定主题的信息.....	12
查找有关一个操作程序的信息.....	12
关闭打印机属性(Printer Properties)对话框.....	13
使打印设置生效.....	13
使用后台打印(Background Printing).....	14
有关后台打印.....	14
BJ后台监视器(BJ Background Monitor).....	15
BJ后台(BJ Backgrounder).....	16
使用BJ状态监视器(BJ Status Monitor).....	17
有关操作环境.....	17
启动BJ状态监视器(BJ Status Monitor).....	18
错误和警告显示.....	20
取消打印作业.....	21
切换BJ状态监视器(BJ Status Monitor).....	21
使用BJ打印机监视器(BJ Printer Monitor).....	22
有关操作环境.....	22
启动BJ打印机监视器(BJ Printer Monitor).....	22
BJ打印机监视器(BJ Printer Monitor)显示的信息.....	23

### 附录

卸载BJ打印机驱动程序.....	25
使用卸载程序(Uninstaller)卸载BJ打印机驱动程序.....	25

## IS Scan软件

扫描仪驱动程序.....	26
IS Scan功能 → 第27至30页.....	26
IS Scan Plus功能 → 第31至42页.....	26
使用IS Scan.....	27
更改扫描模式.....	27
选择预先登记的扫描模式.....	27
使用自定义扫描模式.....	28
保存设置.....	29
将设置保存为文件.....	29
使用保存设置.....	29
使用IS Scan在线帮助.....	30
使用在线帮助.....	30
打开在线帮助.....	30
使用IS Scan Plus.....	31
启动IS Scan Plus.....	31
使用捕获照片(Capture Photo).....	32
捕获照片(Capture Photo)屏幕按钮.....	34
使用捕获图像(Capture Image).....	35
捕获图像(Capture Image)屏幕按钮.....	36
打印扫描图像.....	37
编辑扫描图像.....	38
使用复制(Copy).....	40
复制(Copy) 屏幕按钮.....	41
使用IS Scan Plus在线帮助.....	42
使用在线帮助.....	42
打开在线帮助.....	42

## 附录

卸载IS Scan软件.....	43
------------------	----

## 索引

BJ打印机驱动程序.....	44
IS Scan软件.....	46

# BJ打印机驱动程序

## 打印机驱动程序基础

打印机驱动程序将您以应用程序创制的文本或图像文件转换成打印机可以辨认的格式，然后将数据传送到打印机。

当您把打印机连接到计算机后，您必须安装打印机驱动程序。有关安装打印机驱动程序的指示，请参看《快速安装指南》。

## 打开打印机属性(Printer Properties)对话框


当您指定打印设置或使用如打印头清洗等的控制功能时，打开打印机属性(Printer Properties)对话框。有两种不同的方法打开打印机属性(Printer Properties)对话框。

**注释** 本节描述了打开打印机属性(Printer Properties)对话框的一般步骤。根据您所使用的应用程序，可能会使用不同的菜单项来打印。有关详情，请参看您的应用程序的用户手册。


## 从应用程序打开

您可以在打印前，从您的应用程序打开打印机属性(Printer Properties)对话框。

- 1 从您的应用程序中选择用于打印的命令[如文件(File)菜单中的"打印(Print)"或"打印设置(Print Setup)"]。
- 2 确保在打印机(Printer)栏如图所示般选择了"Canon S400SP"。如果显示了其它打印机名称，单击向下箭咀，然后从下拉式列表中选择"Canon S400SP"。

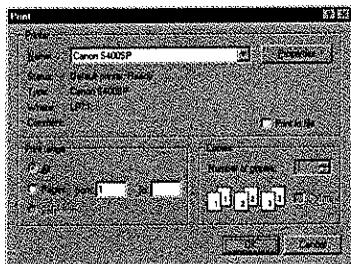


- 3 单击属性(Properties)按钮。打印机属性(Printer Properties)对话框即打开。确保在打印机属性(Printer Properties)对话框中显示了"主要(Main)"、"页设置(Page Layout)"、"印记 / 背景(Stamp / Background)"和"维护(Maintenance)"标签。

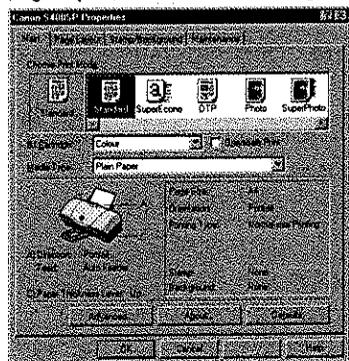


## 直接从开始(Start)菜单打开

当您想指定所有应用程序通用的打印设置时，直接从开始(Start)菜单中打开打印机属性(Printer Properties)对话框。这种方法在您没有启动应用程序而想使用如打印头清洗等的维护功能时，是非常有用的。

- 1 单击开始(Start)按钮。指向设置(Settings)，然后单击打印机(Printers)。
- 2 当显示打印机(Printer)窗口时，单击"Canon S400SP"图标。

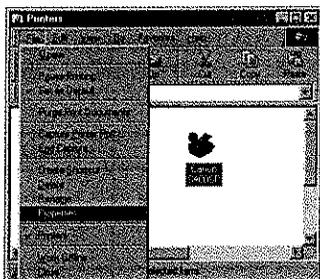

- 3 从文件(File)菜单中选择属性(Properties)。打印机属性(Printer Properties)对话框即打开。确保在打印机属性(Printer Properties)对话框中显示了"主要(Main)"、"页设置(Page Layout)"、"印记 / 背景(Stamp / Background)"和"维护(Maintenance)"标签。

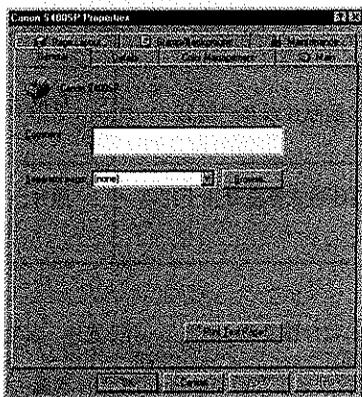

**注释** ▶ 当您直接从开始(Start)菜单中打开打印机属性(Printer Properties)对话框，Windows 操作系统会添加一些标签[如"常规(General)"和"详细资料(Details)"]。有关这些额外标签的详情，请参看Windows系统的相关文件。

## 选择打印模式(Print Mode)

在您开始打印作业时，打开打印机属性(Printer Properties)对话框，指定打印模式。打印机属性(Printer Properties)对话框中的打印设置允许您对于打印质量和颜色校调作出精细控制，但是您可以从预先登记的打印模式中选择最合适的图标以简化设置程序。

### 选择预先登记的打印模式

如下是预先登记于打印机驱动程序中的打印模式。当您从选择打印模式(Choose Print Mode)栏中选择一个图标，BJ墨盒(BJ Cartridge)和介质类型(Media Type)组合将自动改变。根据您的打印目的选择最合适的图标。

	目的	BJ墨盒	介质类型
 Standard (标准)	以标准打印质量打印大部分为文本的文件(文字处理文件等)。	彩色	普通纸
 SuperEcono (超经济)	这模式能够减低打印成本，推荐用作打印草稿。	彩色	普通纸
 DTP (桌面印刷)	能自动识别照片和图形，然后以最佳的打印设置进行打印。当在同一文件中包含了多种成份(如文本、表格、图形和照片)，此选项为最佳的打印模式。	彩色	普通纸
 Photo (照片)	用于打印具有精细的色彩层次的照片或其它图形。	彩色	高分辨率纸
 SuperPhoto (高级照片)	能获得最佳的照片质量。此打印模式亦适用于打印具有精细色彩层次的图形。	照片	高分辨率纸


注释 ►

- 除了BJ墨盒(BJ Cartridge)和介质类型(Media Type)设置外，其它的打印设置亦以预先登记于选择打印模式(Choose Print Mode)内每个图标中。如要确认所有预先登记的设置，在选择图标后单击高级(Advanced)按钮。质量(Quality)、特殊效果(Special Effects)和颜色(Colour)标签中的设置为打印模式的属性。
- 如有需要，您可以修改预先登记的打印模式设置。

## 选择打印模式

当您选择图标后，确保**BJ墨盒(BJ Cartridge)**和**介质类型(Media Type)**设置与装入打印机的BJ墨盒和打印介质相匹配。

- 1 打开**打印机属性(Printer Properties)**对话框，然后单击**主要(Main)**标签。
- 2 根据您打印作业的需要，从**选择打印模式(Choose Print Mode)**栏中选择所需的图标。
- 3 确保**BJ墨盒(BJ Cartridge)**和**介质类型(Media Type)**设置与装入打印机的BJ墨盒和打印介质相匹配。

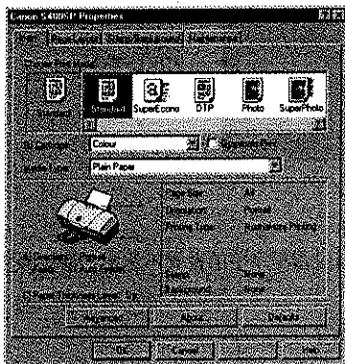

**注释** 当您在**BJ墨盒(BJ Cartridge)**或**介质类型(Media Type)**栏中更改预先登记的设置时，显示当前设置的图标会改变为用户修改值(User-modified)。



↑  
当前设置


您可以使用**用户修改值(User-modified)**图标启动打印作业，但是您可以在**选择打印模式(Choose Print Mode)**中以一个新图标保存和登记该设置。

## 设置页面尺寸(Page Size)

在您开始打印前，在应用程序中设置纸张尺寸。同时，确保打印机属性(Printer Properties)对话框中的纸张尺寸设置与应用程序中的设置相匹配。

### 确定页面尺寸

您可以在主要(Main)标签中查看您在打印设置信息栏中使用的纸张尺寸。确保页面尺寸(Page Size)与应用程序中的设置相匹配。

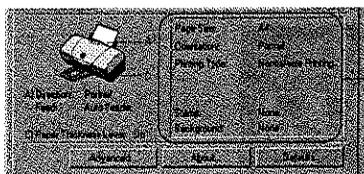


打印设置信息栏

### 更改页面尺寸(一般纸张尺寸)

当打印设置信息栏中的页面尺寸(Page Size)与应用程序中的设置不相配，请按照以下步骤执行。

- 1 单击页设置(Page Layout)标签。
- 2 单击页面尺寸(Page Size)栏的向下箭咀，然后从下拉式列表中选择合适的纸张尺寸。

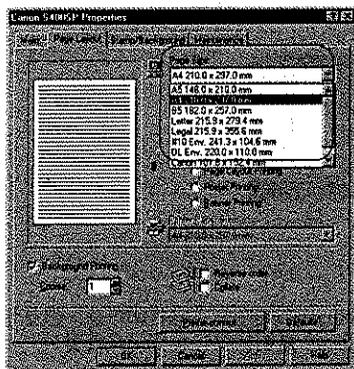


**注释** 根据您所使用的应用程序，页面尺寸(Page Size)栏可能会变灰而不能被选择。如果发生这种情况，单击取消(Cancel)按钮关闭打印机属性(Printer Properties)对话框，然后从开始(Start)菜单中打开打印机属性(Printer Properties)对话框，再试一次。

➡ 打开打印机属性(Printer Properties)对话框[直接从开始(Start)菜单打开](第7页)


## 更改页面尺寸(自定义纸张尺寸)

当您使用自定义页面尺寸时，请按照以下步骤执行。

- 1 单击页设置(Page Layout)标签。
- 2 单击页面尺寸(Page Size)栏中的向下箭咀，然后从下拉式列表中选择合适的纸张尺寸。将会显示自定义页面尺寸(Custom Page Size)对话框。

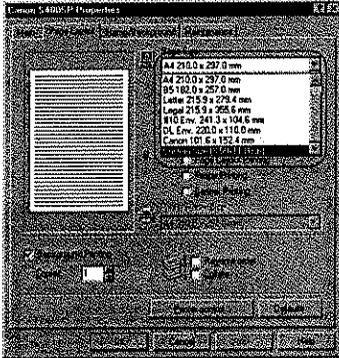

- 3 在单位(Unit)栏中选择毫米或英寸为量度单位，然后输入如下范围的宽度和高度：  
宽度：100.0毫米至241.3毫米(3.94英寸到9.50英寸)  
高度：100.0毫米至584.2毫米(3.94英寸到23.0英寸)

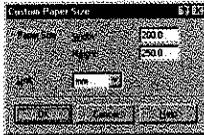


- 4 单击确定(OK)按钮。

## 使用在线帮助

当您想了解某一个特定主题时，在线帮助可以在您的计算机屏幕上提供所需的信息。当您想知道有关打印机驱动程序的功能或特性时，请使用在线帮助。


### 查找特定主题的信息

- 1 当您单击打印机属性(Printer Properties)对话框右上角的“?”按钮时，鼠标的形状会变成。
- 2 单击所需的项目，以得到有关的信息。将会显示详细的说明。

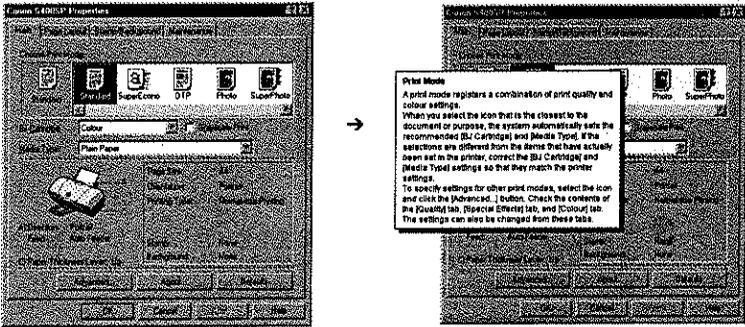

### 查找有关一个操作程序的信息

- 1 单击打印机属性(Printer Properties)对话框右下角的帮助(Help)按钮。
- 2 当显示BJ打印机驱动程序帮助(BJ Printer Driver Help)的内容时，选择所需项目，以得到有关的信息。

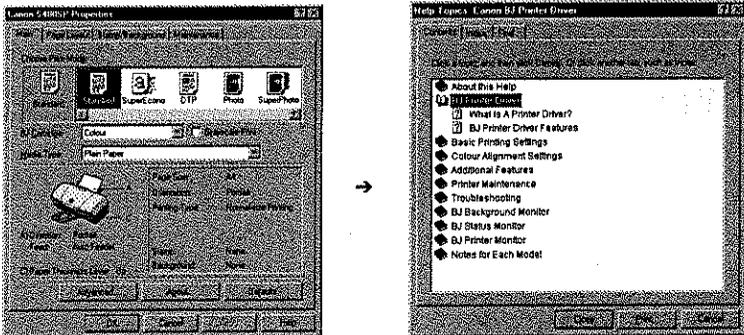


## 关闭打印机属性(Printer Properties)对话框


当您完成打印设置时，关闭打印机属性(Printer Properties)对话框，然后开始您的打印作业。

### 使打印设置生效

- 1 确保在图解标题栏中的方向(Direction)、送纸(Feed)和纸张厚度杆(Paper Thickness Lever)的信息无误。

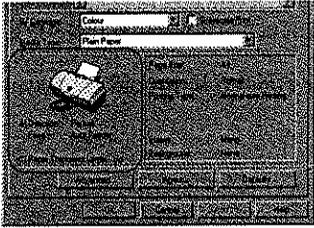

- 2 单击确定(OK)按钮。打印设置即时生效，并关闭打印机属性(Printer Properties)对话框。

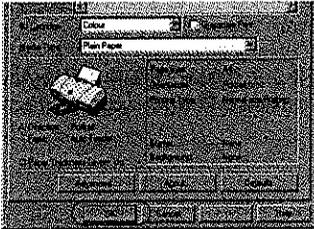

#### 注释

- 当您想在没有关闭打印机属性(Printer Properties)对话框的情况下使打印设置生效时，单击应用(Apply)按钮。
- 当您不想使打印设置生效时，单击取消(Cancel)按钮。
- 当您想恢复出厂设置，在每一个标签中单击默认值(Default)。

## 使用后台打印(Background Printing)

后台打印(Background Printing)是由打印机驱动程序控制,它允许您在前台使用其它应用程序的同时,在后台执行比较耗时的打印作业。

### 有关后台打印

允许您在打印文件的同时继续执行其它工作的打印程序称为“后台打印(Background Printing)”。一般而言,由打印机驱动程序执行后台打印。

后台打印(Background Printing)复选栏位于打印机属性(Printer Properties)对话框中的页设置(Page Layout)标签中。当后台打印(Background Printing)生效时,BJ后台监视器(BJ Background Monitor)和BJ后台(BJ Backgrounder)将会在打印作业开始之前启动。您可以在打印程序中核对相关信息。

**注释** 当页设置(Page Layout)标签中的后台打印(Background Printing)没有生效时,如下的设置将不能被使用。

**页设置(Page Layout)标签**

页面设置打印(Page Layout Printing)、招贴广告打印(Poster Printing)、份数(Copies)、打印机控制(Printer Control)、反向(Reverse Order)和分页(Collate)。

**印记/背景(Stamp / Background)标签**

所有印记和背景设置。

**质量(Quality)标签[单击主要(Main)标签中的高级(Advanced)按钮打开]**


照片优化专家(Photo Optimizer Pro)

**特殊效果(Special Effects)标签[单击主要(Main)标签中的高级(Advanced)按钮打开]**

所有模拟草图(Simulate Illustration)和单色效果(Monochrome Effects)设置。

## BJ后台监视器(BJ Background Monitor)

当打印命令发送到打印机，BJ后台监视器(BJ Background Monitor)将自动启动，并缩小在Windows任务栏。如您需要查核打印作业的进度，单击缩小在Windows任务栏的BJ后台监视器(BJ Background Monitor)图标。如下项目将会出现。

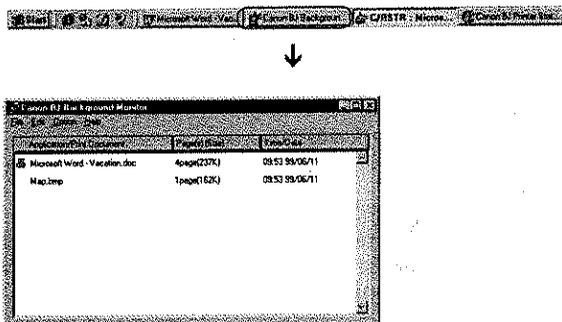

### 应用程序/打印文件(Application/Print Document)

显示正在排队等候打印或正在打印的文件名称。(根据您所使用的应用程序，应用程序的名称将会显示出来)。文件名称左边的图标显示该文件正在打印。

### 页数(大小)[Page(s)(Size)]

以页数和字节显示文件的大小。

### 时间/日期(Time/Date)

显示启动打印作业的时间和日期。

BJ后台监视器(BJ Background Monitor)让您可以执行以下工作。

- 您可以更改打印文件的顺序。  
拖动打印文件到理想的新位置上放下。请注意，您不可以更改正在打印文件的次序。
- 您可以取消打印文件。  
单击您想要停止打印的文件，然后从编辑(Edit)菜单中选择删除(Delete)。当出现确认信息时，单击确定(OK)按钮。
- 您可以退出BJ后台监视器(BJ Background Monitor)。  
从文件(File)菜单中选择退出(Quit)。
- 您可以分配后台打印优先权。  
您可以从选项(Option)菜单中选择优先权(Priority)，然后拖动滑标。  
当您滑标拖动到左边，后台打印会将优先权给了您正在使用应用程序进行的工作，以使应用程序更快速处理工作。

- 您可以更改用以保存数据的临时目录。  
如要执行后台打印，硬盘中需要一个区域来保存打印数据。(如果硬盘中没有足够的空间，后台打印将不能执行。)如要解决此问题，您需要更改用于暂存打印数据的目录。请按照如下步骤执行。
  - 1) 从选项(Option)菜单选择目录(Directory)。
  - 2) 选择驱动器和目录。
  - 3) 单击确定(OK)按钮。

- 注释** ▶
- 当您想在打印机没有进行打印时打开BJ后台监视器(BJ Background Monitor)，请按照如下步骤执行。
    - 1) 从开始(Start)菜单中选择程序(Programs)。
    - 2) 指向S400SP，然后选择BJ后台监视器(BJ Background Monitor)。
    - 或 -
    - 1) 双击Windows桌面的[S400SP]图标。
    - 2) 双击BJ打印机(BJ Printer)窗口中的BJ后台监视器(BJ Background Monitor)。
  - 有关BJ后台监视器(BJ Background Monitor)的详情，请参看BJ后台监视器(BJ Background Monitor)的在线帮助。

## BJ后台(BJ Backgrounder)

当后台打印(Background Printing)在打印机属性(Printer Properties)对话框的页设置(Page Layout)中生效时，BJ后台(BJ Backgrounder)将会在屏幕的右下角显示。



BJ后台(BJ Backgrounder)让您可以执行如下工作。

- 取消打印作业  
当您想在打印中途取消打印时，单击取消(Cancel)按钮。当出现确认信息时，单击确定(OK)按钮。
- 暂停或恢复打印作业  
当您基于某些原因想暂停打印机驱动程序打印工作，单击暂停(Pause)按钮。当打印作业被暂停时，暂停(Pause)按钮变成了恢复(Resume)按钮。单击恢复(Resume)按钮重新开始打印。

## 使用BJ状态监视器(BJ Status Monitor)

BJ状态监视器(BJ Status Monitor)是一个允许您检查打印机状态的应用程序。如果基于某个原因发生错误，BJ状态监视器(BJ Status Monitor)会显示错误的原因和解决方法。

BJ状态监视器(BJ Status Monitor)同时可以检测BJ墨盒的墨水余量，并于墨水不足时显示警告信息。

### 有关操作环境

如下是运行BJ状态监视器(BJ Status Monitor)的最低要求。

(当仅使用并行接口时)

- 确保您的计算机能支持双向通讯。
- 确保您的打印机电线(接口电线)能支持双向通讯。

(当使用并行或USB接口时)


- 确保Windows操作系统中支持双向通讯的设置已被生效。

注释 ► 如要决定Windows中的支持双向通讯设置已被生效，请按照如下步骤执行。

- 1) 直接从开始(Start)菜单中打开打印机属性(Printer Properties)对话框。
- 2) 在打印机(Printer)窗口中单击Canon S400SP图标，然后从文件(File)菜单中选择属性(Properties)。
- 3) 单击详细资料(Details)标签。
- 4) 单击后台打印设置(Spool Settings)按钮。
- 5) 确保后台打印设置(Spool Settings)对话框中的“允许该打印机的双向通讯支持(Enable bi-directional support for this printer)”已生效。

## 启动BJ状态监视器(BJ Status Monitor)

当BJ状态监视器(BJ Status Monitor)启动并检测到墨水余量不足时, BJ状态监视器(BJ Status Monitor)将会自动启动并缩小在Windows任务栏上。如要检查打印过程和BJ墨盒类型, 单击缩小在Windows任务栏上的BJ状态监视器(BJ Status Monitor)图标。将显示如下项目。

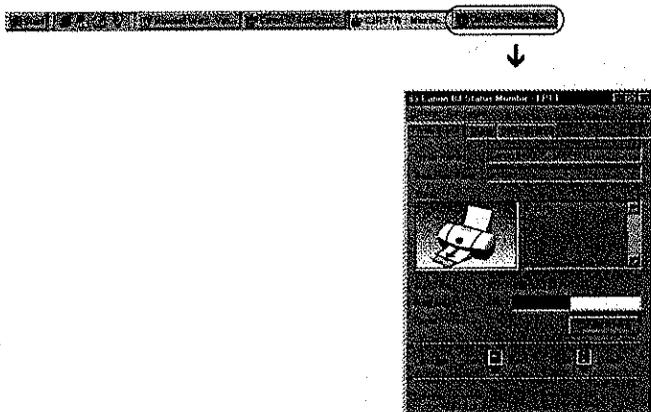

**打印机名称：**

显示您正在使用的打印机名称。

**文件名称：**

显示当前正在打印的文件名称。(根据您所使用的应用程序, 应用程序的名称亦同时显示。)

**状态：**

使用图案和信息显示打印机状态和打印作业进度。

**开始时间：**

显示打印作业开始的时间和日期。

**进度：**

当详细资料(Details)标签中后台打印设置(Spool Settings)对话框的"RAW"和"在后台执行打印作业以加快打印速度(Spool print jobs so program finishes printing faster)"启动时, 打印作业进度会以进度计和百份比来显示。

**打印页数：**

显示已打印的页数数目。

**取消打印：**

单击按钮取消打印作业(在数据发送完成前)。

**墨盒：**

显示当前安装在打印机中的BJ墨盒。

 一彩色墨盒或Photo墨盒

 一黑色墨盒

 一扫描器

**墨水不足：**


墨水不足时, 将会显示墨水余量警告图标。有关详情, 请参看错误和警告显示部分。

注释 ►

- 当您想在打印机没有进行打印时打开BJ状态监视器(BJ Status Monitor)时，请按照如下步骤。
  - 1) 打开打印机属性(Printer Properties)对话框。
  - 2) 单击维护(Maintenance)标签。
  - 3) 单击启动状态监视器(Start Status Monitor)按钮。
- 您可以选择启动BJ状态监视器(BJ Status Monitor)的方法。有关详情，请参看BJ状态监视器(BJ Status Monitor)的在线帮助。
- 当进度(Progress)中没有任何显示，请按照如下步骤执行。
  - 1) 直接从开始(Start)菜单中打开打印机属性(Printer Properties)对话框。
  - 2) 单击详细资料(Details)标签。
  - 3) 单击后台打印设置(Spool Settings)按钮。
  - 4) 确保后台打印设置(Spool Settings)对话框中的“允许该打印机的双向通讯支持(Enable bi-directional support for this printer)”已生效。
  - 5) 检查“RAW”已显示于后台打印的数据格式(Spool data format)栏。
- 如要关闭BJ状态监视器(BJ Status Monitor)，单击BJ状态监视器(BJ Status Monitor)窗口右上角的“X”按钮。当BJ状态监视器(BJ Status Monitor)缩小在Windows任务栏时，右击任务栏上的BJ状态监视器(BJ Status Monitor)图标，然后选择关闭(Close)。

## 错误和警告显示

当发生错误时，BJ状态监视器(BJ Status Monitor)将会自动启动。首先检查打印机状态(Printer Status)标签中状态(Status)栏的错误意义。然后单击指南(Guide)标签，参看解决方法的信息。

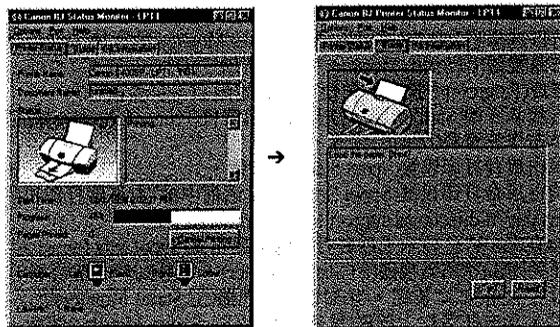

当墨水不足时，打印机状态(Printer Status)标签BJ状态监视器(BJ Status Monitor)的显示墨水不足警告图标。

—青色墨水不足


—黑色墨水不足

—品红色墨水不足

—Photo青色墨水不足

—黄色墨水不足

—Photo品红色墨水不足

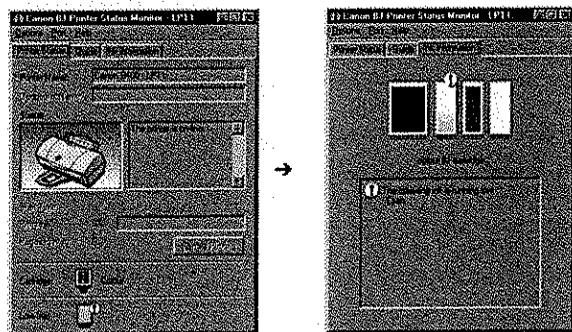

注释 ▶

即使墨水量低时，打印机仍然可以继续打印一会儿，但是，我们建议您即时更换新的墨水盒。

## 取消打印作业

当BJ后台监视器(BJ Background Monitor)和BJ后台(BJ Backgrounder)完成打印处理后，或当打印机属性(Printer Properties)对话框中页设置(Page Layout)的后台打印(Background Printing)没有生效时，您可以使用BJ状态监视器(BJ Status Monitor)取消打印作业。如要取消打印作业，打开BJ状态监视器(BJ Status Monitor)，然后单击打印机状态(Printer Status)标签中的取消打印(Cancel Printing)按钮。

## 切换BJ状态监视器(BJ Status Monitor)

当您使用多台喷墨打印机时，并启动每台打印机的BJ状态监视器(BJ Status Monitor)时，从端口(Port)菜单中选择被连接着的打印机端口。

注释 ► BJ打印机监视器(BJ Printer Monitor)显示所有安装在您系统中的喷墨打印机。如要启动某一台打印机的BJ状态监视器(BJ Status Monitor)时，在BJ打印机(BJ Printers)标签双击您的打印机名称。

➡ BJ打印机监视器(BJ Printer Monitor) (第22页)

## 使用BJ打印机监视器(BJ Printer Monitor)

BJ打印机监视器(BJ Printer Monitor)显示所有安装在您系统中的喷墨打印机。您可以查看如打印机状态、打印机所连接的打印机端口和安装的BJ墨盒等信息，您亦可以启动任何一台打印机的BJ打印机监视器(BJ Printer Monitor)。

### 有关操作环境

如下是运行BJ打印机监视器(BJ Printer Monitor)的最低要求。

(当仅使用并行接口时)


- 确保您的计算机能支持双向通讯。
  - 确保您的打印机电线(接口电线)能支持双向通讯。
- (当使用并行或USB接口时)
- 确保Windows操作系统中支持双向通讯的设置已被生效。

- 注释 ► 如要决定Windows中的支持双向通讯设置已被生效，请按照如下步骤执行。
- 1) 直接从开始(Start)菜单中打开打印机属性(Printer Properties)对话框。
  - 2) 在打印机(Printer)窗口中单击Canon S400SP图标，然后从文件(File)菜单中选择属性(Properties)。
  - 3) 单击详细资料(Details)标签。
  - 4) 单击后台打印设置(Spool Settings)按钮。
  - 5) 确保后台打印设置(Spool Settings)对话框中的“允许该打印机的双向通讯支持(Enable bi-directional support for this printer)”已生效。

### 启动BJ打印机监视器(BJ Printer Monitor)

- 1** 从开始(Start)菜单中选择程序(Program)。
  - 2** 指向S400SP，然后选择BJ打印机监视器(BJ Printer Monitor)。
- 或 -
- 1** 在Windows桌面上双击[S400SP]图标。
  - 2** 双击BJ打印机(BJ Printer)窗口中的BJ打印机监视器(BJ Printer Monitor)。

## BJ打印机监视器(BJ Printer Monitor)显示的信息

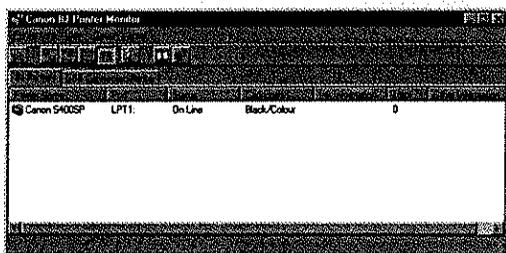

### 打印机名称：

显示安装在您的系统中的打印机名称。打印机左边的图标显示打印机状态。

- 🟢 — 正常
- 🟡 — 发生警告
- 🔴 — 发生错误

### 端口：

显示正被连接的打印机端口。

### 状态：

显示打印机状态的简短说明。

### 墨盒：

显示打印机安装的BJ墨盒类型。

### 墨水信息：

当墨水不足或缺墨时显示墨水信息。

### 打印作业：

显示当前打印作业的数量。


### 其它信息：

显示如纸张尺寸和可供选择的项目(使用S400SP不显示任何信息。)

### 注释

- BJ打印机监视器(BJ Printer Monitor)中不会显示如下的打印机。
  - 使用USB / 并行接口转换电线连接的打印机
  - 与其它计算机共享的打印机
- 在使用BJ打印机监视器(BJ Printer Monitor)前，确保打印机端口设置正确。例如：如果您正使用一台不能支持USB或红外线通讯的打印机时，但打印机端口设置到一个USB端口或IrDA端口中，打印机将不会显示于BJ打印机监视器(BJ Printer Monitor)中。
- 如要关闭BJ状态监视器(BJ Status Monitor)，单击BJ状态监视器(BJ Status Monitor)窗口右上角的“X”按钮。当BJ状态监视器(BJ Status Monitor)缩小在Windows任务栏时，右击任务栏上的BJ状态监视器(BJ Status Monitor)图标，然后选择关闭(Close)。

如要查看通过USB电线使用Windows Me或Windows 98连接的打印机，单击通过USB连接的打印机(USB Connected Printer)标签。

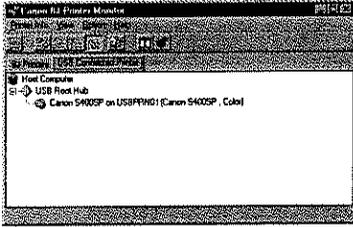

注释 ▶

- 如要刷新BJ打印机监视器(BJ Printer Monitor)中的信息，从查看(View)菜单中单击刷新(Refresh)。
- 如要从BJ打印机监视器(BJ Printer Monitor)屏幕中启动BJ状态监视器(BJ Status Monitor)，选择所需的打印机名称，然后从打印机信息(Printer Info)菜单中选择启动状态监视器(Start Status Monitor)。[(您亦可以双击打印机名称启动BJ状态监视器(BJ Status Monitor)。)]
- 有关详情，请参看BJ打印机监视器(BJ Printer Monitor)的在线帮助。


## 卸载BJ打印机驱动程序

打印机驱动程序可以通过更新以增进打印机的性能。当您安装新版本的打印机驱动程序时，请在安装前先删除旧版本。

### 使用卸载程序(Uninstaller)卸载BJ打印机驱动程序

当您安装了多台喷墨打印机，而想一次过删除所有喷墨打印机驱动程序，请使用卸载程序(Uninstaller)特性。

- 1** 从开始(Start)菜单中选择程序(Programs)，然后单击[S400SP]。
- 2** 单击卸载(Uninstall)。
- 3** 当出现确认信息时，单击是(Yes)按钮。
- 4** 单击确定(OK)按钮。到此完成卸载程序。

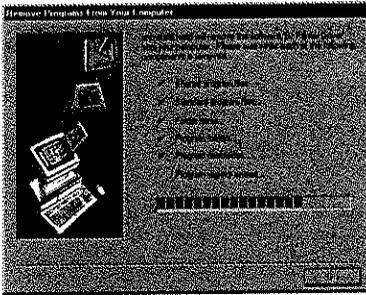

根据您所使用的系统，您或许会被要求重新启动系统。单击确定(OK)按钮。

#### 注释

- 您亦可以从Windows桌面同时删除所有喷墨打印机驱动程序。
  - 1) 在Windows桌面双击S400SP图标。
  - 2) 双击S400SP文件夹中的卸载(Uninstall)图标。
- 当您想删除特定的打印机驱动程序时，请按照如下步骤执行。
  - 1) 从开始(Start)菜单中选择设置(Settings)，然后单击打印机(Printers)。
  - 2) 从打印机(Printers)窗口中选择您想要删除的打印机驱动程序图标。
  - 3) 从文件(File)菜单中选择删除>Delete)。
  - 4) 当出现确认信息时，单击是(Yes)按钮。
- 当BJ打印机监视器(BJ Printer Monitor)生效时，您不能启动卸载程序(Uninstaller)。

# IS Scan软件

## 扫描仪驱动程序

本章描述了如何将打印机转换为扫描仪、如何使用IS Scan扫描仪驱动程序以及IS Scan Plus应用程序。

### IS Scan功能 → 第27至30页

IS Scan是一个TWAIN兼容的扫描仪驱动程序，您可以从一个TWAIN兼容的图案应用程序中运行IS Scan。本节概述了IS Scan的功能，如捕获设置等。  
有关其它功能，请参看《参考指南》或在线帮助。

### IS Scan Plus功能 → 第31至42页

IS Scan Plus使用IS Scan的图像捕获功能来捕获图像，然后编辑、修饰、保存和打印扫描图像。本节概述了IS Scan Plus的功能，如捕获照片、打印扫描图像和编辑扫描图像等。  
有关其它功能，请参看《参考指南》或在线帮助。

**注释** ▶ 如要使用IS Scan或IS Scan Plus，请安装扫描仪驱动程序和佳能IS-32彩色图像扫描器(如下简称扫描器)到打印机中。将原稿装入扫描文件夹中，然后将扫描文件夹装入打印机的自动送纸器。有关详情，请参看《参考指南》。

## 使用IS Scan

IS Scan是一个扫描仪驱动程序。如果您拥有TWAIN兼容的图案应用程序，您可以配合IS Scan使用打印机的扫描仪功能。  
本节描述了如何改变扫描模式。

### 更改扫描模式

您可以根据您的扫描需要选择一个扫描模式。  
如图像类型和分辨率等最佳设置已根据扫描作业的内容预先登记。当您想为特殊扫描作业自定义设置，单击自定义(Custom)按钮。

### 选择预先登记的扫描模式

根据扫描作业的需要，从主要(Main)对话框的扫描模式(Scanning Mode)栏中选择最适合的图标。


按钮	用途	图像类型 分辨率(dpi)	边缘强化 字符强化 颜色匹配	预扫描模式
 桌面印刷(彩色)	扫描彩色图像的标准设置。	彩色 180	关 关 关	灰度
 桌面印刷(黑白)	扫描单色图像的标准设置。	灰度 180	关 关 关	灰度
 照片	适合用于扫描如快相等的照片和同类图像。	彩色 360	关 关 关	灰度
 传真	将单色的图像扫描，并转换为适合用于传真的数据。	单色 200	关 关 关	单色
 光学字符识别	将单色的图像扫描，并转换为适合用于光学字符识别(OCR)输入的数据。	单色 360	关 关 关	单色
 文本	适合用于扫描主要包含文本的图像。	单色 180	开 关 关	单色
 自定义	用于为特殊的扫描作业自定义设置。 ➡ 使用自定义扫描模式(第28页)	-	-	-

注释 ▶ 当您选择传真(FAX)或光学字符识别(OCR)时，文件将会以灰度扫描和处理，并转换为单色二进位图像数据。这个程序除去了不必要的图像背景和增加扫描文本和线条艺术的质量。[当您选择文本(Text)时，文件将会以单色图像扫描和处理。]

## 使用自定义扫描模式

当您在主要(Main)对话框中的扫描模式(Scanning Mode)中选择自定义(Custom)时，自定义(Custom)对话框将会打开，并允许您为特殊的扫描作业调校扫描设置。

- 1 打开IS Scan的主要(Main)对话框。
- 2 单击扫描模式(Scanning Mode)对话框中的自定义(Custom)按钮。
- 3 在自定义设置(Custom Settings)对话框中指定设置。

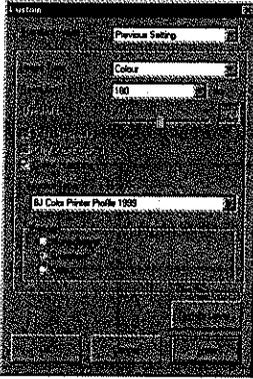

有关如何选择设置的详情，请参看在线帮助。

- 4 单击确定(OK)按钮返回主要(Main)对话框。
- 5 确保您想要扫描的图像已正确地插入扫描文件夹，并已装入打印机的自动送纸器中，然后单击扫描(Scan)或预扫描(Prescan)按钮。


## 保存设置

您可以将IS Scan的主要(Main)对话框中的设置保存为文件。当您下一次扫描时,您只需要打开保存了所需设置的文件,即可开始扫描。

### 将设置保存为文件

将IS Scan的主要(IS Scan Main)对话框中的纸张尺寸(Paper Size)、扫描模式(Scanning Mode)和图像大小(Image Size)设置保存为文件。

- 1 在纸张尺寸(Paper Size)、扫描模式(Scanning Mode)和图像大小(Image Size)栏中指定所需设置。
- 2 从设置(Settings)菜单中选择保存设置文件(Save Settings File)。

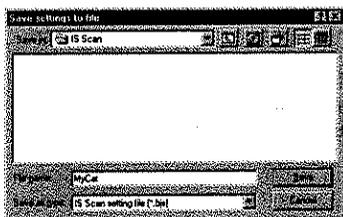

- 3 选择保存文件的文件夹名称。
- 4 输入文件名称。
- 5 单击保存(Save)按钮。

### 使用保存设置

打开保存所需设置的文件,并使用这些设置扫描。

- 1 从设置(Settings)菜单中选择打开设置文件(Open Settings File)。
- 2 选择您想要使用的文件,然后单击打开(Open)按钮。文件名称显示于设置文件(Settings File)栏中,而IS Scan的主要(Main)对话框中的设置亦随之改变。

- 注释 ▶
- 当您在图像显示于预览区域时打开文件,预扫描或扫描的图像将会被丢弃。请重新再预扫描或扫描图像。
  - 当您更改了设置,而想将新设置保存并取代当前的文件时,请从设置(Settings)菜单中选择保存设置文件(Save Settings File)。
  - 当您更改了设置,而想将新设置保存为一个新文件名称时,请从设置(Settings)菜单中选择将设置文件保存为(Save Settings File As)。

## 使用IS Scan在线帮助

当您想了解一个主题时，在线帮助功能可以在您的计算机屏幕中提供所需的信息。

### 使用在线帮助

- 1** 在屏幕上单击帮助(Help)按钮。
- 2** 单击所需的项目以显示详细说明。

- 注释 ►
- 当您想寻找某一个主题时，单击目录(Contents)标签。
  - 当您想使用关键字寻找某一个主题时，单击索引(Index)标签。

### 打开在线帮助


- 在主要(Main)对话框中单击  按钮。
- 从菜单中选择目录(Contents)或索引(Index)。
- 在自定义设置(Custom Settings)对话框中单击帮助(Help)按钮。

## 使用IS Scan Plus

IS Scan Plus是一个应用程序，它允许您编辑、修饰、打印和保存使用IS Scan扫描仪驱动程序获得的图像的。  
如果您没有图案应用程序进行编辑，将IS Scan Plus配合IS-32彩色图像扫描器使用，也可让您扫描心爱的图像。

### 启动IS Scan Plus

- 1** 从开始(Start)菜单中选择程序(Programs)，然后单击IS Scan Plus。
- 2** 选择IS Scan Plus。将显示IS Scan Plus的主要(Main)菜单屏幕。
- 3** 单击按钮开始扫描作业。

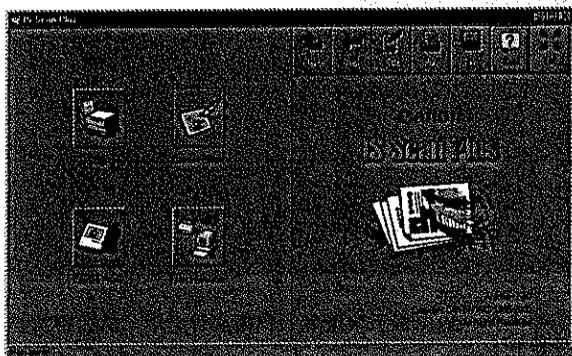

#### 捕获照片(Capture Photo)

适合于扫描和编辑如快相等的照片和同类图像。

➡ 使用捕获照片(Capture Photo)(第32页)

#### 捕获图像(Capture Image)

适合于扫描和编辑除了照片类以外的图像。

➡ 使用捕获图像(Capture Image)(第35页)

#### 复制(Copy)

用于在扫描图像后不加编辑即时将图像打印。

➡ 使用复制(Copy)(第40页)


#### 设备信息(Device Information)

您可以核对当前正连接到您的系统的打印机名称和通讯模式的信息。

## 使用捕获照片(Capture Photo)

当您想扫描如快相等的照片类型图像时，请使用捕获照片(Capture Photo)功能。您可以按需要编辑、修饰、保存和打印扫描的图像。

- 1 单击IS Scan的主要(Main)菜单屏幕中的捕获照片(Capture Photo)按钮。
- 2 按需要指定设置。
  - 1) 在照片类型(Photo Type)栏中选择彩色(Colour)或黑白(Black & White)。
  - 2) 在照片尺寸(Photo Size)栏中选择常规(Regular)或全景(Panorama)。

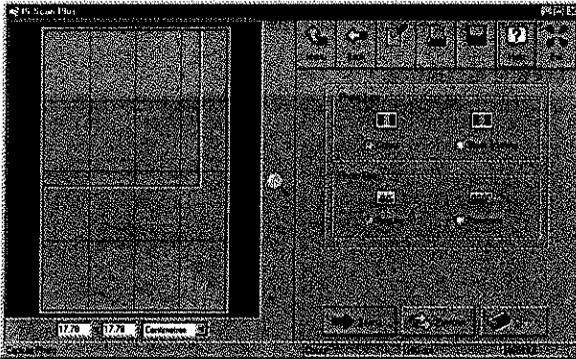

- 3 将您想要扫描的图像正确地装入扫描文件夹中，然后将其装入打印机的自动送纸器中。
- 4 单击预扫描(Prescan)按钮。

- 注释 ▶
- 预扫描是一个在您实际扫描图像前的简单化测试扫描。一般而言，预扫描用于决定图像是否能正确地扫描，或是当您想测试图像调节的效果。
  - 如果在预扫描后，预览区域显示的图像有部分歪斜或不见了，请按照以下步骤重新执行预扫描。
    1. 单击清除(Clear)按钮。
    2. 将您想要扫描的图像正确地装入扫描文件夹中。
    3. 将图像再次装入打印机的自动供纸器中。
    4. 单击预扫描(Prescan)按钮。


**5** 当您只想扫描整幅图像的某部分时，请拖动鼠标以指定扫描部分。[所指定部分称为“选择框(Selection Box)”，只有选择框(Selection Box)中的部分会被扫描。]

如要指定选择框(Selection Box)，请按照如下主要执行。

1) 指向您想要选择的图像长方形区域的一个角落指定扫描区域。

2) 将鼠标拖动到长方形的对角。

3) 松开鼠标按钮。指定扫描区域的长方形(选择框)将会显示在图像上。

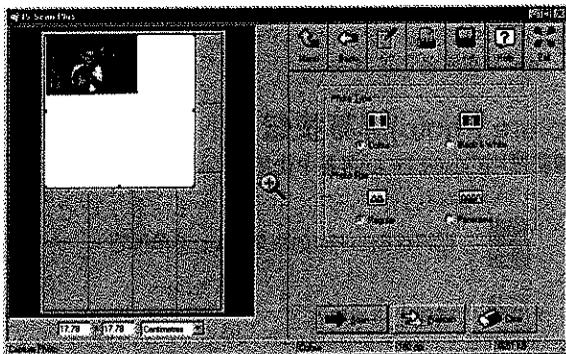


注释 ▶


- 当您想要移动选择框(Selection Box)时，将鼠标指标放置在选择框(Selection Box)内，然后拖动鼠标到所需的位置。
- 当您想要重新设置选择框(Selection Box)的尺寸时，将鼠标指标移动到选择框(Selection Box)周围的八点的其中一点，然后拖动鼠标。
- 您可以在屏幕左下角确定选择框(Selection Box)的大小。
- 选择框(Selection Box)的最少尺寸为25.4毫米 x 25.4毫米(1英寸 x 1英寸)。

**6** 将您想要扫描的图像正确地装入扫描文件夹中。

**7** 单击扫描(Scan)按钮。(如果您在步骤5中指定了选择框(Selection Box)，则只有部分的图像会被扫描。)

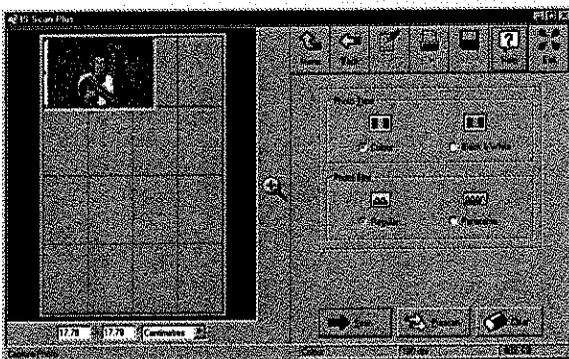

注释 ▶ 当您单击**预扫描(Prescan)**或**扫描(Scan)**按钮时，将会出现如下信息。

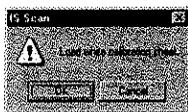

将白色校正纸装入打印机自动供纸器中。然后单击**确定(OK)**按钮。开始白色平衡校正。

➡ 白色平衡校正(第36页)

## 捕获照片(Capture Photo)屏幕按钮

如下的按钮可以在**捕获照片(Capture Photo)**屏幕中使用。



: 返回IS Scan Plus的主要(Main)菜单屏幕。



: 返回上一个屏幕。



: 显示编辑(Edit)屏幕。

➡ 编辑扫描图像(第38页)



: 打印扫描图像

➡ 打印扫描图像(第37页)




: 保存扫描图像  
请参看《参考指南》以得到详细信息。

## 使用捕获图像(Capture Image)

当您想扫描照片类型以外的图像时，请使用捕获图像(Capture Image)功能。您可以按需要编辑、修饰、保存和打印扫描的图像。

- 1 单击IS Scan Plus的主要(Main)菜单屏幕中的捕获图像(Capture Image)按钮。
- 2 根据扫描作业内容，在捕获图像(Capture Image)屏幕的扫描模式(Scanning Mode)栏中选择适合的图标。

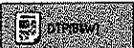 桌面印刷(彩色)	扫描彩色图像的标准设置。
 桌面印刷(黑白)	扫描黑白图像的标准设置。
 照片	适合用于扫描如快相相等的冲印照片。
 文本	适合用于扫描主要包含文本的图像。
 自定义	用于为特殊扫描作业自定义设置。 ➡ 使用自定义扫描模式(第28页)

- 3 在纸张尺寸(Paper Size)栏中选择纸张尺寸。
- 4 将您想要扫描的图像正确地装入扫描文件夹中，然后将其装入打印机自动送纸器中。
- 5 单击预扫描(Prescan)按钮。

- 注释 ▶
- 预扫描是一个在您实际扫描图像前的简单化测试扫描。一般而言，预扫描用于决定图像是否能正确地扫描，或是当您想测试图像调整的效果。
  - 如果在预扫描后，预览区域显示的图像有部分歪斜或不见了，请按照以下步骤重新执行预扫描。
    - 1) 单击清除(Clear)按钮。
    - 2) 将您想要扫描的图像正确地装入扫描文件夹中。
    - 3) 将图像再次装入打印机的自动供纸器中。
    - 4) 单击预扫描(Prescan)按钮。

- 6 当您只想扫描整幅图像的某部分时，请拖动滑鼠以指定扫描部分。[所指定部分称为“选择框(Selection Box)”，只有选择框(Selection Box)中的部分会被扫描。] 如要指定选择框(Selection Box)，请按照如下步骤执行。
  - 1) 指向您想要选择的图像长方形区域的一个角落指定扫描区域。
  - 2) 将鼠标拖动到长方形的对角。
  - 3) 松开滑鼠按钮。指定扫描区域的长方形(选择框)将会显示在图像上。

- 注释 ▶
- 如要移动选择框(Selection Box)时，将滑鼠指标放置在选择框(Selection Box)内，然后拖动滑鼠到理想的位置。
  - 当您想要重新设置选择框(Selection Box)的尺寸时，将滑鼠指标移动到选择框(Selection Box)周围的八点的其中一点，然后拖动滑鼠。
  - 您可以在屏幕左下角确定选择框(Selection Box)的大小。
  - 选择框(Selection Box)的最少尺寸为25.4毫米 x 25.4毫米(1英寸 x 1英寸)。

**7** 将您想要扫描的图像正确地装入扫描文件夹中。

**8** 单击扫描(Scan)按钮。(如果您在步骤6中指定了选择框(Selection Box)，则只有部分的图像会被扫描。)

注释 ▶ 当您单击预扫描(Prescan)或扫描(Scan)按钮时，将会出现如下信息。



将白色校正纸装入打印机自动供纸器中。然后单击确定(OK)按钮。开始白色平衡校正。有关详情，请参看《参考指南》。

## 捕获图像(Capture Image)屏幕按钮

如下的按钮可以在捕获图像(Capture Image)屏幕中使用。



: 返回IS Scan Plus的主要(Main)菜单屏幕。



: 返回上一个屏幕。



: 显示编辑(Edit)屏幕。

➡ 编辑扫描图像(第38页)



: 打印扫描图像

➡ 打印扫描图像(第37页)




: 保存扫描图像  
请参看《参考指南》以得到详细信息。


## 打印扫描图像

您可以打印使用捕获照片(Capture Photo)或捕获图像(Capture Image)功能获得的扫描图像。

- 1 单击打印(Print)按钮。
- 2 确保显示了"Canon S400SP"，然后单击属性(Properties)按钮。这样打开了打印机属性(Printer Properties)对话框。

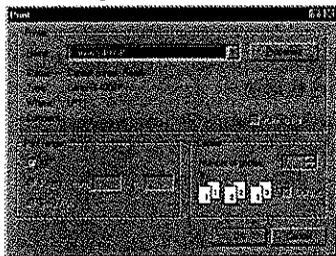

- 3 按需要在打印机属性(Printer Properties)对话框中指定设置。

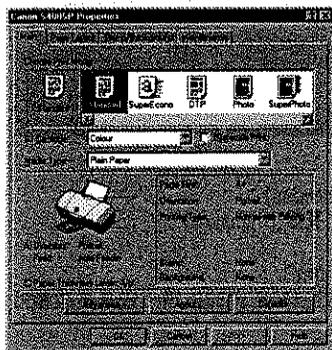

- 4 取出扫描器，然后安装BJ墨盒。
- 5 确保打印机属性(Printer Properties)对话框中的BJ墨盒(BJ Cartridge)和介质类型(Media Type)与您正使用的BJ墨盒和打印介质相匹配。
- 6 确保已在打印机的自动供纸器中装入了A4或信纸尺寸的纸张。
- 7 单击打印(Print)对话框中的确定(OK)按钮，打印开始。


## 编辑扫描图像

您可以使用编辑或修饰捕获照片(Capture Photo)或捕获图像(Capture Image)功能获得的扫描图像。

您可以使用的编辑功能会根据用于扫描的设置，和是否使用了捕获照片(Capture Photo)或捕获图像(Capture Image)功能扫描图像而有所不同。

您可以编辑或修饰显示于预览区域中的图像。

- 1 单击IS Scan Plus的主要(Main)菜单屏幕中的编辑(Edit)按钮，将显示编辑(Edit)屏幕。
- 2 选择所需的按钮。如下列表为编辑(Edit)屏幕中可供选择的选项。有关每一个功能的详情，请参看IS Scan Plus的在线帮助。

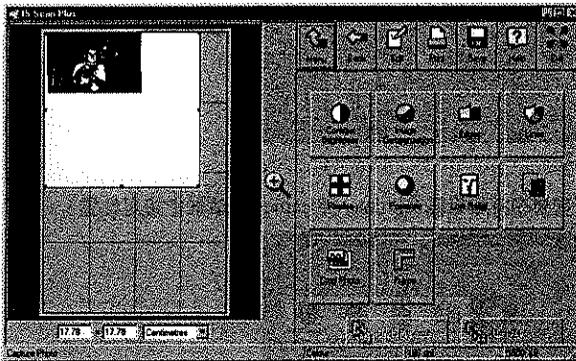

**对比度(Contrast) / 亮度(Brightness) :**  
调节图像的对比度(Contrast)和亮度(Brightness)。

**图像补偿(Image Compensation) :**  
通过减低像素之间的对比度以减轻图像的边缘，或是使模糊或朦胧的图像变得清晰。

**边缘(Edges) :**  
通过增加每种颜色区域之间的像素对比度以加强图像的边缘。

**线条(Lines) :**  
强调特选的图像边缘，而图像的其他边缘则不作强调。

**像素化(Pixelise) :**  
扩大所有图像像素之间的空间以减低分辨率，并使像素放大地显示以制造马赛克效果。

**招贴画效果(Posterise) :**  
减少图像中的颜色数量。

**浮雕效果(Low Relief) :**  
应用特殊选项以在图像上制作三维效果。

**背景(Background) :**  
允许您在单色图像上添加一个背景。

**裁剪照片(Crop Photo) :**  
裁剪在预览区域(Preview Area)中的扫描照片。

**边框(Frame) :**  
允许您在图像周边添加边框。

- 注释 ▶
- 裁剪照片(Crop Photo)或边框(Frame)功能不能在捕获图像(Capture Image)屏幕中使用。
  - 根据您的用于扫描的设置，有些编辑功能将不能使用。有关详情，请参阅IS Scan Plus的在线帮助。

**3** 按需要编辑或修饰图像。

**4** 单击应用(Apply)按钮以使所选效果应用于预览区域(Preview Area)中的图像。

- 注释 ▶ 当您想要复原设置时，请单击其中一个复原按钮：


**全部复原(Undo All) :**  
单击一次以将对预览区域(Preview Area)中的图像作出的所有的编辑效果复原，将图像还原。

**复原上一步(Undo Previous) :**  
单击一次以复原上一步编辑效果；快速地单击则可逐步地复原之前的编辑效果。


## 使用复制(Copy)

当您想于扫描后立即打印图像，请使用复制(Copy)功能。请注意，您不可以在打印前编辑或修饰扫描图像。

- 1 在IS Scan Plus的主要(Main)菜单屏幕中单击复制(Copy)按钮。
- 2 按需要指定设置。
  - 1) 在文件类型(Document Type)栏中选择彩色(Colour)或单色(Monochrome)。
  - 2) 在复制模式(Copy Mode)栏中选择精细(Fine)或快速(Fast)。
  - 3) 在纸张尺寸(Paper Size)栏中选择纸张尺寸。
  - 4) 在份数(Copy)栏中输入打印的份数。

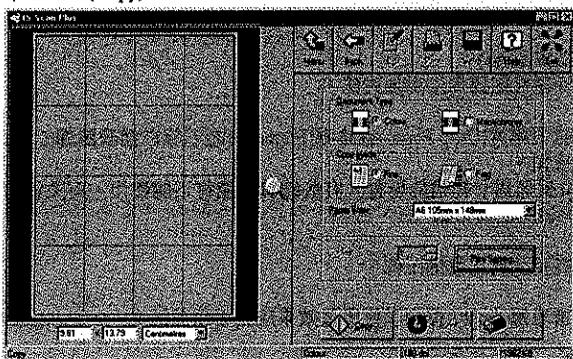

- 3 单击打印设置(Print Setting)按钮，将显示打印设置(Print Setting)对话框。
- 4 确保显示了"Canon S400SP"，然后单击属性(Properties)按钮。打开打印机属性(Printer Properties)对话框。

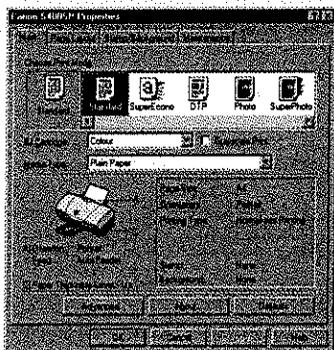

- 5 按您的需要，在打印机属性(Printer Properties)对话框中指定设置，然后单击确定(OK)按钮。
- 6 单击复制(Copy)按钮。
- 7 当出现确认信息时，单击确定(OK)按钮。复制开始。
- 8 取出扫描器，然后根据您的打印目的安装BJ墨盒。
- 9 确保已在打印机的自动供纸器中装入了A4或信纸尺寸的纸张。
- 10 在信息中单击确定(OK)按钮。打印开始。

- 注释 ►
- 当您想再次打印显示在预览区域的图像时，单击再次打印(Reprint)按钮。
  - 当您想以相同的设置复制另一个图像时，单击复制(Copy)按钮。当出现确认信息时，单击是(Yes)按钮，然后重复以上描述的步骤。
  - 当您想以不同的设置复制另一个图像时，单击清除(Clear)按钮以清除在预览区域中的复制图像，然后重复以上描述的步骤。

## 复制(Copy)屏幕按钮

如下的按钮可以在复制(Copy)屏幕中使用。



: 返回IS Scan Plus的主要(Main)菜单屏幕。



: 返回上一个屏幕。



: 保存扫描图像。

## 使用IS Scan Plus在线帮助

当您想了解一个题目时，在线帮助功能可以在您的计算机屏幕中提供所需的信息。

### 使用在线帮助

**1** 在屏幕上单击帮助(Help)按钮。

**2** 单击所需了解的项目。  
将显示详细说明。

- 注释 ►
- 当您想寻找某一个主题时，单击目录(Contents)标签。
  - 当您想使用关键字寻找某一个主题时，单击索引(Index)标签。

### 打开在线帮助

- 在主要(Main)菜单屏幕中单击帮助(Help)按钮。
- 在自定义设置(Custom Settings)对话框中单击帮助(Help)按钮。


# 附录

## 卸载IS Scan软件

您可以通过更新扫描仪驱动程序以提升扫描仪的性能。当您安装新版本的扫描仪驱动程序时，请在安装前先将旧版本的驱动程序移除。

您可以按需要将整个IS Scan软件程序移除。

- 1 从开始(Start)菜单中选择设置(Settings)，然后再选择控制面板(Control Panel)。
- 2 双击添加/移除程序(Add/Remove Program)图标。
- 3 当打开了添加/移除程序(Add/Remove Program)对话框后，单击安装/卸载(Install/Uninstall)标签，然后选择IS Scan 2。

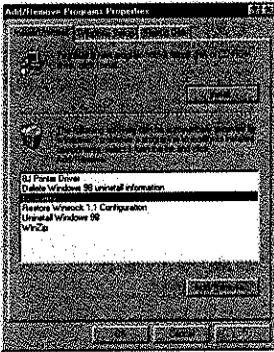

- 4 单击添加/移除(Add/Remove)按钮。
- 5 当出现确定删除文件(Confirm File Deletion)对话框，单击是(Yes)按钮。



注释 ► 以上描述的卸载程序会将您系统中的整个IS Scan软件程序移除。您不可以单独移除IS Scan扫描仪驱动程序或IS Scan Plus应用程序。

# 索引

## BJ打印机驱动程序

BJ 后台(BJ Backgrounder).....	16
BJ 后台监视器(BJ Background Monitor).....	15
BJ打印机监视器(BJ Printer Monitor).....	22
显示信息.....	23
启动.....	22
操作环境.....	22
BJ打印机驱动程序.....	5
BJ状态监视器(BJ Status Monitor).....	17
错误和警告显示.....	20
启动.....	18
操作环境.....	17
切换.....	21
BJ墨盒设置[主要(Main)标签].....	8
RAW.....	18
四划	
介质类型(Media Type)设置	
[主要(Main)标签].....	8
五划	
主要(Main)标签.....	6, 7
打印(Print)设置信息栏.....	10
打印模式(Print Mode)(预先登记).....	8
草稿.....	8
桌面印刷.....	8
照片.....	8
标准.....	8
高级照片.....	8
打印机驱动程序	
基础.....	5
打印机属性(Printer Properties)对话框.....	6, 13
关闭.....	13
直接从开始(Start)菜单打开.....	7
从应用程序打开.....	6
预先登记.....	8
用户自定.....	9
印记 / 背景(Stamp / Background).....	6, 7, 14
用户自定[选择打印模式	
(Choose Print Mode)].....	9

## 六划

后台打印.....	14
后台打印设置(Spool Settings).....	18
在线帮助.....	12
查找特定主题的信息.....	12
查找有关一个操作程序的信息.....	12
页面尺寸(Page Size).....	10, 11
页设置(Page Layout)标签.....	6, 7, 14

## 七划

更改页面尺寸(一般纸张尺寸).....	10
更改页面尺寸(自定义纸张尺寸).....	11
纸张尺寸(Paper Size).....	10
应用(Apply)按钮.....	13

## 八划

图标选择[选择打印模式	
(Choose Print Mode)].....	8
质量(Quality)标签.....	14
图解标题栏.....	13

## 九划

草稿[选择打印模式	
(Choose Print Mode)].....	8
标准[选择打印模式	
(Choose Print Mode)].....	8
选择打印模式(Choose Print Mode).....	8

## 十划

桌面印刷[选择打印模式	
(Choose Print Mode)].....	8
特殊效果(Special Effects)标签.....	14
高分辨率纸.....	8
高级照片[选择打印模式	
(Choose Print Mode)].....	8

## 十一划

维护(Maintenance)标签.....	6, 7
------------------------	------

## 十二划

普通纸.....	8
确定页面尺寸.....	10
超经济.....	8
超经济选择打印模式(Choose Print Mode)].....	8

### 十三划

照片[选择打印模式(Choose Print Mode)].....	8
照片.....	8
错误和警告显示[BJ状态监视器 (BJ Status Monitor)].....	20

### 十五划

颜色(Colour).....	8
墨水不足警告.....	18, 20

### 十六划

#### 操作环境

BJ打印机监视器(BJ Printer Monitor).....	22
BJ状态监视器(BJ Status Monitor).....	17
默认值(Defaults)按钮.....	13

## IS Scan软件

IS Scan扫描仪驱动程序和IS Scan Plus应用程序

IS Scan更改扫描模式.....	27
IS Scan Plus启动.....	31
IS Scan软件.....	26
IS-32彩色图像扫描器.....	31
<b>三划</b>	
上一步(Back)按钮.....	34, 36
<b>四划</b>	
文本(Text)(IS Scan).....	27
文本(Text)(IS Scan Plus).....	27
主要(Main)菜单(IS Scan Plus).....	31
<b>五划</b>	
打印(Print)按钮.....	34, 36
打印扫描图像.....	37
打印设置(Print Setting)按钮.....	40
打开在线帮助(IS Scan).....	30
打开在线帮助(IS Scan Plus).....	42
打开设置文件(Settings File).....	29
白色平衡校正.....	34, 36
对比度(Contrast) / 亮度(Brightness).....	38
边框(Frame).....	39
边缘(Edges).....	38
<b>六划</b>	
光学字符识别(OCR).....	27
后台(Background).....	39
在线帮助(IS Scan).....	30
在线帮助(IS Scan Plus).....	42
自定义(Custom)(IS Scan).....	27
自定义(Custom)(IS Scan Plus).....	27
自定义(Custom)按钮.....	27, 28
自定义设置(Custom Setting)对话框.....	27, 28
扫描模式(Scanning Mode)	
更改.....	27
选择预先登记的扫描模式.....	27
使用自定义扫描模式.....	28
设置(Settings)菜单.....	29
设置文件(Settings File)栏.....	29
设置信息(Device Information)按钮.....	31
传真(FAX).....	27
全部复原(Undo All).....	39
再次打印(Reprint)按钮.....	41

## 七划

纸张尺寸(Paper Size)栏.....	35, 40
应用(Apply)按钮.....	39
应用程序.....	31

## 八划

使用保存设置.....	29
使用自定义扫描模式.....	28
图像补偿(Image Compensation).....	38
图标选择(IS Scan).....	27
图标选择(IS Scan Plus).....	35
线条(Line).....	38
招贴画效果(Posterise).....	39

## 九划

保存(Save)按钮.....	34, 36
保存设置	
使用保存设置.....	29
复原上一步(Undo Previous).....	39
复制(Copy).....	40
复制模式(Copy Mode)栏.....	40
选择框(Selection Box).....	33, 35, 36
选择预先登记的扫描模式.....	27

## 十划

捕获照片(Capture Photo).....	32
捕获图像(Capture Image).....	35
桌面印刷(彩色)(IS Scan).....	27
桌面印刷(彩色)(IS Scan Plus).....	35
桌面印刷(黑白)(IS Scan).....	27
桌面印刷(黑白)(IS Scan Plus).....	35
浮雕效果(Low Relief).....	39
通讯模式.....	31
预先登记的扫描模式.....	27
预扫描(Prescan)模式.....	27
预扫描.....	32, 35
预览区域.....	32

## 十一划

清除(Clear)按钮.....	32, 41
菜单(Menu)按钮.....	34, 36

## 十二划

裁剪照片(Crop Photo).....	39
编辑(Edit)屏幕.....	38
编辑(Edit)按钮.....	34, 36
编辑扫描图像.....	38

### 十三划

照片(IS Scan).....	27
照片(IS Scan Plus).....	35
照片大小(Photo Size)栏.....	32
照片类型(Photo Type)栏.....	32

### 十四划

像素化(Pixelise).....	39
--------------------	----

佳能总公司  
佳能香港有限公司  
佳能客户支持中心

北京：

北京市朝阳区光华路1号北京嘉里中心南楼10层

电话：010-8529-8468

传真：010-8529-8622

邮编：100020

上海：

上海市北京东路666号上海科技京城东楼17楼F室

电话：021-5308-0154

传真：021-5308-0243

邮编：200001

广州：

广州市天河北路233号中信广场6308室

电话：020-3877-1008

传真：020-3877-1068

邮编：510613



## 注 意

请把保修登记卡寄回**佳能香港有限公司北京驻在员事务所**。

地址：佳能香港有限公司北京驻在员事务所  
北京市朝阳区光华路1号  
北京嘉里中心10层  
邮编：100020

## 佳能客户支持中心用户联络单

亲爱的用户：

感谢您购买佳能产品！

为了方便您使用，我们特别设立了“佳能客户支持中心”。如果您在使用中您遇到问题，请与我们联系。我们会及时提供解决方法或建议。

### 佳能客户支持中心

北京：

北京市朝阳区光华路1号北京嘉里中心南楼10层

电话：010-8529-8468

传真：010-8529-8622

邮编：100020

上海：

上海市北京东路666号上海科技京城东楼17楼F室

电话：021-5308-0154

传真：021-5308-0243

邮编：200001

广州：

广州市天河北路233号中信广场6308室

电话：020-3877-1008

传真：020-3877-1068

邮编：510613

请填写以下资料，并传真或邮寄给我们。

感谢您的合作和支持！

姓名：\_\_\_\_\_ 单位：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

个人/单位使用，产品型号：\_\_\_\_\_

机器号：\_\_\_\_\_

使用时间：\_\_\_\_\_

使用的计算机类型：\_\_\_\_\_

使用的软件及版本：\_\_\_\_\_

请您详细叙述一下使用中遇到的问题：