


使用說明書

日立吸塵器

CV-H23T

HITACHI
Inspire the Next

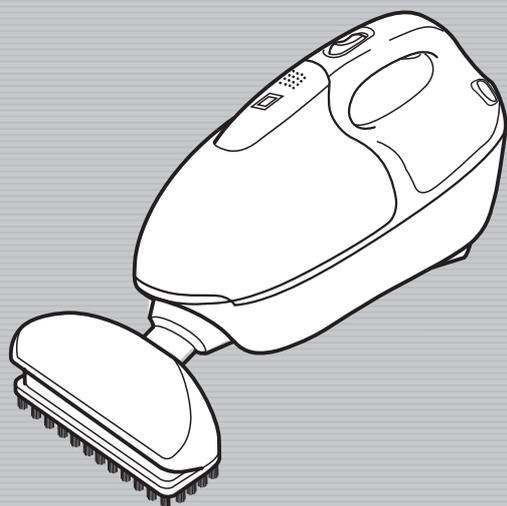

目錄

使用前

●各部位的名稱與組裝方法·····	2
●安全注意事項·····	4
●使用上的請求·····	5

使用方式

●打掃方法·····	6
· 本體滾輪 ·····	6
· 延長管 ·····	6
●當塵垢累積時·····	7
· 取出集塵紙袋的方法 ·····	7
· 集塵紙袋的安裝方法 ·····	8
●保養程序·····	9
· 本體 · 附屬零件 ·····	9
· 濾網 ·····	9

像這個時候

●故障了嗎? ·····	10
●規格 ·····	11

承蒙選擇日立吸塵器、僅此感謝。

- 此型吸塵器是家庭使用型。
請勿用於業務方面或與吸塵無相關之作業上。
- 請詳閱此說明書並正確使用。

請詳閱「安全上的注意事項」→4~5頁，
並正確使用。


各部位的名稱與組裝方法

垃圾傾倒訊息提示

會通知您，哪時需要更換集塵紙袋。
當顯示窗變成「橙色」時，請替換紙袋。


→ 7、8頁

一般狀態

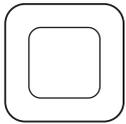

可吸塵

需傾倒垃圾時

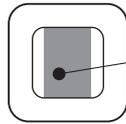

橙色

將垃圾清理掉。

〈「垃圾傾倒訊息提示」的確認方法〉

- 請將地板用吸頭從地板上提起，確認「垃圾傾倒顯示」訊息。


像這個時候…

- 吸細沙、塵土時
即使只有少量的垃圾，「垃圾傾倒訊息」，亦有可能會提示您。
這時候，請更換集塵紙袋。
- 綿類垃圾多的時
即使垃圾已經很滿了，「垃圾傾倒訊息」，也有可能不會提示您。
所以請定期的確認塵垢積滿程度及更換集塵紙袋。

地板用吸頭


- 請於清掃地板、榻榻米、樓梯、餐桌或沙發等時使用。

運轉開關

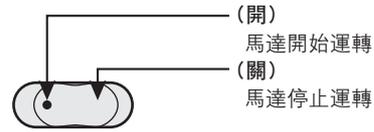

- 運轉時按下●標記的那方，
- 插入電源時，請將其設於「關」的狀態。

集塵紙袋



蓋

吸入口

牢固地轉入


本體

三角標誌


- 請將本體前側的三角標記，和地板用吸頭上的三角標記對準後，再將地板用吸頭確實地插入本體。

收線按鈕



- 請拿著電源插頭，一邊按電線捲取鈕的標記部(Ⓜ)，一邊慢慢地捲取電線。可以預防因收線跳動而造成的損壞及刮傷傢俱。

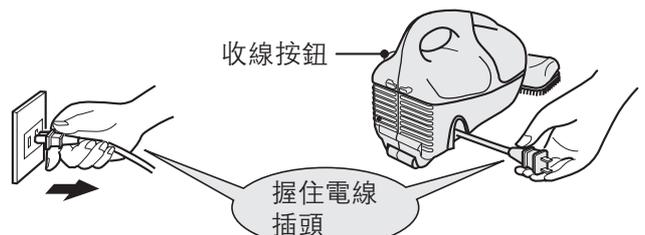

電線掛鉤

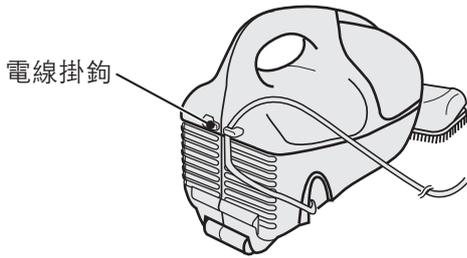

- 當本體放置於地板上進行吸塵時，請將電源線勾掛在電線掛鉤上來使用。

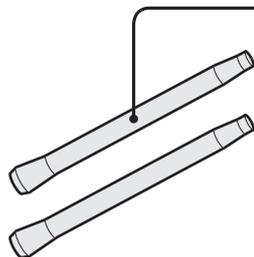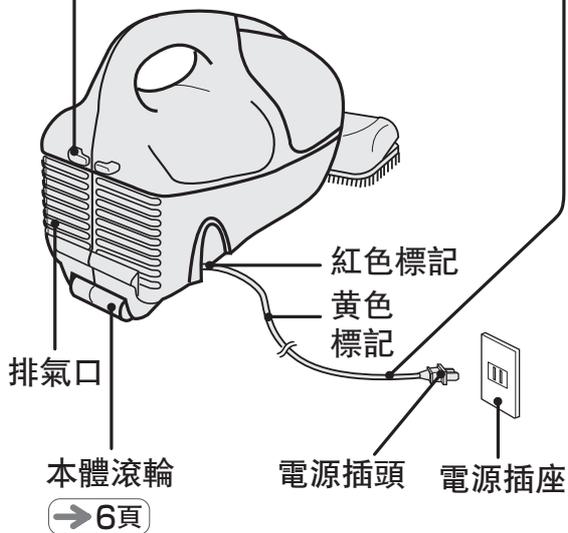

電線

清掃時，請將電源線從本體拉出來使用。

請求

- 請不要將電源線拉出紅色標記以上的長度。有可能會導致斷線。

延長管


使用延長管，能夠延長地板用吸頭。



請將地板用吸頭，插入口徑較寬的那端。

如下圖所示，將口徑細的那端插入本體吸口。

- 請左右旋轉延長管，將其確實扭轉插入後使用。

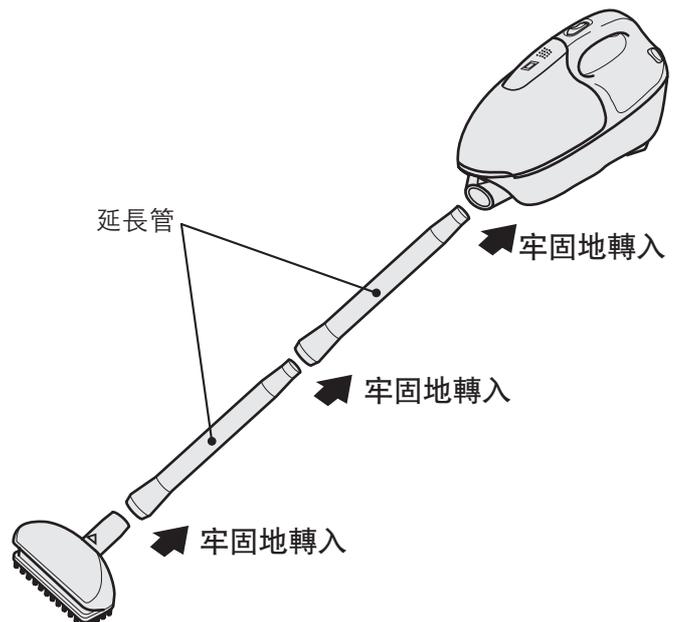

請求

- 請勿握著延長管吊掛本體。本體若掉落，有可能會損傷地板。

安全注意事項

請務必遵守

為了預防使用人或其他人受到傷害，以及財產損失，請遵守以下說明之相關事項。
另外，也請詳閱本文中的注意事項，正確使用。

■此處所標示的附註事項

無視於標示內容而錯誤使用時可能產生的危害或損害程度，以下列的標示加以區分並說明之。



警告

此一標示欄，為「假想可能發生死亡或受重傷等等」的內容。



注意

此一標示欄，為「假想可能發生受傷或會讓物體受到損害」的內容。

圖形表示的例子




「警告或注意」事項。



絕對不可以做之「禁止」事項。



務必實行之「指示」事項。

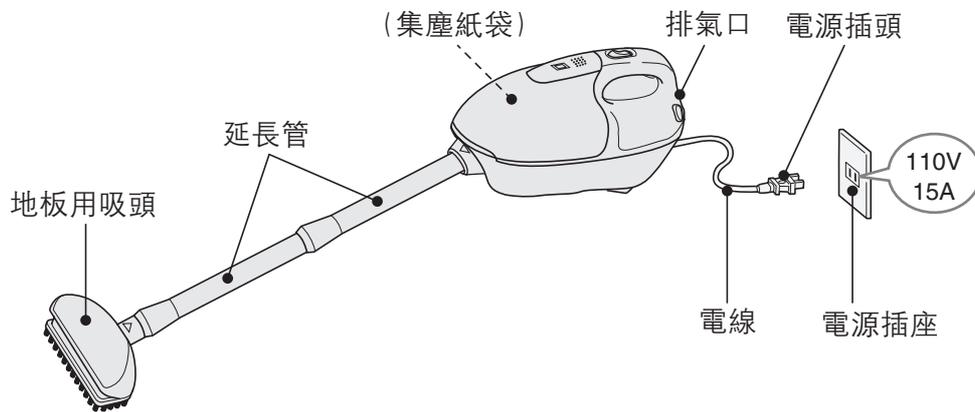

警告

有異常・故障時，請立即停止使用。



- 按下開關，卻無法運轉。
- 接上電源或電線後，一下通電，一下又斷電。
- 運轉中，常常自動停止運轉。
- 運轉中，有異常音響起。

恐有冒煙・起火・觸電之虞。

請立刻關掉開關，拔掉電線，並請經銷商檢查及修理。

- 本體變形或異常過熱。
- 聞到燒焦味。
- 其他異常現象。

●為了防止火災・觸電・受傷

電源（插座・插頭・電源線）



- 單獨使用定額15A以上、交流電110V的插座。
- 電源插頭要完全插到底。
- 維護保養時，請務必將電源插頭拔起。並且請勿用濕的手拔掉插頭。
- 定期以乾布擦拭電源插頭上的灰塵等。



- 請勿損傷電源線。

請勿損傷加工任意折彎、重壓或夾住電源線等，若有損傷請交由購買的銷售店或廠商指定的顧客服務處維修免發生危險。

- 請勿使用已損傷的電源線或電源插頭、以及鬆脫的插座。
- 不要用潮濕的手拔出或插入，否則會引起火災或觸電。

警告

其他



- 絕對不可進行分解或修理、改造。
- 絕對不要吸水、用水洗或在浴室使用。
- 請勿吸入燈油、汽油、可燃性氣體、香煙煙蒂等。



注意

● 為了防止起火・短路・受傷・故障

電源（插座・插頭・電源線）



- 不使用吸塵器時，必須把電源插頭從插座拔掉。
- 拔取電源插頭，必須手握前端電源插頭部再拔取，而不是拉電源線部分。
- 捲回電源線時，必須手握電源插頭部。可能會因為碰到電源插頭部而受傷。

地板用吸頭（吸入口）



- 請勿堵住吸入口長時間運轉。
由於加熱過度可能引起本體的變形或火花的發生。

請勿堵塞



排氣口



- 請勿堵塞排氣口。
- 手與腳不要靠近排氣口。
依排氣程度的不同，有時會燒傷。

手與腳不要靠近排氣口



集塵紙袋



- 請務必使用日立牌集塵紙袋，以確保吸塵器使用之安全。
使用日立牌以外的集塵紙袋，有可能會引發馬達起火冒煙的危險。

使用上的請求


為防止故障等，請務必遵守下列事項。
還有，請您詳閱本文中的 **請求** 事項後，正確地使用本產品。

- 硬將電線拉出超過紅色警示標誌。
會造成斷電的原因。
- 請勿將本體強力緊貼地板。
使用於檜木或其他軟木地板上時，有可能會造成地板損傷。
- 搬運本體時，請不要將吸口朝下來搬運。
垃圾有可能會傾洩而出。
- 搬運本體時，請不要拿著延長管上下晃動。
本體若掉落，有可能會損傷地板。
- 不騎乘本體。
會造成故障的原因。
- 請不要吸入下列物品。
會造成故障的原因。
 - 水或液體、沾濕的物品、除濕劑。
 - 大量的砂石或粉、長繩、玻璃。
 - 釘書針、針、牙籤。
- 水洗後，請讓其充分自然風乾。
會造成故障的原因。

打掃方法

本體滾輪

- 將本體滾輪放置於地板上，前後滑動本體，就能輕鬆地掃除。
- 請於清掃地板、榻榻米、地毯時使用。

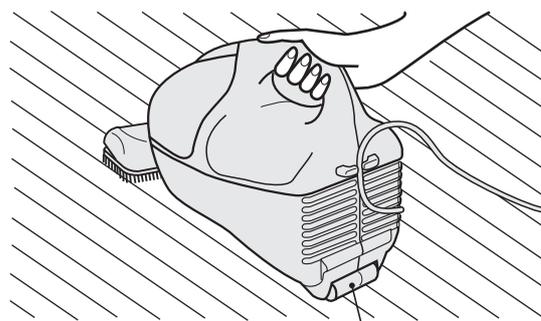

本體滾輪

榻榻米・地板

為了防止損傷地板，請沿著地板或榻榻米的紋路移動。




注意

恐有損傷地板之虞。

- 使用於檜木或CF軟木地板等材質較軟的地板時，請勿將本體或吸頭強壓貼地。
 - 滾輪或吸頭上的毛刷磨損時，請洽詢您購買商品的經銷商。 →12頁
 - 請勿將本體傾斜使用，也不要橫向或斜向牽拉使用。
- ※所謂的CF軟木地板指的是表面使用聚氯乙烯等有緩衝性的地板材質。


延長管

- 清掃低矮的地方時

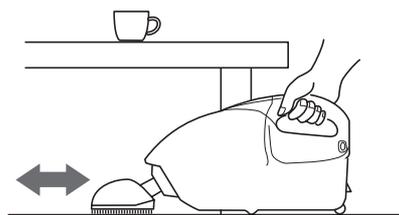

請將本體滾輪平放於地板上前後滑動來清掃

- 清掃整個房間時

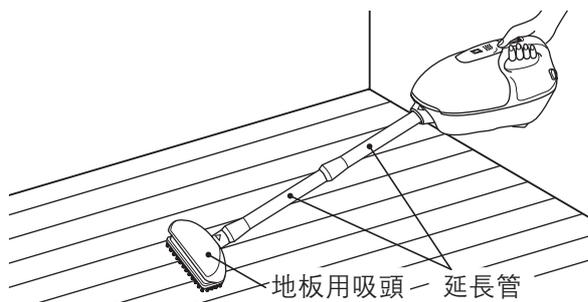

地板用吸頭 延長管

將延長管和本體及地板用吸頭相接後，就能站著清掃地板。

當塵垢累積時

- 吸力變弱時，請確認「垃圾傾倒訊息提示」。
- 請定期確認垃圾堆積的狀況。
有時會因垃圾種類不同，因垃圾種類不同，「垃圾傾倒顯示」有可能不會作動。



警告

有可能會觸電受傷

- 傾倒垃圾時，請把電源線從插座上拔掉。

取出集塵紙袋的方法

- 1 將本體立起來，打開上外蓋。



- 2
 - 1 將鉤子（灰色）往如圖示的箭頭方向拉，
 - 2 將厚紙板從鉤子中取出



- 3 拉出集塵紙袋並扔掉




請求

- 請慢慢取出，以避免垃圾掉出來。如馬達部裡有垃圾，會導致故障。


當塵垢累積時(續)

集塵紙袋的安裝方法

1 將紙袋紙板沿引導溝確實地插入。

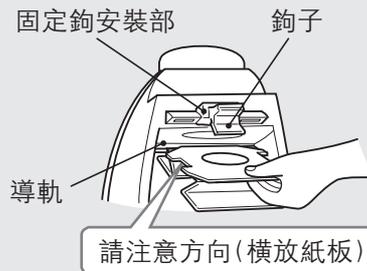

2 1 拉起固定鉤，
2 將紙板確實地勾掛於固定鉤上。

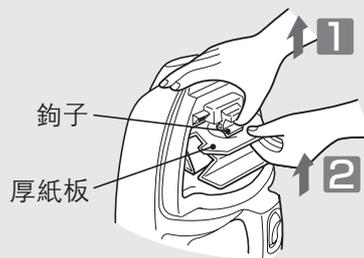

3 關上上蓋



請求

- 請務必安裝集塵紙袋後來使用。
- 不安裝集塵紙袋，上蓋就蓋不上。
外蓋或固定鉤有可能會破損。請勿強力按壓。
- 請勿使用破損的集塵紙袋或重覆使用。垃圾跑進馬達裡會導致故障。

⚠ 注意

有冒煙出火的可能

- 請使用日立純正集塵紙袋。

保養程序



警告

有可能會觸電受傷


- 維護保養時，請把電源線從插座上拔掉。

本體・附屬零件

- 感覺有髒污時，請以沾濕的軟布來進行擦拭。


請求

- 揮發油、香蕉水等，會導致變色變形等，請勿使用。

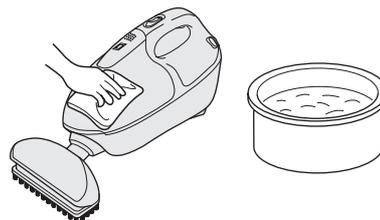

濾網

- 1 取出濾網，

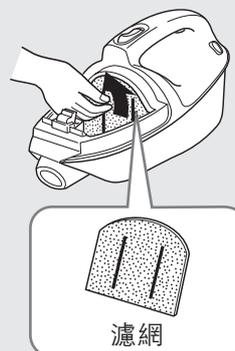

- 2 以水輕壓清洗濾網，再輕拍去除水氣後，讓其自然風乾。



- 3 將清潔濾網，依原順序安裝回本體。

請求

- 請不要使用石油、揮發性稀釋溶劑、酒精、洗潔劑、漂白劑等及洗衣機，清洗濾網。還有，請不要用吹風機等熱風吹乾濾網，有可能會造成性能降低或縮水。
- 水洗濾網後，請充分讓其風乾。未充分乾燥時，可能會造成馬達故障。
- 請務必安裝好濾網，再進行運轉。垃圾跑進馬達裡，會造成故障。
- 欲更換濾網時，請聯絡購買的經銷店。 →12頁

故障了嗎？

在委託修理之前

請再次檢查以下項目

狀況	確認的部位	修理的方法	頁
吸塵力弱	(1)集塵紙袋是否有阻塞?	(1)請更換新的集塵紙袋。	7頁 8頁
	(2)濾網上是否附著垃圾?	(2)請清潔保養濾網。	9頁
	(3)延長管或吸頭是否有垃圾堵塞了?	(3)請清除垃圾。	—
本體不會運轉	插頭緊緊插在電源座上嗎?	請將插頭牢牢地插在插座上。	—
排氣或機身主體變暖 (特別是夏天時)	利用空氣的流動來冷卻馬達、變暖並不是異常的情形。		—
電線無法全部收入或拉不出來	收拾電線向回捲收時、若有發生扭曲之情形。請按下收線按鈕、並重覆「捲取」或「拉出」電線數次。之後，請您將電線拉出到黃色標記處，修正電線彎曲後，再慢慢地將電線捲取回去。		—
從電線抽出口等有風溢出。	此為冷卻電氣零件的氣流，並非異常。		—
確認後還是有異常時		請勿自行拆修，請洽詢購買的經銷商	12頁

規格

電 源	110V 60Hz	質 量	2.1kg (含標準附屬品)
額定消耗電功率	600W	尺 寸	長315mm × 寬135mm × 高210mm
吸 入 功 率	160W		
集 塵 容 積	0.6L	標準附屬品	地板用吸頭…………… 1個
		附屬應用部件	延長管…………… 1個

進口商：日立家電(台灣)股份有限公司

台北市南京東路3段65號2樓 TEL：02-2516-0500

E-Mail服務意見信箱：servicemail@hsct.com.tw

日立家電網站：www.hsct.com.tw

維修服務中心

台北	02-2771-8200
花蓮	03-852-9400
中壢	03-491-2219
台中	04-2220-1133
嘉義	05-236-1943
台南	06-260-6939
高雄	07-522-9100