

商用 LXB-TG2131 键盘使用说明

目录

商用 LXB-TG2131 键盘使用说明书	1
1. 功能键驱动程序的启动	1
2. 功能键的设置	1
3. 功能键的使用	3

商用 LXB-TG2131 键盘使用说明书

注意:

1. 本说明书适用于安装 windows XP 操作系统和随机配套的相应版本《满意办公》的机型。如果安装其它版本的《满意办公》，可能无法使用功能键；
2. 本说明书中粗斜体文字表示菜单中的选项或者对话框中的按钮和下拉列表选项的名称。

为了方便用户使用，联想 LXB-TG2131 键盘设置了四个功能键和软关机键，其使用说明如下：

1. 功能键驱动程序的启动

为了使用功能键，必须先安装随机配套的《满意办公》软件。开机时，联想功能键盘的驱动自动启动(请勿删除开始->所有程序->启动->功能键盘，否则不能自动启动)，在任务栏中出现“联想功能键盘”的图标(见图 1)。如果退出功能键驱动后想再次使用，在“开始”》“运行...”的对话框中输入“hotkeyb.exe”，按确认即可。或者重新启动您的计算机。

2. 功能键的设置

用户可以根据自己的需要，按如下步骤，设置前三个功能键的功能：

- 1) 在任务栏中的联想功能键盘图标上点击右键，出现图2所示菜单，单击配置，弹出“设置”对话框(见图 3)。




图 1 任务栏中联想功能键盘图标



图 2 功能键盘操作菜单



图3 功能键设置对话框

- 2) 展开配置对话框中的“方案名”下拉列表, 有两个选项, 一个是办公方案, 键盘上的前三个功能键对应功能键上边的相应图标, 它们的默认值分别是: 字处理(WPS)、因特网(IE 浏览器)、电子邮件(Outlook Express)。另一个是多媒体方案, 对应功能键下边的相应图标, 其默认值分别是: 音量减、音量加、静音。
- 3) 如果想更改办公方案或多媒体方案中某个功能键的功能, 点击想更改的键的图标, 图标从中间断开, 表示该键的功能可以更改。点击更改按钮, 选择图4所示的弹出菜单中的选项, 或者选择其他, 然后选择欲与此功能键关联的可执行文件.如果该命令后面需要带参数, 在命令行参数下面的空格中输入参数。然后选择确定, 保存设置, 退出设置对话框。或者选择取消, 放弃更改。要恢复办公方案或者多媒体方案的功能键的默认值, 选中办公方案或者多媒体方案, 点击还原为默认值。

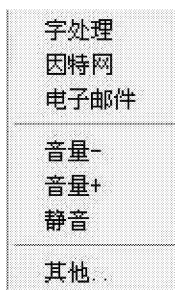


图4 功能键更改菜单

- 4) 自设方案: 在方案名中填入自己的方案名称, 用步骤3)中的方法设定前三个功能键的功能, 点击保存按钮。可以自设多个方案。如果想删除某个方案, 只需选择该方案, 点击删除按钮。办公方案 and 多媒体方案不能被删除。
- 5) 如果想取消功能键的作用, 在任务栏中的联想功能键盘图标上点击右键, 再点击退出, 确认退出后, 联想功能键盘的图标从任务栏中消失。

3. 功能键的使用

- 1) 在开机自检过程中按下“一键恢复”功能键(第4个), 启动一键恢复功能。具体操作请参考一键恢复的说明。

进入 XP 系统后:

- 2) 只要按下三个功能键, 就能启动设定的应用程序或功能。
- 3) 按下第4个功能键, 启动“拯救者”软件。
- 4) 按下软关机键调起“关闭 WINDOWS”对话框。

