

欢迎

快速入门指南



1

连接

2

安装

3

使用愉快

PHILIPS

包装盒清单



话机

座机用于 DCTG622
或者

DCTG625



电池后盖



2 节 AAA 可充电电池



电源



电话线 *



用户手册



保证书



快速入门指南

* 您可以在包装盒内找到与电话线分开交付的电话线接头。这种情况下，您必须首先连接电话线接头和电话线，然后将电话线插入线槽内。


对于多部话机包装，您会发现一件或者多件话机，使用电源和其它充电电池供电。

警告 只可使用随电话一起交付的电线和电池。

1 连接

连接座机

1. 将座机放置在中央位置，靠近电话线插槽以及电源插座。

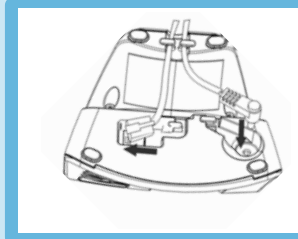



2. 将电话线和电源线连接到座机背部相应的接头上。
3. 将电话线和电源线的另一端连接到它们各自的插槽内。

2 安装

插入可充电电池并进行充电

插入电池

对话机充电 24 小时

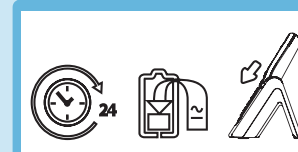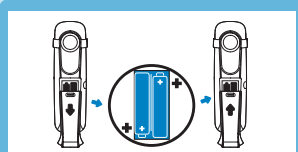

配置您的电话（如果有必要）

为您的电话充电几分钟后，将会根据您所在的国家显示欢迎屏幕。如果欢迎屏幕显示：

1. 按下 **OK** 来显示国家列表。
2. 滚动 **上下** 来找到您所在的国家。
3. 按下 **OK**（确认）来确认您的选择。

设定日期和时间

1. 在闲置模式下按下 **OK**，并滚动 **上下** 到 **CLOCK/ALARM**（时钟 / 闹钟）并按下 **OK**（确认），按下 **OK**（确认）进入 **DATE & TIME**（日期 & 时间）。
2. 将会显示最后一次存储的日期。输入当前日期（日 / 月）并按下 **OK**（确认）。
3. 将会显示最后一次存储的时间。输入当前日期（小时 / 分钟）并按下 **OK**（确认）来确认。

在发出一声确认铃声后，您的电话已经进入备用状态了。

3 使用愉快

打电话

拨出号码（最长 24 位）并按下  键。

或者

按下  键占用线路，然后拨出号码（最长 24 位）。

接听电话

当电话响铃时，按下  键。

结束通话

结束一次通话，按下  键。

调节听筒音量

通话中，按下  来选择 **VOLUME 1（音量 1）** 到 **VOLUME 3（音量 3）** 之间的一个音量。

设置铃声

1. 在闲置模式下按下  键，并滚动  到 **PERSONAL SET（个性化设置）** 并按下  **OK（确认）**，按下  **OK（确认）** 进入 **HANDSET TONE（话机铃声）**，滚动  到 **RING MELODY（铃声）** 并按下  **OK（确认）**。
2. 滚动  到您想要的铃声并播放此铃声。
3. 按下  **OK（确认）** 来设定铃声。
一声确认铃声发出后，屏幕返回到上一级菜单。

在电话簿里储存联系人

1. 在闲置模式下按下  键，并滚动  到 **PHONEBOOK（电话簿）** 并按下  **OK（确认）**，按下  **OK（确认）** 进入 **ADD NUMBER（添加电话号码）**。
2. **ENTER NAME（输入姓名）** 将显示在屏幕上。
3. 输入联系人的姓名（最长 12 个字母）并按下  **OK（确认）**。
4. 输入联系人号码（最长 24 位）并按下  **OK（确认）**。
发出一声确认铃声。

存取电话簿

1. 在闲置模式下按下  并滚动  来浏览电话簿。
2. 如果要查看详细内容，按下  键。

打开 / 关闭话机

在闲置模式下，按下并按住  键 5 秒钟来打开 / 关闭话机。

锁住 / 解锁键盘

在闲置模式下，按下并按住  键 1 秒钟来锁住以及解锁键盘。

寻找话机

1. 按下  键，此键在座机上。所有登记过的话机都开始响铃。
2. 在找到后，按下话机上任何按键来结束话机的寻找。

聆听自动答录机上录制的信息（仅适用于 DCTG625）

按下座机上的  打开自动答录机（LED 灯亮）。

再次按下  关闭自动答录机（LED 熄灭）。

按下座机上的  来播放信息（首先播放最早录下的信息）。

按下  来跳过当前信息并播放下一条信息。

按下  返回到前一条信息（如果按键时间在当前回放信息 1 秒内）。

按下  来重放当前信息（如果按键时间是在当前回放信息 1 秒后）。

在信息播放期间按下  调节扩音器音量。

按下  删除当前信息。

有关自动答录机功能的详细内容，请参考您的 DCTG625 用户手册。

常见问题

要了解更多信息，请参考随机交付的用户手册。

问题

- 没有拨号音！

- 呼叫者听不清楚我的讲话！

- **SEARCHING（搜索中）** ... 显示在话机上而且  图标在闪烁！

- 不显示来电者号码！

解决方法

- 检查接线
- 给电池充电
- 使用随机交付的电话线

- 靠座机近一些
- 将座机移离其它电子设备至少 1 米以外

- 靠座机近一些
- 重设设备并重新启动话机登记

- 向网络操作人员核实已申请此项服务

是否需要帮助？

用户手册

参考随 DCTG622/625 交付的用户手册。

在线帮助

www.philips.com/support