

SAMPO

聲寶牌

環保抗菌電冰箱

使用說明書

SR-475TRV

SAMPO

聲寶股份有限公司

生產地點：中華民國

家電事業部：桃園縣龜山鄉大崗村頂溪路 25 號 客戶服務專線：0800-005438

0800 鈴鈴我是聲寶

「請於產品進行保固前，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及經銷店名，以善
您的權益」

TIN8C1949K2R01


⚠ 安全注意事項




• 請務必接地線，以免萬一漏電時，有觸電的危險。



• 勿用水直接沖洗冰箱，以免箱體生鏽，或使冰箱的電氣零件因浸水而損壞或漏電。

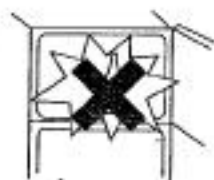


• 玻璃瓶的啤酒、汽水等，絕不可放入冷凍室，因水結凍時體積膨脹，會使玻璃瓶破裂或爆炸。

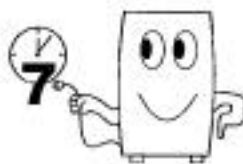

• 拉下插頭後，請稍候7分鐘再插上，如未立即插上，壓縮機負荷過大，不是立即起動運轉，並會影響壽命。



• 不要赤手觸摸冰箱背面的高溫零件，以免發生危險。（壓縮機正常溫度可達80℃以上，散熱器也在40~50℃之間）

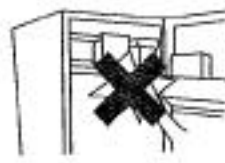

• 避免赤手觸摸冷凍室壁或冷凍食品，以免造成凍傷。

⚠ 安裝注意事項


請放置在平坦的地面上

• 冰箱應放在平坦的地面上，如果不能平穩放置，請調整冰箱底部的調整腳，否則易因震動而引起噪音。



請放在通風良好的場所

• 冰箱周圍應有適當的間隙，通風較佳，最省電。
• 前後、左右與牆壁要保持10公分以上的距離。

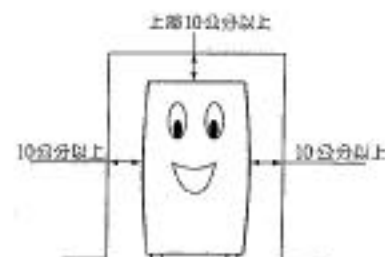

請放在濕氣較少的場所

• 勿將冰箱置於水氣多或潮濕的地方，否則冰箱容易生鏽、生霉，電氣部件也容易發生故障。



避免日光直接照射及熱氣


• 不要置於日光直接照射的場所及熱氣附近，此易造成冷度不足且耗電。



安裝方法


放置在泥土地面上時

- 冰箱如需放在泥土地面上，請用10公分厚的木板墊高，以免生鏽，並引起電氣部分不良。

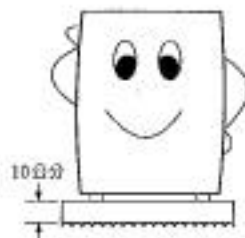


請接地線以防止萬一漏電危險

- 冰箱設置在潮濕或地下室等場所，應特別注意接地線之安裝。
- 接地線之安裝方法：
 1. 接地線請接在冰箱背後左側專用接地螺絲上。
 2. 不可將接地線接在下列場所：①自來水管 ②瓦斯管 ③電話線及網路線。

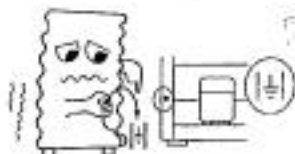


請放置於通風良好之場所

- 冰箱在起動運轉時，底部會產生電氣火花，若冰箱周圍有瓦斯氣體存在，易發生危險。萬一瓦斯有漏氣的情形，請將瓦斯閥關閉，並把門打開，以免發生危險。

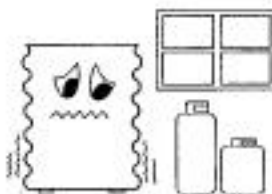

請使用專用插座

- 插座必須是在110V、10A以上的專用插座，如誤接在220V的插座，冰箱的壓縮機會被燒燬。
- 插座請勿插在多孔式的插座上，以免發生發熱產生危險。
- 請勿使用延長線。

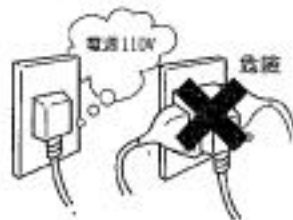

△使用注意事項及緊急處理方法

- 冰箱的電源線，請勿觸及新購內部的高溫部品，或被底部調整螺絲壓壞，以免產生漏電或電線走火之危險。
- 為確保安全，使用時門請勿必關閉。
- 長期不使用時（如出國）電源請拔除以確保安全。



- 刀削、殺蟲劑等具有可燃性物品，請勿靠近冰箱使用，以免引起火災。



- 香茅水、甲苯、酒精、汽油等高揮發性的物品，絕對不可放入冰箱內，以免有漏火、爆炸的危險。



- 嚴防小孩在冰箱門上玩耍，導致整台冰箱倒下發生意外。



- 避免將易燃物品存放在冰箱內，以免發火。



- 冰箱頂面請勿放置重物，因開關門的震動易使其掉落地面。

緊急處理方法

發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭

- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務站或就近經銷商洽詢。



拔電源插頭

白金脫臭原理介紹


壹、白金脫臭材之作用原理

1. 此種脫臭材，巧妙地將脫臭機能與熱能彼此相結合，利用除霜時之高溫酸化分解冰箱內之臭氣。
2. 本脫臭材係屬白金系之脫臭觸媒，能均勻地塗佈於除霜熱器之石英管上。其主要成分為具高活性、高吸附能力之白金系與金屬。
3. 當冰箱運轉時，通過脫臭觸媒之臭氣，易被塗佈於石英管上之脫臭觸媒吸附。
4. 當冰箱除霜時，石英管產生250℃之高溫，此溫度可將被觸媒吸附之臭氣酸化分解，使冰箱內之冷空氣恢復清新，無臭味。
5. 除霜結束後，冰箱內恢復清新，無臭味之冷空氣，再在冰箱內循環冷卻食品，隔下及除霜時，同時進行脫臭功能，如此週而復始。




貳、白金脫臭材如何運用於冰箱之介紹

1. 風扇式冰箱，係利用風扇將冰箱內之冷空氣強制循環，達到冷凍、冷藏作用。
2. 白金脫臭材置於冷卻器下，F、R室回風出口處。由於冰箱為密封式箱體，經風扇強制循環的冷空氣夾雜著臭氣分子，將由前經過脫臭材。
3. 當冰箱運轉處於非除霜狀態時，由於脫臭材特性，此時脫臭材處於高活性狀態，臭氣通過脫臭材時會被吸附。
4. 當冰箱運轉一段時間後處於除霜狀態時，由於除霜熱器產生之高熱，將石英管傳遞至塗佈於其表面之脫臭材，溫度超過250℃時，附著於脫臭材之臭分子開始被酸化分解為清淨氣體，離開脫臭材。
5. 待除霜完畢，風扇恢復運轉，脫臭材無熱時之高溫無法產生酸化分解作用，而恢復低溫狀態。由於先前之臭分子已被酸化分解為清淨氣體離開脫臭材活性點，脫臭材活性點又再次恢復其高吸附功能，繼續吸附臭氣。

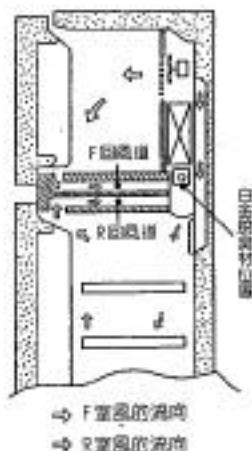

部品名稱及功用

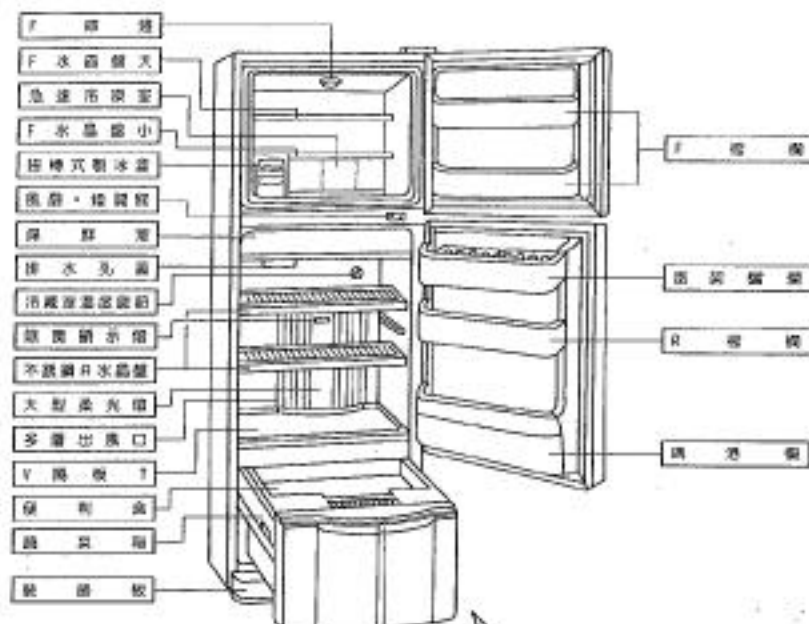

- 註：1. 由於水結冰時體積會膨脹，所以當容裝水置於冷凍室內結冰時，容器會因結冰膨脹產生變形現象。
2. 為防止保鮮室底部結露，請注意開口容裝必須加蓋及盡量減少不必要開門。

重要功用說明

- F 凍 箱：方便夜間開門使用，美觀又大方。
- 旋轉式製冰器：可儲放約1公斤的冰塊。
- 急速冷凍室：可將食物快速冷凍、結冰。內置急冷底盤，可加速冷卻傳導及易於清理。
- 保 鮮 室：供短期內欲烹調之鮮魚、肉類等食品儲存，保鮮期1~2天。超過2天以上之魚類、肉類請勿貯存於此處。鮮魚、肉類太大時，請切成小塊則保鮮效果更佳。內置保鮮室觸網，易於清理。
- 隔 板：冰箱內部所有排出的水霜融結器的散熱而蒸發掉。
- F 隔 板：貯放短期內欲使用的冷凍食品。
- 酒 窖 室：可貯放酒類。
- R 隔 板：貯放短期內欲使用之冷藏食品。
- 西 蘭 花 室：可放蔬菜特大葉將極。
- 調 整 腳：當地面不平時，可以調整「調整腳」，使冰箱平穩站立。

附屬品拆裝方法

製冰盒組品



- 將旋轉式製冰盒以順時鐘方向旋轉，冰塊即自動掉入儲冰盒。

菜箱組品



- 將門往外拉，感到有東西卡住時，往上提兩三次，輕鬆取下。如前圖表示，確保箱門下緣與地上接觸，才能取出菜箱。
- 依前圖方向拉出菜箱。(菜箱先向上，內側往下傾斜取出。)

保鮮室



- 將保鮮室往前拉，蓋即自動開啓；將保鮮室往前推，蓋即自動關閉。

排水

- 因長期使用之排水器應請在半年至一年定期清洗，以免污垢堵塞產生排水不暢造成冰箱排水不順而導致不冷。
- 冰箱內部自然排出的水，經由排水管注入蒸發室。
- 蒸發室所聚集的水是藉由旋轉式隔網把它蒸發，可以免生惡臭的麻煩。
- 使用一段時間後，隔網易積灰塵或異物，產生異味，所以必須定期（約一個月）清洗，以維持乾淨。

急速冷凍室



- 將急速冷凍室往前拉，蓋即自動開啓；將急速冷凍室往前推，蓋即自動關閉。

啤酒欄、檔欄


- 安裝：以雙手將啤酒欄後方之「固定座」，順著門框兩邊之「固定座」壓下即可。




- 拆下：順門框方向，以雙手將啤酒欄提起，即可拆下。

V隔板T、便利盒

- 將V隔板T的兩個扶手孔往上提即可拆下。
- 用雙手將便利盒兩側往上提再往前拉即可取出。

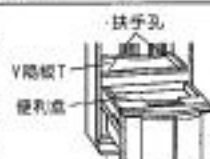

排水管拆卸清洗方式

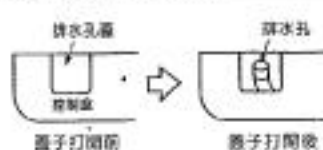

管子打開後

使用方法

開始使用

- 初次打開箱門時，會有一股塑膠製品的味道，此乃正常現象，不會有任何害處，請不必擔心，使用一段時間後會自然消失。

- 冰箱開始運轉後，為使冰箱內部溫度較好，請在一至二小時後，才把食品放入。

- 冰箱前面門框四周及兩個門中間的隔板部份，有發熱的感覺，此係為了防止箱體出汗，而特別設計的省電裝置。這些發熱只限於冰箱外部，對箱內所存放的食品毫無影響。

食品放置要領



- 請用密封容器、塑膠袋或保鮮袋等，將食品密封後再保存，以防止食品乾燥、脫水或將氣味傳到其儲存的食品。
- 如欲長期保存鮮魚及肉類，請用塑膠袋或保鮮膜等密封後再保存。



- 請勿將冰箱內部塞得太滿，造成冷氣不能循環，而使儲存的东西變質。



- 熱的食品請勿立即放入箱內。
- 請使用加蓋的密封容器盛裝液狀食品，以保持鮮度與美味，並可避免浪費電力。



- 請勿將食品放在出風口與回風口。
- 請勿長時間把門打開，以免外部的熱空氣進入冰箱內，浪費電力。

使用方法

■ 扭轉式製冰盒使用方法

製冰方法

- 拉出製冰盒以給水杯注水。
- 製冰時間約 2~3 小時。
- 若有快速製冰裝置，請將冷凍溫度調節切向「強」位置，即可快速製冰。
- 流水水位，請勿超過隔板，以防冰塊卡住。




冰塊取用方法

- 製冰盒內有右轉，輕輕扭轉，冰塊即落入儲冰盒內。若 1 次未脫落，請扭轉 2~3 次。
- 製冰盒為塑膠材質，取冰時不需用水沖。



不使用製冰盒時

- 可將製冰盒組取出，以擴大冷凍室的使用空間。

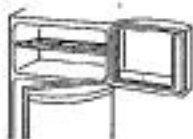

▲ 請注意


- 製冰盒內部請勿用刀刮，刮過後冰塊將很難取下。
- 請勿用儲冰盒製冰以免破損。
- 儲冰盒內勿放入奶油等油脂物。
- 儲冰盒掉落時易破損，請小心取放。
- 有異味之食品請勿直接放入冰箱，須先以塑膠袋密封好再放入。



■ 保濕菜箱與便利盒使用方法


便利盒使用方法

- 此設計是為了放置約 9 公分高的小型罐裝飲料及罐頭而用，可避免壓壞菜箱內的蔬果。
- 便利盒可依順順方向推放，以節省菜箱內之空間及飲料。

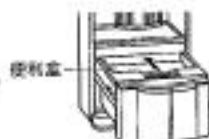

保濕菜箱使用方法

- 使用時先將便利盒往內推。
- 前後下方為放置寶特瓶飲料之特設設計，可放大型飲料。
- 保濕材質可有效防止水氣因冷風而散失，提供更長久的蔬果保鮮效果。

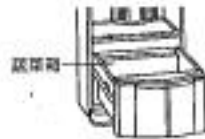

微電腦控制機能的說明與操作

■ 初通電或停電後再通電（系統設定及顯示狀況）

- 初通電或停電後再通電時，面板顯示如下（壓縮機保護 3 秒後才會再啟動）：



- 冷凍（藏）室內溫度，低通電時之實際感知之溫度顯示。但若：
- 冷凍室內溫度低於 -30℃ 顯示 Lo℃，高於 0℃ 則顯示 Hi℃。
- 冷藏室內溫度低於 -3℃ 顯示 Lo℃，高於 10℃ 則顯示 Hi℃。

■ 操作鍵及表示面板的功能說明



■ 表示面板的照明


- 初通電或停電後再通電時，表示面板的照明會自動啟動，3 分鐘後自動熄滅。
- 通常使用時該照明為熄滅狀態，當按壓任一操作鍵時，則面板照明自動啟動，3 分鐘後自動熄滅。

微電腦控制功能的說明與操作

■溫度顯示方法


※初通電或停電後再通電自動設定為「-18℃」。

- 在時鐘畫面按選擇鍵，可顯示冷凍室溫度。
- 在冷凍室溫度畫面按選擇鍵，則顯示畫面由：[冷凍室溫度]→[冷藏室溫度]→[冷凍室溫度]。
- 在冷凍室/冷藏室溫度畫面按結束鍵，則回復至時鐘畫面。
- 溫度顯示注意：
本機中顯示溫度，採用精密感溫器，開門次數多時及食品更換中，溫度會有上界下降變化。

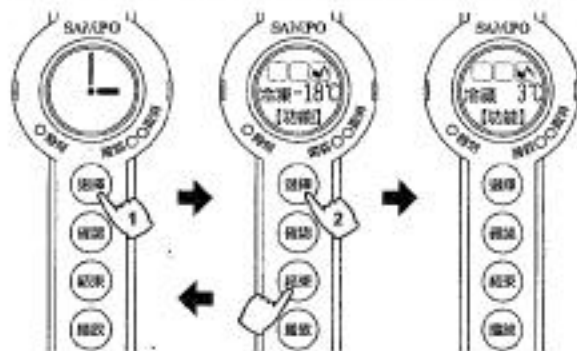

■進入功能選擇畫面操作方法


- 按結束鍵，進入時鐘畫面。
- 在時鐘畫面下按選擇鍵，可出現功能選擇畫面(留言、急凍、省電、製冰、冷度)。

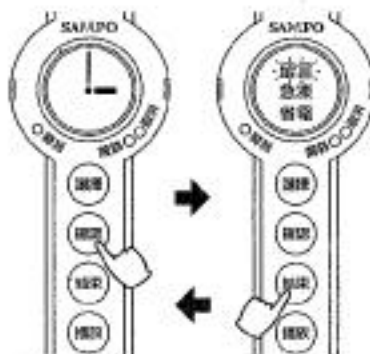

微電腦控制功能的說明與操作

■溫度設定方法

- 在功能選擇畫面按選擇鍵至「冷度」，然後按確認鍵至冷度畫面。
- 在冷度畫面按選擇鍵可調整冷度強弱如下圖示，可調5段冷度，再按確認鍵則設定完成。

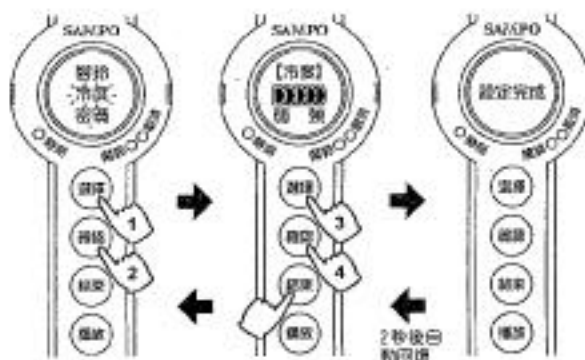

【冷度】設定位置	冷凍庫內溫度
	-21±2.5℃
	-19.5±2.5℃
	-18±2.5℃
	-16.5±2.5℃
	-15±2.5℃

冷度強弱圖

注意


- 上述冷度設定乃冷凍庫庫內溫度之設定，冷藏庫溫度則藉由庫內機械式按鈕調整。
- 冷凍庫及冷藏庫內溫度會因量測位置不同而有差異。

微電腦控制功能的說明與操作

■急凍功能設定方法

※進入急凍功能：

- 在功能選擇畫面按選擇鍵至「急凍」，然後按確認鍵，可出現急凍畫面。
- 在急凍畫面按選擇鍵可設定急凍開或關，再按確認鍵設定完成。

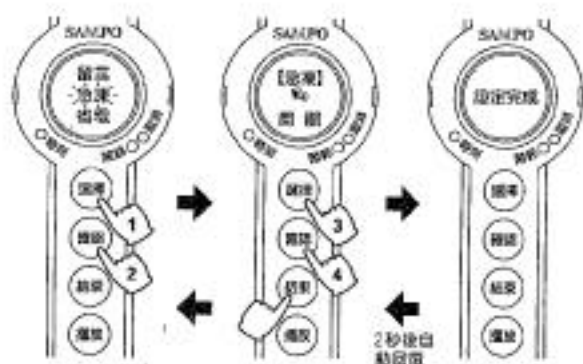

※停止急凍動作：

- 自動停止：進入急凍功能1小時後自動回復。
- 強制停止：進入急凍功能畫面中，按選擇鍵設定急凍「關」，再按確認鍵。

注意


冷藏室最下層是溫度較低的地方，故於使用急凍功能時，請避免將蔬菜或含水量較高（如豆腐...）之食物放於最下層，以避免產生凍傷之現象。

微電腦控制功能的說明與操作

■省電功能設定方法

※進入省電功能：

- 在功能選擇畫面按選擇鍵至「省電」，然後按確認鍵，可出現省電畫面。
- 在省電畫面按選擇鍵可設定省電開或關，再按確認鍵設定完成。

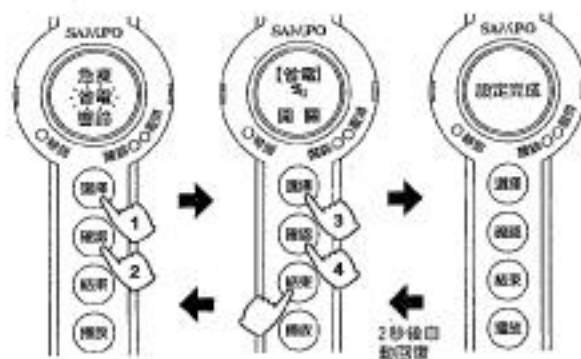

※省電功能的取消方法：

- 進入省電功能畫面中，按選擇鍵設定省電「關」，再按確認鍵。


注意

- 進入省電功能時，冷凍能力會比一般通常速度稍微下降。
- 使用中如開門超過30秒或開門累計達5次時，則省電功能自動取消。

微電腦控制功能的說明與操作

■ 警鈴功能設定方法

- 在功能選擇畫面按選擇鍵至「警鈴」，然後按確認鍵，可出現警鈴畫面。
- 在警鈴畫面按選擇鍵可設定警鈴開或關，再按確認鍵則設定完成。

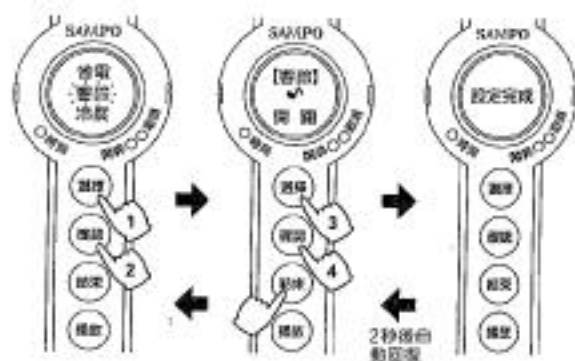

- 警鈴預設值為「開」。
- 警鈴重複播放。
- 設定「關」時，警鈴不播放，但門未關好時，背光板閃爍，以ON 1 sec/OFF 1 sec方式閃爍，此時提醒您將門關好。

■ 特點說明

- ※急速功能：
魚肉類食品放入冰箱後，可連續1小時提供急速冷凍功能。
- ※語音關門警示功能：
當冰箱門忘記關，開得太久或門沒關好時，智慧語音功能會在門打開30秒後發出語音提醒您把門關好，讓冰箱節省能源又環保。
- ※省電靜音功能：
配合夜間冰箱較少開門及壓縮機需求，冰箱會連續8小時降低風扇轉速，省電又安靜。又8小時後自動恢復原風扇轉速，食品保鮮不受影響。

微電腦控制功能的說明與操作

■ 留言功能設定方法


- 在功能選擇畫面按選擇鍵至「留言」，然後按確認鍵，可出現留言畫面。
- 在留言畫面按選擇鍵可選擇「留言1」、「留言2」、「留言3」，然後按確認鍵，可出現「播放/錄音」畫面。

選擇播放

- 選擇「播放」，按確認鍵後即可播放。
- 播放完後出現「訊息保留，是/否」，可選擇「是」或「否」，然後按確認鍵後即可決定是否保留，若保留則留言LED繼續閃爍；若選擇「否」則留言LED熄滅。

選擇錄音

- 選擇「錄音」，按確認鍵後即可開始錄音。
- 錄音時間20秒完成後出現「錄音完成」，2秒後畫面自動回到主上一層畫面。
- 此時錄音之LED燈閃爍，表示有留言，15秒不按任何鍵則畫面自動回到主畫面，但若按結束鍵則畫面回到主畫面上一步畫面。
- 錄音時間（錄音1及錄音2及錄音3）三段各為20秒。
- 當有新留言時，留言燈持續閃爍。
- 若有新留言可依上述操作方式聽取留言或直接按畫面上的播放鍵直接聽取留言。
- 若直接按畫面上的播放鍵聽取留言時，則依第一段、第二段、第三段留言依序播放，播放完畢則畫面繼續閃爍。
- 錄音時間：20秒。
- 留言燈：預設值不亮。
- LED閃爍時，時間以ON 1 sec/OFF 1 sec方式動作。

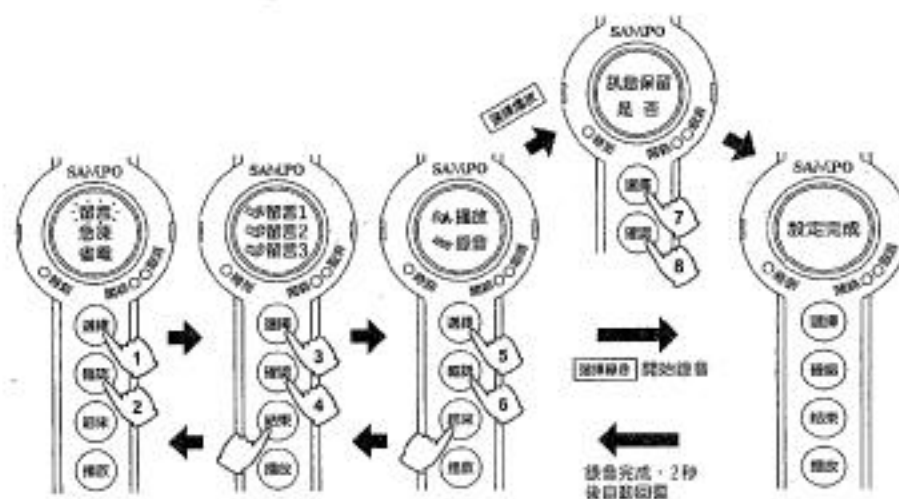


微電腦控制功能的說明與操作

■時間的顯示及設定


※設定時間：

- 在時鐘畫面按時鐘鍵，畫面出現15:00，此為初選電燈停電後再通電之狀態。
- 按時鐘鍵可調整時間，按一次跳1小時，連續按法不放則一次跳5小時。
- 若要調整分時，按選擇鍵，此時分數字閃爍。
- 按時鐘鍵可調整分，按一次跳1分鐘，連續按法不放則一次跳5分鐘。
- 設定完成後按確認鍵則時間開始計時。
- 按結束鍵或10秒後自動回復至時鐘畫面。

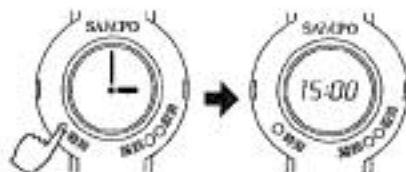

※鬧鈴及取消鬧：

- 按鬧鈴鍵可調1~60分鐘，按一次跳1分鐘，連續按法不放則一次跳5分鐘。
- 按取消鬧鈴鍵可取消鬧鈴，時間歸0。
- 若要調整秒時鐘時，按選擇鍵，此時秒之數字閃爍。
- 按鬧鈴鍵可調整秒數，按一次跳1秒鐘，連續按法不放則一次跳5秒鐘。
- 設定完成後按確認鍵則鬧鈴開始倒數。
- 倒數時間倒數結束時，會發出10次「嗶」聲。

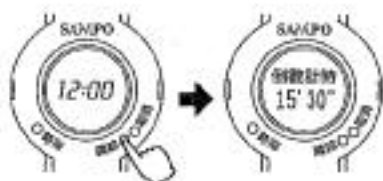

■特殊畫面顯示之說明及處理


※使用中若有下列訊息顯示時請依處理內容指示，切勿自行處理。

顯示訊息	處理內容
出現「不冷」顯示時	•出現「不冷」字樣，請通知服務人員維修。 •按確認鍵及結束鍵可暫時取消「不冷」之顯示。 •如48小時內尚未處理將再出現「不冷」字樣。
出現「E4」閃爍字樣	•請通知服務人員維修(表示可能蜂窩器異常)。
出現「E2」閃爍字樣	•請通知服務人員維修(表示可能D-SENSOR異常)。

微電腦控制機能的說明與操作

■安裝說明

將電話線與線接於冰箱背後之左邊插座(LINE)上，然後用電話線連接電話機於右邊插座(PHONE)上。

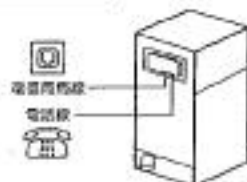


■電話錄音及聽取留言功能

- 電話錄音五聲後切至冰箱語音系統。
- 您好，歡迎進入聲寶冰箱語音留言系統，請輸入密碼。
- 輸入密碼，輸入錯誤請重新輸入。
- 留言站按1，聽取留言站按2。
- 「嗶」聲後請開始留言，或留言已滿至④。
- 播放留言.....play。
- 密碼設定：
 - 時鐘畫面下按確認鍵，出現功能選擇畫面。
 - 選密碼，再按確認鍵，即出現密碼「1234」。
 - 按選擇鍵選擇欲更改之位置，再按確認鍵調整數字，調整完後按結束鍵。
- 密碼更改：與密碼設定方式相同，只須更改輸入之號碼即可。
- 鈴聲數設定(內定鐘為5聲)：
 - 時鐘畫面下按確認鍵，出現功能選擇畫面。
 - 選鈴聲，再按確認鍵，即出現5聲鈴聲。
 - 按確認鍵來選擇鈴聲變換不接聽，設定完成後按結束鍵。
- 響鈴更改：與響鈴設定方式相同，只須更改輸入之數字即可。選擇「不接聽」表示不切換至冰箱語音系統。



■語音操作流程

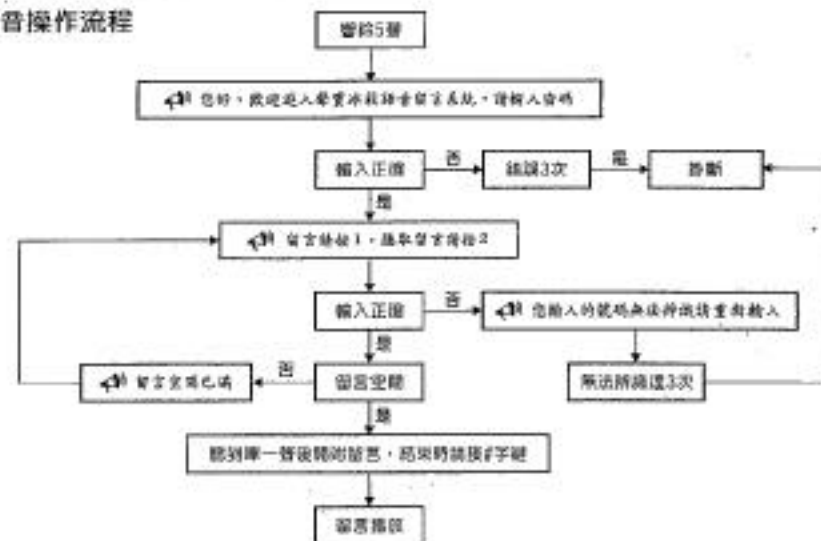

搬家或移動冰箱時

- 先拔掉電源，把冰箱內部物品搬出。
- 搬動時請輕拿輕放，以免造成壓縮機損壞。
- 若距離移動時，一人搬運底部，一人搬運後部。
- 長距離搬運時，請將冰箱打包後再搬運。（原包裝、附屬品、門等以膠帶固定好）



停電時

- 突然停電時，請關閉冰箱門，冷藏室在2~3小時內，冷凍室在1~2小時內，食物不會變質。
- 若如長時間停電時：
 1. 不要將凍肉放入冰箱內，以免溫度回升。
 2. 儘量在停電前用製冰盒製冰，將凍肉包裹在保溫內，置於冷藏室上層，以保持冷藏室溫度。
 3. 在停電前，把冷藏室溫度調至“強”將較重，儘量維持冰箱內部低溫狀態。
 4. 恢復供電時，將冷藏室溫度調回正常溫度位置。


更換箱內燈時

- 箱內燈換燈時，請沿線路中也須自行更換。
- 箱內燈規格：120V/6W。



冰箱要搬運時

- 為防止小孩被卡在冰箱發生危險，請嚴守下列事項：
 1. 拆門的軸承拆下或鬆動，使冰箱門不能關閉。
 2. 拆下門鎖，使門不能關閉。
 3. 勿讓小孩靠近或玩耍，以免小孩把不關門的，使小孩無法進入。

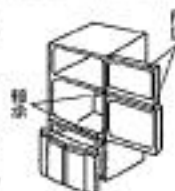

外箱門

- 應經常用布擦拭，不可用水直接沖洗。
- 不要用手、刷子、化學品等清潔冰箱，以免損及表面及內部零件。
- 不可用水或清潔劑直接擦拭控制面板。

冰箱箱壁

- 注意冰箱後部，請經常打掃清潔，勿為雜物堆積作窩。
- 若開式設計散熱管均隱藏在背面箱壁中，為保持散熱狀況良好，請保持箱壁清潔。

冷凍室、冷藏室內部及附屬品

- 每月清潔一次，清洗前請先將冰箱內物品取出，並拔下插頭，可取下的附屬品，應取下清洗。

蒸發器

- 先將蒸發器整體拆出。
- 蒸發器放在水裡浸泡，請每月清洗一至二次，以清潔蒸發器積聚的雜質產生異味。



冷度不足




- 冰箱安裝之處所是否太熱？
- 箱內食品是否放得太滿，阻礙冷氣之循環，造成食品不冷？
- 熱的食品是否立刻放入冰箱內儲存？
- 溫度調節旋鈕是否一直轉在“弱”的位置？

產生討厭的噪音時



- 冰箱是否放在堅硬平坦的地面？
- 冰箱之後部或二層是否碰及牆壁或附屬品？
- 蒸發器是否放置在正確位置？
- 壓縮機運轉時，會有冷媒流動聲，此為正常現象，請勿介意。

冰箱內部有露珠時

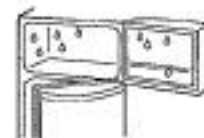

- 使用冰箱時箱門是否過熱好？
- 箱門是否長時間打開？
- 熱的東西或含水量較多的東西，是否直接放入冰箱內儲存？

完全不冷



- 是否停電？
- 總電源之熔絲或開關是否跳開？開關之保險絲是否斷掉？
- 冰箱之電源插頭是否鬆脫？
- 電壓是否過低？如低於95V時請與電力公司連絡。

冰箱外部附有露珠



- 若室內溫度過高，箱體外會有露珠形成，此為正常現象。

漏電的現象



- 當有接地線時檢查是否接好？如果沒有接好，當壓縮機運轉時，會感應靜電，所以人觸摸冰箱箱體時，會有觸電之感覺，但不該發生危險。

故障檢修及排除

■下列情況均屬自然現象，並非異常，請安心使用

風扇式冰箱，若用鋼類等容器，在結冰時，會破裂或變形

- 若冷式冰箱結冰情形係由容器底部開始結冰，故完全凍結時表面呈凹凸狀；風扇式冰箱係側面同時結冰（由外至內），故當內部未凍結的水結冰時，因結冰後體積會變大，容易因內部體積膨脹而發生變形或破裂。

蒸發盤溢水

- 若冰箱置於死角且通風不良的地方，將導致水份無法蒸發，請將冰箱移至通風良好處，且四周勿置雜物阻塞。

內箱壁附著水滴

- 開門次數多或稍久時，熱空氣會進入冷藏庫內，將附著於箱壁而形成水滴。

外箱前緣及兩側過熱

- 過去冰箱均用電熱線消除外箱流汗，為節省用電，現用冷凍系統（高壓端）之熱管蒸汗，其溫度約在45℃以下，又因冬天、夏天溫度影響，運轉率高低不同，故外箱前緣及兩側有時有熱熱的感覺。

風扇聲大

- 風扇置於冷凍室內形成共振，聲音自然產生。

■遇有上列故障現象，請依上述要領逐項檢查，如果仍發現有不正常現象時，竭誠歡迎您打電話到附近本公司特約維修服務中心，服務人員立刻會親切為您服務。（特約維修服務中心電話請參閱所附全省服務中心一覽表）

規格及特性說明

■規格

規 格		機 種
		SR-475TRV
額 定 電 壓	(V)	110
額 定 頻 率	(Hz)	60
電動機額定消耗電功率	(W)	155
電熱裝置額定消耗電功率	(W)	130
總有效內容積	(ℓ)	470
冷凍室/冷藏室有效內容積	(ℓ)	125/230/115
冷凍室性能		★★★★
消 耗 電 量	(kWh/月)	65
能源效率係數	(L/kWh/月)	8.75
冷 劑 名 稱		R-134a
冷 劑 充 入 量	(g)	150
製 品 重 量	(Kg)	83

■冷凍室特性說明

- 本機種風扇式冰箱之冷凍室標準，可達到中國國家標準CNS的四星標誌。
- 冷凍室的冷凍度，依照中國國家標準CNS的規定，除了四星標誌外，尚有兩星、超兩星及三星標誌，茲將兩星、超兩星、三星及四星標誌的各種規定，列表說明如下：

記 號	兩星	超兩星	三星	四星
冷凍室內食品溫度	-12℃以下	-15℃以下	-18℃以下	-18℃以下
冷凍食品保存期限	約30天	約55天	約90天	安全期限3個月以上
冷凍室凍結速度	無規定	無規定	無規定	※

※ 冷凍室內先以0.25kg/ℓ之比例放入食品凍結，達-18℃後，再放入0.045kg/ℓ之食品，最後放入食品，在24小時內必須凍結到-18℃以下。