

光電諮詢專線：0800-005438 [0800-我要買-我是賣  
http://www.samopo.com.tw

光電股份有限公司・新賣場圖 地圖顯示山鄉大專村[真湖路26號]

703-300-0002-00  
0730131A

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取。

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

SAMPO

數位式來電顯示無線電話 使用說明書

CT-K418DL

# User Manual

| 電 源                                      | 消耗功率  | 額定電壓                              |
|--|---|-----------------------------------|
| 座機：DC 9V//500mA<br>手機：DC 2.4V (4號充電電池×2) | 1.5W (待機)<br>12mW (待機)                              | DC 9V<br>DC 2.4V                  |
| 使用頻率                                     | 外型尺寸  | 重 量                               |
| 1880 ~ 1895 MHz                          | 座機 W:165×D:133×H:69 (mm)<br>手機 W:41×D:29×H:136 (mm) | 座機 250 (GW)<br>手機 90 (GW)         |
| 撥號模式                                     | 數位標準  | 工作環境                              |
| 雙音複頻方式 (DTMF)                            | DECT/GAP  | 溫度 +5°C ~ +45°C<br>相對溼度 25% ~ 85% |

## 目錄

- 2 安全指示
- 3 本機功能與特點
- 4 來電顯示服務功能特點
- 5 各部名稱
- 6 安裝方式
- 7 電話基本操作
- 7 撥打電話 (充電座機／無線手機)
- 8 接聽電話 (充電座機／無線手機)
- 8 通話音量調整 (充電座機／無線手機)
- 9 重撥功能 (充電座機／無線手機)
- 9 暫切功能 (充電座機／無線手機)
- 10 靜音功能 (無線手機)
- 10 暫時關閉來電鈴聲 (無線手機)
- 11 來電顯示功能 (無線手機)
- 11 回撥來電號碼 (無線手機)
- 12 刪除來電訊息 (無線手機)
- 12 轉接來電 (充電座機轉無線手機)  
(無線手機轉無線手機)
- 13 手機能力設定
- 13 設定鈴聲／音量
- 14 按鍵鎖開啟／關閉
- 14 電話簿
- 15 電話簿
- 16 擴充功能
- 16 擴充功能 (GAP功能)
- 17 呼叫(搜尋)手機功能
- 18 呼叫(搜尋)手機功能
- 19 其他功能
- 19 耳機／麥克風插座的使用
- 19 三方通話
- 20 附註
- 20 液晶顯示幕名符號名稱
- 21 來電顯示符號說明
- 22 常見的故障及處理
- 23 本機配備
- 24 緊急處理方式

## 安全指示

第一次使用本話機，請閱讀安全指示

- 本機如斷電時將無法使用，請另備一台有線電話做為備用。
- 本電話機使用充電電池供電，請勿使用一般電池供電，以免發生爆炸危險。
- 除本話機提供的變壓器外，請勿使用不同規格的變壓器，以免對您的話機造成損壞。
- 請勿在潮濕的環境中（如浴室等），使用本話機，並請勿將話機或電池放入水中或火中。
- 為了防止電擊，請勿打開座機或手機外殼。
- 禁止使用任何金屬物品接觸座機的充電彈片及手機電池室中的電極彈片及電池（例如用金屬剪刀或鎖匙等）。
- 在雷雨閃電時，本機很少會被損壞，但建議此時拔下您的電源插頭和電話機插座。
- 本話機在工作時，手機和座機之間會發送射頻信號，佩戴助聽器者可能會聽到“嗡嗡...”的干擾聲。
- 建議您不要在醫學設備附近或佩戴心律調整器的人使用本話機。
- 本機如果與電子電器用品距離太近時，會產生干擾現象，如：答錄機、電視或無線電設備、數字型時鐘、收音機、電腦等，因此使用本機時建議應與以上設備距離一公尺以上。

2

## 本機功能與特點

- DTMF / FSK雙制式來電顯示系統，符合電信總局認證標準
- 充電座機可全免持通話，並具有暫切、重撥等功能，且可將外線轉接至無線手機；全免持時喇叭受話音量數位式調整
- 充電座機可擴充至4支無線手機（GAP功能）
- 無線手機具預置撥號功能及全免持通話功能；附耳機插座
- 無線手機液晶螢幕具有橙色背光、多種訊息及無線手機編號顯示
- 無線手機最多可註冊3部座機（GAP功能）
- 無線手機可記錄20組來電資訊（包含號碼、日期、時間）
- 無線手機可記錄3組撥出資訊
- 無線手機10組電話簿記憶，每組可儲存最多25位字符（可修改）
- 無線手機具有9種來電鈴聲選擇及5段來電鈴聲音量調整及關閉來電鈴聲功能
- 無線手機具5段受話音量調整功能
- 無線手機超出有效使用範圍警告音提示
- 無線手機具有發話靜音（MUTE）、重撥暫停、暫切等功能
- 三方通話功能（無線手機兩支及外線）
- 無線手機及無線手機可內線全雙工對講
- 無線手機最長待機時間120小時
- 無線手機連續通話時間13小時（非全免持狀態下）
- 有效通話距離：室內50公尺，室外300公尺（無障礙）

## 來電顯示服務功能特點

### 來電顯示的服務

- 來電顯示的服務，是由您所在地的電信業者提供便於您選擇接聽或追查來電號碼，在無人接聽時，能將來電號碼及時間記錄下來，供您查閱使用。
- 如您裝好話機，仍無法顯示來電號碼，請先向所在地的電信業者查詢是否開放來電顯示服務。若已開放，再依「特別注意事項」內容檢查。

### 特別注意事項

- 若對方所在地未開放來電顯示服務或使用公用電話、國際電話…等，您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- 若話機與外線之間接有小型交換機（總機）、密錄器、答錄機、傳真機…等，將影響來電顯示的功能。
- 若該地區的電信業者未開放來電顯示服務，本話機可當普通電話使用。



### 查詢電話來電顯示服務

若要查詢是否已開放來電顯示服務，請撥：“4121111”撥通後，再輸入666#，依語音指示查詢。

4

## 各部名稱

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| ① 局線端子           | ⑪ 手機麥克風      |
| ② DC電源端子         | ⑫ 重撥／暫停鍵     |
| ③ 座機撥號鍵          | ⑬ 刪除／靜音鍵     |
| ④ 暫切鍵            | ⑭ 語音信箱／來電查詢鍵 |
| ⑤ 重撥鍵            | ⑮ 對講／轉接鍵     |
| ⑥ 免持指示燈          | ⑯ 液晶顯示幕      |
| ⑦ 座機免持鍵          | ⑰ 手機免持用喇叭    |
| ⑧ 座機麥克風          | ⑱ 電池室        |
| ⑨ 座機呼叫鍵          | ⑲ 耳機／麥克風插座   |
| ⑩ 通話／充電指示燈       |              |
| ⑪ 免持音量調整鍵（大／小）   |              |
| ⑫ 手機充電彈片         |              |
| ⑬ 座機喇叭           |              |
| ⑭ 手機受話器          |              |
| ⑮ 通話鍵            |              |
| ⑯ 手機全免持鍵         |              |
| ⑰ 暫切／上頁鍵         |              |
| ⑱ 電話簿鍵           |              |
| ⑲ 手機撥號鍵          |              |
| ⑳ 手機受話音量／鈴聲音量調整鍵 |              |

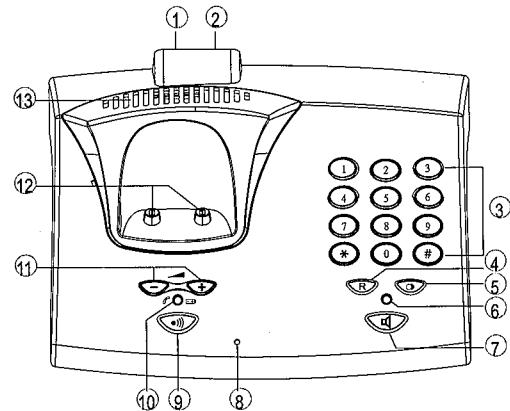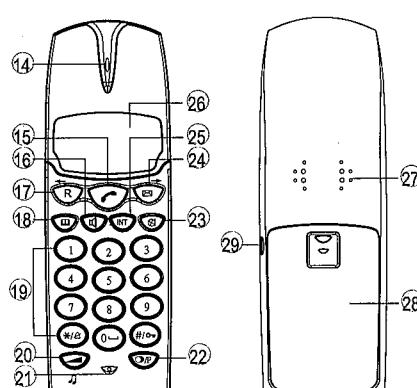

## 安裝方式

### □ 安裝

本電話機應安裝在陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在家用電器附近，如電視機、電腦、音響等，防止對無線電話的干擾，並且與牆壁的距離最好大於 30 公分。

1. 將隨附的電話線一端接於座機後方的局線插座，另一端接於電信業者的局線插座。

2. 將隨附的變壓器輸出端接於座機後方的電源插座，另一端接於 AC 110V 電源插座上。

3. 推開手機電池蓋，將隨附的 4 號充電電池 2 只，依標示極性，正確裝入手機電池室中(如圖一)，並蓋妥蓋子(如圖二)。

4. 第一次使用前，請將手機放在座機充電座上充電 15 小時以上(如圖三)。

5. 將手機置於座機充電座上進行充電，此時充電指示燈亮。

注意：充電過程中，電池室會產生微溫，此為充電的正常現象，請勿擔心。

6. 當液晶顯示幕出現低電力符號 " " 時，表示電池電力嚴重不足，請立即充電。

### △ 注意

請使用本機提供的變壓器，不正確的變壓器極性或電壓，將會造成本機嚴重的損壞。

變壓器規格：


輸入：AC 110V 60Hz

輸出：DC 9V 500mA ( -C+ )


### △ 注意

手機使用不正確規格的電池將有產生爆裂的危險，請參考本電話機提供的原裝規格。


再次提醒：請勿使用非充電性的電池進行充電。

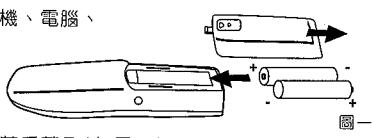

圖一



圖二

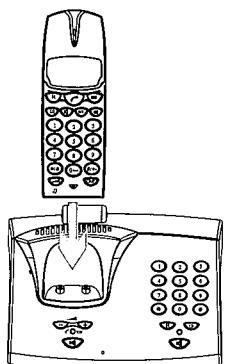

圖三

6

## 電話基本操作

### □ 撥打電話

充電座機

1



按"免持"鍵  
(免持指示燈亮，撥號音響)

2



撥打電話號碼，接通後請面對  
充電座機直接通話

3



通話結束，再按一次"免持"鍵，  
回到待機狀態

無線手機(由於無線手機使用全免持功能時耗電量極大，若無特別需要，請減少使用次數)

A.預置撥號

1



按電話號碼(註)  
(如按錯號碼，可按"刪除"鍵逐位刪除，或長按"刪除"鍵全部刪除。)

2



按"通話"鍵或"免持"鍵，  
話機自動撥出電話號碼

3



通話結束，再按一次  
"通話"鍵，回到待機  
狀態

(註)按電話號碼時，按"暫停"鍵一次，  
可使撥號動作暫停約 3 秒，本功能  
可配合撥打某些特殊號碼



B.直接撥號

1



按"通話"鍵或"免持"鍵  
(撥號音響)

2

撥打電話號碼，接通後直接通話  
(若使用全免持功能，請面對手機  
通話)

3



通話結束，再按一次"通話"鍵，  
回到待機狀態

## 電話基本操作

□接聽電話

充電座機

1



2




來電響鈴，按"免持"鍵接聽

通話結束，再按一次"免持"鍵，  
回到待機狀態

無線手機(由於無線手機使用全免持功能時耗電量極大，若無特別需要，請減少使用次數)

1



2



來電響鈴，按"通話"鍵或"免持"鍵接聽  
(若使用全免持功能，請面對手機通話)

通話結束，再按一次"通話"鍵，  
回到待機狀態

□通話音量調整：在通話狀態時，使用本功能可適當調整受話的音量，提高通話品質

充電座機 無線手機



通話中按"音量調整"鍵可以調整喇叭的接聽音量  
(通話結束後話機自動保留此設定值)



通話中，可按"音量調整"鍵調整接聽音量  
(通話結束後話機自動保留此設定值)

8

## 電話基本操作

□重撥功能：若在撥出號碼後，聽見忙音(嘟、嘟、嘟....)或需重撥前一通號碼，可利用本功能重撥號碼

充電座機(忙音)

1

2



撥出號碼後，  
聽見忙音

按"暫切"鍵一次，再按"重撥"鍵一次，  
充電座機會自動撥出未接通的號碼

1



2



按"免持"鍵  
(聽到局音)

按"重撥"鍵一次，充電座機會自動撥出前一通號碼

無線手機(忙音)

無線手機(重撥前一通號碼)

1

2



撥出號碼後，  
聽見忙音

按"暫切"鍵一次，再按"重撥"鍵一次，  
無線手機會自動撥出未接通的號碼

1



2



按"通話"鍵或"免持"鍵  
(聽到局音)

按"重撥"鍵一次，無線手機會自動撥出前一通號碼

□暫切功能：本功能可配合一般小型交換機做轉接分機使用或搭配電信業者所提供之"話中插接"功能使用  
轉接分機使用(充電座機／無線手機)

1



2



在通話狀態下，按一次"暫切"鍵，再按  
分機號碼，即可將外線轉接至分機

若分機未接聽，再按一次"暫切"鍵，  
即可接聽原通話(註)

(註)交換機的轉接/接聽功能，  
請依照各廠家說明操作

## 電話基本操作

### "話中插接"功能使用(充電座機／無線手機)

1



2



在通話狀態下，若聽到"話中插接"的提示音時，按一次"暫切"鍵，即可接聽插接的來電

與插接的來電通話結束後，再按一次"暫切"鍵，即可接聽原通話(註)

(註)"話中插接"功能需向電信業者申請

### □靜音功能(無線手機)：本功能可關閉手機的麥克風功能

1



2



在通話狀態下，按一次手機的"靜音"鍵，手機的通話功能暫時關閉

再按一次"靜音"鍵，即可恢復通話功能

### □暫時關閉來電鈴聲(無線手機)：本功能可暫時關閉手機的來電鈴聲

1




2



待機狀態時，按住"鈴聲關閉"鍵2秒，即可暫時關閉無線手機的來電鈴聲功能  
(液晶顯示幕"鈴聲關閉"符號顯示)

按住"鈴聲關閉"鍵2秒，即可開啟手機的來電鈴聲功能  
(液晶顯示幕"鈴聲關閉"符號消失)



液晶顯示幕

10

## 電話基本操作

### □來電顯示功能：本功能可自動儲存20組來電訊息(無號碼顯示的來電訊息將無法儲存於話機中)

#### 查詢來電訊息(無線手機)

1



2



待機狀態下，按一次"→"鍵，液晶顯示幕顯示最後接收的來電訊息(包含來電組數、日期、時間(註)等訊息)

再按一次"→"鍵，液晶顯示幕顯示來電號碼

(註)您所在地區的電信服務業者須以FSK制式傳送訊息至本話機，方能顯示來電日期及時間，如下圖所示

來電組數 日期 時間

|    |      |       |
|----|------|-------|
| 15 | 4-10 | 16:57 |
|    |      | ♂(T)) |

下一頁

3



4



若需繼續查閱上一通來電訊息，則按一次"←"鍵，液晶顯示幕顯示上一通的來電訊息

再按一次"→"鍵，液晶顯示幕顯示來電號碼

\*關於來電顯示相關說明，請參閱P.21

### □回撥來電號碼(無線手機)

1

2



先查詢欲回撥的來電號碼

按"通話"鍵或"免持"鍵一次即可撥出任何一個查閱的號碼(註)

(註)以下的來電號碼將無法成功回撥：

- 1.本地區來電：來電號碼有加區域碼(例如：台北號碼228832435，第一位數"2"就是區域碼)
- 2.長途來電：來電號碼未在首位加"0"
- 3.行動電話來電：來電號碼未在首位加"0"
- 4.來電號碼顯示不完全

## 電話基本操作

### □刪除來電訊息(無線手機)

- |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   |  | 2 |  | 3   |  | 4 |  |
| 待機狀態下，按一次"→"鍵，<br>液晶顯示幕顯示最後接收的來<br>電訊息(包含來電組數、日期、<br>時間等訊息) |   |   |   | 再按一次"→"鍵，液晶<br>顯示幕顯示來電號碼<br><br>按"刪除"鍵3秒即可<br>刪除當前的訊息，並<br>顯示下一筆訊息<br><br>如欲逐筆刪除來電訊息，<br>請重複操作步驟3 |   |   |   |

### □轉接來電

充電座機轉接至無線手機：

- |   |   |   |   |  |   |                                       |   |
|---|---|---|---|--|---|---------------------------------------|---|
| 1   |    | 2   |  或  | 1  |  | 2                                     |  或  |
| 按一次充電座機的"呼叫"鍵<br>(外線自動靜音保留)，無線<br>手機響鈴(註) |   |   |   | 無線手機按"通話"鍵<br>或"免持"鍵，即可接<br>聽來電<br><br>按一次無線手機的"INT"鍵<br>(外線自動靜音保留，液晶<br>顯示幕顯示呼叫手機狀態)，<br>被呼叫的無線手機響鈴 |   |                                       |   |
| 3   |  或  | (註) 1.如手機響鈴超過15秒未接聽，<br>充電座機會自動將外線轉回。<br>2.如來電是由無線手機接聽時，<br>將無法轉接至充電座機。 |   |  |   | 特別說明：<br>本功能僅可轉接一次，無法<br>將來電再轉接回原無線手機 |   |

12

## 手機功能設定

以下的操作均需在待機狀態下進行

### □設定鈴聲／音量

設定鈴聲

- |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1   |  | 2 |   | 3   |  |
| 按住"鈴聲音量"鍵3秒，進入<br>鈴聲選擇功能(顯示幕顯示當<br>前的鈴聲編號及響起鈴聲) |   |   |   | 按"←"鍵或"→"鍵選擇來電鈴聲<br>(顯示幕顯示鈴聲編號及響起鈴聲)<br>(註)<br>(註) 本功能共有9種鈴聲選擇(1-5項為音樂鈴聲，6-9項為普通鈴聲) |   |

設定鈴聲音量

- |  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| 1  |  | 2 |   | 3   |  |
| 按一次"鈴聲音量"鍵，進入鈴<br>聲音量調整功能<br>(顯示幕顯示當前的鈴聲音量及<br>響起鈴聲) |   |   |   | 按"←"鍵降低音量或按"→"鍵<br>增加音量<br>(顯示幕顯示鈴聲音量的級數及<br>響起鈴聲)(註)<br>(註) 本功能共有5段音量調整(最小可關閉鈴聲) |   |
| 調整好鈴聲音量後，按一次"鈴<br>聲音量"鍵，手機自動儲存並回<br>到待機狀態            |   |   |   |   |   |

## 手機功能設定

### □按鍵鎖開啟／關閉

按鍵鎖開啟

按鍵鎖關閉



按住"按鍵鎖"鍵2秒，話機自動上鎖(顯示幕顯示"?"符號，開啟本功能後，無線手機僅能接聽來電，其餘功能無法使用)



按住"按鍵鎖"鍵2秒，按鍵鎖功能關閉(顯示幕"?"符號消失，無線手機恢復正常動作)

### □電話簿(本話機最多可儲存10組電話號碼)

儲存常用的號碼

1



按住"電話簿"鍵3秒，顯示幕電話簿符號及號碼位置閃動

2



輸入欲儲存的電話號碼  
(最多可儲存25位字符)

3



按"電話簿"鍵一次(顯示幕顯示欲儲存的位置)，按數字0-9鍵選擇儲存位置

4

選定後，話機自動將號碼儲存在指定的位置，並回到待機狀態

將來電號碼儲存於電話簿

1

重複操作"查詢來電訊息"中的1、2步驟(顯示幕顯示來電號碼)

2



按住"電話簿"鍵3秒，話機進入電話簿儲存功能(顯示幕顯示電話號碼及電話簿字符閃動)

3



按"電話簿"鍵一次(顯示幕顯示欲儲存的位置)，按數字0-9鍵選擇儲存位置

4

選定後，話機自動將號碼儲存在指定的位置，並回到待機狀態

14

## 手機功能設定

### 利用電話簿進行撥號

1




按"電話簿"鍵一次，顯示幕進入電話簿功能(顯示幕上行空白)

2



按數字0-9鍵，顯示幕顯示相對應的電話號碼(例如：0-28832435)

3



確認後，按"通話"鍵或"免持"鍵，即可將號碼撥出

## 擴充功能

### 擴充功能 (GAP 功能)


擴充手機 (本功能可擴充至 4 支無線手機)

1



待機狀態，按住充電座機上的 "呼叫/轉接" 鍵約 12 秒，充電座機上的 LED 指示燈快速閃爍，進入擴充手機狀態

2



同時按住無線手機的 "←" 鍵及 "→" 鍵 2 秒，無線手機進入註冊狀態  
(顯示幕顯示 "bS-")

3

輸入座機編號(按數字 "1")，無線手機進入搜尋座機狀態  
(顯示幕上 "T" 符號閃動)

4

搜尋到座機後，手機顯示幕顯示 "PIN"，請輸入密碼 (0000)，顯示幕 "T" 符號閃動 (註冊中)

5

當註冊完成時，新增的無線手機會發出一 "噠" 聲，並顯示手機編號後回到待機狀態 (座機 LED 指示燈熄滅)

6

若需繼續註冊其他手機時，請重覆 1-5 步驟

### 刪除擴充手機

1



2

手機待機狀態下，同時按住 "刪除/靜音" 鍵及 "重撥/暫停" 鍵約 3 秒，進入刪除手機狀態

3

按數字鍵 "1~4"，顯示幕上 "T" 符號閃動 (執行刪除工作)

4

顯示幕先顯示 "PIN" (請輸入密碼 0000)，再顯示 "HS-\_ (" \_ " 表示需刪除的手機編號)

(註) 1. 本項功能執行後，刪除的手機將無法執行通話對講及轉接等動作，請用戶注意  
2. 被刪除的手機，顯示幕會顯示斷訊狀態  
(顯示幕上 "T" 符號閃動)

3. 本功能是否確實完成與手機是否在有效範圍內有絕對的關係

16

## 擴充功能

### 擴充座機 (本功能可擴充至 3 部座機)

1



2



待機狀態，按住新的充電座機的 "呼叫/轉接" 鍵約 12 秒，充電座機上的 LED 指示燈快速閃爍，進入擴充手機狀態

3

輸入座機編號(按數字 "2" 或 "3")，無線手機進入搜尋座機狀態  
(顯示幕顯示 "bS-")

4

搜尋到座機後，手機顯示幕顯示 "PIN"，請輸入密碼 (0000)，顯示幕 "T" 符號閃動 (註冊中)

5

當註冊完成時，無線手機會發出一 "噠" 聲，並回到待機狀態

6

若需繼續註冊其他手機時，請重覆 1-5 步驟

(註) 1. 本功能完成後，無線手機會自動搜尋已註冊的座機，並自動連線

2. 為使擴充動作確實完成，進行本功能時請先將局線拔除，待擴充動作完成後再插回局線

### 呼叫 (搜尋) 手機功能

充電座機搜尋無線手機

1



2

待機狀態，按充電座機的 "呼叫/轉接" 鍵一次

3

無線手機會發出相對應的鈴聲，您可依據手機鈴聲位置找到手機

(註) 若 20 秒內未解除手機呼叫鈴聲，充電座機會自動結束呼叫 / 搜尋功能

## 擴充功能

### 無線手機與無線手機的內線對講

1



待機狀態，按"INT"鍵一次  
(顯示幕顯示欲呼叫的手機  
編號"HS-")

2

按手機編號(數字"2"~"4")，  
被呼叫的手機響鈴，且顯示幕  
顯示呼叫方的手機編號

3



被叫方按"INT"鍵或通話  
鍵，即可進行內線對講

4



對講完畢，按"INT"鍵或通  
話鍵即可退出對講狀態

(註)若100秒內被叫方未接聽，原手機會自動結束對講功能

18

## 其他功能

### □耳機／麥克風插座的使用

1

將外購的耳機／麥克風插於  
無線手機左側的耳機插座

2

安裝完成後，依正常方式操作  
話機(註)

3

當手機在使用全免持功能時，若需使用耳機／麥克風，  
請先安裝耳機／麥克風，再將全免持功能關閉

(註)1.通話中請適當調整受話音量，以免造成聽力受損  
2.通話中請適當調整麥克風位置，以確保發話品質

### □三方通話(兩支無線手機及外線)

HS-1 手機通話狀態下，若需 HS-2 手機使用者一起通話

1



HS-1 手機按"INT"鍵+"2"鍵呼叫HS-2手  
機，進行內線對講(此時外線自動靜音  
保留，顯示幕" "閃動)

2



HS-1 手機按住"INT"鍵約3秒，  
自動進入三方通話(顯示幕" "恒亮)

3



需退出三方通路的手機，直接按"通話"鍵，  
即可退出三方通話

特別說明：三方通話需在無線手機接聽下才能使用，  
充電座機無法使用三方通話功能

## 附註

### □ 液晶顯示幕各符號名稱



| 符號    | 恆亮             | 閃爍     |
|-------|----------------|--------|
| ○     | 使用中            | 轉接中    |
| ○     | 新來電            | 新來電未接  |
| ○     | 電池電量           | 充電中    |
| ○     | 通訊範圍指示         | 超出有效範圍 |
| ○     | 靜音保留           | —      |
| ○     | 電話簿            | —      |
| ○     | 按鍵鎖            | —      |
| ○     | 上查／上頁          | —      |
| ○     | 下查／下頁          | —      |
| ○     | 全免持功能／座機使用中    | —      |
| ○     | 鈴聲關閉           | —      |
| ○ (註) | 語音信箱(不適用於台灣地區) | —      |
| ○     | 內線對講           | —      |
| HS-x  | 手機編號           | —      |

(註) 顯示幕顯示"○"時，如欲取消"○"符號，請取下電池再重新安裝即司

20

## 附註

### □ 來電顯示符號說明

當地電信局開放了來電顯示(FSK或DTMF制式)服務後，本話機方可有來電顯示功能。

#### 制式規格說明：

在收到來電顯示資訊時，本話機會將訊息顯示在液晶顯示幕上，並自動記錄。若來電訊息為DTMF制式，本話機所有月、日、時、分的設定值均不顯示(如圖一)；若來電訊息為FSK制式，本話機會顯示組數、月、日、時、分及號碼(如圖二)。

| 符號   | 說明   |
|------|--|
| ○    | 表示新的來電   |
| ---- | 1.表示來電號碼的格式不在服務範圍內(如公共電話，國際電話等)<br>2.表示來電號碼的格式錯誤(如投幣式電話，國際電話等)<br>3.表示來電號碼為保密電話(如發話方申請來電號碼不顯示功能) |

特別說明：1.顯示符號會因為各地區交換機的不同而有差異  
2.無號碼顯示的來電訊息(如：格式不在服務範圍內 格式錯誤 保密電話)將無法查閱來電訊息

(圖一)DTMF制式顯示內容

| 來電組數 | 日期    | 時間   |
|------|-------|------|
| 02   | ----- | -:-- |
| ○    | ○     | ○    |

下一頁

228832435

○ ○

(圖二)FSK制式顯示內容

| 來電組數 | 日期   | 時間    |
|------|------|-------|
| 15   | 4-10 | 16:57 |
| ○    | ○    | ○     |

下一頁

228832435

○ ○

## 常見的故障及處理

使用電話時如遇到下列問題，請參考以下的解決方法

□電話完全不能操作

- 1.檢查電話直線插頭與座機或接線盒是否連接妥當
- 2.檢查電池是否鬆動，極性是否正確
- 3.檢查電源是否接妥
- 4.手機是否已上鎖(解除方式請詳閱P.14)
- 5.手機是否未與座機連線(請重新連線或選擇正確的座機)

□來電時沒有鈴聲

- 1.檢查電話直線插頭與座機或接線盒是否連接妥當
- 2.手機可能超出範圍，請移近座機
- 3.檢查手機(座機)的設定，有沒有啟動鈴聲
- 4.手機是否未與座機連線(請重新連線或選擇正確的座機)

□無撥號聲

- 1.檢查電話直線插頭與座機或接線盒是否連接妥當
- 2.檢查手機的電力是否足夠
- 3.手機可能超出範圍，請移近座機

□無來電顯示

1.故障原因

查詢自己號碼是否已開放來電顯示功能(查詢電話請撥4121111轉666#，再依語音指示操作)。

2.其他原因

- A.來話方電話尚未開放來電號碼顯示功能。
- B.來話方設定發話號碼不顯示號碼功能。
- C.公用電話、國際電話、交換機、網路，皆不能配合傳送來電顯示功能。
- 3.是否有安裝密錄器、答錄機等通訊設備？若有，請拆除。

□座機的充電顯示燈不亮

- 1.檢查手機是否正確放置於座機的充電位置
- 2.手機未安裝電池或是電池不良

□充電後電池用量仍顯示電力不足

換新電池(請務必注意電池規格)

22

## 本機附備

□本機配件

電話直線×1，4號充電電池×2，座機用變壓器×1，說明書×1，產品保證書×1

□座機變壓器

輸入電壓：AC 110V / 60Hz

輸出電壓：DC 9V / 500mA

□手機電池

DC 1.2V 充電電池×2

製造年份：2005年

製造地：中國

製造廠：TOPCOM ASIA LTD.

進口商：十全企業股份有限公司

地址：台北市士林區大南路 361 號 5F

電話：(02)2883-2435

消費者服務專線：0800-000178

23

Simple good life, Sampo

## 緊急處理方式

- 有燒焦味或子機電池溫度過高，發生異常時，應立即拔掉電源插頭。勿在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。  
若有問題，請速與 0800-000178 免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

## 關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔掉。若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。  
請在送修前對照故障排除方法先檢查清楚。

送修前：請先聯絡 0800-000178 免費諮詢專線，將產品型號及故障情形詳加說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。