

快速指南

使用前准备

连接 AC 电源与充电


- 打开左侧的黑色橡胶盖，连接充电器接口（左最下接口）；
- 插入电源插座；
- 在充电期间，电源指示灯处于开启状态，开始充电时为红色；当电池充电完毕，电源指示灯为绿色；
- 电池充电完成，卸除充电器与设备的连接，同时从电源插座上拔下充电器。

※ 如果长时间不用，请不要把充电器和本机连接，以免本机充电部分长期处于工作状态，降低使用寿命；在系统弹出“电量不足”警告框后，请及时充电，以免系统自动关机而可能导致数据丢失的情况发生。

使用车用充电器与 FM 调频

本设备可以在连接车用充电器后，将声音通过 FM 调频播放到您的汽车音响，其具体操作方法如下：

1. 将本充电器的电源线接头连接到机身左方的‘DC’电源接头；（参考以下示意图）
2. 将另一条音频线连接到机身左方的耳机接孔（将声音传送到汽车音响）；
3. 将车用充电器头连接到车上的点烟器，以便为导航仪供电。

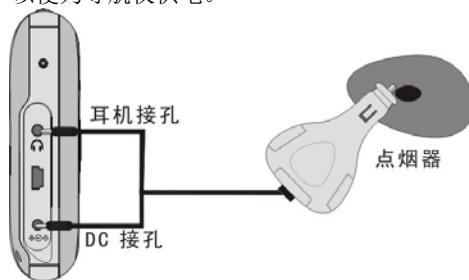

请在汽车发动之后，再插入本充电器，以免汽车发动时的瞬间电流冲击到机身或 FM 发射器并造成损坏，因此产生的后果不在保修范围之内，可申请付费维修。

4. 打开汽车调频收音机，调节频点到所提供的四个频点（107.2MHz（开机默认）、107.4 MHz、107.6 MHz、107.8 MHz）之一，调节到对应的频点，语音提示就可以通过 FM 调频，将声音传送到汽车音响，保证您的听觉享受，帮助您安全、快捷地到达目的地。

[提示]：

本充电器内无可用于维修的配件，请勿让儿童接触，以防止小零部件被吞食。（按键定义请参考第 16 页）

本充电器所附的 FM 发射器调频有可能有所偏移，约 0.1MHz。

本充电器所附的 FM 发射器附属于 GPS 导航仪，仅限于中国大陆地区使用，如需要在其他地区使用，请遵照当地法令。

在车上安装

本设备附有车用固定架与车用充电器两种配备，方便您在车上使用。

使用车用固定架：车用固定架是由‘托架’以及‘支架’所组成。在车内使用本导航仪时，应使用车用固定架将机身固定于车前。



使用车用固定架时，请慎选放置的位置。切勿将设备放在会阻碍开车视线的位置。

如果汽车装有全套式隔热纸，请使用卫星导航车用天线（选购配备）将天线穿过车窗置于车顶。关闭车窗时请尽量避免挤压天线。有些车种具备「车窗防夹」装置，在此情况下会自动保留空隙。

开机与休眠

本设备的**开机**由机顶的电源键  控制，再次按此键则**休眠**，当系统进入休眠状态时，仅维持微弱的电量。



请确认记忆卡插于插槽内，并且电源已接好或者电池仍有电力。

- 确认地图资料 SD 记忆卡已插入插槽。
- 系统自动开始寻找卫星讯号，并开始定位程序。GPS 定位完成后，屏幕会出现 GPS 卫星状态图，相关资讯也会完整显示。

手写笔

点选：

直接用笔尖点选屏幕上的符号项目，即可进入该功能。在地图显示状态时，点选地图地图上的标示或道路，显示建物详细名称或路名。

拖曳：

在地图界面用笔尖触及屏幕后往一个方向拖动，即可挪动地图直接寻找地标。

点选并按住：

点选屏幕后停留不□□一秒，□□浮□□□，再点□□要操作的项目。



使用手写笔，液晶屏幕非常容易刮伤，请使用手写触控笔操作，勿使用其它尖锐的物品碰触屏幕，以免损害液晶屏幕。

使用 SD/MMC 记忆卡

本机具备一个 SD/MMC 记忆卡插槽，您可以添购 SD(Secure Digital)自行扩充记忆卡容量。

插入记忆卡插槽位于机体下面，将记忆卡的金属接点面朝下插入插槽。



购买时随赠的光盘里面有备份软件，用户可以自己安装，激活码为光盘袋标签纸上的内容。可以按以下步骤：

1. 将本导航仪连接到电脑的 USB 端口；
2. 此时，SD 卡可以被电脑识别和访问，在 SD 卡上根目录下新建 Navigation 目录；
3. 将此光盘放入电脑的光盘驱动器内；将光盘内的电子地图数据安装到 SD 卡上的/Navigation 文件夹内；
4. 文件复制完成后，等出现导航系统图标，进入系统；
5. 在系统提示输入激活码时，使用光盘袋的激活码重新激活导航系统。

建议：为了方便您的管理，请建立系统的文件夹，如果是视频文件安装到/Video 文件夹；音乐文件安装到/Music 文件夹；图片文件安装到/Photos 文件夹……

使用 USB 接口



在连接电脑与本设备传输数据时，切忌不要在途中拔掉 USB 线，这样有可能导致系统崩溃。

操作导航软件

如何操作导航软件：

四个步骤让您轻松上手。（详细的使用说明，请参考用户使用手册）

1. 开始 GPS 应用，并进入了地图导航界面

在导航软件启动之后，提醒您安全地使用导航软件。确认之后，进入地图导航界面。

2. 设定目的地

- 选择界面中的“目的地”菜单。
- 输入目的地地址并确认，在随后弹出的菜单选择“设为目的地”，完成目的地设置。此时，系统将为您规划出一条最佳行驶路线。

3. 按照路线进行地图导航

沿着高亮的路线行驶，同时导航软件提供语音导航以及生动的行进指示模式，帮助您准确方便地驶向目的地。

4. 到达目的地

就这样，到达您所选的目的地。

导航软件特点：

精确定位：采用高灵敏度接收天线，全天候实时接收信号，快速精确定位。

全国地图：提供全国 1240 多个城市（含部分县级市）电子地图，可以轻轻松松地进行全国地图查询、路径规划、全球卫星导航，让您畅行无阻。

路径规划：提供出发地和目的地之间的路径规划，以及在出发地与目的地之间设置经由地和回避地等功能。

语音提示：人性化的规划行车路线功能，亲切真人语音提示，行驶中自动播报道路名称，快速准确到达目的地。

- 交叉路口或出入口的语音提示
- 高架路、高速公路的语音提示
- 接近目的地及经由地时语音提示
- 随时语音提示

自动纠错：系统可以帮您自动设计行驶路线，如果您不小心走错了路线，它会告诉您走错而且重新帮您设计行驶路线，保证您快速准确到达目的地，无须多绕路。


设施咨询: 系统按所设置的搜索半径由近至远显示出符合选择条件的设施信息供使用。为您轻松找到附近的“加油站”、“餐馆”、“快餐店”、“咖啡屋”、“停车场”、“便利店”、“宾馆 / 酒店”……等生活设施。

快速查找: 快拼、手写等多种目的地输入方式，3.5 英寸触摸屏，支持手写。

显示设定: 白天与夜间两种地图画面显示风格；“普通行驶模式”、“转弯处或交叉口放大图模式”、“高速公路行驶模式”、“高速公路出口模式”等多种行驶模式，让您在驾驶的同时全方位的了解自己的位置。

FM 调频: 本导航仪可将语音提示通过 FM 调频，将声音传送到汽车音响，方便您调节音量大小，保证您的听觉享受与驾驶安全。


故障检修

现象	原因	解决方法
无法插入 SD/MMC 存储卡	SD/MMC 卡插反了	正确的方向插入 SD/MMC 卡
在机器关闭状态下，给电池充电，充电指示灯不亮。	充电器故障。	与经销商或指定维修处联系
电源已经打开，但是系统不工作。	系统不能正常工作	重新启动设备
系统突然关闭	1. 当您没有操作设备一段时间，机器会自动根据电源设置自动挂起机器，防止电池电量耗尽； 2. 电池电量耗尽。	1. 按  唤醒系统； 2. 或者使用提供的充电器对机器进行充电。
系统不能响应按键操作	设备按钮被锁定	把锁定开关滑到开的一边
存储容量	存储容量少于存储卡上标明的存储容量	格式化后的存储容量将会比卡上所标明的容量少
按键控制失灵	设备上的”锁定”滑块处于锁定状态的时候，面板上的按键会被禁止使用	请将“锁定”滑块拨至开锁状态
GPS 信号接收不良	位于隧道中、高架桥下，可能会导致无法顺利接收卫星信号。 位于市区中，高楼或遮蔽物，同样可能会影响信号接收的品质。	调整 GPS 接收器位置，改善接收信号
GPS 无法定位	卫星定位有时可能需要费时几分钟以上 确认所处的位置是否属于无效接收区域，如室内等。	


注意事项:

- 切勿在驾驶的同时对导航系统进行操作，保证行车安全。
- 导航系统设备放在车内使用的时，将车载支架固定在适当的位置，不可随意摆放。切勿将导航设备放在会妨碍开车视线的位置。
- 无线通讯产品如手机，测速报警器等，有可能干扰卫星接收，导致信号接收不稳。
- 停车时，切勿将导航设备留在挡风玻璃下暴晒，以免电池过热，引起故障或危险的状况。
- 各地区的交通单位会依据当地交通情况进行调整，请您遵照实际道路状况的交通规则行驶。
- 请在汽车已经启动之后插入车载充电器，以免汽车发动瞬间电流冲击到导航设备而造成损坏。

接口定义

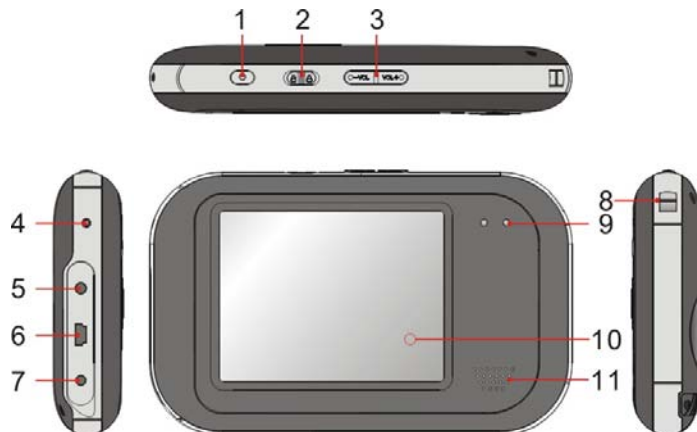

序号	名称	功能
1	电源开/“Sleep”休眠键	开启设备/让系统进入休眠状态，降低电池电量损耗
2	锁定开关	锁定和开启触摸屏或机身上的按键
3	音量控键	调节音量大小
4	复位键 Reset	重新启动设备
5	耳机插孔	输出音频信号到耳机，连接外部耳机时使用
6	USB 接口（可选）	用于高速数据传输
7	DC IN 插孔	与充电器相连，对设备进行充电
8	挂绳柱	连接挂绳，方便携带
9	LED 指示灯	显示电池状态，红/绿 LED 指示灯，亮红灯表示充电进行中，绿灯则表示电已充饱
10	LCD 显示屏	3.5" 显示界面，LCD TFT，分辨率 320 x 240 RGB，64K 色
11	内置喇叭 Speaker	音频信号输出

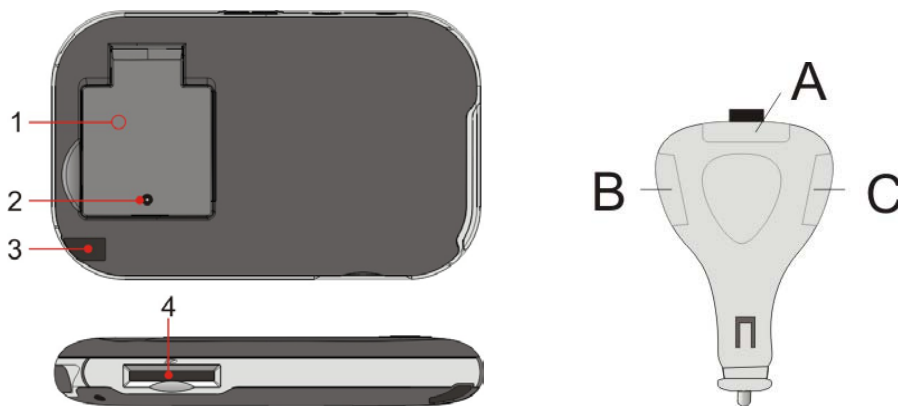

序号	名称	功能
1	GPS 接收器	采用 SiRF Star III 高灵敏度接收技术，嵌入式 GPS 模块，掀开接收器调整到最佳位置，以便接收卫星讯号
2	外接 GPS 接收器插孔	通过接头连接 GPS 车用外接天线，以达到最佳的收讯效果
3	手写笔	操控触摸显示屏，利用手写触控笔在屏幕上直接点选项目或输入数据
4	SD/MMC 卡插槽	内有一张记忆卡，含系统所需的程序与地图。使用途中请勿任意取出。【备注】如果您不小心拔出记忆卡，会出现卡片资料错误的讯息，请插入记忆卡后，重新激活系统。

FM 式车用充电器

序号	名称	功能
A	FM 开关键	打开和关闭 FM 发射器，插入点烟器后默认为“开”。
B	升序调节频点键	从 107.2 - 107.8 由低到高循环调节 4 个频点（107.2、107.4、107.6、107.8）
C	降序调节频点键	从 107.8 - 107.2 由高到低循环调节 4 个频点（107.8、107.6、107.4、107.2）