



Operating Guide

คู่มือการใช้งาน

조작 안내서

操作指南

操作指南

دليل التشغيل



VIDEOWAVE™ ENTERTAINMENT SYSTEM

## 目录

**简介 5**

欢迎使用 .....	5
产品概述 .....	5
系统概述 .....	6
Unify™ 触摸板遥控器概述 .....	7
控制框概述 .....	8
触摸板概述 .....	9
系统更新 .....	10
注册产品 .....	10
重要安全信息 .....	10

**基本系统操作 11**

打开/关闭系统 .....	11
选择来源 .....	12
控制音量 .....	13
转换频道 .....	13

**控制来源 14**

控制框概述 .....	14
选择来源控件 .....	15
输入频道编号 .....	16
与来源指南和菜单交互 .....	17

**特殊功能 18**

更改图像视图 .....	18
视频消除 .....	18

**使用 iPod 来源 19**

选择 iPod 来源 .....	19
iPod 界面 .....	19
控制 iPod .....	19

**A/V 控制台概述 20****使用 USB 来源 21**

查看照片 .....	21
USB 界面 .....	21
照片查看控件 .....	21

**使用前部模拟 A/V 和 HDMI 输入 22**

连接到前部模拟 A/V 输入 .....	22
控制前部 A/V 来源 .....	22

## 目录

**更改来源和系统选项 23**

更改设置 .....	23
可用设置 .....	23
退出 .....	23
程序语言 .....	23
频道编号 .....	23
控制框声音 .....	24
视频设置 .....	24
恢复原始设置 .....	24
自动关闭 .....	24

**更改系统设置 25**

Unify™ 系统概述 .....	25
使用 Unify 菜单 .....	25
Unify 系统功能 .....	25
恢复初始设置 .....	25
重新启动初始设置 .....	25
语言 .....	25
ADAPTiQ® .....	25
播放 Bose® 演示 .....	25
来源设置 .....	26

添加新设备 .....	26
更新 .....	26
示教模式 .....	26
退出 Unify .....	26
安装 IR 发射器 .....	27
使用第三方遥控器控制系统 .....	28

**故障诊断 29**

故障诊断表 .....	29
将遥控器与控制台配对 .....	30
重设系统 .....	30
执行系统更新 .....	31
联系客户服务处 .....	31

**维护与保养 32**

更换电池 .....	32
清洁 .....	32
清洁 A/V 显示器屏幕 .....	32
清洁产品外壳 .....	33
有限质保 .....	34
技术信息 .....	34

## 欢迎使用

感谢您选择家用 Bose® VideoWave™ 娱乐系统。

目前为止，您应该已经使用 Unify™ 智能集成系统成功地完成了系统的安装，并使用 ADAPTiQ® 音场调校系统调校出了跟房间适应的声音效果。如果您还未执行这些操作，请参阅 VideoWave 系统设置指南。如果要为系统增设其他设备，请参阅第 25 页的“更改系统设置”。

本指南将介绍这款新型遥控器，并向您展示系统的操作方法。

## 产品概述

VideoWave 系统为您提供了 46-英寸的 A/V 显示器，附有一个 A/V 控制台，一个遥控器和一个兼容 iPod 的基座。



## 简介

## 系统概述

VideoWave™ 娱乐系统采用独特的方式控制诸如有线电视顶盒或 Blu-ray Disc™ DVD 播放器等外部设备。其解决方案是一个比传统的通用遥控器更便捷易用的遥控器。

该遥控器本身只有系统基本控制所必需的按钮。已连接设备所独有的附加按钮都位于屏幕上，您可以通过遥控器上的触摸板进行访问。要选择这些附加按钮，只要在触摸板上滑动拇指到该功能（或按钮）所在位置，然后在触摸板上按下即可。

该方法比较独特而且开始的时候您可能需要一个适应阶段，但是我们相信随着您的使用，您一定会喜欢上它的诸多优点：

- **简化的遥控器。**遥控器上只有最基本的功能，这样任何人都可以方便地操作系统。




- **您只会看到您需要的控件。**比如，当您用有线电视顶盒看电视节目时，摸触摸板，系统就会在屏幕上激活控制框，为您显示控制机顶盒所必需的按钮。或者，当您欣赏 DVD 时，系统仅会显示控制 DVD 播放器所必需的按钮。



- **您的眼睛都不需要离开屏幕。**当您要按下某个按钮时，您甚至都不需要低头看遥控器，只需要用拇指使屏幕上的按钮突出显示并选择它即可。所有这些操作都不需要看屏幕以外的东西。

## Unify™ 触摸板遥控器概述

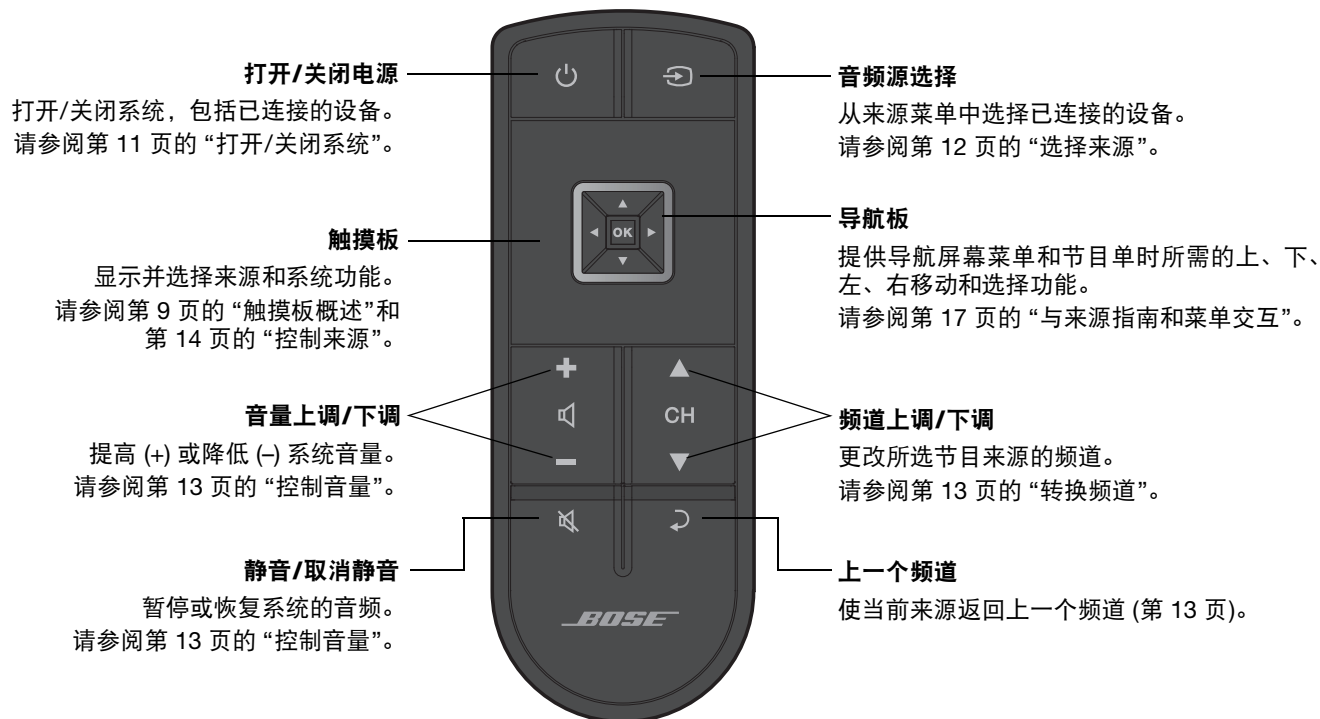

## 简介

## 控制框概述

控制框中包含了您选择的来源所使用的功能或按钮。  
它们代替了来源随附遥控器上的按钮。

用于选择频道、DVD 章节、音乐曲目或光盘编号的数字按钮。  
请参阅第 16 页的“输入频道编号”。\*

所选来源的其他可用  
控件。\*



来源电源开/关按钮。

所选来源的其他可用控件。\*

图像视图控件 (第 18 页)。

来源和系统选项菜单 (第 23 页)。

用于 DVR、DVD、CD 和 MP3 播放器等来源的播放控件。\*

\*有关这些功能的更多信息，请参阅您所选择的来源随附的用户指南。


## 触摸板概述

**1****触摸**

将拇指放在触摸板上  
即可看到控制框。

**2****滑动**

在触摸板上滑动拇指，  
使功能突出显示出来。

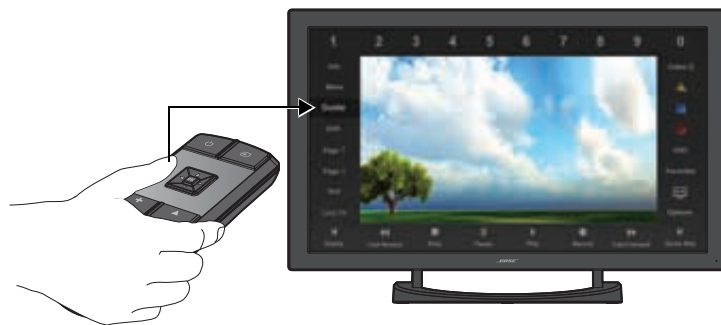**3****单击**

在触摸板上按下以选择  
突出显示的功能。





## 简介

---

## 系统更新

---

在当前没有统一的外部来源控制业界标准的情况下，Unify™ 智能集成系统呈现了解决这一难题的最佳控制方式。相对于使用多个复杂的遥控器而言，我们相信我们的方式是一个巨大进步。

但是，在某些情况下，系统可能会无法辨认出一些特殊的来源。比如，由于您刚买了一个配有不标准遥控器的新来源，您可能需要执行系统更新。幸运的是，这个过程非常简单，而且您可以从 Bose 获得免费更新。更多如何执行系统更新的信息，请参阅第 26 页的“更新”。

## 注册产品

---

注册产品后，您就能够收到系统软件更新通知，从而保持您的产品以最佳状态运行。

请根据产品注册卡上的说明对产品进行注册。未进行注册并不影响您的有限质保权利或获取系统更新的资格。

## 重要安全信息

---


有关重要安全信息，请参阅 VideoWave™ 娱乐系统 *设置指南*。

## 打开/关闭系统

按下遥控器上的电源按钮启动系统。系统启动后将自动打开机顶盒（有线电视、卫星电视等）。

A/V 控制台和显示器上的电源灯可指示系统状态。

系统启动时，显示器将发出启动声并显示 Bose® 徽标，徽标下有进度条。

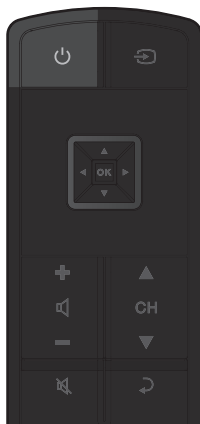


**注意：**打开系统时，它总会选择并打开有线电视或卫星电视。

**注意：**为保持最低耗电量，当系统处于关闭模式时，会以省电状态运行。这就是系统需要几秒钟的时间才能启动的原因。

**要关闭系统和所连接的来源，**请按下电源按钮。

### A/V 控制台电源灯



状态	含义
红色	Off（关闭）
闪烁绿色	正在启动
稳定绿色	已打开且可以使用
橙色	关闭并为 iPod 充电
系统关闭后黄灯闪烁 30 秒	Unify™ 系统设置已开始，但尚未结束。
系统关闭时的慢闪红灯	Unify 系统设置已完成，但没有发现来源
每 5 秒闪灭一次的红灯	遥控器电池电量低

### A/V 显示器电源灯



状态	含义
红色	Off（关闭）
闪烁绿色	正在启动
稳定绿色	视频消除（请参阅第 18 页）
Off（关闭）	已打开且可以使用
慢闪红灯	已关闭 A/V 显示器电源但没有关闭 A/V 控制台电源。
在电源恢复之前从红色缓慢闪烁至绿色	系统由于故障将于 10 秒内关闭。如果问题仍然存在，请联系 Bose。参阅随系统提供的联系信息表单。


## 基本系统操作

### 选择来源

您可以在 SOURCE（来源）菜单中选择任何系统来源（已连接设备），比如有线电视/卫星电视机顶盒、Blu-ray Disc™ 播放器、DVR、DVD 或 CD 播放器。

选择来源：

1. 按遥控器上的 Source（来源）按钮显示 SOURCE（来源）菜单。  
您上次选择的来源将突出显示，如下面所示。
2. 按住 SOURCE（来源）可在列表中下移突出显示的项目，以此选择您想要的来源。

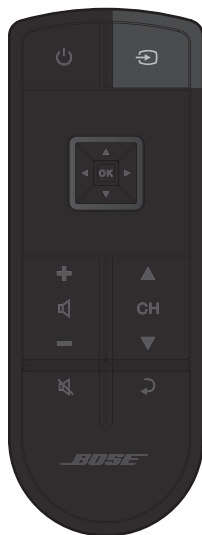

**注意：**您也可以用上下导航按钮在来源列表中上下移动突出显示的项目。按 OK（确定）选择突出显示的来源。



#### Source（来源）菜单示例



突出显示的来源即所选择的来源。

#### 注意：

- SOURCE（来源）菜单上列出的项目取决于您在安装时连接到系统的来源类型。
- 您的 iPod 必须放到基座中才能显示在 SOURCE（来源）菜单中。

## 控制音量

按音量加 (+) 或 (-) 以增大或减小音量。

按静音按钮暂停系统音频。再按一次即可恢复。




## 转换频道

按 CH ▲ 或 CH ▼ 上调或下调频道。

按 Last (最后) 按钮在两个频道之间来回切换。

要转换到特定编号的频道, 请参阅第 16 页的“输入频道编号”。

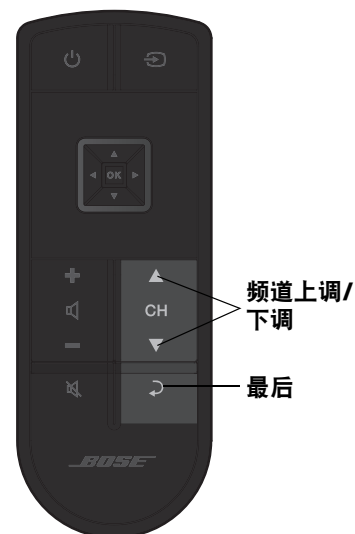

# 控制来源

## 控制框概述

控制框中包含了您选择的来源所使用的功能或按钮。  
它们代替了来源随附遥控器上的按钮。

用于选择频道、DVD 章节、音乐曲目或光盘编号的数字按钮。  
请参阅第 16 页的“输入频道编号”。\*

所选来源的其他可用  
控件。\*



来源电源开/关按钮。

所选来源的其他可用控件。\*

图像视图控件 (第 18 页)。

来源和系统选项菜单 (第 23 页)。

用于 DVR、DVD、CD 和 MP3 播放器等来源的播放控件。\*

\*有关这些功能的更多信息，请参阅您所选择的来源随附的用户指南。

## 选择来源控件

1. 将拇指放在触摸板上的任意位置即可激活控制框，其中含有您所用来源的屏幕控制选项。




**注意：**控制框激活后，图像会根据控制框的大小进行调整。

2. 在触摸板上滑动拇指以突出显示您需要的功能。



突出显示的功能与您的拇指在触摸板上的位置对应。

3. 在触摸板上按下以选择已突出显示的功能。

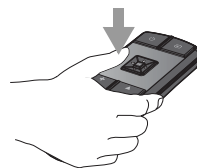

## 控制来源

### 输入频道编号

如来源的红外 (IR) 遥控器上有小键盘，则控制框顶部会显示数字按钮。虽然这些按钮主要是用于选择机顶盒频道编号的，但您也可以用它选择 DVD 播放器的章节或 CD 播放器的曲目编号。

输入一个数字后，它将以队列的形式显示在屏幕上。可显示的队列位数出厂设置为 3 位。如果您的机顶盒的频道编号使用的是不同的位数，则可在 Options（选项）菜单（第 23 页）中更改。比如，如果您需要输入最高为 9999 的频道编号，那么您就需要将位数设置为 4。如果您的机顶盒使用最高为 99 的频道编号，就应该将位数设置为 2。

输入频道编号：

1. 使用触摸板遥控器，选择频道编号的首位数。  
频道编号队列出现在屏幕上，并且包含首位数。
2. 选择其他数字并添加到队列中。

3. 选择完最后一位数后，请等待队列将编号转移到左侧，这意味着这些数字已发送到来源中。

或

可以按遥控器上的 OK（确定）按钮立即发送数字。

频道编号队列



## 与来源指南和菜单交互

许多有线电视顶盒、卫星电视接收器和其他来源都含有菜单或节目指南。您可用控制框中的 Guide（导向）按钮进入节目指南。使用导航按钮可以选择菜单或指南中的条目。



### 导航板

提供导航屏幕菜单和节目单时所需的上、下、左、右移动和选择功能。

### 确定

在导航或菜单中选择突出显示的条目。

1. 在控制框中选择 Guide（导向）或 Menu（菜单）按钮。所选择的功能将显示在控制框中。

### 节目指南示例



2. 将拇指从触摸板上移开（控制框消失）并使用导航板将突出显示条移动到您需要的条目上。
3. 按 OK（确定）按钮选择条目。



# 特殊功能

## 更改图像视图



选择控制框中的图像视图按钮以显示视频格式选择菜单。在遥控器上按左或右导航按钮突出显示您的选择。选择了格式后，图像格式会立刻更改。



**标准** 保持原始视频图像不变。



**自动加宽** 填满屏幕的宽度，不裁切任何内容。



**伸展 1** 从中间向外均匀伸展视频图像。



**伸展 2** 向外伸展视频图像，但边缘的伸展幅度远大于图像的中心部分。



**缩放** 放大视频图像（按上/下导航按钮可垂直偏移屏幕上的图像）。



**灰条** 将垂直灰条置于标准清晰度的视频图像左右侧。


## 视频消除

如果您想专心欣赏音乐而不被视频打扰，或者仅仅想省电，您可以关闭视频屏幕。

**要关闭视频屏幕**，请按住遥控器电源按钮直到图像开始消退。

屏幕变黑之后，显示器电源灯将变成稳定的绿色。

**要打开视频屏幕**，按下然后再释放电源按钮即可。

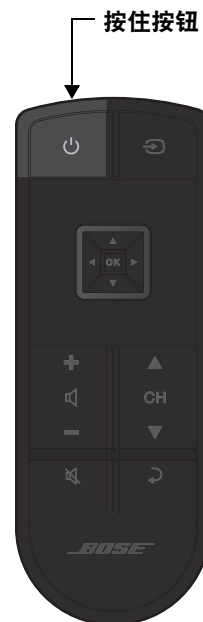

## 使用 iPod 来源

## 选择 iPod 来源

1. 确保将 iPod 放入基座中。若未放入基座，则在来源菜单中将不显示该设备。
2. 按遥控器上的 Source（来源）按钮并选择 iPod。将显示 iPod 界面。

## iPod 界面

iPod 菜单及其内容显示于屏幕的左侧，如下图所示。  
您选择的歌曲将显示在右侧。



## 控制 iPod

请使用 Unify™ 触摸板遥控器和控制框上的播放控件操作 iPod。

遥控器 导航板		上移一个菜单条目 (按住可快速滚动)
		下移一个菜单条目 (按住可快速滚动)
		上移一个菜单级别 (如果正在播放视频, 则会暂停并返回至菜单)
		下移一个菜单级别 (选择)
	确定	选择
屏幕控制框	页面 	上翻一页
	页面 	下翻一页
		Play (播放)
		Pause (暂停)
		Stop (停止)
		下一首曲目或音频书签
		上一首曲目或音频书签
		快进
		快退
	开启/关闭随机模式	

# A/V 控制台概述



## ① 电源指示灯

指示系统状态请参阅第 11 页的“A/V 控制台电源灯”。

## ② 前部 A/V 输入端


用于暂时连接音频/视频设备，如摄像机。



## ③ 耳机输出

适用于立体声插头为 3.5 毫米的立体声耳机。  
音量是用遥控器或 A/V 控制台上的音量按钮控制的。

## ④ 控制按钮

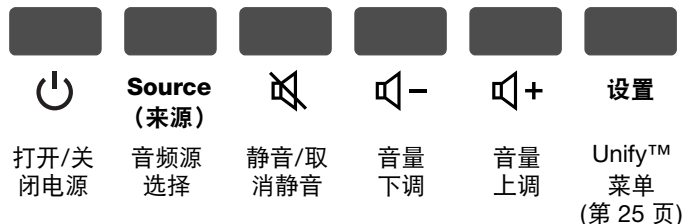

## ⑤ 前部 USB 输入端

用于查看 USB 设备或数码相机中的照片文件以及更新系统。

## ⑥ 前部 HDMI® 输入端

用于暂时连接 HDMI 设备，如视频相机。

**注意：** 无论怎样设置，Unify 均无法控制连接到前部 A/V 或 HDMI 输入端的设备。

# 使用 USB 来源

## 查看照片

可显示 U 盘中 .jpg 或 .jpeg 格式的照片文件。

1. 将 U 盘插入 A/V 控制台前部的 USB 连接器中。若未插入，则 SOURCE（来源）菜单中将不显示设备。
2. 按遥控器上的 Source（来源）按钮并选择 USB。将显示 USB 界面。

## USB 界面

当选择了 USB 来源后，在左侧列表的顶部会显示文件夹，其后是单个图像文件。选择文件夹显示其中的内容。



## 照片查看控件

请使用遥控器和控制框功能来访问并查看照片。

遥控器	▲	上移一个菜单条目 (按住可重复上移)
	▼	下移一个菜单条目 (按住可重复下移)
	◀	上移一个文件夹级别， 或退出并返回至浏览文件夹 (如果以幻灯片模式查看)
	▶	下移一个文件夹级别
	确定	下移一个文件夹级别 (如果某文件夹突出显示)，或 播放幻灯片 (如果某照片文件突出显示)
屏幕 控制框	页面↑	上移九个条目
	页面↓	下移九个条目
	EXIT (退出)	退出幻灯片并返回至浏览文件夹
	▶	播放突出显示的文件夹的幻灯片
		暂停幻灯片
	■	退出幻灯片并返回至浏览文件夹
	▶	下一张图像
	◀	上一张图像

# 使用前部模拟 A/V 和 HDMI 输入

## 连接到前部模拟 A/V 输入

前部模拟 A/V 和 HDMI 输入端用于临时连接来源，比如数码和视频相机。

1. 将来源插入 A/V 控制台前端的模拟 A/V 或 HDMI 连接器中。若未插入，则 SOURCE（来源）菜单中将不显示设备。
2. 在遥控器上按 Source（来源）按钮并选择 A/V（前部）或 HDMI（前部）。

## 控制前部 A/V 来源

Unify™ 无法控制与任一输入端相连的来源。您需要使用设备自身配备的控件或附随设备提供的遥控器对其进行控制。



**模拟 A/V**

用于配备复合视频和左/右音频输出端的设备。

**HDMI**

用于配备 HDMI 输出端的设备。



右 (R) 声道 (红色)

左 (L) 或单声道 (白色)

复合视频 (黄色)

# 更改来源和系统选项

## 更改设置

OPTIONS（选项）菜单可用于更改有关来源和系统的设置。菜单中所列的条目会根据所选择的来源而变化。

1. 触摸触摸板可激活控制框。
2. 选择右下方的 OPTIONS（选项）按钮可显示菜单。下面是 A/V 设备 OPTIONS（选项）菜单的一种示例。



3. 使用上/下导航按钮，突出显示您要更改的选项。
4. 使用左/右导航按钮，更改设置。
5. 要退出菜单并保存更改，请按 OK（确定）按钮，或选择列表顶部或底部的“退出选项”。

## 可用设置

以下是各选项中可用设置的描述。各选项在各来源菜单中的实际编号可能有所不同。星号 (\*) 代表的是出厂设置。

### 退出

退出菜单并返回标准视图。该功能显示于菜单的顶部和底部。

### 程序语言

可用时，可选择另一个音轨，比如辅助音频节目 (SAP)。

- 曲目 1\* ..... 选择曲目 1
- 曲目 2..... 选择曲目 2
- 两个曲目 ..... 选择曲目 1 和 2
- 不可用 ..... 没有可用曲目时将自动选中

### 频道编号

关闭频道编号队列，或为所选来源指定最大位数。队列大小应不小于来源使用的最大编号。

- 2 位数.....输入两位数后发送（00 到 99）
- 3 位数\* .....输入 3 位数后发送（000 到 999）
- 4 位数.....输入 4 位数后发送（0000 到 9999）
- Off（关闭） .....每选择一个数位后立即发送

\*出厂设置

## 更改来源和系统选项

### 控制框声音

在触摸板上滑动拇指或选择突出显示的功能时发出声音。

亮起\* ..... 声音随拇指在触摸板上的滑动而响起

Off (关闭) ..... 无触摸板声音

### 视频设置

提供标准和黑暗光线下的视频预设。

标准\* ..... 大多数照明情况下的优化设置

黑暗的房间 ..... 特别黑暗的情况下的优化设置

### 基本视频调节

亮光照明和黑暗房间的视频预设是在出厂时优化设置好的。但是，如果您要进行调节：

1. “视频设置”突出显示时按住遥控器上的 OK (确定) 按钮即可访问基本视频调节，从而更改预设值。

亮度、对比度、

颜色和色调 ..... 0 到 100 (50\* 亮光)、(50\* 暗光)

视频锐度 ..... 0 到 3 (2\*)

显示器背光灯 ..... 0 到 10 (6\* 亮光)，(3\* 暗光)

色温 ..... 1\* 到 3

2. 使用上/下导航按钮选择条目。使用左/右导航按钮调节值。
3. 按 OK (确定) 返回至 OPTIONS (选项) 菜单。

\*出厂设置

### 灰度和颜色调节

**注意：**我们建议由合格的技术人员来调节这些值。

1. 如上文所述进入基本视频设置。
2. 按住 OK (确定) 按钮可在基本视频设置及灰度和颜色设置之间切换。
3. 使用导航按钮进行调节。

灰度系数 ..... -3 到 0\* 到 +3

调节图片中的亮暗区域平衡

红色、绿色和蓝色增益 ..... 0 到 100\*

红色、绿色和蓝色衰减 ..... 0\* 到 100

### 恢复原始设置

将视频设置恢复到出厂值。

### 自动关闭

自动关闭系统。

已启用\* ..... 如果 4 个小时内没有按遥控器按钮，或者 20 分钟内没有音频或音频信号，系统将自动关闭。

已禁用 ..... 无自动关闭功能

## Unify™ 系统概述

---

Unify 智能集成系统将带您完成初始系统安装和配置。它可以帮助您选择正确的连接线和输入端，并设置 Unify 遥控器以操作所连接的设备。

完成初始设置之后，您可以随时用 Unify 系统更改系统设置和配置。

## 使用 Unify 菜单

---

访问 Unify 系统：

1. 按下 A/V 控制台前部的 Setup（设置）按钮（第 20 页）显示 Unify 菜单。
2. 用遥控器上的导航按钮突出显示您要使用的功能。
3. 按遥控器上的 OK（确定）按钮激活该功能。
4. 完成后，选择菜单底部的“退出 Unify”。

---

**注意：**按遥控器上的来源选择按钮或 A/V 控制台上的 Setup（设置）按钮可随时退出 Unify 菜单或取消您正在使用的功能。

---

## Unify 系统功能

---

### 恢复初始设置

该功能仅在未完成初始设置时可用。选择此功能将使您回到上一个已完成的初始设置过程。

### 重新启动初始设置

该功能仅在未完成初始设置时可用。选择此功能将重新开始初始设置过程。

### 语言

使用此功能可更改屏幕信息语言。

### ADAPTiQ®

选择 ADAPTiQ 运行音场调校程序可调节系统音频输出以在房间中获得最佳效果。

### 播放 Bose® 演示

播放 Bose 音频/视频演示。



## 更改系统设置

### 来源设置

菜单中会显示各个已连接设备的设置功能，所用的设备名称为初始设置时指定的名称。比如，您可能会看到“有线电视设置”、“卫星电视设置”或者“DVD 设置”。

该功能仅在完成初始设置后可用。

您可使用该功能来：

- 更改所连接设备的名称
- 设置遥控器
- 移去此设备
- 添加或更改视频或音频连接

### 添加新设备

该功能将指引您将一个新设备连接到系统。它可以帮助您选择正确的连接线和输入端，并设置 Unify™ 遥控器以操作所连接的设备。

该功能仅在完成初始设置后可用。

### 更新

该功能将指引您完成系统软件的更新。通过有网络连接的电脑，您可以将系统软件更新从 Bose 下载到系统随附的 U 盘。请一定按照 VideoWave™ A/V 显示器上的说明进行操作。

### 示教模式

您可使用该功能编程第三方学习型遥控器，使其能够操控您的 VideoWave 系统。在该模式下，每次按 Unify 遥控器上的按钮时，VideoWave 系统都会发送一个红外代码。第三方遥控器将记录这些代码，从而学习如何控制您的系统。请按照 VideoWave A/V 显示器上的说明进行操作。要退出该模式，请按 A/V 控制台上的 Setup（设置）按钮。

该功能仅在完成初始设置后可用。

### 退出 Unify


关闭 Unify 菜单并回到您上次选择的来源。

## 安装红外发射器

为了控制机顶盒或 DVD 播放器等外部来源，A/V 控制台可以向这些来源发送红外 (IR) 信号。在某些情况下，来源可能无法稳定地接收到这些信号，从而导致遥控器不稳定。出现这种问题时，请按照以下说明为一个、两个或三个来源安装系统随附的红外发射器连接线。

1. 将红外发射器连接线的插头插入 A/V 控制台上的 **IR** 连接器中。
2. 调整每个发射器的位置，使其平坦侧面对着每个来源的前面板。
3. 使用附带的粘性垫将发射器头连接到来源上。

**注意：**您可能需要调整各个红外发射器头的位置才能可靠地控制各个连接的来源。

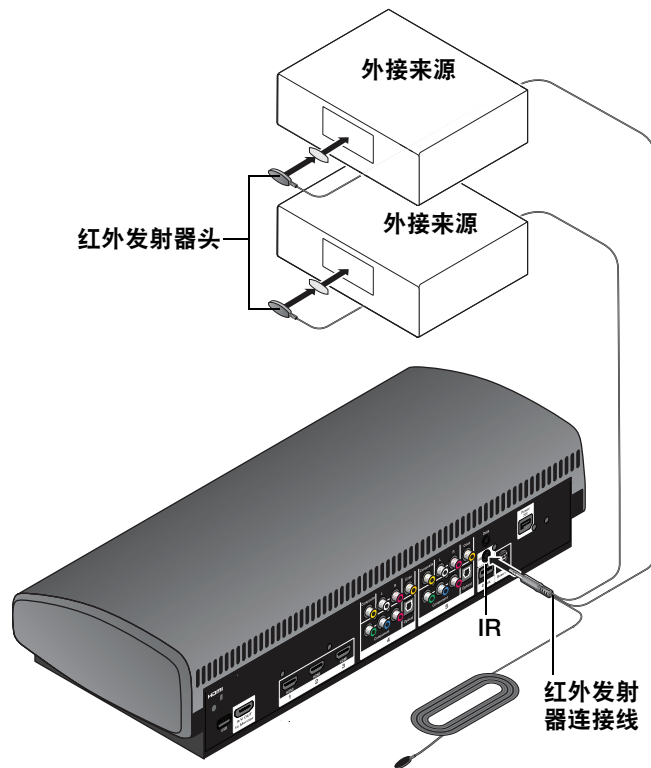

## 更改系统设置

### 使用第三方遥控器控制系统

您可以编程诸如机顶盒遥控器等第三方遥控器，来控制 VideoWave™ 娱乐系统。

请参阅机顶盒遥控器的用户手册，按照控制电视的编程说明进行操作。如果要输入设备代码，请输入“0000”。

编程后，第三方遥控器应该可以控制电源开关、音量和来源输入选择等基本功能。

#### 第三方遥控器功能

#### VideoWave 系统功能


打开/关闭电视电源



电视输入



电视音量/静音

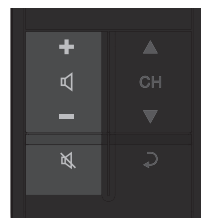

## 故障诊断表

问题	措施
系统对 Unify™ 遥控器的初始操作没有响应	<ul style="list-style-type: none"> <li>按 A/V 遥控器上的任意键，同时观察控制台的电源指示灯。每按一下，该指示灯就会闪烁一次。如果没有，请参阅第 30 页的“将遥控器与控制台配对”。</li> <li>确保 A/V 控制台已打开。请参阅第 20 页的电源灯状态。</li> <li>确保遥控器中有电池（请参阅第 32 页）。</li> <li>重设系统。请参阅第 30 页的“重设系统”。</li> </ul>
Bose 不能控制我连接到 A/V 控制台的一个设备。	<ul style="list-style-type: none"> <li>您可能需要更新系统。请参阅第 31 页的“执行系统更新”。</li> <li>安装红外发射器。请参阅第 27 页的“安装红外发射器”。</li> </ul>
系统不执行任何操作	<ul style="list-style-type: none"> <li>确保 A/V 显示器和电源完全插入了通电的交流（市电）插座中。</li> <li>从 SOURCE（来源）菜单中选择连接的设备（请参阅第 12 页）。</li> <li>使遥控器与其匹配。请参阅第 30 页的“将遥控器与控制台配对”。</li> <li>重设系统。请参阅第 30 页的“重设系统”。</li> </ul>
没有声音	<ul style="list-style-type: none"> <li>增大音量。</li> <li>检查 A/V 控制台上的输入端连接。确保选择了正确来源。</li> <li>请确保已经打开您选择的来源。</li> <li>如果使用的是同轴或光纤音频连接，确保未将两种类型的连接接入 A/V 控制台的相同输入端中。</li> <li>确保 A/V 显示器连接线已牢固地插入了 A/V 控制台上的 <b>A/V 输出到显示器</b> 连接器中，另一端已牢固地装入显示器上的连接器中。详情请参阅安装指南。</li> <li>重设系统。请参阅第 30 页的“重设系统”。</li> </ul>
我听到某来源中发出巨大的嘈杂声或嗡嗡声。	<ul style="list-style-type: none"> <li>请联系 Bose® 客户服务处，以确定房间内的其他电子设备是否会产生干扰信号，并询问可能的补救措施。</li> </ul>

## 故障诊断

问题	措施
同轴数字音频输入端上的声音间歇性中断	<ul style="list-style-type: none"> <li>请使用附随系统提供的复合视频线进行同轴数字音频连接。请参阅第 26 页的“来源设置”。</li> </ul>
视频图像并不是我想要的效果。	<ul style="list-style-type: none"> <li>请使用 OPTIONS（选项）菜单进行调节。请参阅第 24 页的“恢复原始设置”。</li> </ul>

## 将遥控器与控制台配对

1. 确保系统已开启。若没开启，按 A/V 控制台上的电源按钮。
2. 将遥控器靠近 A/V 控制台。
3. 同时按住控制台上的 Mute（静音）按钮 (M) 和 A/V 遥控器上的 OK（确定）按钮，持续五秒钟。当完成配对后，电源指示灯会不断闪烁。
4. 按下遥控器上的任意按钮，检查 A/V 控制台上的电源指示灯是否在按下各个按钮后都会闪烁。

## 重设系统

1. 按住 A/V 控制台上的电源按钮持续 5 秒钟，或者直到 A/V 控制台上的电源指示灯变为红色。  
当系统关闭后，A/V 控制台上的电源指示灯会变为红色。
2. 按住 A/V 控制台上的电源按钮重启系统。电源指示灯变为闪烁的绿色，当系统启动并可以使用时，该指示灯变为稳定的绿色。
3. 如果仍无法用遥控器对系统进行操作，请按照前面的操作使遥控器与 A/V 控制台配对。

## 执行系统更新

通过有网络连接的电脑，您可以从 Bose 下载系统软件更新到系统随附的 U 盘。

1. 按下 A/V 控制台前部的 Setup（设置）按钮显示 Unify™ 菜单。
2. 使用遥控器导航按钮，选择 Update（更新）。
3. 根据屏幕上的说明执行设置操作。

## 联系客服服务处


在解决问题方面如需其它帮助，请联系 Bose® 客户服务处。请参阅包装箱内包括的地址列表。

# 维护与保养


## 更换电池

遥控器电池需要更换时，会在 A/V 显示器上出现电池电量低的消息。更换时，请一定同时更换两块新电池。

1. 打开电池舱盖，取出旧电池。

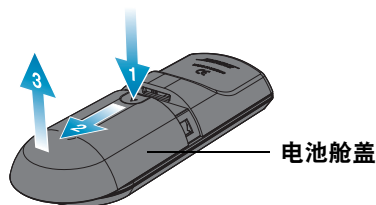

2. 安装两块新 AAA (IEC-LR3) 1.5V 电池，使电极标志 (+ 和 -) 与电池舱内的标志相符。

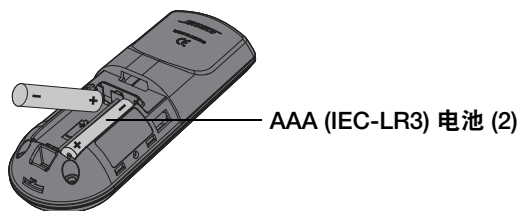

3. 滑动关闭电池舱盖。

## 清洁

在清洁产品外表面，特别是 A/V 显示器屏幕时，请一定按照以下说明操作：

### 清洁 A/V 显示器屏幕

开始清洁屏幕之前，请确保您有推荐的清洁布和清洁剂。

#### 推荐的清洁布

建议在清洁 A/V 显示器屏幕时使用双面微纤维布。这种布料非常柔软，无研磨性，无静电。在擦拭屏幕之前，请一定要将布料上的标签去掉。标签通常使用其他材料制成，可能会划伤屏幕。

#### 推荐的清洁剂

使用专门用于清洁 LCD 屏幕的清洁剂。您可在出售电子产品的地方买到这种清洁剂。

#### 小心：

- 只能使用专门用于清洁显示器和显示器屏幕的清洁剂。非专门用于清洁显示器的产品可能会划伤 LCD 屏幕或使表面涂层剥落。
- 绝对不能使用含丙酮、乙醇、乙酸、氨水或氯甲烷的清洁剂。

---

**警告：**为避免受到电击，请确保在拔下或插入电源插座时手是干燥的。

---

#### **小心：**

- 清洁 A/V 显示器时，请不要按压 LCD 屏幕。按压屏幕会划伤甚至损坏显示屏。
  - 请不要使用纸巾或磨料清洁 A/V 显示器。这些材料会划伤 LCD 屏幕。
  - 请勿直接向 A/V 显示器屏幕或外壳喷洒任何喷剂。直接向显示器或外壳喷喷剂溶液可能会致其损坏。使用清洁剂时要先喷到微纤维清洁布上。
- 

#### **轻轻地清洁**

1. 关闭系统，从墙上的电源插座切断 A/V 显示器电源线。
2. 使用干净且干燥的微纤维布轻擦 A/V 显示器屏幕表面，尽可能少用力。

#### **清洁硬渍和污点**

1. 关闭系统，从墙上的电源插座切断 A/V 显示器电源线。
2. 在微纤维布上喷少量非研磨性清洁剂。
3. 轻擦 A/V 显示器屏幕表面，尽可能少用力。
4. 等 A/V 显示器完全干燥后再插电源并启动系统。

#### **清洁产品外壳**

- 请仅使用柔软的干布清洁产品外壳。
- 请勿使用溶剂、化学品或喷雾剂。
- 请勿使液体溅入或者物体落入任何开口中。
- 一定不要往通风口里吹高压气体，或使用真空吸尘器清理通风口。



## 维护与保养

## 有限质保

VideoWave™ 娱乐系统受有限质保的保护。有关详细信息，请参见您的产品登记卡。请务必填写好卡上的信息部分，然后将卡寄到 Bose 公司。没有完成这一过程不影响您的有限质保。

### 获得有限质保服务

联系 Bose 或授权 Bose 经销商。

## 技术信息

### 遥控器

频率：2.4 GHz

范围：33 英尺（10 米）

### A/V 控制台电源额定值

交流输入：100-240V~ 50-60Hz, 0.5A (0,5A)

直流输出：12V --- 20W 最大。

### A/V 显示器额定值

交流输入：100-240V~ 50-60Hz 250W



经 Dolby Laboratories 许可制造。Dolby 和双 D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。



经许可制造，涉及美国专利号：5,956,674、5,974,380 和 6,487,535，以及其他在世界各地已经颁发和正在申请的专利号。DTS、DTS 符号

和 DTS 加 DTS 符号分别是 DTS, Inc. 产品（包括软件）的注册商标和商标。版权所有 ©2010 DTS, Inc. 保留所有权利。

经 Universal Electronics Inc. 许可，采用 UEI Technology™ 进行设计。© UEI 2000-2010。

HDMI 和 HDMI 徽标是 HDMI Licensing, LLC 在美国及其他国家/地区的商标或注册商标。

iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touch 和 Apple TV 是 Apple Inc. 在美国及其他国家/地区的注册商标。

Xbox 是 Microsoft Corporation 的商标。

TiVo 是 Tivo, Inc. 或其子公司的商标。

其他商标是其各自所有者的财产。



“iPod 专用”表示电子附件专门设计用来与 iPod 相连，并且通过了开发商的认证，符合 Apple 的性能标准。Apple 对此装置的工作或其与安全和规章标准的符合性概不负责。

#### 专用于：

iPod touch（第 1 和 2 代）

iPod classic

iPod with video

iPod nano（第 3、4 和 5 代）

#### 许可信息

本产品包含源自第三方的一种或多种免费或开源软件程序，作为 STLinux 软件包的一部分发布。详情请访问：[www.stlinux.com/download](http://www.stlinux.com/download)。该免费和开源软件遵守《GNU 通用公共许可证》、《GNU 程序库/宽松通用公共许可证》或其他不同和/或附加版权许可、声明和免责声明之规定。要了解您在这些许可条件下所拥有的权限，请参阅许可、声明和免责声明中的特定条款，这些文件以电子文件的形式提供，位于产品 A/V 控制台中的名为“licenses.pdf”的文件中。要阅读此文件，您需要拥有一台配备 USB 端口的计算机以及可以查看 .pdf 文件的软件程序。要从产品的 A/V 控制台中下载“licenses.pdf”文件：


1. 按住 A/V 控制台前部的 Setup（设置）按钮显示 System Information（系统信息）屏幕。
2. 将 U 盘（在系统包装内应提供该 U 盘）插入 A/V 控制台前部的 USB 输入端中。

3. 按下遥控器上的 OK（确定）按钮，将文件复制到 U 盘中。此下载过程应可在 30 秒内完成。之后可将 U 盘移除。
4. 要阅读文件“licenses.pdf”，将 U 盘插入计算机的 USB 端口，导航至 USB 根目录，然后使用可以查看 .pdf 文件的软件程序打开“licenses.pdf”。

要接收附随本产品提供的开放源文件程序的源代码，请将您的书面请求邮寄至：Licensing Manager, Mailstop 6A2, Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168。Bose Corporation 会将此源代码的光盘上分发给您，同时会收取执行此分发所需成本的费用，如介质成本、装运费和处理费等。在此类源代码中将复制和带有上述所有许可、声明和免责声明。此服务自 Bose Corporation 发布本产品之日起三 (3) 年内有效。

#### 产品数据记录器

VideoWave™ 系统特有产品数据记录器，用于让 Bose 更好地了解产品的使用过程和运行情况。产品数据记录器记录一些技术数据和使用历史，包括但不限于音量大小、开关数据、用户设置、来源输入、温度和电源输出，以及设置数据。我们将使用这些数据为您提供关于 VideoWave 系统的更好服务和支持，并用来提高产品设计水平。产品数据记录器中的数据需要特殊的设备才能读取，而且这些数据仅在 VideoWave 返回 Bose 维修或退回时才能由 Bose 读取。产品数据记录器不会收集关于您的任何个人信息，不会记录唱片标题、类型或其他有关您在使用 VideoWave 系统时访问的媒体内容的信息。



328791-0010



***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research*<sup>®</sup>

©2010 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM328791 Rev.00