

PIXMA MP130/110

快速安裝指南

目錄

簡介	7
影印	12
從記憶卡列印照片 (MP130)	15
從電腦列印	21
掃描	23
保養	24
故障診斷	26

版權

本說明書所有版權屬 Canon Inc. 所有。根據版權法規定，無 Canon Inc. 書面授權，本說明書不可以任何形式，全部或部分複製。

© 2004 Canon Inc.

不承諾

為了使本手冊成為您的 Canon MP130/110 系列易於使用的指南，Canon Inc. 已仔細審閱本手冊。本手冊和任何指南或相關文件中的所有聲明、技術資訊和推薦方案均據信可靠，但公司不能保證或擔保其準確性和完整性，它們不被認為，也不應被理解為與所述產品相關的描述或擔保。規格如有變更，恕不另行通知。



作為 ENERGY STAR® 的成員之一，Canon Inc. 可以確定本產品符合能量效率的 ENERGY STAR® 指導方針。

Exif 列印

本機器支援 Exif 2.2（也稱“Exif 列印”）。

Exif 列印是一項用於增強數位相機和印表機之間通訊的標準。通過連接至 Exif 列印相容數位相機，將使用並優化拍攝時相機影像資料，產生極高品質列印。

商標

- Canon 是註冊商標。
- ScanGear 是 Canon Inc. 的註冊商標。
- PIXMA 是 Canon Inc. 的商標。
- Microsoft® 和 Windows® 是 Microsoft Corporation 在美國和其他國家的註冊商標。
- Macintosh、Mac 是 Apple Computer, Inc. 在美國和其他國家註冊的商標。
- CompactFlash® 是 SanDisk Corporation 的註冊商標。
- MEMORY STICK® 和 Memory Stick® DUO™ Sony Corporation 的註冊商標。
- miniSD™ SD Card Association 的註冊商標。
- SmartMedia® 是 Toshiba Corporation 的註冊商標。
- Microdrive® 是 International Business Machines Corporation 的註冊商標。
- MultiMediaCard™ MultiMediaCard Association 的商標。
- xD 影像插卡™ Fuji Photo Film Corporation 的商標。
- SD Secure Digital™ Toshiba Corporation 的商標。
- 所有其他產品和品牌名稱均為各自所有者的註冊商標。



本設備與 EC Directive 1999/5/EC 的基本要求相符。特此聲明：儘管本產品額定輸入為 200 V-240 V、50/60 Hz，但在 230 V、50 Hz 額定電源輸入時，本產品與 EC Directive 1999/5/EC 的 EMC 要求相符。如移至其他歐洲國家並遇到故障，請聯絡 Canon Help Desk。
(僅限歐洲地區)

機型名稱

- H12440 (PIXMA MP130/110)

► 如何使用提供的文件

簡易安裝說明書

(印刷文件)

務必首先閱讀此說明單。

此說明單中包括設定機器和使機器進入使用狀態的說明。請先完成此說明單中各步驟的工作，然後再開始使用機器。

快速安裝指南

(本指南)

開始使用機器時，請閱讀此指南。

按 *簡易安裝說明書* 中的指示完成各項工作後，建議您閱讀此指南，以便熟悉機器的各功能的基本操作方法。

使用者指南

(電子文件)

本指南在安裝光碟上。

本指南在安裝光碟上，為 HTML 檔案。它包含以下各方面的說明：從電腦列印；從記憶卡直接列印照片；影印。參閱本指南可了解 *快速安裝指南* 中沒有的詳細說明，也可讓您了解各種進階功能的詳細資訊。

若要閱讀本說明書，請在安裝驅動程式後按兩下電腦上出現的圖示。

本指南包含下列資訊：

- 機器部件及其功能
- 影印
- 從電腦列印
- 日常保養
- 文件和紙張的使用
- 從記憶卡直接列印
- 故障診斷
- 規格

軟體指南

(電子文件)

本指南在安裝光碟上。

請參閱此指南，了解關於從電腦列印和掃描的說明。本指南在安裝光碟上，為 HTML 檔案。它提供各功能的詳細資訊，也提供 MP Drivers 和 MP Navigator 的使用方法。

► 如何閱讀 HTML 說明書

由於可用各種各樣的網路瀏覽器查看 HTML 畫面，所以相同的文字或影像可能會根據您使用的瀏覽器的類型而有所不同。HTML 說明書需要以下列條件進行顯示和閱讀：

Windows

- 網路瀏覽器：Microsoft® Internet Explorer 5.0 或更新版本
- 網路瀏覽器螢幕：全螢幕
- 顯示器（桌上型）解析度：800 × 600 像素或更高
- 顯示器色彩總量：16 位元或更高

Macintosh

- 網路瀏覽器：Microsoft® Internet Explorer 5.0 或更新版本、Safari 1.0 或更新版本
- 網路瀏覽器螢幕：全螢幕
- 顯示器（桌上型）解析度：800 × 600 像素或更高
- 顯示器色彩總量：32000 或更高
- 我們建議使用 Safari 作為瀏覽器在 Macintosh 上檢視 HTML 說明書。如果沒有 Safari，請在 Apple Computer Inc 的首頁上下載並進行安裝。

► 閱讀文件

本指南中使用的符號

小心

參閱 *使用者指南*

參閱 *軟體指南*

(參閱第 nn 頁)



● (操作副標題)

1. (操作分步驟)

表示一個提醒：如果不正確操作，則會引起人員受傷或財產損壞。為了安全使用機器，請務必注意這些提醒。

參閱 *使用者指南*（在安裝光碟上）以了解詳細資訊。

參閱 *軟體指南*（在安裝光碟上）以了解詳細資訊。

指出一個頁碼，供您在其中查找附加資訊。

表示在機器連接至電腦的情況下對機器的說明。

當機器連接至 Windows 系統時，請閱讀此內容。

當機器連接至 Macintosh 系統時，請閱讀此內容。



用於分支過程中某項可執行的操作。

用來解釋某個分支過程的各項操作。

本指南中使用的按鈕

[按鈕名]	這些括弧中包含的文字表示機器操作面板上可操作的按鈕，或電腦上可操作的項目。 如：[彩色] 按鈕
< 訊息 >	這些括弧中包含的文字表示出現在 LCD 上的訊息或可選選單項目。 如：<PH PRO>，<OFF>

本指南中使用的術語

機器	通用術語，用來代表 MP130/110。
預設值	一項您不作更改便始終有效的設定。
文件	用機器影印、掃描的原始稿頁、原始書頁或原始照片。
紙張	紙，可用機器在其上面列印。
選單	一個有各種設定值的清單，可從其中選擇項目以進行設定或更改。 選單都有一個標題，並出現在 LCD 上。
 按一下，按兩下	表示在電腦上選擇某個指令或選項（一般情況下用滑鼠）的術語。
 右按	表示按一下滑鼠右鍵的術語。
/（斜線）	用於連續列出作業系統或型號名稱的情況下。如：“Windows 2000/XP”表示“Windows 2000”和“Windows XP”。

1 簡介

► 本機的功能

感謝您惠購 Canon MP130/110。本機是一部集成下列功能之後形成的易操作設備：

桌上型照片印表機 (MP130)

可在不使用電腦的情況下，從任何記憶卡列印出照片品質的影像。

影印機

可進行彩色或黑白影印。也可在影印件上套用進階影印效果。

印表機

可從電腦列印照片、逼真的彩色文件和清晰的黑白文件。

掃描儀

可用高解析度將影像掃描至您的電腦，以便使用提供的實用軟體方便地處理影像。


您可以選擇將本機用作影印和列印照片的單獨設備*。另一方面，您也可將本機連接至電腦。這樣，您便可在電腦桌面上擁有一台全方位集成的印表機 / 影印機 / 掃描儀。隨本機提供的實用軟體可助您毫不費力地、高效地從您的電腦執行多種多樣的工作。

* MP130

► 主要構成部分與它們的功能

機器

● 外部

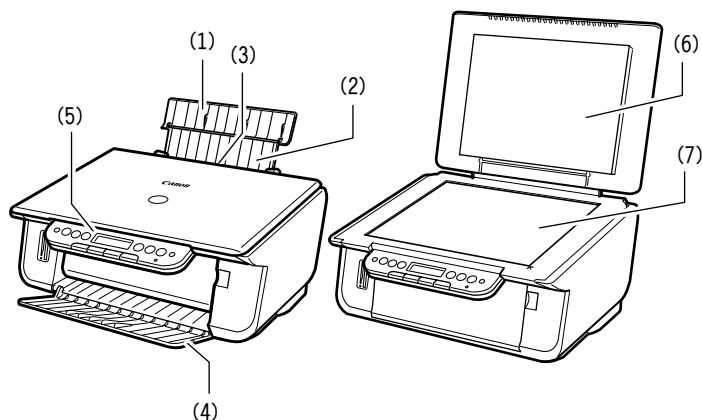

(1) **托紙架**

支撐裝在自動進紙器中的紙張。安裝紙張前請將其打開。

(2) **紙架伸縮板**

支撐裝在自動進紙器中的紙張。安裝紙張前請將其拉出。

(3) **自動進紙器**

在此安裝紙張。紙張會自動輸入，每次一頁。

(4) **出紙托盤**

列印件輸出至此盤。請在開始影印或列印之前打開此盤。不用時則將其推入本機。

(5) **操作面板**

顯示本機的工作狀態。也可用於更改或檢查各功能的設定值。詳細情況，請參閱第 10 頁。


(6) **文件蓋**

蓋住玻璃稿台。在玻璃稿台上放置文件時，請翻開此蓋。

(7) **玻璃稿台**

用於放置待處理的文件。

● 後面與內部

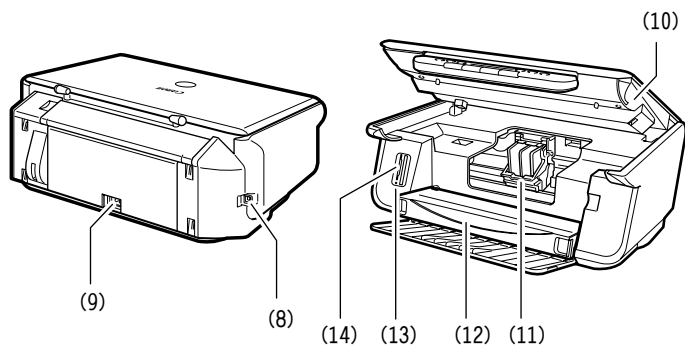

(8) USB 接口

從電腦列印或掃描至電腦時，可用於將電腦連接至本機。

(9) 電源接口

用於將電源線連接至本機。

(10) 掃描單元

內側機蓋需打開時，請將此單元抬至自行固定的位置。

(11) 列印頭固定座

用於安裝列印頭。

(12) 內側機蓋

更換墨盒或清除夾紙時，請打開此蓋。

▲ 小心

- 列印時開著內側機蓋可能會引起受傷。

(13) 存取指示燈 *


插卡槽中插有記憶卡時亮起。本機從記憶卡讀取資料時，此指示燈會閃爍。

(14) 插卡槽 *

列印照片時，可在這兩個槽中插入記憶卡或含有記憶卡的插卡轉接器。本機配備有兩種插卡槽。

* MP130

操作面板

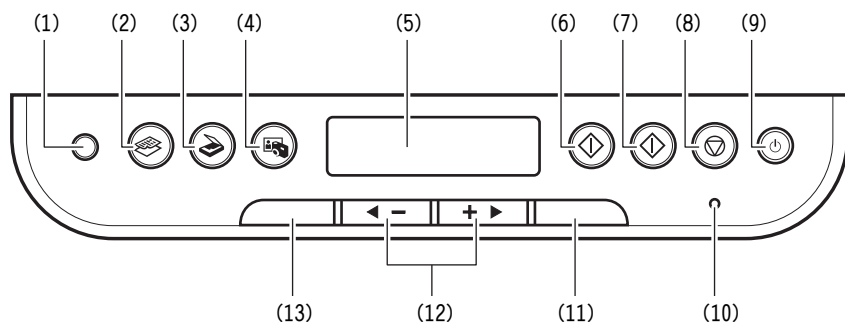

- (1) **[Photo Index Sheet] (照片索引頁)* 按鈕**
將本機切換至 Photo Index Sheet (照片索引頁) 模式。
- (2) **[影印] 按鈕**
將本機切換至影印模式。
- (3) **[掃描] 按鈕**
將本機切換至掃描模式。在掃描模式中，本機會按照選擇的設定將文件掃描至電腦。此按鈕在本機連接至電腦時使用。
- (4) **[相片]* 按鈕**
將本機切換至照片列印模式。
- (5) **LCD (液晶顯示螢幕)**
顯示訊息、選單選項和工作狀態。
- (6) **[黑白] 按鈕**
啟動黑白影印或掃描。
- (7) **[彩色] 按鈕**
啟動彩色影印或掃描。
- (8) **[停止 / 重新設定] 按鈕**
取消操作並使本機返回待機模式。

(9) **[ON/OFF] (開 / 關) 按鈕**

開機和關機。開機前，請確保文件蓋已合上。

(10) **警告指示燈**

在下列情況下閃爍：開機或關機時；發生錯誤時；紙張或油墨用完時。

(11) **[OK] (確定) 按鈕**

選擇或確認設定值。另外，在糾正了中斷列印工作的夾紙和其它錯誤後，按此按鈕可返回待機模式。

(12) **[◀(-)] 和 [(+)▶] 按鈕**

用於在選單選項中滾動，還用於增加或減小影印數量或影像檔案編號。

(13) **[選單] 按鈕**


進入各設定值，以便自訂本機的運行狀態。

* MP130

2 影印

► 放置文件

- 1 抬起文件蓋。
- 2 放置文件。
 - 將文件面朝下放在玻璃稿台上。
 - 將文件的左上角與玻璃稿台右下角的對準標記對齊。
- 3 輕輕地合上文件蓋。

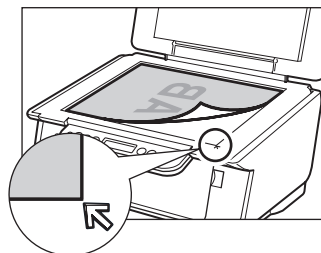

► 設定紙張尺寸和類型

在操作面板上進行影印或照片列印，則需要對裝入自動進紙器中的紙張設定尺寸和類型。（請參閱第 13 頁）

- 1 按 [影印] 按鈕。
- 2 按兩次 [選單] 按鈕，出現 <PAPER SIZE>。
- 3 用 [◀] 或 [▶] 選擇紙張尺寸，然後按 [OK]（確定）按鈕。
- 4 用 [◀] 或 [▶] 選擇紙張類型，然後按 [OK]（確定）按鈕。

► 建議使用紙張


- 普通紙
- 信封
- 高解析度紙 *
- 光面照片紙 *
- 無光照片紙 *
- 專業級相片紙 *
- 超光亮相片紙 *
- 頂紙光亮相片紙 *
- 投影片 *
- T恤轉印紙 *

* 指示 Canon 特定媒體。

有關普通紙張使用規則詳細說明，請參閱 *使用者指南*。


► 放置紙張

- 1 打開托紙架 (1)，然後拉出紙架伸縮板 (2)。

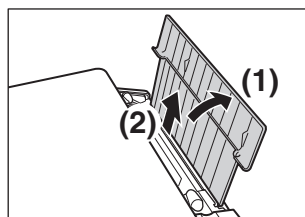

- 2 在自動進紙器中放入一疊紙張 (列印面朝上) (1)，然後捏緊紙張擋板 (A) 並調到紙疊的左側 (2)。

- 切勿讓紙疊超出紙張限位標記 (B)。
- 有關放置紙張的詳細說明，請參閱 *使用者指南*。

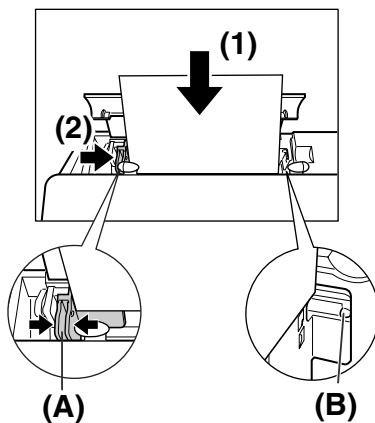

► 影印

- 1 按 [影印] 按鈕。
- 2 用 [◀] 或 [▶] 選擇影印份數（最多 99 份）。
- 3 對文件進行必要的設定。
- 4 按 [彩色] 按鈕（彩色影印）或 [黑白] 按鈕（黑白影印）。

調節影像品質

- 1 按五次 [選單] 按鈕，出現 <IMAGE QUALITY>。
- 2 用 [◀] 或 [▶] 選擇影像品質，然後按 [OK]（確定）按鈕。

調節曝光值（濃度）

- 1 按四次 [選單] 按鈕，出現 <DENSITY>。
- 2 用 [◀] 或 [▶] 選擇曝光值，然後按 [OK]（確定）按鈕。

縮小或放大影印件（使用預設影印比例）

- 1 按一次 [選單] 按鈕，出現 <ENLARGE/REDUCE>，然後按 [OK]（確定）按鈕。
- 2 用 [◀] 或 [▶] 選擇影印比例，然後按 [OK]（確定）按鈕。

縮小或放大影印件（使用自訂影印比例）

- 1 按一次 [選單] 按鈕，出現 <ENLARGE/REDUCE>。
- 2 用 [◀] 或 [▶] 選擇 <ZOOM>，然後按 [OK]（確定）按鈕。
- 3 用 [◀] 或 [▶] 在 25% 和 400% 之間選擇影印比例，然後按 [OK]（確定）按鈕。

進階影印功能

無框影印

以無邊框的整頁形式影印彩色影像。










有關無框影印的詳細說明，請參閱 *使用者指南*。

3 從記憶卡列印照片（MP130）

您可在不使用電腦的情況下用幾種方法直接從記憶卡列印照片。

- 1 確保本機已開機。
- 2 在自動進紙器中放入紙張。（請參閱第 13 頁）
- 3 插入記憶卡（請參閱第 16 頁）
- 4 選擇列印方法。三種主要的方法為：
 - 用 Photo Index Sheet（照片索引頁）列印（請參閱第 17 頁）
 - 列印全部影像（請參閱第 18 頁）
 - 列印索引（請參閱第 19 頁）

► 相容的記憶卡

槽 2	槽 1
<div> MEMORY STICK</div> <div> MultiMediaCard</div> <div> SmartMedia</div> <div> SD Secure Digital 記憶卡</div>	<div> CompactFlash I/II 型</div> <div> Microdrive 記憶卡</div>
必須插入插卡轉接器的記憶卡	
<div> MEMORY STICK DUO</div> <div> miniSD</div>	<div> xD 影像插卡</div>

- ▲ 小心**
- 使用 MEMORY STICK DUO、miniSD Card 或 xD 影像插卡時，務必先將這些插卡插入插卡轉接器（必須另購），再插入本機的插卡槽。

► 插入 / 取出記憶卡

插入 A 記憶卡


- 1 確保本機已開機。
- 2 將記憶卡或包含了記憶卡的插卡轉接器插入相應的插卡槽。

取出 A 記憶卡

▲ 小心

- 如果在從記憶卡列印的過程中發生錯誤（如紙張用完），請勿取出記憶卡或包含了記憶卡的插卡轉接器，否則記憶卡上的資料可能會被破壞。
- 當存取指示燈閃爍時，請勿取出記憶卡或包含了記憶卡的插卡轉接器，否則記憶卡上的資料可能會被破壞。


- 1 按 [ON/OFF]（開 / 關）按鈕關閉本機。
- 2 從插卡槽取出記憶卡。

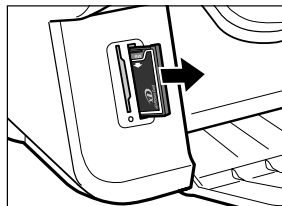

► 利用 Photo Index Sheet (照片索引頁) 列印

對於 MP130，您可以利用 Photo Index Sheet (照片索引頁) 方便地列印照片。方法是以填充相應圓圈的形式選擇列印選項及需要列印的照片。只要掃描一下照片索引頁，便可按您的決定列印所選的照片。

- 1 開啓本機，然後在自動進紙器中裝入信紙尺寸或 A4 尺寸的紙張。
- 2 將記憶卡插入插卡槽。(請參閱第 16 頁)
- 3 按 [Photo Index Sheet] (照片索引頁) 按鈕。
- 4 用 [◀] 或 [▶] 選擇 <PRINT>，然後按 [OK] (確定) 按鈕。
- 5 用 [◀] 或 [▶] 選擇需列印在 Photo Index Sheet (照片索引頁) 上的照片的範圍。
 - 如果您選擇 <ALL PAGES> :
 1. 請進入步驟 6。
 - 如果您選擇 <LAST IMAGE> :
 1. 按 [OK] (確定) 按鈕。
 2. 用 [◀] 或 [▶] 選擇列印多少最近的照片。
 3. 請進入步驟 6。
 - 如果您選擇 <SELECT RANGE> :
 1. 按 [OK] (確定) 按鈕。
 2. 用 [◀] 或 [▶] 選擇你想列印的所有照片中第一個記錄日期，然後按 [OK] (確定) 按鈕。
 3. 用 [◀] 或 [▶] 選擇您想列印的所有照片中的最後一個記錄日期。
 4. 請進入步驟 6。

- 6 按 [OK] (確定) 按鈕。
 - 7 用黑色的鉛筆填充相應的圓圈 () 以選擇待列印的照片和列印設定值。
 - 8 將 Photo Index Sheet (照片索引頁) 上所選的紙張裝入自動進紙器。
 - 9 將 Photo Index Sheet (照片索引頁) 放到玻璃稿台上。
- ▲ 小心
- 務必將照片索引頁以正確的方向放在玻璃稿台上。
- 10 按 [Photo Index Sheet] (照片索引頁) 按鈕。
 - 11 用 [◀] 或 [▶] 選擇 <SCAN>，然後按 [OK] (確定) 按鈕。

► 列印全部影像

此列印方式可為記憶卡上儲存的所有照片製作單獨的列印件。

- 1 按 [相片] 按鈕，然後按一次 [選單] 按鈕，出現 <PHOTO PRINT>。
 - 2 用 [◀] 或 [▶] 選擇 <ALL IMAGES>，然後按 [OK] (確定) 按鈕。
 - 3 用 [◀] 或 [▶] 選擇紙張尺寸，然後按 [OK] (確定) 按鈕。
 - 4 用 [◀] 或 [▶] 選擇紙張類型，然後按 [OK] (確定) 按鈕。
- 如果您選擇 <PLAIN PAPER>：
 1. 用 [◀] 或 [▶] 選擇日期列印或不選，然後按 [OK] (確定) 按鈕。
 - 如果您選擇除 <PLAIN PAPER> 以外的任何紙張類型：
 1. 用 [◀] 或 [▶] 選擇無框列印或不選，然後按 [OK] (確定) 按鈕。
 2. 用 [◀] 或 [▶] 選擇日期列印或不選，然後按 [OK] (確定) 按鈕。
- 5 按 [彩色] 按鈕。

► 索引列印

對於 MP130，您可以列印一個索引，以便查看記憶卡上所有的影像資料，選擇單個影像的設定值，並根據您的偏好進行列印。

單幅影像 列印記憶卡上儲存的一個指定的影像。

區段影像 列印記憶卡上儲存的某個指定範圍的各個影像。

- 1 按 [相片] 按鈕，然後按一次 [選單] 按鈕，出現 <PHOTO PRINT>。
- 2 用 [◀] 或 [▶] 選擇 <INDEX>，然後按 [OK] (確定) 按鈕。
- 3 用 [◀] 或 [▶] 選擇紙張尺寸，然後按 [OK] (確定) 按鈕。
- 4 用 [◀] 或 [▶] 選擇紙張類型，然後按 [OK] (確定) 按鈕。
- 5 用 [◀] 或 [▶] 選擇日期列印或不選，然後按 [OK] (確定) 按鈕。
- 6 按 [彩色] 按鈕。

根據所選照片列印模式進行列印

- 1 按 [相片] 按鈕，然後按一次 [選單] 按鈕，出現 <PHOTO PRINT>。
- 2 用 [◀] 或 [▶] 選擇以下照片列印模式，然後按 [OK] (確定) 按鈕。
 - 如果您選擇 <SINGLE IMG> :
 1. 選擇影像編號和影印數量。
 - 如果您選擇 <SELECT RANGE> :
 1. 選擇影像編號範圍或日期範圍。
- 3 用 [◀] 或 [▶] 選擇紙張尺寸，然後按 [OK] (確定) 按鈕。
- 4 用 [◀] 或 [▶] 選擇紙張類型，然後按 [OK] (確定) 按鈕。
 - 如果您選擇 <PLAIN PAPER> :
 1. 用 [◀] 或 [▶] 選擇日期列印或不選，然後按 [OK] (確定) 按鈕。
 - 如果您選擇除 <PLAIN PAPER> 以外的任何紙張類型 :
 1. 用 [◀] 或 [▶] 選擇無框列印或不選，然後按 [OK] (確定) 按鈕。
 2. 用 [◀] 或 [▶] 選擇日期列印或不選，然後按 [OK] (確定) 按鈕。
- 5 按 [彩色] 按鈕。

4 從電腦列印

► 列印文件

應用軟體不同，列印過程也略有不同。基本的列印過程說明如下。

- 1 在自動進紙器中放入紙張。（請參閱第 13 頁）
- 2 在應用軟體中打開文件並選擇列印指令。
- 3 在 [列印] 對話方塊中，確保 [印表機] 方塊或下拉清單中本機已被選中。
- 4 必要時調整文件的設定值，然後按一下列印指令。

► 取消列印



- 在本機開始列印前取消作業

1. 在 [列印] 對話方塊中，按一下取消列印的按鈕。

- 在本機開始列印後取消作業

1. 按一下 [開始]，指向 [控制台]，然後按一下 [印表機和傳真]。
2. 在 [印表機和傳真] 或 [印表機] 畫面中，按兩下本機的印表機圖示。
3. 右按需取消的列印作業，然後按一下 [取消] 或 [Cancel Printing]。

Macintosh

- 在本機開始列印前取消作業

1. 在 [列印] 對話方塊中，按一下取消列印的按鈕。

- 在本機開始列印後取消作業

1. 按一下 [列印] 畫面中 [印表機] 彈出選單內的 [編輯印表機列表]。
2. 按兩下 Printer List 中本機的印表機圖示。
3. 選擇您想取消的列印作業，並按一下 [刪除]。

► 更改列印設定

本機在初次安裝時使用了工廠預設設定值，可讓您立即開始列印。您可以更改這些列印設定值以適應您將列印的文件。詳細資訊，請參閱線上說明或安裝光碟上的 *軟體指南*。

Windows

- 用 Print Advisor 更改列印設定：

顯示精靈，通過一系列問題引導您選擇適合您文件的列印設定。

- 手動更改列印設定：

您可以手動更改單個設定以適合您的文件。

Macintosh

- 在 [列印] 對話方塊上更改列印設定：

在 [列印] 對話方塊中，您可以設置紙張類型和列印品質等設定值。

- 在 [設定頁面] 對話方塊上更改設定值：

在 [設定頁面] 對話方塊中，您可以設置紙張尺寸、列印方向和放大 / 縮小比例等設定值。

► 掃描方法

- 使用 MP Navigator (請參閱使用 MP Navigator 掃描)
- 使用 TWAIN 或者 WIA (僅限 Windows XP) 相容應用程式軟體 (請參閱 *軟體指南*)
- 使用機器的操作面板掃描 (請參閱 *軟體指南*)

使用 MP Navigator 掃描

MP Navigator 包含一個選單，可用於將文件掃描進電腦並進行處理和儲存。關於使用 MP Navigator 的詳細說明，請參閱 *軟體指南*。

- 1 將文件放在玻璃稿台上。(請參閱第 12 頁)
- 2 按兩下 [MP Navigator 1.0] 或 [MP Navigator 1.1]。
- 3 按一下 [Scan Photo/Document]。
- 4 請進行文件類型和連續掃描的設定。
 - [Document Type]
選擇要掃描的文件類型。
 - [Specify]
更改掃描進階設定，例如 [Document Type]、[Document Size]、[Scanning Resolution]、[Reduce moire] 和 [Enhance contours]。
 - [Continuous]
選擇此項連續掃描多份文件。
- 5 按一下 [掃描]。
- 6 按照要求編輯掃描後的影像。
- 7 根據喜好選擇怎樣對掃描後的影像資料進行操作。


6 保養

► 更換墨盒

- 1 確保電源已開啓。
- 2 抬起掃描單元直至其自行鎖定。
- 3 打開出紙托盤。
- 4 打開內側機蓋。

▲ 小心



- 勿試著用手移動或阻止列印頭固定座。
- 勿觸摸任何金屬零件。

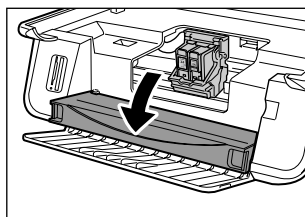

- 5 捏住空墨盒的突出部並向前拉出。拔出墨盒。


▲ 小心

- 請勿從本機拆下列印頭。
- 每次只應拆下一個墨盒。
- 請勿觸摸透明薄膜 (A)、薄膜電纜 (B)、油墨吸附條 (海綿部分) (C) 或金屬零件。

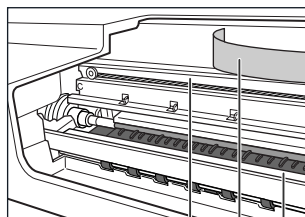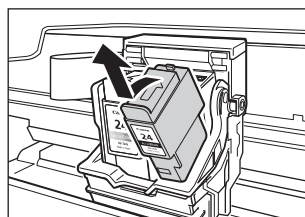


(A) (B) (C)

- 6 從包裝中取出新的墨盒。然後，如圖所示捏住墨盒並拆下保護蓋 (A)。

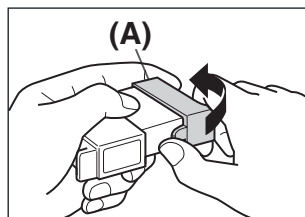


▲ 小心

- 請勿接觸油墨出口 (B)。
- 請勿搖晃或跌落墨盒，否則油墨可能漏出並弄髒您的衣服和雙手。
- 請勿試著在拆下保護蓋後再將其蓋上。
- 請勿讓油墨接觸到其它表面。

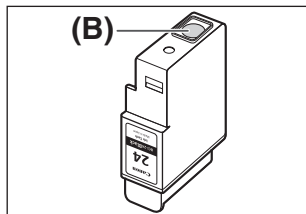

7 將墨盒插入列印頭的空槽內。

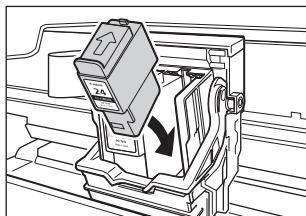

8 如需更換另一個墨盒，請重複步驟 5 至步驟 7。

9 關閉內側機蓋。

▲ 小心

- 按內蓋的中間位置，直至蓋子固定。

10 將掃描單元放回原位。

11 如果您已更換了黑色墨盒，請按 [◀]。如果未更換，請按 [▶]。

12 如果您已更換了彩色墨盒，請按 [◀]。如果未更換，請按 [▶]。

► 清潔列印頭

如果列印出來的噴嘴檢查圖樣中有斷裂、缺失或特定色彩未列印的情況，請清潔列印頭。

1 反覆按 [選單] 按鈕，直至出現 <USER DATA>。

2 用 [◀] 或 [▶] 選擇 <MAINTENANCE>，然後按 [OK] (確定) 按鈕。

3 用 [◀] 或 [▶] 按您的需要選擇 <CLEANING> 或 <HEAD REFRESHIN>。

—<CLEANING>：執行一般的列印頭清潔。

—<HEAD REFRESHIN>：執行徹底的列印頭清潔。

4 按 [OK] (確定) 按鈕。


7 故障診斷

► 清除夾紙

如果液晶顯示螢幕上顯示 <PLEASE CLEAR PAPER JAM AND PRESS [OK]>，請按下列步驟清除夾紙。

清除出紙托盤內的夾紙


- 1 輕輕地從出紙托盤拉出夾住的紙張。

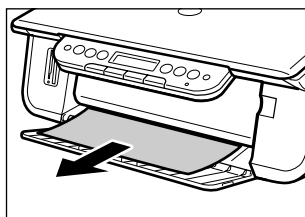

- 2 按 [OK] (確定) 按鈕。

清除自動進紙器內的夾紙

- 1 輕輕地從自動進紙器拉出夾住的紙張。

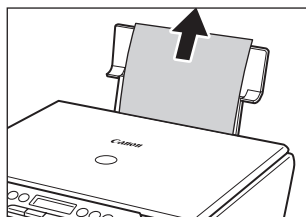

- 2 按 [OK] (確定) 按鈕。

► 更多資訊

有關其它故障診斷的詳細說明，請參閱 *使用者指南*。



Canon

台灣佳能資訊股份有限公司

地址：台灣台北市羅斯福路二段100號19樓

電話：886-2-6632888

客服電話：0809-022888

網址：<http://www.canon.com.tw>

佳能香港有限公司

本地銷售辦事處

地址：香港九龍紅磡都會道10號國際都會大廈19樓

客戶服務熱線：852-21702888

網址：<http://www.canon.com.hk>

下列墨水盒與本印表機相容。

關於更換墨水盒的詳細資訊，請參閱本指南的「列印頭維護」。



BCI-24 Black



BCI-24 Color