

联想手机

用户手册

型号:G828

操作前请仔细阅读该手册

联想移动致力于科技创新，为不断满足客户的需求，提供更好的产品。对产品设计、技术规格的更新，恕不另行通知，产品以实物为准。本产品的最终解释权归联想移动通信科技有限公司所有。

欢迎同联想一起进入无线通信世界。很高兴向您介绍联想新款彩屏双频数字移动电话—联想 G828。愿您同联想一道掌握无限未来。

本手册著作为联想移动通信科技有限公司。著作人依中华人民共和国著作权法享有并保留一切著作权之专属权利，非经著作人的事前同意，不得就本手册的部分或全部从事增删、改编、节录、翻印或仿制。

本手册的内容，仅在说明著作人生产制造的移动电话使用方法。有关本手册的内容，著作人不负任何明示或暗示的保证或担保责任。

本手册虽经详细检查及校对，仍可能发生文字错误与技术描述疏漏的情形，恳请消费者及业界人士不吝赐教指正，以利于本手册的修正工作，力求手册内容的正确性。

本公司保留对此手册中描述的产品进行修改而不事先通知的权利，对印刷错误、以及软件更新随时作出必要的改动并编入新版手册中。

版权所有 翻印必究
联想移动通信科技有限公司

安全措施	6
第 1 章 您的手机	8
1.1 手机外观	8
1.2 按键描述	8
1.3 状态图标	11
第 2 章 使用前说明	13
2.1 安装电池	13
2.2 取出电池	13
2.3 给电池充电	13
2.4 安装 SIM 卡	14
2.5 取出 SIM 卡	14
2.6 如何开机和关机	15
2.7 安全密码	15
1 PIN 码	15
2 PIN2 码	15
3 PUK	16
第 3 章 基本功能	17
3.1 拨打电话	17
1 直接拨号	17
2 从电话簿列表中快速拨号	17
3 从已拨电话列表中快速拨号	18
3.2 应答来电	18
3.3 拨打紧急呼叫	19
3.4 拨打国际电话	19
3.5 通话选项	19
1 保持/不保持通话状态	20

2 拨打第二个电话	20
3 应答第二个来电	20
4 选择当前电话	21
5 调整听筒音量	21
6 录音的使用	21
7 多方通话	21
3.6 文本编辑	22
1 输入模式	22
2 中文拼音输入模式	23
3 中文笔划输入模式	25
3.7 智能英文输入模式	25
3.8 基本英文输入模式	25
3.9 数字输入模式	26
第 4 章 电话簿	27
4.1 新建联系人	28
4.2 删除联系人	29
4.3 查找联系人	29
1 快速查找	29
2 全名查找	30
4.4 联系人移组	30
4.5 联系人复制	31
4.6 更改组名	31
4.7 写短信	31
4.8 图标更改	32
4.9 铃音更改	32
第 5 章 菜单功能表	33
第 6 章 菜单功能	38

6.1 电话簿	38
6.2 通话记录.....	39
1 已接电话.....	39
2 未接电话.....	39
3 已拨电话.....	39
4 通话计时.....	40
6.3 互联网	40
1 主页	41
2 收藏夹	41
3 输入网址.....	41
4 连接设置.....	42
5 浏览器设置.....	42
6 GPRS 设置	43
6.4 情景模式.....	43
1 会议（静音）	43
2 会议（振动）	43
3 户外（高音振动）	43
4 室内（低音）	44
5 我的模式.....	44
6.5 短消息	45
1 写短信	45
2 收件箱	47
3 发件箱	47
4 草稿箱	47
5 聊天室	48
6 联想空间.....	48
7 短信设置.....	49

8 语音讯息	50
6.6 手机设置	50
1 铃音选择	51
2 时间设置	52
3 显示设置	53
4 呼叫转移	55
5 通话服务	56
6 安全设置	58
7 系统状态	58
6.7 娱乐天地	59
1 泡泡龙	59
2 热舞节拍	60
3 俄罗斯方块	60
6.8 日历行程	61
1 月历	61
2 周历	62
3 日历	62
4 新建安排	62
5 阴历查询	63
6 所有安排	63
6.9 工具箱	64
1 PC 同步	64
2 电子书	64
3 计算器	65
4 录音机	65
5 SIM 卡工具包	65
保养和维护	66

常见问题	68
名词解释	70
技术数据	72

安全措施



所有无线设备在靠近其它电子装备时都会对其造成干扰。在飞机上，请始终关闭手机。



在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。



在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。



手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。



开车时请不要手持手机。



切勿拆除手机或电池。



请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件造成窒息危险。



请勿用湿手接触充电器。



为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。

注意：



废旧电池应按相关法规进行适当处理。



仅使用原厂附件以防损坏手机。



并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。

第1章 您的手机

1.1 手机外观





1.2 按键描述

按 键	描 述
发送键	拨出或接收电话。在待机状态下，进入通话记录的已拨电话。

挂机键	<p>结束电话。</p> <p>长按时关闭或打开电源。</p> <p>在菜单中，短按回到待机状态或取消您的输入内容。</p>
左软键	<p>通常此键对应主显示屏左下角按键图标所示功能。</p> <p>待机状态下按下此键进入菜单。</p>
右软键	<p>通常此键对应主显示屏右下角按键图标所示功能。</p> <p>在待机状态下，按下此键进入手机电话簿。</p> <p>在菜单中，按下此键回到上一页面。</p> <p>在编辑状态下，按下此键删除光标前一个字符。长按此键，删除编辑区内所有字符。</p>
OK 键	<p>通常此键对应主显示屏下部中间按键图标所示的功能。</p> <p>确定所进行的操作和进入所选菜单。</p>
数字键	<p>输入数字、字母和一些特别的字符。</p> <p>在主菜单以及其他菜单窗口中可作为选择并进入的快捷键使用。</p>
0 键	<p>在待机状态下，当此键长按下时，输入特别的拨号盘字符。键入 ‘+’（国际接入代码）。</p>
# 键	<p>在待机状态下，当此键长按下时，输入特别的拨号盘字符。键入 ‘W’。</p> <p>在编辑状态下，按下此键切换输入法。</p>
* 键	<p>在编辑状态下，按下此键进入符号选择模式。</p> <p>待机状态下，此键长按，可设置与取消所有隐私保护。</p>

侧键	(在手机的右边) 进入录音功能的快捷键。 侧键拒接功能开启且合盖时可按下此键拒接来电。
----	--

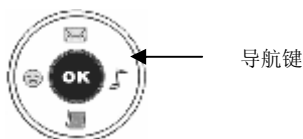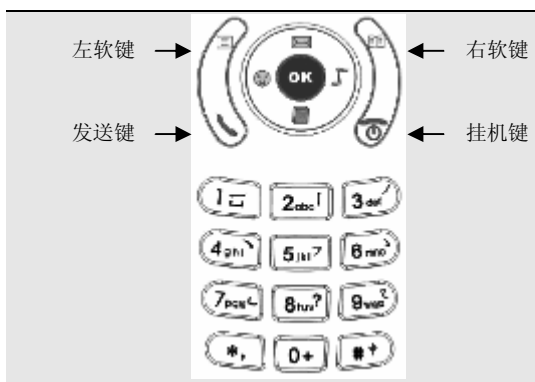

四向导航键用于快速进入 4 个即定菜单或在菜单操作中选择菜单项目。适当地应用导航键：

1. [左导航键]：左方向键，在待机状态下可进入情景模式。
2. [右导航键]：右方向键，在待机状态下可进入铃声选择。
3. [上导航键]：上方向键，在待机状态下可进入短消息。
4. [下导航键]：下方向键，在待机状态下可进入日历。







5. [OK 键]：确认键。







1.3 状态图标

<在主显示屏上的图标 >

	显示信号强度，信号条越多，信号越强
	接收到新短消息
	短消息已满
	表示开启闹钟功能
	表示 GPRS 已连接
	显示电池容量状态
	表示您的手机处于静音状态
	表示您的手机处于我的模式且响铃
	表示您的手机处于户外模式
	表示您的手机处于室内模式
	表示您的手机处于会议（静音）模式
	表示您的手机处于会议（振动）模式
	表示转移已生效

< 在外显示屏上的图标 >

	显示信号强度，信号条越多，信号越强
	接收到新短消息
	表示开启闹钟功能
	表示 GPRS 已连接
	显示电池容量状态
	表示您的手机处于静音状态

	表示您的手机处于我的模式且响铃
	表示您的手机处于户外模式
	表示您的手机处于室内模式
	表示您的手机处于会议（静音）模式
	表示您的手机处于会议（振动）模式
	表示呼叫转移已生效

如果您的电话是在 **GSM/DCS** 网络的覆盖范围内并已注册，内屏中央或上部显示已注册的网络的运营商名字。

第2章 使用前说明

2.1 安装电池

- 1、将电池底部对准手机电池槽底部的相应凹槽。
- 2、然后把电池推向手机并压下，直至卡住。

2.2 取出电池

先把手机关掉。

- 1、上推电池顶部的卡锁。
- 2、轻轻地将电池抬起并取下。

2.3 给电池充电

把充电器插到手机底部的充电插口里。如图示：



注意：不要强制拨出充电接口，这样可能会损坏后机或充电器，充电结束后，按充电接口两侧的按键后将手机与充电器断开。

您手机附带的电池在使用前必须进行完全充电。

在充电时请勿拆除电池或 SIM 卡。

如果电量不充足，手机会自动关闭。

2.4 安装 SIM 卡

在您进行以下操作时，首先确保手机已经关机并和充电器已经分离。取走电池，把 SIM 卡放到固定器里。插入时确保 SIM 卡的金属面朝下，并使 SIM 卡的切角对准 SIM 卡槽的切角。

2.5 取出 SIM 卡

在您开始以下步骤时，首先确保手机已经关掉和充电器已经分离。



取走电池，从固定器中取出 SIM 卡。

注意： SIM 卡是一块电脑芯片，其中包含协议的细节、安全信息和个人电话本等。

2.6 如何开机和关机

确保电池已经安装好。打开翻盖。

开机，按住[挂机键]按钮，直至显示屏出现开机的画面。

某些 SIM 卡会有 PIN 码保护。如果有输入 **PIN 码** 提示，输入您的 PIN 码，然后按[OK 键]。

PIN 码的缺省设定一般为 1234。

开机后，如果插入的 SIM 卡有效，手机将自动搜索可用网络，否则提示无 SIM 卡。

关机时按住[挂机键]按钮，直至出现关机的画面。

2.7 安全密码

您可以使用该节中描述的访问密码来避免他人使用您的手机。

1 PIN 码

用于防止用户的 SIM 卡被非法使用。若您的移动电话已启动 PIN 码保护功能，开机后，屏幕会显示输入 PIN 码的提示。如果连续三次输入 PIN 码都有错误，SIM 卡将自动上锁。您必须输入 PUK 才能解锁。PIN 码可从网络运营商处取得。

2 PIN2 码

在使用网络提供的如通话计费、固定拨号等特殊功能时所需的个人识别码，一般会随 SIM 卡一起提供。这些功能只有在 SIM 卡

支持时才可使用。

警告：如果连续三次输入错误的 PIN 码（PIN2 码），SIM 卡将被锁住，请立即与网络运营商联络以寻求协助解码。自行尝试解码可能导致该 SIM 卡永久失效。

3 PUK

PUK 是个人解锁码，被用作解开因为错误输入 PIN 码而被锁上的 SIM 卡。PUK 码是由 8 个数字组成并用作保护你的 SIM 卡。如果连续输入 PUK 码错误，SIM 卡将失效，你就需要联系你的网络服务供应商再买张新的 SIM 卡。

第3章 基本功能

3.1 拨打电话

1 直接拨号

在主画面按数字键即进入拨号界面，可输入您要拨打的电话号码。



如果出现输入错误需要删除，按[删除]软键删除最后一个输入的数字。要消除所有的数字，请长按[删除]软键，直到所有数字被删除，或者按[挂机键]。确定所要拨打的电话号码后，按[发送键]。如果这个电话号码能被电话本所识别，名字和图标就会在拨号画面显示出来。同时，显示呼叫动画。

拨打对方号码时，会听到**接通提示音**（需要开启该项功能）。一旦对方接听后，画面开始显示通话时间。

按 [结束]软键 或[挂机键] 或合上翻盖，结束呼叫。屏幕显示上次通话时间，停留 3 秒后回到待机状态。

2 从电话簿列表中快速拨号

在待机状态下按 [电话簿]软键 。

用[左导航键] 或[右导航键]搜索要拨打的电话号码所属的群组。

按[上导航键] 或[下导航键]选择想要拨打的电话号码上。按[发送键]。

3 从已拨电话列表中快速拨号

按[发送键]使待机屏幕上出现最近已拨的电话。

把[上导航键]或 [下导航键]的光标定位在您想要拨打的人或电话号码上。按[发送键]。

3.2 应答来电

当有来电时，显示来电动画，手机有特定的铃声或振动。

如果电话能被识别，来电人的电话号码就会被显示。如果电话簿中存有来电号码的信息，则还显示姓名，指定头像等信息，并根据指定铃音和当前设置播放音乐或振动；如果对方隐藏号码或网络禁止来电显示，则来电显示为*****。

按 [接听软键] 或[发送键]接听来电。如果[开盖接听]设定为开，打开翻盖即可直接接听来电。如果[任意键接听] 菜单功能设定为[开] 和翻盖已经打开，您可以按除[拒绝软键]、[挂机键]、侧键以外的任何键来接听电话。



当您的翻盖没有打开时，您想拒听来电，按[侧键]，此功能须先

在[手机设置]中设定[关盖侧键拒接]。

当您的翻盖打开时，您想拒绝来电，按[拒绝]软键] 或[挂机键]。

注意： 如果耳机已经插入，盖上/打开翻盖并不能拒绝来电/接听来电。

3.3 拨打紧急呼叫

在 GSM/DCS 网络允许的范围内，可以拨打紧急呼叫。即使手机上没有 SIM 卡或者您没有注册到当地的网络，您仍可以拨打紧急呼叫。输入 112，按 [发送键]，拨打紧急呼叫。

注意： 在开机状态和出现[输入话机锁号码] 或[输入 PIN 码]的提示，按[发送键]就可以拨打紧急呼叫。一些网络并不允许拨打紧急呼叫 112。

3.4 拨打国际电话

按下 [0] 直到 '+' 符号出现，才可以拨打国际电话。 '+' 告诉网络您的呼叫是国际电话。

输入国家代码，区域代码（不要 0）和电话号码。按 [发送]。

注意： 一些网络并不允许用 '+' 拨打国际电话。

3.5 通话选项

在通话过程中手机提供了一些通话控制功能。在通话过程中按[选项]软键]，进入通话控制功能。



1 保持/不保持通话状态

如果网络支持，您可以把现在的通话保持住。

按[选项]软键]选择菜单中的[保持]选项。

使保持的通话再次激活，可按[选项]软键]选择菜单中的[释放]选项。

2 拨打第二个电话

当您正在一个电话中时，您可以拨打另一个电话。

输入第二个电话号码或通过[选项]软键]中[电话簿]选项进入电话簿进行选择。

按[发送键]。当第二个电话接通后，第一个电话会自动保持。

3 应答第二个来电

在通话过程中，如果有第二个来电，则会在屏幕上显示第二个电话正在等待。呼叫等待功能只有在网络支持这项服务并且您已在[呼叫等待]菜单设定为[启动]才可以使用。想知道如何启动和关闭该项功能，详情请看第九部分的[呼叫等待]菜单。

通过按[接听]软键] 或[发送键]您可以回答第二个来电。第二个电

话接通后，第一个电话会自动转换成保持状态。

按[拒绝]软键] 或[挂机键]可以结束第二个来电。

4 选择当前电话

在屏幕标题区域的小图标显示通话对方的信息。

当选中正在通话中的电话，按[选项]软键]，具有以下选项：

保持：当前电话进入保持状态，原来保持的电话被激活。

建立多方通话：把保持的电话加入到会议电话中。

电话簿：进入手机电话簿。

通话记录：进入通话记录。

5 调整听筒音量

在通话过程中，您可以按上下导航键调节听筒音量。

按[上导航键]增加音量。

按[下导航键]减少音量。

6 录音的使用

通话中，按[录音]侧键，打开录音机功能。

7 多方通话

在网络支持的前提下，可以提供三人同时通话。

注意：不是所有的网络都提供多方通话服务。

建立多方通话的过程：

正常接通第一个电话。

接通第二个电话，第一个电话就会被自动保持。

按[选项软键]中的[建立多方通话]，使第二个电话加入三方通话。操作成功后，通话画面上所有电话前的图标都为彩色，所有通话者可以相互听见对方声音。

在多方通话状态下，按[选项软键]，具有以下选项：

保持：把所有的参加者变成保持状态。

密谈：与多方通话的其中一人进行私人谈话，其他参加者都会自动变成保持状态。

电话簿：进入手机电话簿。

通话记录：进入通话记录。

当所有的参加者被保持后，按[选项软键]，具有以下选项：

释放：释放所有的参加者。

电话簿：进入手机电话簿。

通话记录：进入通话记录。

当一方被密谈后，另一方自动变成保持状态。选中正在通话中的电话，按[选项软键]，具有以下选项：

切换：当前的电话进入保持状态，原来保持的电话被激活。

建立多方通话：把保持的电话加入到会议电话中。

电话簿：进入手机电话簿。

通话记录：进入通话记录。

3.6 文本编辑

1 输入模式

当您使用手机时，您会需要输入文本。例如，在电话本中存储一

个姓名时，写短消息时，创建日程安排时。您可以通过您手机的键盘输入文字、符号和数字。

按[#]选择正文输入模式。本手机提供：中文拼音、中文笔划、智能大小写、英文大小写、数字输入模式。

开机后的默认输入模式为中文拼音。如果您进入编辑窗口切换了输入法，则在没有关机的情况下，再次进入编辑窗口时会保存您上次的输入法设置。



按[*]进入符号选择模式。

2 中文拼音输入模式

中文拼音 输入模式提供中文输入模式。按与拼音字母相应的键，在汉字区域内选择字。

[按键功能表]

<u>确定</u> 软键]	1. 根据输入的拼音字符串（或插入的），在拼音区域选定拼音，进入候选字选择状态。 2. 在候选字选择区域，确认所选中文字字符。 3. 如果拼音区域空白，接受编辑屏幕上输入的字符串，然后转到下一个菜单或屏幕。
<u>清除</u> 软键]	1. 在编辑区域内删除已输入的字符串内的一

	<p>个字符，如果编辑区域空白，则显示返回。</p> <p>2. 如果拼音区内有拼音字串，清除拼音字串后一字符。</p> <p>3. 长按则删除编辑区域内所有文字。</p>
[左导航键]	<p>1. 在编辑区域内向左移动光标。</p> <p>2. 如果拼音区域有拼音字串，光标移动到左面的拼音字串上。</p> <p>3. 如果候选区域有中文，光标移动到左面的文字上。</p>
[右导航键]	<p>1. 在编辑区域内向右移动光标。</p> <p>2. 如果拼音区域有拼音字串，光标移动到右面的拼音字串上。</p> <p>3. 如果候选区域有中文，光标移动到右面的文字上。</p>
[上导航键]	<p>1. 在编辑区域内向上一行移动光标。</p> <p>2. 如果拼音区域有拼音字串，光标移动到上一行拼音字串上。</p> <p>3. 如果候选区域有中文，光标移动到上一行文字上。</p>
[下导航键]	<p>1. 在编辑区域内向下一行移动光标</p> <p>2. 如果拼音区域有拼音字串，光标移动到下一行拼音字串上</p> <p>3. 如果候选区域有中文，光标移动到下一行文字上</p>
[挂机键]	<p>1. 返回上一个菜单或屏幕，不保存编辑区域内文字。</p>

	2. 如果拼音区域或候选区域不为空，删除拼音或候选区域内字符。
[1] - [9]	在候选字选择区域内选定代表中文字符的数字

3 中文笔划输入模式

中文笔划输入模式是按与组成这个字的各个发布笔划相应的键，按照您写字的笔划顺序按手机上的键，对每一个笔划按一次键。按键功能可参考拼音输入法。

3.7 智能英文输入模式

使用智能英文模式，对每个字母只需按一次键。键盘上的每一个键代表多个字母，按键后智能英文输入法会自动会与语言数据库里做比较，选定正确的字。

如果此单词在您完全输入了后仍不正确，请按一次乃至多次[*]键来改变为其他可选择的单词。

例：按[4] [6] [6] [3] 来输入Good

按[4] [6] [6] [3] [*]键来输入Home

按[确定]软键]可确认输入的单词

3.8 基本英文输入模式

基本英文要选择从键盘上输入一个字母，可能需要多次按该键第一次输入第一个字符，按第二次输入第二个字符。

字符列表

按键	字 符				
[0]	.	+	-	=	0
[1]	空格	?	!	1	:
[2]	A	B	C	2)
	a	b	c	2)
[3]	D	E	F	3	(
	d	e	f	3	(
[4]	G	H	I	4	\$
	g	h	i	4	\$
[5]	J	K	L	5	空格
	j	k	l	5	空格
[6]	M	N	O	6	,
	m	n	o	6	,
[7]	P	Q	R	S	7
	p	q	r	s	7
[8]	T	U	V	8	;
	t	u	v	8	;
[9]	W	X	Y	Z	9
	w	x	y	z	9

3.9 数字输入模式

使用键盘输入数字。

第4章 电话簿

您可以在您的 SIM 卡或话机里保存电话号码和相应的名字，为了加快对手机电话簿号码的查询，在呼叫或来电时，手机只校验末八位电话号码。

在待机状态下选择[电话簿]，按[左软键]，在全部组可以实现以下功能：

新建：加入一个新的记录。

删除：删除已选择的记录。

编辑：编辑已选择的记录。

拨号：对所选择的记录（记录有多个号码的，按照手机号码、家庭电话、公司电话的顺序对首个记录不为空的号码进行拨号）。

查找：在全部的联系人中间进行查找。

写短信：写短信给选择的联系人。



在其他的手机组（家庭，朋友，同事，同学，黑名单，其他 1，其他 2，其他 3）可以实现以下功能：

新建：加入一个新的记录。

删除：删除已选择的记录。

移组：更改已设定的群组。

组名：改变群组的名称。（黑名单组无此项菜单）

复制到 SIM 卡：在 SIM 卡复制一条相同的记录。

在 SIM 卡组可以实现以下功能。

新建：加入一个新的记录。

删除：删除已选择的记录。

移组：更改已设定的群组。

复制到手机组：在手机组复制一条相同的记录。

所有的组都可以实现快速查找的功能，在每个组的下方都提供快速查找输入文本框，可快速搜索您想要找的记录。

4.1 新建联系人

在待机状态下按**电话簿**软键]进入电话簿或在通话过程中通过**选项**软键]，进入电话簿。

通过导航键选择所要加入的群组，按 **选项**软键]进入**新建**。

SIM 卡组内联系人选项分为：姓名和电话号码。

手机组内联系人选项分为：姓名、手机、家庭电话、公司电话、图标、**铃音**。

选择相关选项，按**OK 键**]进入编辑屏幕。其中，在手机分组中的联系人姓名不能为空。

选择**保存**软键]，存储输入的内容。或选择**返回**软键]，返回上一个屏幕，不保存该条联系人记录。

容量：

手机上（SIM 卡组除外）最多可以保存 500 个联系人。

SIM 卡电话本存储电话条目因 SIM 卡类型不同而不同。

4.2 删除联系人

在电话簿中，选中所要删除的联系人，选择**删除**选项，按[OK 键]确定。弹出删除确认对话框。

通过左右导航键选择**确定**，并按[OK 键]，删除该条联系人记录。或选择**取消**，并按[OK 键]，返回上一个屏幕，保留该条联系人记录。

4.3 查找联系人

1 快速查找

在电话簿中联系人的姓名采用中英文混排的方式，英文、汉字按照字母词典顺序进行排序。

用户可以连续按键选择字母或者数字，从而进行快速查找。如连续按数字键“2”，可选择“a-b-c-2”中的一个字符，若长按“2”则输入数字“2”。

本手机将采用匹配的方式，对输入字母或者数字进行全程或者部分匹配。首先进入**电话簿**，按下数字键输入一个字母或者数字，若该组内存在以所选键代表的字母或数字开头的联系人，屏幕上会列出所有相关联系人。通过导航键选择对应的联系人。如果仍想进一步定位联系人，您可以继续输入后续字符。

中文拼音的匹配方式除了如上述匹配外，还可以根据中文名字的首字母（声母）进行匹配。如输入“ls”后可找到联系人李四。



2 全名查找

在待机状态下按 [电话簿] 软键。进入全部组，通过 [选项] 软键，选择 [查找] 选项，按 [OK 键] 进入查找编辑页面。

输入要寻找的联系人名字，按 [OK 键] 确定，即可找到该组内与所要查找姓名一致的第一个联系人。

4.4 联系人移组

进入 [电话簿] 后，通过导航键选择除全部组外的任一组电话号码。按 [选项] 软键，选择 [移组] 选项，按 [OK 键] 进入组列表。通过上下导航键选择所要加入的分组，按 [OK 键] 确定。



若从 SIM 卡移至手机上的分组，联系人将从 SIM 卡消失，加入所选分组。

注意：若从手机分组移至 SIM 卡，可能会丢失该联系人部分数据。按[OK 键]确定后，联系人从原有群组消失，名下的每一个电话都将以同样的姓名在 SIM 卡内单独存成一条记录。

按[返回]软键] 或[挂机键]，取消移组操作。

注意：黑名单组用来防止电话和短消息骚扰。当该组内的电话打来或发送短消息时，手机会自动拒接电话或拒收短消息。

4.5 联系人复制

SIM 卡组内的联系人可以被复制到除全部组之外的任意手机组。同样，除全部组之外的任意手机组内的联系人可以被复制到 SIM 卡组。

4.6 更改组名

群组名称可自定义，但全部、SIM 卡和黑名单组除外。

通过[选项]软键]，选择[组名]选项，按[OK 键]进入组名编辑画面。进入时，显示原有的组名供用户编辑。输入新的组名，按[OK 键]确定。按[取消]软键] 或[挂机键]，取消组名更改操作。

4.7 写短信

在全部组中，按上下导航键选定某联系人后，通过[选项]软键]，选择[写短信]选项，按[OK 键]进入短信编辑画面。编辑内容完毕后，按[发送]，可以直接给选定的联系人发送短信。

4.8 图标更改

联系人图标可以自定义。进入图标编辑画面。按上下左右导航键来选择您喜欢的图标，按[OK 键]确定后，选择[保存]按钮]，即可保存你所作的更改。

设置成功后，所选图标为当前联系人图标，不改变组内其他联系人的图标设置。

4.9 铃音更改

联系人铃音可以自定义。进入铃音选择窗口。按上下导航键来选择您喜欢的铃音，光标停留时铃音会自动播放。按[OK 键]确定后，返回单个联系人编辑画面，选择[保存]按钮]，即可保存您所作的更改。



设置成功后，所选铃音为当前人联系人铃音，不改变组内其他联系人的铃音。

第5章 菜单功能表

1 电话簿

2 通话记录

2.1 已接电话

2.2 未接电话

2.3 已拨电话

2.4 通话计时

2.4.1 上次通话

2.4.2 已拨电话

2.4.3 已接电话

2.4.4 全部通话

2.4.5 全部清空

3 互联网

3.1 主页

3.2 收藏夹

3.3 输入网址

3.4 连接设置

3.5 浏览器设置

3.6 GPRS 设置

4 情景

4.1 会议（静音）

4.2 会议（振动）

4.3 户外（高音振动）

4.4 室内（低音）

4.5 我的模式

4.5.1 音量设置

4.5.2 响铃方式

4.5.3 铃音选择

5 短消息

5.1 写短信

5.2 收件箱

5.3 发件箱

5.4 草稿箱

5.5 聊天室

5.6 联想空间

5.7 短信设置

5.7.1 信息中心号码

5.7.2 信息有效期

5.7.3 信息格式

5.7.4 状态报告

5.7.5 语音信箱号码

5.7.6 保存已发短信

5.8 语音讯息

6 手机设置

6.1 铃音选择

6.1.1 来电铃音

6.1.2 短消息提示音

6.1.3 闹钟提示音

- 6.1.4 开关机音乐
- 6.1.5 开关盖音乐
- 6.1.6 按键音
- 6.1.7 接通提示音
- 6.1.8 警告音
- 6.2 时间设置
 - 6.2.1 闹钟设置
 - 6.2.2 自动开机
 - 6.2.3 自动关机
 - 6.2.4 时间设置
 - 6.2.5 时间显示格式
- 6.3 显示设置
 - 6.3.1 墙纸设置
 - 6.3.2 开关机动画
 - 6.3.3 主画面风格
 - 6.3.4 主菜单动画
 - 6.3.5 对比度设置
 - 6.3.6 语言设置
 - 6.3.7 灯光设置
- 6.4 呼叫转移
 - 6.4.1 无条件转移
 - 6.4.2 遇忙转移
 - 6.4.3 无应答转移
 - 6.4.4 不可接通转移
 - 6.4.5 自定义转移一
 - 6.4.6 自定义转移二

6.4.7 取消所有转移

6.5 通话服务

6.5.1 网络选择

6.5.2 自动重拨

6.5.3 50 秒提示音

6.5.4 任意键接听

6.5.5 开盖接听

6.5.6 关盖侧键拒接

6.5.7 呼叫等待

6.5.8 隐藏主叫号码

6.6 安全设置

6.6.1 PIN 码设置

6.6.2 隐私保护

6.7 系统状态

6.7.1 显示手机序列号

6.7.2 内存使用统计

6.7.3 出厂设置

7 娱乐天地

7.1 泡泡龙

7.2 热舞节拍

7.3 俄罗斯方块

8 日历行程

8.1 新建安排

8.2 日期查询

8.3 阴历查询

8.4 按周显示

8.5 所有安排

9 工具箱

9.1 PC 同步

9.2 电子书

9.3 计算器

9.4 录音机

9.5 SIM 卡工具包

注意: **SIM 卡工具包**即 SIM 卡增值服务菜单,会因为 SIM 卡所包含的内容不同而不同。

注意: 由于 SIM 卡所包含的内容不同,菜单的内容也会有微小的差别,一些菜单会不可见。

第6章 菜单功能

主菜单功能



您可以在待机画面按[菜单]软键] 或[OK 键]进入主菜单。

您可以通过[导航键]移动光标来选择相应的选项。

如果光标移动到某一选项时,该选项的图标就会在其原位置上突出显示,并有动画效果。

使光标停留在任一选项上,按下[OK 键],即可进入该选项对应的功能窗口中。

您也可以通过快捷方式,按 1~9 的数字键直接进入相应选项的功能窗口。

在主菜单窗口中按[返回]软键] 或[挂机键]可回到待机窗口。

在主菜单窗口的标题栏中显示当前光标所在图标的功能名称。

6.1 电话簿

在主菜单中选择[电话簿]后按[OK 键]或直接按数字键 1 进入电话簿窗口。

6.2 通话记录

您可以查看最近已接电话、未接电话和已拨电话的记录，以及通话计时信息。

1 已接电话

列出最近接到的 10 条电话记录。

在通信列表中选择 **已接电话** 后按 **[OK 键]** 进入已接电话窗口。

可通过按 **[OK 键]** 进入查看该电话的详细记录。详细记录中包括电话号码、对应的联系人姓名和时间等内容。

进入该电话记录的详细浏览窗口后，可通过按下中间的 **[保存]** 软键将号码保存到联系人中，保存时需首先选择分组，再选择电话类别。

在电话记录详细浏览窗口中可通过按下左边的 **[短信]** 软键向该电话号码发送短消息。可通过 **[发送键]** 直接拨打此号码。

2 未接电话

列出最近未接的 10 条电话记录。

您可以对该号码列表进行详细查看、拨号、发短信、保存、删除等操作。

3 已拨电话

列出最近已拨的 10 条电话记录。

您可以对该号码列表进行详细查看、拨号、发短信、保存、删除等操作。

4 通话计时

上次通话：上次通话时间统计。

已拨电话：所有已拨电话的时间统计。

已接电话：所有已接电话的时间统计。

全部通话：全部通话的时间统计。

全部清空：将所有记录归零。

6.3 互联网

话机带有 WAP 功能,使您可以从 Internet 上得到您需要的资讯。

您可按以下方式访问 WAP 页面：

- 选择[主页]选项。
- 从[收藏夹]窗口中选择一个网址。
- 在[输入网址]窗口中输入网址。

连接上互联网后，标题栏显示 WML 页面的标题。

在页面浏览窗口，您可移动光标到带有下划线的超级链接，按下 [OK 键]进入。

屏幕下方的“正在加载...”语言指示浏览器正在下载数据，您可以按下[取消]软键]中断传输。

您可随时使用[挂机键]退出浏览器。

注意：当无法返回上一页面时，会出现退出浏览器提示。

[选项]软键]：进入菜单窗口

在浏览器中按下[选项]软键]，会出现下面的选项：

[刷新]：刷新页面。

[主页]：连接到主页。

收藏夹: 进入收藏夹窗口，可重新选择网址。

输入网址: 进入输入网址窗口，可输入一个 URL 地址。

显示网址: 显示当前页面的 URL 地址。

加入收藏夹: 将当前网址添加到收藏夹中。

退出: 退出浏览器，回到主菜单窗口。

1 主页

一旦预置了此选项，您将直接连接到指定的页面上。

2 收藏夹

在此窗口可访问书签设定的页面。

按[OK 键]可连接到光标所在行的书签页面。

按下[选项]软键，会出现下面的选项：

新建: 增加一个新的书签。

编辑: 编辑书签名和 URL 地址。

删除: 删除当前书签。注：此时有删除提示。

3 输入网址

此选项允许您直接输入 URL 地址并打开它。

首先选择欲输入的网址类型，有两种可选项：

1) <http://wap>.

2) 其它

选定网址类型后在编辑网址窗口直接输入 URL 地址，按[OK 键]即可连接到 Internet 上。

4 连接设置

此选项是一些关于 WAP 的预设选项,可指定 WAP 的连接方式。

按 [OK 键]可进入光标所在行的连接方式设置窗口。

不同的连接方式有不同的设置。

按下 [选项]软键], 会出现下面的选项:

新建: 增加一个新的连接方式。

删除: 删除当前连接方式。注: 此时有删除提示。

设为默认值: 将当前的连接方式设置为 WAP 页面的默认连接方式。

连接方式编辑:

进入连接方式设置窗口后, 编辑 WAP 连接设置值。

注意: 设置的值可在网络运营商处取得。

可编辑的项目有: 连接名称、拨入号码、用户名、密码等。

其中**移动 GPRS**连接方式的**拨入号码**被**接入点名称**代替。

在连接设置窗口中按下左侧的**保存**软键]可保存编辑内容。

5 浏览器设置

此选项是一些关于 WAP 的预设选项,可指定浏览器的代理选择。

按[OK 键]可进入光标所在行的代理设置窗口。

按下 [选项]软键], 会出现下面的选项:

新建: 增加一个新的代理。

删除: 删除当前代理。注: 此时有删除提示。

设为默认值: 将当前的代理设置为浏览器的默认代理。

代理编辑:

进入代理设置窗口后，编辑代理内容。

注意：设置的值可在网络运营商处取得。

可编辑的项目有：代理名称、IP 地址、端口号、主页地址等。
在代理设置窗口中按下左侧的[保存]软键可保存编辑内容。

6 GPRS 设置

此选项可进行 GPRS 的连接设置，可设置[连接]、[断开]两种方式。

6.4 情景模式

在此菜单中您可设定话机的情景模式。

在主菜单中选择[情景模式]后按[OK 键]或直接按数字键 4 进入情景模式窗口。设定情景模式后，在内外屏上方的标志栏显示对应的标记。

1 会议（静音）

会议情景模式，一般用于会议等要求消音的场合。设定此模式后所有音效变为静音。

2 会议（振动）

会议情景模式，一般用于会议等要求消音的场合。设定此模式时有振动提示。

3 户外（高音振动）

户外情景模式，响铃音量较大并同时振动，适用于户外比较嘈杂的场合。

4 室内（低音）

室内情景模式，响铃音量低，适用于室内比较安静的场合。

5 我的模式



自定义的情景模式，在此模式下可进行音量和响铃方式的调节，并可选择各种铃音。

-音量设置

设置各种提示铃音的音量大小。

注意：音量设置仅在我的情景模式下可以调节。

共有四种音量可调，其中光标移动到最下方时成为静音效果，将无按键音及铃声。

此时在主显示屏上的  图标或在副显示屏上的  图标显示您的话机正处于静音模式。

-响铃方式

设置来电和来短消息时的提示方式。

注意：响铃方式仅在我的情景模式下可用。

可选择以下方式：

只响铃：来电和短消息时分别以在铃声类型中设定的铃声作为提示。

只振动：来电和短消息时以振动提示。

响铃+振动：来电和短消息时以在铃声类型中设定的铃声并伴随振动提示。

无响铃或振动：来电和短消息时没有铃声和振动提示。

6.5 短消息

短消息可设置为文本、传真、传呼和电子邮件等模式，视网络是否支持此模式。

要发送和接收文本短消息您必须先在短信设置窗口中的信息中心号码选项中设置信息中心号码（可从网络运营商取得）。

收到短消息时您的手机会有提示，内外屏会显示图标来提醒您。开机后，收到的短消息都会存放在手机上，SIM 卡上不保存短消息。

您可以通过设置短信设置中的保存已发短信来选择是否保存已发送的短消息。

本话机具有群发短消息功能，可在电话簿各分组中选择多个联系人或直接选取某个分组进行发送。

如果手机上的短消息储存空间已满，短信图标会变成红色，这时您不能再接收到新的短消息。在这种情况下，您可以通过收件箱、发件箱或草稿箱窗口中的删除选项删除旧的短消息，以便接收新短消息。

注意： SMS 服务不一定在所有的网络里通用，有的网络只能在本网络的终端之间使用该服务。

1 写短信

在此菜单下，您可以书写短消息（字数不能超过 160 个英文字母或 70 个汉字），并且保存或发送短消息。

按[OK 键]，进入编辑内容窗口，即可输入相应的内容。

在编辑内容辑窗口按下 [选项]软键]，您可以选择以下的功能：

加入预设短信：选择并加入预先设定的短消息内容。

加入表情符：选择并加入表情符号。

保存为草稿：将短消息保存到草稿箱中。

输入完内容后，按[OK 键]，进入**编辑号码**窗口并输入相应的号码。在编辑号码窗口按下**[选项]**软键，您可以选择以下的功能：

选择联系人：直接进入联系人窗口中选择相应的收信人。

选择联系人组：进入联系人分组列表中按分组选择多个收信人。

从通话记录选择：进入通话记录窗口选择收信人。

保存为草稿：将短消息及目的地电话号码保存到草稿箱中。

操作步骤：

- 1) 选择联系人时可在联系人窗口中切换分组、选取收信人后按下[OK 键]，进入收信人窗口，在此窗口中罗列了所有收信人。
- 2) 在收信人窗口按下**[选项]**软键，您可以选择以下的功能：
 - 增加**：添加新的收信人。此时可在联系人窗口选择联系人，将其加入到收信人列表中。
 - 删除**：删除所选择的收信人。
- 3) 选择联系人分组时可在分组列表中选择任一分组按下[OK 键]，即可将该分组中的前 20 个联系人加入到收信人列表中。
- 4) 选择好多个联系人后，在收信人窗口按**[发送]**软键即可将短消息发送给收信人。

2 收件箱

在此菜单下您可以读取所收到的短消息。

按下 [选项] 软键，您可以选择以下的功能：

删除：删除此条短消息。

查找某人来信：查找某人发送的全部短消息。

删除某人全部来信：删除某人发送的全部短消息。

删除全部来信：将收件箱中的短消息全部删除。

按下 [OK 键]，进入 **阅读来信** 窗口，您就可以看到短消息的内容、发信人的电话号码及到达时间。

在 **阅读来信** 窗口中按下 [选项] 软键，您可以选择以下的功能：

回复：给发信人回复一条短消息。

转发：把此条短消息内容转发出去。

删除：删除此条短消息。

提取号码：提取出短消息内容中的数字及发信人的号码，您可以把它保存在电话簿中或直接拨打此电话号码。

3 发件箱

在此选项下，您可以看到已保存的已发短消息。

4 草稿箱

在此选项下，您可以看到已保存的但尚未发送的短消息。

按下草稿信件，进入编辑内容窗口，您可进行各种发送和保存操作。

5 聊天室

在此选项下，您可以直接看到您和某个好友之间互相发送的所有短消息内容。

第一次使用该功能时，短消息窗口中显示聊天室的记录为 0。进入时会提示您选择好友，按下[OK 键]后进入联系人窗口，您可以选择一个联系人加入到好友列表中。

好友列表最多可添加 7 个联系人，超出时会有[好友已满]的提示。在聊天记录窗口中按下[写信]软键，可直接进入编辑内容窗口，给好友回复短信。输入完内容后，直接按下[发送]软键给好友发送信息。

在好友列表窗口按下[选项]软键，您可以选择以下的功能：

添加好友：将其他联系人添加到聊天室中。这样可从联系人中选择多个好友。

删除此人：将光标所在的联系人从好友列表中删除。这样在聊天室中不存在该联系人的聊天记录。

删除此人聊天记录：将光标所在好友跟您的所有聊天记录删除。这样会删除您和该联系人之间发送的所有短消息。

注意：在聊天室发送短信时，即使短信设置为不保存已发短信，系统也会优先自动保存所有的聊天记录。

6 联想空间

这里有多项收费服务可供您订阅：如央视快讯、央视体育、央视足球、央视篮球、足彩宝典和美不胜收等。进入各项服务后，您可以选择[订阅]或[退订]，也可以通过[服务介绍]来了解服务的具体内容。如有涉及付费问题的疑问，可以咨询提供相应服务的服

务商。参考随包装赠送彩页。

注意：请留意您有可能因为激活和使用这些服务而支付额外的费用。

7 短信设置

在此选项下，您可以进行各种有关的设置项选择。

- 信息中心号码

设置短消息服务中心的号码。

注意：此号码可从您的网络运营商处获得。

- 信息有效期

设置您的短消息保存在运营商短消息服务中心的时间，可选项是

☐ 一小时，☐ 六小时，☐ 十二小时，☐ 一天，☐ 一星期，☐ 四星期和 ☐ 六个月。

注意：并非所有网络都支持此功能。

- 信息格式

设置您的短消息的格式，可选项是 ☐ 文本，☐ 传真，☐ 传呼和 ☐ 电子邮件。

注意：并非所有网络都支持所有的格式。

- 状态报告

设置是否需要网络反馈，使您知道短消息是否成功发送到对方手机上。

-语音信箱号码

设置语音信箱的号码。

-保存已发短信

设置发送短消息时是否保存已发短信。有 3 个选项：

提示用户选择：在发送短消息时，提示用户选择是否保存短消息。

保存：将已发送的短消息保存到发件箱，**群发短消息只保存第一条**。

不保存：不保存已发送的短消息。

8 语音讯息

如果已经设置语音信箱号码，在短消息窗口按下**语音讯息**后，话机会自动拨号到您保存在**语音信箱号码**菜单下的号码，可听到语音邮件的内容。

如果尚未设置语音信箱号码，在短消息窗口按下**语音讯息**后，话机会要求您先输入语音信箱号码，再进行呼叫。

注意：并不是所有的网络都支持语音邮件。想了解详情请联系您的网络运营商。

6.6 手机设置

设置菜单进行话机各项功能的设定。

您可以按**主菜单**的**手机设置**进入设置菜单。



1 铃音选择

在手机设置窗口中选择**铃音选择**后按[OK 键]后进入各种铃音设置窗口。

-来电铃音

设置来电时的提示音响应。

在铃音选择窗口中选择来电铃音后按[OK 键]后进入来电铃音设置窗口。

使用[上导航键] 和[下导航键]来进行铃声选择，然后按下[OK 键]选定。

-短消息提示音

设置有新短信息到达时的提示音响应。

在铃音选择窗口中选择短消息提示音后按[OK 键]后进入短消息提示音设置窗口。根据您的需求选择收取短信时的铃声提示。

-闹钟提示音

设置闹钟时间到时的提示音。

闹钟提示音的设置方式和来电铃音相同,根据您的需求进行选择。

-开关机音乐

设置开关机时是否有伴随音乐。

-开关盖音乐

设置开关盖时是否有伴随音乐。

-按键音

设置按键时的提示音。有多种音效选择。

-接通提示音

设置呼叫电话接通时是否有接通提示。

-警告音

设置特定事件发生时是否有铃音提示。

2 时间设置**-闹钟设置**

启动：输入时间后，可通过[上导航键] 和[下导航键] 选择设置响闹频度，按下[OK 键]选定。

取消：按下[OK 键]清除闹钟设置。

**-自动开机**

启动：可输入自动开机的时间并设置作用的频度。

取消：取消自动开机设置。

-自动关机

启动: 可输入自动关机的时间并设置作用的频度。

取消: 取消自动关机设置。



-时间设置

输入日期

可输入相应数字，设置显示的年/月/日。

输入时间

可输入小时和分钟，设置显示的时间。

-时间显示格式

可选择按照**十二小时制**或**二十四小时制**显示时间。

3 显示设置

-墙纸设置

您可以通过**[左导航键]**和**[右导航键]**左右移动光标来选择您喜爱的墙纸，然后按下**[OK 键]**选定。

对选中的墙纸可按**[预览]**软键进行预览。对通过**PC**同步下载的墙纸可按**[删除]**软键进行删除。

-开关机动画

选择您喜爱的开关机动画，然后按下[OK 键]选定。

-主画面风格

您可以选择 **运营商+时间**、**仅显示时钟**、**仅显示墙纸**及 **仅显示运营商**四种待机画面风格。

-主菜单动画

您可以选择主菜单动画的**启动**或 **取消**。

-对比度设置

主屏对比度调节：可通过[上导航键] 和[下导航键]调节内屏的对比度并按下[OK 键]选定。

外屏对比度调节：可通过[上导航键] 和[下导航键]调节外屏的对比度并按下[OK 键]选定。



拨号透明度调节： 可通过[上导航键] 和[下导航键]调节拨号时输入数字区域背景的透明度，按下[OK 键]选定。

-语言设置

语言可设置为**简体中文**或 **ENGLISH**。

-灯光设置

键背光：您可以选择键盘背光的 **自动开启** 或 **关闭**。

显示屏背景灯：您可以选择显示屏背景灯的 **自动开启** 或 **关闭**。

LED 信号灯：您可以选择 LED 信号灯的 **自动开启** 或 **关闭**。

4 呼叫转移

此网络服务允许您把接入的电话转移到其它电话上。例如，在休假的时候，您希望把公务的电话转移到公司，这时可在这里进行转移设置。呼叫转移可以通过以下的方法设定。

-无条件转移

所有来电都无条件转移。

-遇忙转移

当您处于通话中时，对来电进行转移。

-无应答转移

当您没有应答时转移来电。

-不可接通转移

当网络联络不到您的话机时转移来电。

-自定义转移一

根据您的预设转移号码，快速进行转移设置。

-自定义转移二

根据您的预设转移号码，快速进行转移设置。

-取消所有转移

取消所有的来电转移设置。

每个服务都有以下的选项：

转移设置：启动呼叫转移。

取消转移：取消所选的呼叫转移服务。

查看状态：显示所选呼叫转移服务的状态。

选择转移设置后，您必须输入您要转移的电话号码。

在自定义转移中，还有**预设转移号码**的选项，您可将要转移的号码存储在**预设转移号码**中，方便您以后快速进行转移设置。

注意：呼叫转移功能需网络支持，想了解详情请联系您的网络运营商。

5 通话服务

-网络选择

此功能允许自动或手动选择您要登录的网络。

若选择**自动选择**，话机将会自动登录到首选搜索到的网络，选择**人工选择**，话机将会把当前可找到的网络列出。

如果手动选择了非注册的网络，话机将不能登录网络，这时无法进行打电话或收发短消息等的操作。您必须重新自动或手动选择可用的网络。

-自动重拨

启动：在拨出的电话无法接通时，手机将在一定的延时后重拨该号码。

取消：设定为取消后，电话不会被自动重拨。

注意：自动重拨一般是在呼叫失败或无应答时发生的。

-50 秒提示音

启动: 通话过程中, 每 50 秒手机会发出提示音。

取消: 设定为取消后, 通话过程无提示音。

-任意键接听

启动: 在打开翻盖的情况下, 来电时按任意键均可接听 ([**拒绝**软键]、[挂机键]以及侧键除外)。

取消: 设定为取消后, 来电时按[接听软键] 或[发送键]方可接听。

-开盖接听

启动: 来电时打开翻盖即可接听。

取消: 设定为取消后, 来电时需按键后方可接听。

-关盖侧键拒接

启动: 在合上翻盖的情况下, 来电时按侧键可拒绝该电话。

取消: 设定为取消后, 来电时必须开盖, 按[拒绝软键] 或[挂机键]拒接。

-呼叫等待

查看状态: 可以查看是否已设置此项业务。

启动: 启动呼叫等待功能后, 当您在与一方进行通话时, 可以再接听或拨打第二个电话, 同时自动保持第一个电话, 并能在两个通话之间进行切换。这样使您在通话时也不会错失电话, 并可以实现三方交替通话的功能。

取消: 设定为取消后, 通话中不能接听或拨打第二个电话。

-隐藏主叫号码

查看状态: 可以查看是否已设置此项业务。

启动: 当您呼叫其他号码时, 对方无法显示您的号码。

取消：取消隐藏主叫号码设置。

注意：呼叫等待和隐藏主叫号码等功能需网络支持，想了解详情请联系您的网络运营商。

6 安全设置

安全密码被用作保护您的手机和 SIM 卡。

-隐私保护

隐私保护功能用来设定是否对短消息、电话簿、通话记录、电子书等个人信息进行加密操作。如果设定了加密，在进入相应窗口之前将会首先弹出密码验证的输入框，输入正确密码后方可进行下一步操作。

在设置中，您可以察看**短消息**、**电话簿**、**通话记录**和**电子书**的加密状态，**启动**或**取消**密码保护，并可在**修改密码**中修改密码。

注意：PIN 码的初始密码一般是 1234，个人信息密码的出厂值也是 1234。

7 系统状态

-显示手机序列号

显示手机的 IMEI 号码。

-内存使用统计

显示内存使用的信息。包括短消息存储统计、手机电话簿存储统计、SIM 卡电话簿统计和日程安排存储统计等内容，您可以查看已存数量和剩余存储量。

-出厂设置

选择此项可恢复到出厂设置状态。如果您选择确定，手机中所有的个人设定信息和数据（包括手机电话簿、短消息和日程安排等内容）将丢失。出厂设置模块被默认加密，必须输入正确的个人信息密码方可进行出厂设置。

6.7 娱乐天地

手机内置了 3 款游戏：**泡泡龙**、**热舞节拍**和 **俄罗斯方块**。

1 泡泡龙

开始：开始新游戏。

选项：游戏选项设置。

积分榜：游戏高分档案。共可储存 5 个分数记录。

退出：退出游戏。

按[OK 键]可进入游戏，按下右侧的[返回]软键] 和[挂机键]可退出游戏设定窗口。

游戏进行中每次发射弹球必须在规定时间之内完成，否则会自动把弹球打出去。

游戏玩法：

[左导航键]：向左调整弹球发射方向。（功能同键盘数字 4）。

[右导航键]：向右调整弹球发射方向。（功能同键盘数字 6）。

[OK 键]：发射弹球。（功能同键盘数字 5）。

[下导航键]：暂停、继续游戏。（功能同键盘数字 8）。

在游戏进行中您可随时按[返回]软键] 和[挂机键]结束游戏。

关于**选项**中有以下内容：

声音：游戏伴随声音。通过[左导航键] 和[右导航键]进行选择。

可选项有：**背景音**、**效果音**和**无**。

难度：游戏难度。可选项有：**难**和**易**。通过左右导航键选择。

轨迹：是否显示轨迹球。可选项有：**显示**和**不显示**。通过左右导航键选择。

级数：游戏级别。通过左右导航键选择。

2 热舞节拍

START：开始新游戏。

EXIT：退出游戏。

光标在 **START** 上按下**[OK 键]**，可进入 **MUSIC SELECT** 窗口。

在此窗口您可以按**[上导航键]** 和**[下导航键]**选择乐曲，再按**[OK 键]**即可进入游戏。其中数字键 **5** 也为开始游戏功能。

共有 **5** 首乐曲可以选择，分别对应不同的级别。选中乐曲时会显示其名称、等级和当前的最高分。

游戏玩法：

[左导航键]：对应向左方向的箭头。

[右导航键]：对应向右方向的箭头。

[上导航键]：对应向上方向的箭头。

[下导航键]：对应向下方向的箭头。

[OK 键]：确认功能，按下后显示游戏结果窗口。（功能同键盘数字 **5**）。

在游戏进行中您可随时按**返回**软键 和**挂机键**结束游戏。数字 **3** 键也为取消游戏功能。

3 俄罗斯方块

开始：开始新游戏。

选项：游戏选项设置。

帮助：键盘功能说明。

积分榜：游戏高分档案。共可储存 5 个分数记录。

退出：退出游戏。

光标停在**开始**上时按[OK 键]可进入游戏，按下右侧的**返回**软键]和[挂机键]可退出游戏设定窗口。

游戏玩法见帮助栏。

关于**选项**中有难度、音效、网格、返回功能。

6.8 日历行程

在此项菜单中您可以查看日历和设定的日程安排。

1 月历

日历主画面显示当前时间所在月份的月历。光标停留在当前日期。设有日程安排的日期数字下面有一条横线指示。

按键操作：

[左导航键]：切换到前一天。

[右导航键]：切换到后一天。

[上导航键]：切换到上周的对应日期。

[下导航键]：切换到下周的对应日期。

[OK 键]：确认功能，按下后进入日历窗口。

按下**菜单**软键]，您可以选择以下的功能：

新建安排：在当前光标所在日期新建一条日程安排。

日期查询：查询指定的日期。

阴历查询：查询阴历。

按周显示：按周显示日历。

所有安排：显示所有日程安排。

2 周历

在月历的**菜单**选项中选择**按周显示**后按下[OK 键]，可进入周历窗口。周历中显示日程安排的图标。

3 日历

在月历和周历中按下[OK 键]，可进入当前光标所在日期的窗口。

如果该日期内没有设定日程安排，窗口中没有内容，您可按下**新建**软键]新建一条日程安排。

如果该日期已经有日程安排，您可按下[OK 键]进入安排窗口，浏览光标所在日程安排的具体内容。

按下**菜单**软键]，您可以选择以下的功能：

新建安排：在当前日期新建一条日程安排。

删除此条：删除当前光标所在的日程安排。

删除全部：删除所有的日程安排。

4 新建安排

新建和进入某一日程安排时，您可编辑该条安排的具体内容。

按[上导航键] 和[下导航键]可在日程安排时间、铃声、周期和内容等项目之间进行切换选择，按下[OK 键]可进入设定或编辑窗口。

按下**保存**软键]可保存当前设定的日程安排。

提醒时间设定：输入您需要提醒的时间。

提醒铃声设定：在事件提示音中选择您需要提醒的铃声。

提醒周期设定：选择您需要提醒的周期。可选项有**不提醒**、**提**

醒一次、**每日提醒**、**每周提醒**、**每月提醒**和**每年提醒**。

提醒内容设定：输入日程安排的具体内容。

注意： 日程设定每日提醒后，是在设定时间到了以后的每日进行提醒。

5 阴历查询

在月历和周历的**菜单**选项中选择**阴历查询**后按下[OK 键]，可进入阴历查询窗口。

该窗口显示当前光标所在日期对应的阴历日期，按[左导航键]和[右导航键]可在年、月、日等项目之间进行切换选择，按[上导航键]和[下导航键]可增加或减小年、月、日，并对应显示改变日期后的阴历情况。

6 所有安排

在月历和周历的**菜单**选项中选择**所有安排**后按下[OK 键]，可进入所有安排窗口。显示日程安排的图标和内容（内容长时以省略号代替）。

按下[OK 键]，可进入光标所在日程安排窗口。

按下**菜单**软键，您可以选择以下的功能：

删除此条：删除当前光标所在的日程安排。

删除全部：删除所有的日程安排。

6.9 工具箱

在此项菜单中您可以应用话机的 PC 同步、电子书、计算器、录音机和 SIM 卡工具包等功能。

1 PC 同步

您可将手机的联系人、短消息、日程安排等内容在 PC 机上进行同步，方便实现内容的管理和备份。为此，您需要在自己的 PC 机上安装同步软件，该同步软件与配套数据线需另行选购。使用 PC 同步功能之前必须先在主菜单的[工具]选项中选择[PC 同步]后按下[OK 键]，使手机进入同步窗口。更多信息请查看同步软件中的帮助文档。

注意： 由于 PC 同步功能耗电量较大，故在使用 PC 同步功能之前请保证电池电量处于充满状态。

2 电子书

您可以通过 PC 同步下载电子书到手机上。进入此菜单即可看到书名列表。使用[上导航键]和[下导航键]来选择您想阅览的书籍，然后按[OK 键]进入阅览窗口。

按下 [选项]软键，您可以选择以下的功能：

建立书签：在当前页建立书签。

跳转到下一书签：当本书中已经建有书签时才会出现这一选项。您可以通过选择该选项直接跳转到下一个书签所在页面。

删除书签：当前页有书签时才会出现这一选项。您可以通过选择该选项来删除当前页的书签。

删除所有书签：当本书中有书签时才会出现这一选项。您可以通过选择该选项来删除本书中的所有书签。

3 计算器

在此菜单中您可进行加、减、乘、除的基本运算。

按键操作：

[左导航键]：乘法操作。

[右导航键]：除法操作。

[上导航键]：加法操作。

[下导航键]：减法操作。

[OK 键]：等于操作，按下后显示运算结果。

按数字键输入运算数，按“#”号键可输入负号，按[清除软键]

可清空所输入的内容，按[删除软键]可删除刚刚输入的数字。

4 录音机

在此菜单中您可录制 20 秒钟的声音。按下侧键，可直接进入录音机窗口。刚进录音窗口时，光标在右侧图标上，按下[录音软键]即可进行录制。

5 SIM 卡工具包

SIM 卡提供了几种增值服务，如果 SIM 卡带有此服务，话机会自动显示这些选项。

此服务由网络运营商提供，详情请联系您的网络运营商。

注意：请留意您有可能因为激活和使用这些服务而支付额外的费用。

保养和维护

-使用手机时，请遵循以下基本安全注意事项。

- 请勿用湿手接触充电器。
- 不要试图打开话机或电池的外壳，或试图拆卸手机和电池。
- 请远离电子仪器，例如：电视机、收音机或个人计算机。
- 请将手机远离热源，例如：电器或电热烹饪设备。保持手机干燥，且在正常温度下使用。温度高于 55℃ 或低于 -20℃（高于 131°F 或低于 -4°F）的环境下会损伤您的手机。
- 请勿使手机受到机械振动或晃动。
- 如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 请用干布擦拭手机外壳。（请勿使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精。）不要让有腐蚀性的化学物品、清洁剂来接触话机。只能使用软布轻轻的擦拭您的话机。
- 请勿将手机暴露在过多烟雾或灰尘的环境中。
- 勿将手机放于信用卡或磁场附近。
- 切勿用利器敲屏幕。
- 小心使用耳机等配件。如无必要，不要摸天线。只允许使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成话机的损坏。
- 当您要把充电器接口从您的话机上拔出时，抓紧接口往外拉，不要拉电源线。

-保管电池

- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件，从而确保手机的正常功能和电池的寿命。对因使用第三方的附件造成的手机工作不良或损坏，本公司不承担任何责任。
- 请勿拆卸或使电池短路。不要使用已损坏或已用尽的电池。不能把电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可

由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来。因此不要把电池跟金属物品放在一起。

- 请保持金属触点和电池清洁。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间减少（通话时间和待机时间）减少时，即应该更换一块新电池。
- 请勿将电池充电器暴露在阳光下或在湿度高的地方使用，如浴室。
- 请勿将电池放置在过热或过冷的地方，这样会影响电池性能。
- 严禁将电池掷入火中。
- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理。

常见问题

在使用电话过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

■ 出现输入 PIN

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

■ 开机时屏幕出现**请输入 PUK 码**

三次输入 PIN 码错误后您的 SIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入 PUK 码。

■ 不能发送短信息

您要检查您的**短信息中心设置**选项。

■ 出现插入 SIM 卡信息

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

■ 显示不在服务区，网络故障

检查信号强度指示器。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。请移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围图。

■ 声音质量差，回音或有噪声使得通话困难

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

■ 待机时间变短

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

■ 手机不能开机

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。

■ 不能发送短信息

您可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象无效以及您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

■ 不能充电

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

■ 电话本不能添加数据

电话本存储已满。可删除部分原有无用条目。

■ 不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

名词解释

■ DTMF (双音多频)

发出音频信号，用于电话银行，自动应答机等。

■ 国际电话 International Indicator

当输入一个正确的国际电话号码时，'+' 号会自动加在号码前。

■ 网络服务供应商 Network Service Operator

要使用您的话机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个 SIM 卡。

■ PIN (个人标识码)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的功能和信息。PIN 码由网络运营商提供。它可能是由一个 4 到 8 位的数字组成，可以根据需要修改。

■ PIN2 (个人标识码 2)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的一些特殊功能，在某些国家里网络运营商不一定为您提供 PIN2 码。

■ PUK (个人解锁码)

用于解开被锁定的 SIM 卡，由网络运营商提供。

■ 漫游

在协议网络的范围外使用您的话机。

■ SIM (用户身份识别模块)

它包含了协议的细节，安全信息和记录了个人电话本。

■ SMS (短信息服务)

短信息的发送和接收都是通过网络的信息中心进行的，要使用这项服务必须要网络支持。

■ WAP (无线应用协议)

特别为移动通信设备设定的标准，使您可以简单、快捷的接入 Internet 网。

技术数据

常规

产品名称: **G828**

系统: **GSM 900/DCS 1800**

环境温度

最高: +55 °C

最低: -10 °C

基本参数

重量: 86g (含标准电池)

尺寸: 87.5 x 45 x 21.5 mm

通话时间: 1.5 – 3.5 小时*

待机时间: 50 – 110 小时*

电池容量: 780 mAh

***视当地网络信号环境状况而定**

为了识别您所购买手机的真伪, 请在 www.tenaa.com.cn 上查询您所购买手机的进网/认证信息!

本指南中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务, 能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

您仅可使用本公司认可的手机配件, 使用非本公司认可的配件将会损害您的手机, 由此造成的一切后果本公司不承担任何责任。

147-000906

v1.0