

纽曼之音 B08 系列

用 户 手 册

V.M79

前 言

感谢您选用本公司生产的 MP3 数码播放器！

为了您能尽快轻松自如地操作您的 MP3 数码播放器,我们随机配备了内容详尽的用户手册，您可以获取有关产品介绍、使用方法等方面的知识。开始使用您的 MP3 数码播放器之前，请仔细阅读我们随机提供的所有资料，以便您能更好地使用该产品。

在编写本手册时我们非常认真和严谨，希望能给您提供完备可靠的信息，然而难免有错误和疏漏之处，请您给予谅解并由衷地欢迎您的批评和指正。如果您在使用该产品的过程中发现什么问题，请及时拨打我们的服务热线，感谢您的支持和合作！

本公司对于因软件、硬件的误操作、产品维修、电池更换或其它意外情况所引起的个人数据资料的丢失和损坏不负任何责任，也不对由此而造成的其它间接损失负责，请随时备份您的数据资料到您的台式（笔记本）电脑上。同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解，因此，本公司将不对在使用本手册过程中可能出现的意外损失负责，并不对因使用该产品而引起的第三方索赔负责。

本手册中的信息如有变更，恕不另行通知。

本手册信息受到版权保护，其任何部分未经本公司事先书面许可，不准以任何方式影印和复制。

●产品及产品颜色款式请以购买的实物为准。

●本公司保留对本手册、保修卡及其相关资料的最终解释权。

系统要求：

PII 400 以上 CPU, 64M 以上内存, 支持 USB 接口，适用于 WIN98SE, WINME, WIN2000, WINXP 操作系统。

安全使用说明

1. 为了保证您使用安全请勿在潮湿的地方使用 MP3 播放器或将水溅到机器上。
2. 不要在特别热、冷、多尘潮湿的环境中使用播放器。
3. 请勿自行拆开机器或维修，这样会影响产品质保。MP3 播放器本身没有使用者可以自行维修的部件。如果需要维修，请联系专业维修人员。
4. 我们不建议您在开车时使用耳机。如果您正在开车或从事其它必须全神贯注的活动时，请不要使用 MP3 播放器，因为它可能会使您的注意力不集中。
5. 使用耳机时如果音量过大，可能导致永久性的听力受损。所以，将您的 MP3 播放机的调整至合适的音量大小，以免您的听力受损。如果出现耳鸣的现象，请马上停止使用 MP3 播放机。
6. 如果您打算长时间不使用播放器，请将电池取出。避免因电池（过量消耗）的渗漏和腐蚀引起的损坏。
7. 使用播放器时注意不要让播放器摔落，这样可能会导致播放器表面划伤。


特别声明： 使用前请仔细阅读本说明书，如因人为操作或不可抗因素而导致数据丢失，本公司一概不予负责。特别提醒用户小心操作，注意将资料另外备份。

功能概述

- USB 直插设计，方便使用；
- 双色 OLED 显示屏，炫彩显示，魅力独具；
- 支持 MP3、WMA 歌曲播放；
- 电子文档：超常文字记录功能，可以将文章拷贝至机内，随时阅读；
- 三种开机动画可选；
- A-B 数码复读功能；
- 数码录音功能；
- LRC 歌词同步显示功能；
- 多种音效与多种循环模式可供选择；
- 定时关机：可以设定定时关机，使您使用起来倍感方便；
- 一节 AAA 电池，支持长时间播放；
- 闪盘功能，Windows 2000/XP/ME 免驱动。

具体功能及用户手册内容如有更改，恕不另行通知

接口和按键介绍

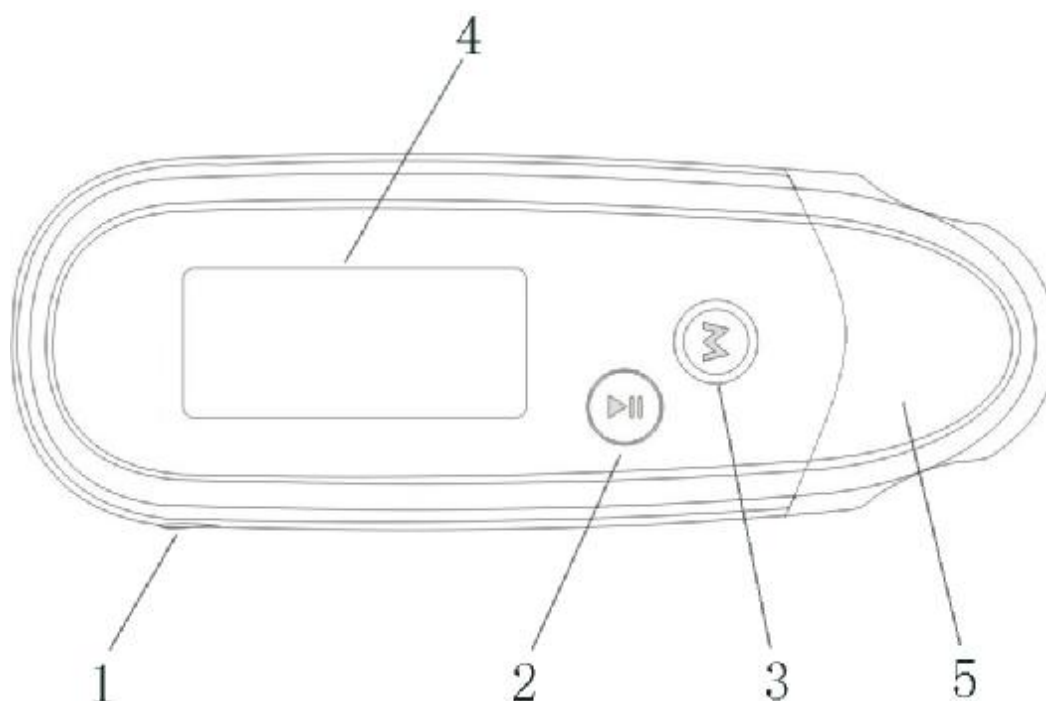

1. 耳机插孔
2. 开机/关机/播放/暂停/停止键
3. M 键（五向组合键）
 - A、向左拨动：快退，后退键
 - B、向右拨动：快进，前进键
 - C、向上拨动：音量加键
 - D、向下拨动：音量减键
 - E、正向往下按：菜单键
4. OLED 显示屏
5. USB 接口

基本功能

本机包括八种工作模式，分别是“音乐播放”、“语音播放”、“录音”、“记事本”、“浏览器”、“系统设置”、“系统信息”、“usb 模式”。前七种模式可以在主菜单中进行切换，usb 模式需要与 pc 连接才能进入。

1、显示屏介绍：



2、开/关播放器

当 MP3 处于关机状态时，短按“开机键”，可以开机并进入“音乐播放”模式。

当 MP3 处在“音乐播放”模式、“录音播放”模式的停止状态及记事本模式下，长按播放键 2 秒钟将进入关机画面。

在任何模式若电池电量太低时，也会自动关机。

3、主菜单

开机进入“音乐播放”停止状态，按“菜单键”，进入本机的主菜单，如下图显示：



通过按“前进键”和“后退键”，可以在众多的选项中切换，然后再短按“菜单键”就可以进入子菜单或确定该功能。在菜单模式，按播放键退出当前一级菜单。

4、音乐模式

音乐模式包含正在播放、暂停播放、停止播放、歌词显示、调节音量、快进、快退、A-B 复读、循环模式、音效选择等多种功能。

在停止状态，短按播放键进行播放，在播放时，短按“播放键”暂停播放，长按“播放键”停止播放。在播放暂停状态下，短按“播放键”继续播放，长按“播放键”停止播放。

在播放状态下，一直按住“快进键”或“快退键”，将实现歌曲的快速前进或后退。

短按“前进键”或“后退键”，可以选择下一曲或上一曲。

5、歌词同步显示

本机支持的歌词格式为 LRC，歌词文件可自行编辑或直接从网上下载)

(1) 先打开 Winamp 并载入您要编辑歌词的 MP3 文件，然后再打开 LRC(3.4 版)歌词编辑器(Winamp、LRC 软件请在网上下载)，您可以将歌词键入“LRC 编辑器”文本框内，或点击“文件/打开”，将已编辑好的文本格式的歌词调入“歌词编辑器”，如下图所示：

WINAMP(MP3 播放器)



歌词编辑器



(2) 当音乐播放到相应的歌词时按[加入标签], 则在歌词前面出现时间标识。

(3) 在“曲名”、“演唱者”、“专辑”、“编辑人”中填入相应的信息(可不填)。

(4) 最后点击 LRC 的“文件”菜单中的“另存为”, 存储所编辑好的歌词文件。注意: 一定要用该 **MP3 歌曲的文件名** 与对应的歌词文件命名, 并把 MP3 歌曲及对应歌词文件同时拷贝到播放器中。这样当播放该 MP3 歌曲时, 歌词将在 LCD 上同步显示。

注 意

- ① 首先要在设置菜单中允许显示歌词, 否则不会有歌词同步显示功能。
- ② 本机不支持 WMA 的歌词显示。
- ③ 歌词文件建议不要超过 1K 字节, 否则超出部分将不会显示。
- ④ 标题和歌手栏内不要包括以下字符: \ / : * ? < > | []。
- ⑤ 每句歌词最好不要超过 16 个单字符(如英文字符或数字)或者 8 个双字符(如汉字)。

6、A-B 复读

在播放状态下，长按“菜单键”，选择重复播放的起点 A，再次短按“菜单键”，选择重复播放的终点 B，这时会反复播放选中 A-B 段落，此时如果短按“菜单键”将退出 A-B 复读模式。


7、“录音播放”模式

录音播放模式包括正在播放、暂停播放、停止播放、调节音量、快进、快退、循环方式、A-B 复读等多种显示状态，与音乐播放状态类似。

长按“快进键”或“快退键”，播放将会快速前进或后退。短按“快进键”或“快退键”，选择下一个语音文件或上一个语音文件。

8、“录音”模式

在主菜单下选择“录音”模式，按菜单键确认后，进入录音模式并开始录音。录音过程包括正在录音，暂停录音，停止录音三种状态。正在录音时，短按“播放键”暂停录音，长按“播放键”停止录音进入“录音播放”模式。在录音暂停状态下，短按“播放键”继续录音，长按停止录音进入“录音播放”模式。本机产生的录音文件都会自动存在根目录的 REC 文件夹下面。

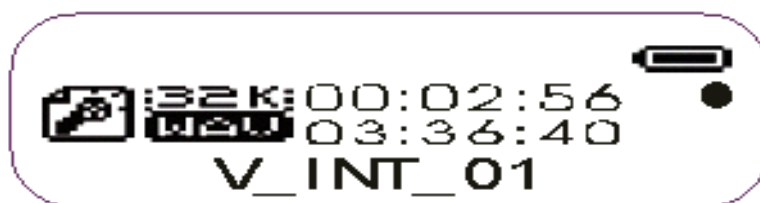

9、记事本

本机支持 TXT 格式的文件浏览。在主菜单选择“记事本”，

按菜单键确认，进入 TXT 文件阅读模式，在该模式下可以阅读根目录下 TXT 文件夹下的.TXT 文件。

按“播放键”进入阅读，再按“播放键”退出阅读并返回到 TXT 文件模式。在阅读状态，按“前进键”、“音量加键”、“后退键”、“音量减键”可以进行上下翻页。

10、浏览器

在主菜单中选择“浏览器”，按菜单键确认，进入浏览文件模式，在该模式下可以浏览磁盘上的文件夹及文件，如果是文件夹，按“播放键”进入文件夹，长按“播放键”退回到上一级目录，如果当前文件是音乐文件或语音文件，按“播放键”进入对应的播放模式。

11、系统信息


系统信息显示当前播放器的固件版本以及总容量。

12、系统设置

系统功能的设定和操作都在此菜单中设定。

13、音效选择

在主菜单中选择“系统设定”，按菜单键进入此项，之后按“前进键”或“后退键”选择至“音场效果”，按菜单键选择进入子菜单，如下图所示：

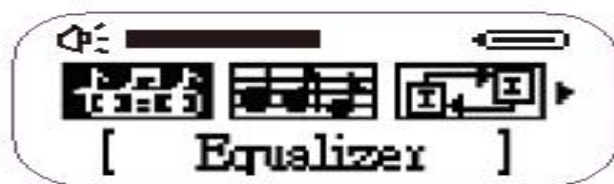

通过“快进键”和“快退键”选择一个音效模式，按“菜单键”确认，音乐就会变为该效果。其子菜单明细如下表：

1.Normal	1.一般
2.Classic	2.古典
3.Pop	3.流行
4. Rock	4.摇滚
5.Jazz	5.爵士
6.Bass	6.重低音

14、特殊音效

在主菜单中选择“系统设定”，按菜单键进入此项，之后按“前进键”或“后退键”选择“特殊音效”，这是一种本机特有的为了提升听觉效果的音效模式，通过“快进键”和“快退键”选择其中一个音效模式，按“菜单键”确认，音乐就会变为该效果。其子菜单明细如下表：

1.Art Sound	1.艺术音效
2.Best Bass	2.超重低音
3.In Concert	3.音乐广场
4.Disable	4.关闭

15、重复播放

在主菜单中选择“系统设定”，按菜单键进入此项，之后按“前进键”或“后退键”选择“重复播放”，按“菜单键”进入“重复播放”功能子菜单，子菜单明细如下表：

1.Normal Player	1.正常播放
2.Repeat I	2.重复播放单曲
3.Repeat All	3.重复播放全部
4.Repeat Random	4.随机播放

按“前进键”和“后退键”，可以在上表所述四种方式之间选择，然后按“菜单键”确认，相应的图标会表示当前状态：例如下图表示当前选择的模式为单曲循环：



16、LCD 显示

在主菜单中选择“系统设定”，按菜单键进入此项，之后按“前进键”或“后退键”选择“LCD”，按菜单键进入 LCD 显示设置，通过前进键或后退键选择对应项目，然后按菜单键确认。其子菜单如下：

1. 1 minutes	1. 1 分钟
2. 5 minutes	2. 5 分钟
3. 10 minutes	3. 10 分钟
4. 30 minutes	4. 30 分钟
5. on	5. 恒亮
6. Exit	6. 退出

17、语言选择

在主菜单中选择“系统设定”，按菜单键进入此项，之后按“前进键”或“后退键”选择“语言选择”，按菜单键进入“语言选择”，可以选择菜单的语言，然后按“菜单键”确认。


18、删除档案

在音乐播放，录音播放，记事本模式，在主菜单中选择“系统设定”，按菜单键进入此项，之后按“前进键”或“后

退键”选择“删除档案”，可以删除当前对应的音乐、语音、记事本文件。按“前进键”或“后退键”选择是否删除，按菜单键确认。


19、自动关机

在主菜单中选择“系统设定”，按菜单键进入此项，之后按“前进键”或“后退键”选择“自动关机”，按菜单键进入“自动关机”子项选择，然后通过“前进键”或“后退键”选中自动关机时间，按“菜单键”确认。这样当播放器处于停止状态时，在设定时间内无按键操作，播放器将自动关机。

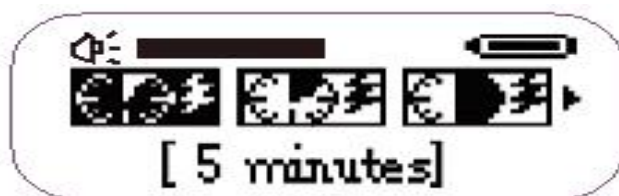


20、开机动画

在主菜单中选择“系统设定”，按菜单键进入此项，之后按“前进键”或“后退键”选择“开机动画”，按菜单键进入“开机动画”子项选择，然后通过“前进键”或“后退键”选中自己喜欢的开机动画，共 3 组动画。如下图所示，

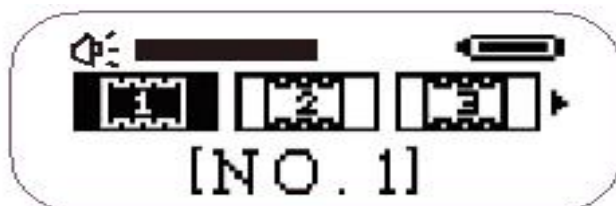

21、开机标识

在主菜单中选择“系统设定”，按菜单键进入此项，之后按“前进键”或“后退键”选择“开机标识”，按菜单键进入“开机标识”子项选择，然后通过“前进键”或“后退键”选择自己喜欢的开机图片，共有 12 幅可供选择。如下图所示：

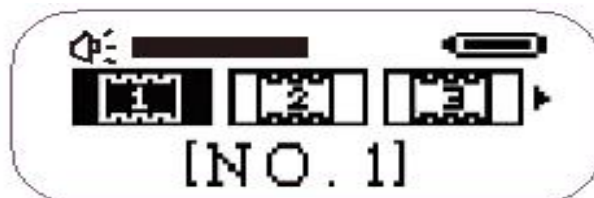

22、显示歌词


当歌曲处于播放停止状态下，在主菜单中选择“系统设定”，按菜单键进入此项，之后按“前进键”或“后退键”选择“显示歌词”，按菜单键进入此项，然后按“前进键”或“后退键”选择“YES”或“NO”，则如果 MP3 文件有歌词则会在播放时同时显示歌词。

23、音量调节

在“音乐播放”和“录音播放”模式下，按“音量加”和“音量减”键可以调节 MP3 播放器的音量大小。

24、USB 移动硬盘

本机与 PC 连接将自动进入 USB 模式（注意：播放状态下建议不要连接），MP3 屏幕将显示：

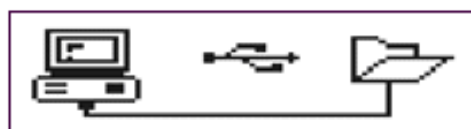

当 PC 与本机之间进行数据传输时，显示屏将自动提示如下图，表示当前状态为传输中，此时本机禁止其他操作。



与 PC 断开后本机会自动关机。

25、固件升级

本机支持升级 MP3 固件。有关升级信息请随时关注网站

发布。

固件升级是用于提高和优化播放器的性能。不采用固件升级也不会影响播放器本身的正常运作。

固件升级可能会因错误操作而导致机器不能正常工作！请在操作前详细阅读说明，该操作适合具有一定电脑操作基础的人员使用。

此播放器的固件升级软件不适应其它系列的播放器，反之亦然。

注：软件下载之前请先保存一下存储在 MP3 上的重要档案，因为进行该操作的同时将清除 MP3 上的所有数据。

26、格式化

本款 MP3 播放器采用的文件系统格式是 FAT 格式，如果您需要对 MP3 播放器进行格式化，可以直接在 WINDOWS 操作系统下，点右键选择格式化就可对您的 MP3 进行格式化，所选择的文件系统格式是 FAT 格式。

安装 Win98 驱动程序

MP3 播放器在 WIN ME/2000/XP/2003 等操作系统下均不需安装驱动程序，但是如果您在 WIN98 操作系统下第一次使用 MP3 播放器必须先安装驱动程序，再连接 MP3 播放器，操作步骤如下：


- (1) 请将附赠的安装光盘放入光驱。
- (2) 运行“光盘\driver\MP3\纽曼之音 B08 系列 MP3\SETUP.EXE”将出现以下画面：



- (3) 点击“确定”将进入以下画面：



(4) 点击“下一步”，随即将进入以下画面：

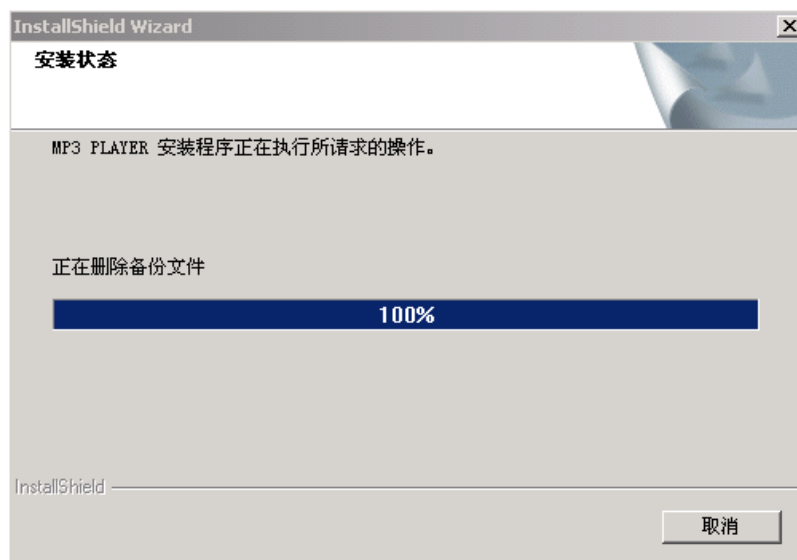

(5) 选择“完成”将完成驱动程序的安装。



重新启动您的计算机，然后把 MP3 播放器接入到您计算机的 USB 接口，就可以像使用普通闪盘一样使用此 MP3 播放器了。

断开 USB 连接

当把 MP3 播放器从计算机的 USB 端口拔下，请先确认播放器与电脑的通讯操作已停止，即播放器的 LCD 上无“象形”图标穿梭。在 Windows ME、Windows2000 和 windows XP 上必须正常卸载 USB 设备，否则可能会损坏或丢失数据。

a. 双击电脑右下角的“拔下或弹出硬件”

（注：在 XP 中为“安全删除硬件”）图标，如下图：



b. 在弹出的窗口中单击“停止”按钮，如下左图：

c. 再单击弹出窗口中的“确定”按钮，即可拔下 MP3 播放器。

如下右图：



常见问题解答

1) 为什么在操作系统上显示存储容量与标称值不一致？

答：因为 MP3 播放机的机内软件会用去存储器中的一小部分空间并且计算存储容量的进制不同，所以在操作系统中显示的存储器容量会少于标称值，这是符合有关标准的。

2) 为什么 MP3 播放器反应速度会变慢？

答：因为 MP3 播放器长时间使用或做频繁的文件删除后，其内部闪存可能会出现碎片（类似于硬盘出现的碎片），而导致速度变慢。解决办法：用管理工具把播放器格式化，便可以很好地解决问题。

3) 如果 MP3 播放器出现异常（如死机）怎么办？

答：当 MP3 播放器由于不当操作出现异常情况时，可以拆卸电池，再重新开机即可恢复正常。

4) 为什么在 Windows 2000 操作系统不能拷贝文件？

答：早期的 Windows 2000 操作系统会出现这种情况，当出现这种情况时，升级微软 Windows 2000 相应补丁程序后，就可以正常使用了。

5) 使用播放器无法进行录音？

- ①检查存贮器是否还有空间，删除一些内容后再进行录音。
- ②确定备份存储器上重要文件后格式化存储器，重新录音。
- ③增大 VOL 音量后再操作。

6) 如果使用其他工具对 mp3 播放器进行格式化操作或 mp3 出现存储方面问题。

答：因为 mp3 播放器使用的存储格式为 FAT，如果存储格式发生改变或被破坏现象，mp3 播放器将无法正常工作。解决方法即重新在计算机上对 MP3 进行格式化，注意要选择 FAT 格式。

7) 为什么播放歌曲时出现声音变小或者失真的现象？

答：一般耳机功率与播放器的输出功率不符会导致这种现象。一般会认为价格贵的耳机就一定可以得到更好的音质，其实不然，有一些耳机的阻抗很高，高阻抗耳机固然可以更好的控制声音，可是这需要更多的输出功率支持，而 MP3 播放器本身的输出功率有限，不可能很好的驱动高阻抗耳机。目前我们的 MP3 播放器是 5mW(L)+5mW(R) 的输出功率，在这种输出功率下最好使用 50 欧以下阻抗的耳机。

8) 为什么有时播放器待机时间过短？

答：一般电池寿命会随制造商、出厂日期及使用情况的不同而有所差异，电池的寿命和温度也有关系，温度过高或者过低，使用寿命也会受到影响。建议使用正品电池！从使用情况方面来看，受增大音量、开启背光、使用开机动画、开启音场特效、频繁操作等因素影响，实际使用时间也会有一定差异。

产品规格表

序 号	项 目	参 数
1	支持播放格式	MP3、WMA
2	Mp3 码流率	56Kbps~320Kbps
3	录音格式	WAV (32Kbps)
4	录音采样级别	8 KHz
5	录音时长	约 8 小时
6	录音采样频率	44.1KHZ
7	均衡器	一般、古典、流行、 摇滚、爵士、重低音
8	信噪比	≥86DB
9	耳机输出功率	L 5mW、R 5mW
10	输出频率范围	20Hz~20KHz
11	显示	OLED 屏
12	语言选择	英文、简体中文、繁体中文
13	支持文本格式	TXT 文件
14	储存介质	FLASH
15	使用温度	-5 至 40 摄氏度
16	电池	AAA 电池×1
17	播放时间	约 8 小时
18	文件系统	FAT