


# **OLYMPUS®**

CÂMARA DIGITAL

## **SP-800UZ**

### **Manual de Instruções**

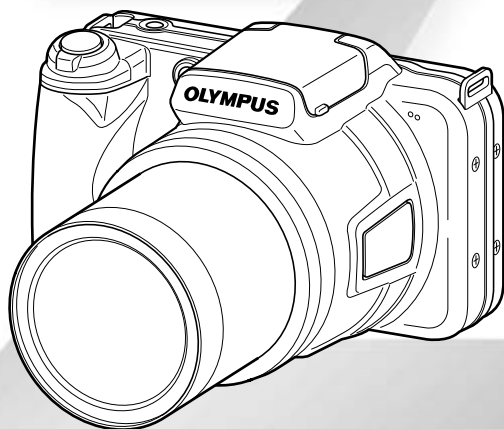

- Obrigado por ter adquirido uma câmara digital Olympus. Antes de utilizar a sua nova câmara, leia atentamente este manual de modo a usufruir de um excelente desempenho da sua câmara e de uma duração prolongada. Mantenha este manual num local seguro para futura referência.
- O software da aplicação e o ficheiro PDF do manual de instruções estão armazenados na memória interna da câmara.
- Recomendamos que, antes de tirar fotografias importantes, faça alguns disparos de modo a familiarizar-se com a sua câmara.
- Com o objectivo de melhorar continuamente os produtos, a Olympus reserva-se o direito de actualizar ou modificar a informação contida neste manual.

Registe o seu equipamento em [www.olympus-consumer.com/register](http://www.olympus-consumer.com/register) e obtenha benefícios adicionais da Olympus!

# Passo 1

## Verificar o conteúdo da embalagem




Câmara digital



Tampa da objectiva e correia da tampa da objectiva



Bateria de iões de lítio (LI-50B)



Correia da câmara




Cabo USB



Cabo AV



OU



Adaptador USB-CA (F-2AC)

Outros acessórios não apresentados: Certificado de garantia  
O conteúdo pode variar consoante o local de aquisição.

# Passo 2

## Preparar a Câmara

«Preparar a Câmara» (p. 10)

# Passo 3

## Fotografar e Reproduzir Imagens

«Fotografar, Reproduzir e Apagar» (p. 15)

# Passo 4

## Como Utilizar a Câmara

«Definições da Câmara» (p. 3)

# Passo 5

## Imprimir

«Impressão directa (PictBridge)» (p. 48)  
«Reservas de Impressão (DPOF)» (p. 51)



## Índice

➤ Nomes das Partes .....	6	➤ Menus das Funções de Reprodução, Edição e Impressão.....	35
➤ Preparar a Câmara.....	10	➤ Menus de Outras Definições da Câmara .....	41
➤ Fotografar, Reproduzir e Apagar .....	15	➤ Imprimir .....	48
➤ Utilizar Modos de Disparo .....	21	➤ Sugestões de Utilização .....	53
➤ Utilizar Funções de Disparo .....	26	➤ Apêndice .....	58
➤ Menus das Funções de Disparo... ..	30		

# Definições da Câmara

## Utilizar os Botões Directos

Pode aceder às funções mais utilizadas através dos botões directos.

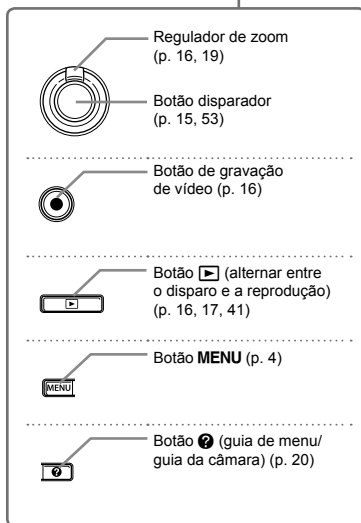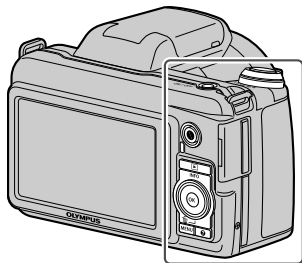


## Guia de operações

Os símbolos  $\nabla$   $\triangleleft$   $\triangleright$  apresentados para a selecção de imagens e definições indicam que é possível utilizar a roda de controlo, premindo, não rodando, as secções da roda de controlo apresentadas abaixo.




### Roda de controlo

$\triangle$  (para cima)  
Botão **INFO** (alterar a visualização de informações) (p. 17, 19)

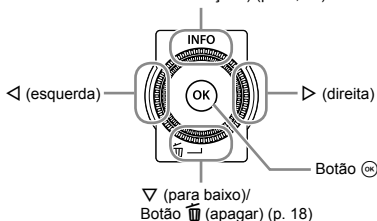

Os guias de operação, apresentados na parte inferior do ecrã, indicam que pode utilizar o botão **MENU**, o botão ou o regulador de zoom.

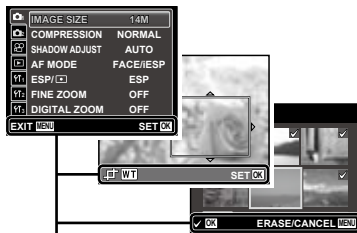

Guia de operações

# Usar os Menus

Utilize o menu para alterar definições da câmara, tal como o modo de disparo.

Prima o botão **MENU** para visualizar o menu de funções. Pode utilizar o menu de funções para definir funções de disparo e de reprodução utilizadas com frequência como, por exemplo, o modo de disparo.

## Tirar fotografia



### Para seleccionar o modo de disparo

Utilize  $\triangleleft$  para seleccionar o modo de disparo e prima o botão  $\odot$ .

### Para seleccionar o menu de funções

Utilize  $\triangle$ / $\nabla$  para seleccionar um menu e utilize  $\triangleleft$  para seleccionar uma opção do mesmo. Prima o botão  $\odot$  para definir o menu de funções.


Opção seleccionada

Modo de  
disparo

Menu de  
funções

Menu  
[SETUP]

## Reproduzir

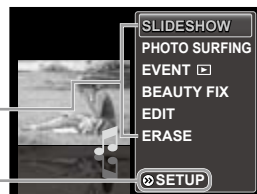


Utilize  $\triangle$ / $\nabla$  para seleccionar um menu e prima o botão  $\odot$ .

No menu [SETUP], é possível definir várias funções da câmara, incluindo funções de disparo e de reprodução que não são apresentadas no menu de funções, assim como outras definições como a visualização da data, hora e ecrã.

## 1 Selecione [SETUP] e, em seguida, prima o botão $\odot$ .


- O menu [SETUP] é apresentado.

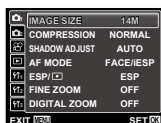

## 4 Utilize $\triangle$ / $\nabla$ para seleccionar o submenu 2 pretendido e, em seguida, prima o botão $\odot$ .

- Depois de seleccionar uma definição, o visor volta ao ecrã anterior.



- ! Podem estar disponíveis operações adicionais. «Definições de Menu» (p. 30 a 47)

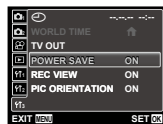

## 2 Prima $\triangleleft$ para seleccionar os separadores da página. Utilize $\triangle$ / $\nabla$ para seleccionar o separador de página pretendido e, em seguida, prima $\triangleright$ .

Separador de página

Submenu 1

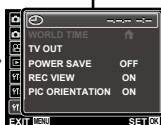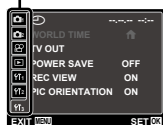



## 5 Prima o botão MENU para concluir a definição.

- ! Não é possível utilizar determinadas funções em alguns modos de disparo. Nesses casos, será apresentada a seguinte mensagem após a definição.




## 3 Utilize $\triangle$ / $\nabla$ para seleccionar o submenu 1 pretendido e, em seguida, prima o botão $\odot$ .

Submenu 2

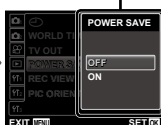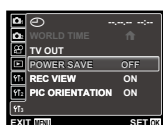



# Índice de Menus

## Menus das Funções de Disparo

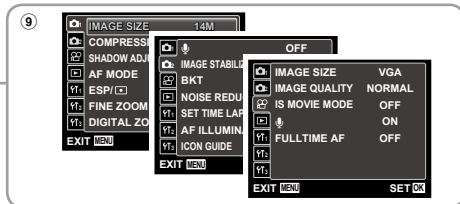


- |  |   |  |
|--|---|--|
| ① Modo de disparo<br><b>P</b> (PROGRAM AUTO)..... p. 15<br><b>iAUTO</b> (iAUTO)..... p. 21<br><b>SCN</b> (SCENE MODE)..... p. 21<br><b>MAGIC</b> (MAGIC FILTER)..... p. 23<br><b>PA</b> (PANORAMA)..... p. 23<br><b>BEAUTY</b> (BEAUTY)..... p. 25 | ⑦ ISO ..... p. 28<br>⑧ Modo de activação ..... p. 29<br>⑨ <b>SETUP</b><br>IMAGE SIZE (Fotografia)..... p. 30<br>IMAGE SIZE (Vídeo) ..... p. 30<br>COMPRESSION<br>(Fotografia)..... p. 30<br>IMAGE QUALITY<br>(Vídeo)..... p. 30<br>SHADOW ADJUST ..... p. 31<br>AF MODE ..... p. 31<br>ESP/..... p. 32<br>FINE ZOOM ..... p. 32 | DIGITAL ZOOM ..... p. 32<br>📷 (Fotografia)..... p. 33<br>📺 (Vídeo)..... p. 33<br>IMAGE STABILIZER<br>(Fotografia)/<br>IS MOVIE MODE<br>(Vídeo)..... p. 33<br>BKT..... p. 33<br>NOISE REDUCT..... p. 34<br>SET TIME LAPSE ..... p. 34<br>FULLTIME AF ..... p. 34<br>AF ILLUMINAT..... p. 34<br>ICON GUIDE ..... p. 34 |
| ② Flash..... p. 26<br>③ Macro ..... p. 26<br>④ Temporizador..... p. 27<br>⑤ Compensação<br>da exposição ..... p. 27<br>⑥ Balanço de brancos..... p. 28   |   |  |

## Menus das Funções de Reprodução, Edição e Impressão

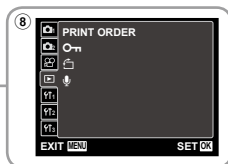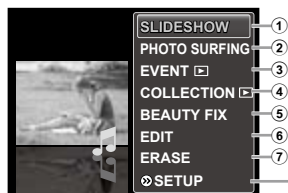

- |   |  |  |
|---|--|--|
| ① SLIDESHOW ..... p. 35<br>② PHOTO SURFING..... p. 35<br>③ EVENT ..... p. 36<br>④ COLLECTION ..... p. 36<br>⑤ BEAUTY FIX..... p. 37 | ⑥ EDIT ..... p. 38<br>⑦ ERASE ..... p. 39<br>⑧ <b>SETUP</b><br>PRINT ORDER..... p. 40<br>O-n (Proteger)..... p. 40 | 🔄 (Rodar) ..... p. 40<br>🔊 (Acreditar som<br>a imagens)..... p. 40 |
|---|--|--|

## Menus de Outras Definições da Câmara

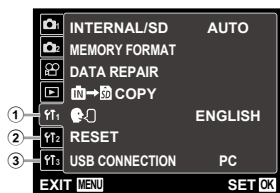


- |  |   |  |
|--|---|--|
| ① <b>Y1</b> (Definições 1)<br>INTERNAL/SD ..... p. 41<br>MEMORY FORMAT/<br>FORMAT..... p. 41<br>DATA REPAIR ..... p. 41<br>📄➡📄 COPY ..... p. 41<br>🗣️ (Idioma) ..... p. 41<br>RESET..... p. 42<br>USB CONNECTION ..... p. 42 | ② <b>Y2</b> (Definições 2)<br>POWER ON ..... p. 42<br>SAVE SETTINGS ..... p. 42 | ③ <b>Y3</b> (Definições 3)<br>🕒 (Data/hora) ..... p. 44<br>WORLD TIME..... p. 45<br>TV OUT ..... p. 45<br>POWER SAVE..... p. 47<br>REC VIEW ..... p. 47<br>PIC ORIENTATION ..... p. 47 |
|  |   | PW ON SETUP ..... p. 42<br>SOUND SETTINGS ..... p. 43<br>FILE NAME ..... p. 43<br>PIXEL MAPPING ..... p. 44<br>🖥️ (Ecrã)..... p. 44  |




# Nomes das Partes

## Unidade da câmara

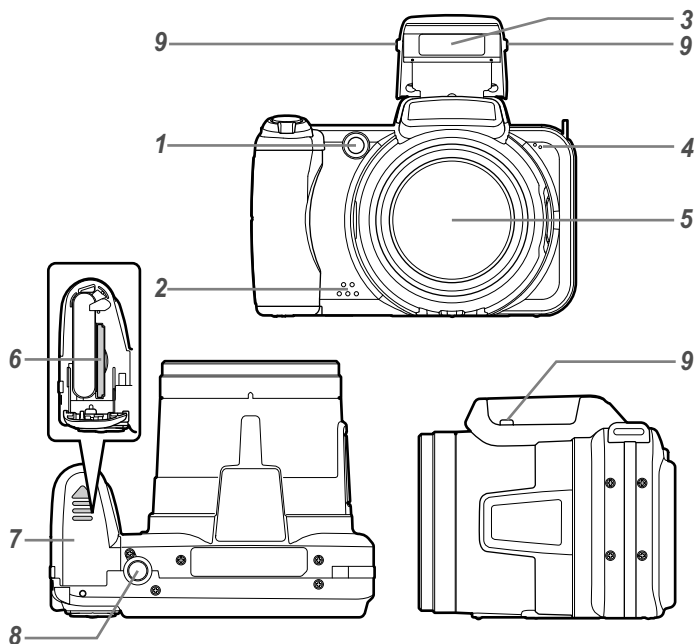


- 1 Luz do temporizador/  
Iluminador AF ..... p. 27, 34
- 2 Altifalante
- 3 Flash ..... p. 26
- 4 Microfone ..... p. 33, 40
- 5 Objectiva ..... p. 58

- 6 Ranhura para cartão ..... p. 14
- 7 Tampa do compartimento  
da bateria/cartão..... p. 10
- 8 Rosca para tripé
- 9 Botão de Flash  
(Elevação do Flash) ..... p. 26

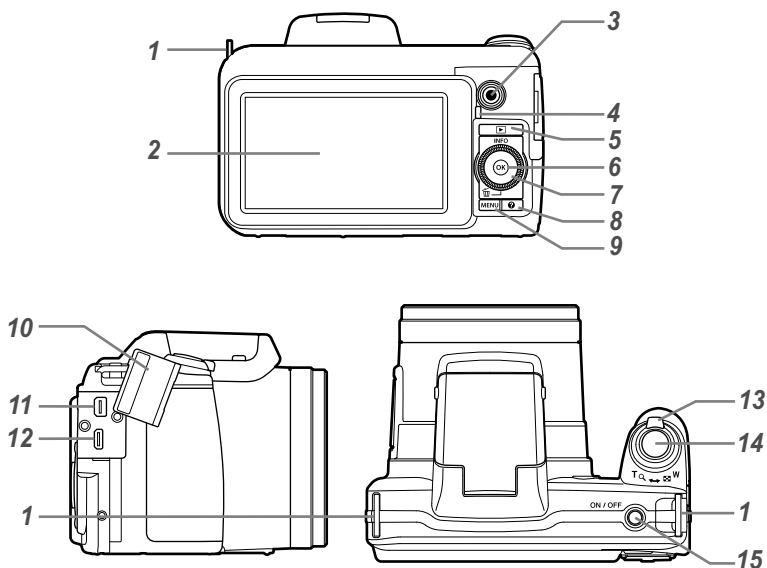

- |          |   |                  |           |                           |   |
|----------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
| <b>1</b> | Ilhó da correia .....   | p. 10            | <b>8</b>  | Botão <b>?</b>            | (Guia da câmara/guia de menu) ... p. 20 |
| <b>2</b> | Ecrã .....  | p. 8, 15, 44, 53 | <b>9</b>  | Botão <b>MENU</b> .....   | p. 3, 4                                 |
| <b>3</b> | Botão de gravação de vídeo .....                                | p. 16            | <b>10</b> | Tampa de conector .....   | p. 11, 12, 46, 48                       |
| <b>4</b> | Indicador luminoso  |                  | <b>11</b> | Conector múltiplo .....   | p. 11, 12, 46, 48                       |
| <b>5</b> | Botão <b>▶</b> (Alternar entre o disparo e a reprodução) .....  | p. 16, 17, 42    | <b>12</b> | Micro conector HDMI ..... | p. 46                                   |
| <b>6</b> | Botão <b>OK</b> (OK) .....                                      | p. 3             | <b>13</b> | Regulador de zoom .....   | p. 16, 19                               |
| <b>7</b> | Roda de controlo .....  | p. 3             | <b>14</b> | Botão disparador .....    | p. 15, 53                               |
|          | Botão <b>INFO</b> (Alterar a visualização de informações) ..... | p. 17, 19        | <b>15</b> | Botão <b>ON/OFF</b> ..... | p. 13, 15                               |
|          | Botão <b>⏻</b> (Apagar) .....                                   | p. 18            |           |                           |   |

# Visualização do modo de disparo

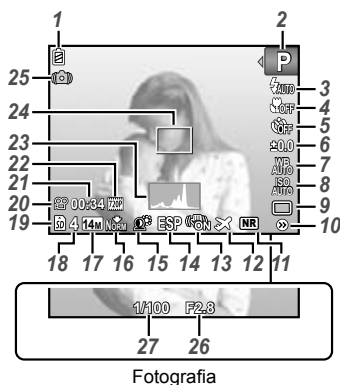


<b>1</b>	Indicador da carga da bateria ..... p. 12, 54	<b>14</b>	Medição..... p. 32
<b>2</b>	Modo de disparo ..... p. 15, 21	<b>15</b>	Tecnologia Ajuste de Sombra..... p. 31
<b>3</b>	Flash ..... p. 26	<b>16</b>	Compressão (Fotografias) ..... p. 30, 61
	Modo Standby do Flash/ carga do flash..... p. 53	<b>17</b>	Tamanho de imagem (Fotografias)..... p. 30, 61
<b>4</b>	Macro/super macro ..... p. 26	<b>18</b>	Número de imagens armazenáveis (Fotografias) ..... p. 15
<b>5</b>	Temporizador ..... p. 27	<b>19</b>	Memória em uso ..... p. 60
<b>6</b>	Compensação da exposição..... p. 27	<b>20</b>	Ícone de gravação de vídeo..... p. 16
<b>7</b>	Balanço de brancos ..... p. 28	<b>21</b>	Tempo de gravação restante (Vídeos)..... p. 16
<b>8</b>	ISO ..... p. 28	<b>22</b>	Tamanho de imagem (Vídeos)..... p. 30
<b>9</b>	Modo de activação..... p. 29	<b>23</b>	Histograma ..... p. 17
<b>10</b>	Menu [SETUP] ..... p. 4, 5	<b>24</b>	Marca AF ..... p. 15
<b>11</b>	Redução de ruído..... p. 34	<b>25</b>	Aviso de movimento da câmara
<b>12</b>	Hora global..... p. 45	<b>26</b>	Valor do diafragma ..... p. 15
<b>13</b>	Estabilização de imagem (Fotografias)/Estabilização de imagem digital (Vídeos) ..... p. 33	<b>27</b>	Velocidade do disparador..... p. 15



## Visualização do modo de reprodução

### • Visualização normal

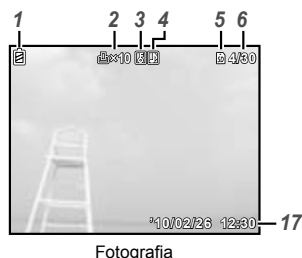


Fotografia



Vídeos


### • Visualização avançada

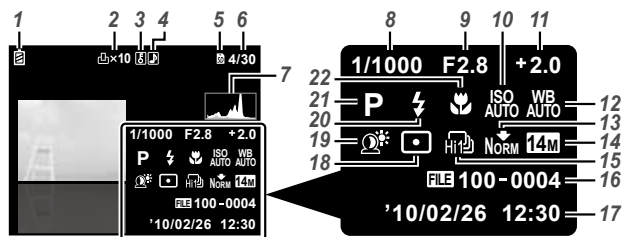


- |   |  |
|---|--|
| <b>1</b> Indicador da carga da bateria ..... p. 12, 54                      | <b>11</b> Compensação da exposição ..... p. 27     |
| <b>2</b> Reservas de impressão/número de impressões ..... p. 51, 50         | <b>12</b> Balanço de brancos ..... p. 28           |
| <b>3</b> Proteger ..... p. 40   | <b>13</b> Compressão (Fotografias) ..... p. 30, 61 |
| <b>4</b> Adicionar som ..... p. 33, 40                                      | Qualidade de imagem (Vídeos) ..... p. 30, 61       |
| <b>5</b> Memória em uso ..... p. 60   | <b>14</b> Tamanho de imagem ..... p. 30, 61        |
| <b>6</b> Número de imagem/número total de imagens (Fotografias) ..... p. 17 | <b>15</b> Modo de activação ..... p. 29            |
| Tempo decorrido/tempo de gravação total (Vídeos) ..... p. 18                | <b>16</b> Número de ficheiro                       |
| <b>7</b> Histograma ..... p. 17   | <b>17</b> Data e hora ..... p. 13                  |
| <b>8</b> Velocidade do disparador ..... p. 15                               | <b>18</b> Medição ..... p. 32                      |
| <b>9</b> Valor do diafragma ..... p. 15                                     | <b>19</b> Tecnologia Ajuste de Sombra ..... p. 31  |
| <b>10</b> ISO ..... p. 28   | <b>20</b> Flash ..... p. 26                        |
|   | <b>21</b> Modo de disparo ..... p. 15, 21          |
|   | <b>22</b> Macro ..... p. 26                        |

# Preparar a Câmara

## Colocar a correia da câmara e a tampa da objectiva


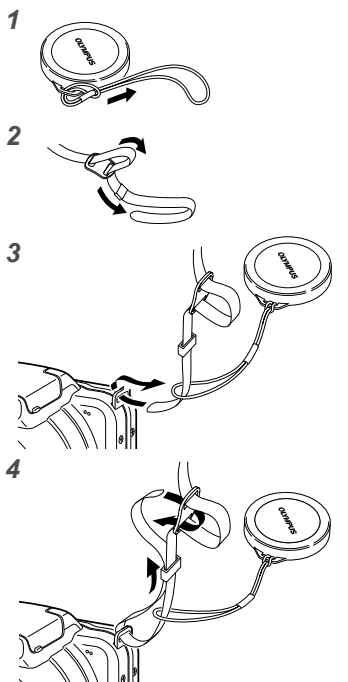



- Prenda a correia ao outro orifício do mesmo modo.

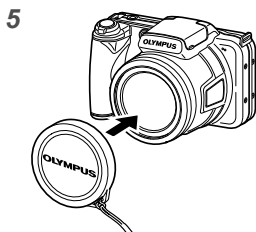

- ! Prenda bem a correia para que não fique solta.

## Introduzir a bateria

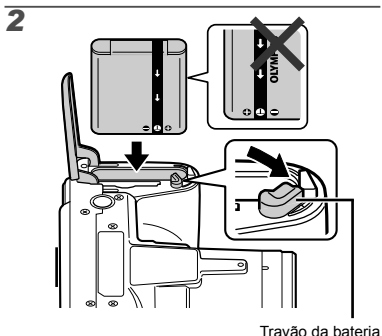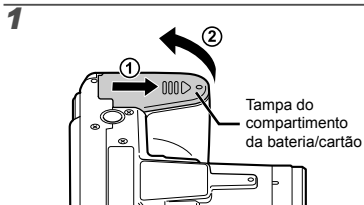

- ! Alinhe  com o lado do travão da bateria e introduza-a conforme ilustrado na figura. Se introduzir a bateria de forma incorrecta, a câmara não é ligada, mesmo que seja premido o botão **ON/OFF**. A presença de danos na parte exterior da bateria (riscos, etc.) pode produzir calor ou uma explosão.
- ! Insira a bateria pressionando o travão da bateria na direcção da seta.
- ! Faça deslizar o travão de bloqueio da bateria na direcção da seta para desbloquear e, em seguida, remova a bateria.
- ! Desligue a câmara antes de abrir a tampa do compartimento da bateria/cartão.
- ! Antes de utilizar a câmara, certifique-se de que a tampa do compartimento da bateria/cartão está fechada.

## Carregamento da bateria e configuração da câmara

Ligue a câmara ao computador para carregar a bateria e configurar a câmara.


### Requisitos do sistema

Windows XP (SP2 ou posterior)/  
Windows Vista/Windows 7

**Ao utilizar um sistema que não um dos indicados acima ou na ausência de um computador, consulte o tópico «Carregar a bateria com o adaptador USB-CA incluído». (p. 12)**

## 1 Ligue a câmara ao computador.

Abra a tampa do conector na direcção da seta.

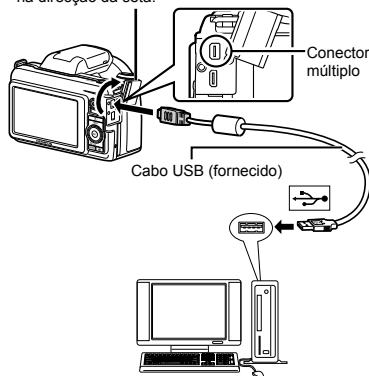

### Carregar a bateria

Enquanto a câmara estiver ligada a um computador, a bateria será carregada.

- Durante o carregamento, o indicador luminoso acende. Depois de concluído o carregamento, o indicador luminoso desliga.

- ❗ Se o indicador luminoso não acender, tal pode significar que a câmara não está devidamente ligada, ou que existe a possibilidade de a bateria, a câmara, o computador ou o cabo USB não estarem a funcionar correctamente.

### Configuração da câmara

Configure a data e hora, o fuso horário e o idioma de visualização da câmara automaticamente; instale o manual de instruções da câmara e o software para PC (ib).

- ❗ Não insira cartões de memória SD/SDHC antes da configuração da câmara.
- ❗ Não formate a memória interna até concluir a configuração da câmara. Fazê-lo fará com que o manual de instruções da câmara e os dados do software para PC (ib) armazenados na memória interna sejam apagados.
- ❗ Verifique se o computador cumpre os seguintes requisitos de sistema: Windows XP (SP2 ou posterior)/Windows Vista/Windows 7
- ❗ Para obter mais informações sobre como utilizar o software para PC (ib), consulte o guia de ajuda do mesmo.

## 2 Seleccione e execute a acção «OLYMPUS Camera Initialization», que é apresentada no ecrã do computador quando a câmara é reconhecida por este.

- ❗ Se não for apresentada qualquer mensagem no ecrã da câmara mesmo depois de a ligar ao computador, tal poderá indicar que a bateria está gasta. Deixe a câmara ligada ao computador até a bateria estar carregada e, em seguida, desligue e volte a ligar a câmara.
- ❗ Mesmo que um computador possua portas USB, o funcionamento correcto não é garantido nos seguintes casos.
  - Computadores com portas USB instaladas através de uma placa de expansão, etc.
  - Computadores sem SO instalado de fábrica e computadores construídos em casa
- ❗ Faça duplo clique no ícone da unidade da câmara (Disco amovível) e, em seguida, execute o ficheiro CameralInitialSetup.exe para dar início à configuração da câmara.

## 3 Siga as instruções apresentadas no ecrã do computador e configure a câmara.


## Carregar a bateria com o adaptador USB-CA incluído

- ❗ O adaptador USB-CA (F-2AC) incluído (doravante designado por adaptador CA) foi concebido para ser utilizado ao carregar e ao reproduzir. Certifique-se de o adaptador CA não está ligado à câmara ao utilizar o modo de disparo.

### Exemplo: Adaptador CA com um cabo de alimentação

1

Abra a tampa do conector na direcção da seta.

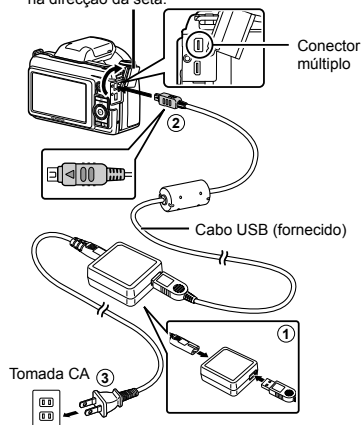

2




Indicador luminoso  
Aceso: A carregar  
Apagado: Carregada

- ❗ A câmara não é enviada com a bateria totalmente carregada. Antes de a utilizar, certifique-se de que carrega a bateria até o indicador luminoso apagar (durante aprox. 3,5 horas).
- ❗ Se o indicador luminoso não acender, tal significa que o adaptador CA não está devidamente ligado à câmara, ou que existe a possibilidade de a bateria, a câmara ou o adaptador CA estarem danificados.
- ❗ Para obter mais informações sobre a bateria e adaptador CA, consulte o tópico «Bateria, adaptador USB-CA (incluído), Carregador (vendido em separado)» (p. 58).
- ❗ É possível carregar a bateria através da ligação da câmara a um computador. Contudo, quando a bateria é carregada num sistema que não o Windows XP (SP2 ou posterior)/Windows Vista/Windows 7, o processo é muito demorado.

### Quando deve carregar a bateria

Carregue a bateria quando surgir a mensagem de erro apresentada abaixo.

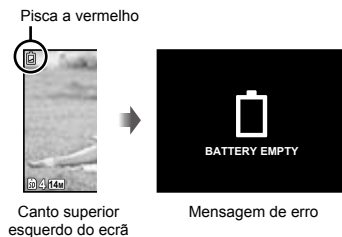

### Quando não é utilizado um computador

Consulte o tópico «Definir a data, a hora e o fuso horário» na secção seguinte.

### Ao utilizar um computador com um sistema que não o Windows XP (SP2 ou posterior)/Windows Vista/Windows 7

Pode guardar o ficheiro PDF do Manual de Instruções num computador, através do seguinte procedimento.


- Ligue a câmara ao computador e copie o ficheiro PDF do manual de instruções no seu idioma para a pasta «Manual» na memória interna da câmara.

## Definir a data, a hora e o fuso horário

A data e a hora aqui definidas são guardadas nos nomes dos ficheiros de imagem, impressões de datas e outros dados.


### 1 Prima o botão ON/OFF para ligar a câmara.

- O ecrã de data e hora é apresentado se a data e a hora não tiverem sido definidas.

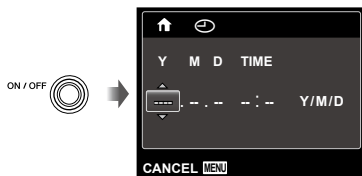

Ecrã de definição de data e hora

### 2 Utilize $\Delta$ / $\nabla$ para seleccionar o ano para [Y].

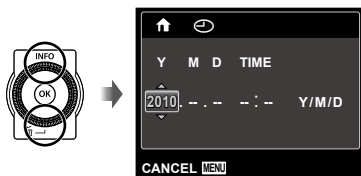

### 3 Prima $\triangleright$ para guardar a definição para [Y].



### 4 Como nos Passos 2 e 3, utilize $\Delta$ / $\nabla$ / $\triangleleft$ / $\triangleright$ e o botão $\odot$ para definir [M] (mês), [D] (dia), [TIME] (horas e minutos) e [Y/M/D] (ordem de data).

- Para uma definição mais precisa, prima o botão  $\ominus$  quando o indicador horário alcançar os 00 segundos.
- Para alterar a data e a hora, ajuste a definição a partir do menu.  $\odot$  (Data/hora) (p. 44)

### 5 Utilize $\triangleleft$ / $\triangleright$ para seleccionar o fuso horário $\uparrow$ e, em seguida, prima o botão $\odot$ .

- Utilize  $\Delta$ / $\nabla$  para activar ou desactivar a hora de Verão ([SUMMER]).



- Pode utilizar os menus para alterar o fuso horário seleccionado. [WORLD TIME] (p. 45)


## Alterar o idioma de visualização

O idioma do menu e das mensagens de erro apresentadas no ecrã pode ser ajustado.

### 1 Apresente o menu [SETUP].

! «Utilizar o Menu» (p. 4)

### 2 Utilize $\Delta$ $\nabla$ para seleccionar o separador $\text{Yf}$ (Definições 1) e, em seguida, prima $\triangleright$ .

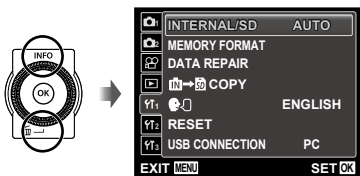

### 3 Utilize $\Delta$ $\nabla$ para seleccionar $\text{[EN]}$ e prima o botão $\text{OK}$ .

### 4 Utilize $\Delta$ $\nabla$ $\triangleleft$ $\triangleright$ para seleccionar o idioma e prima o botão $\text{OK}$ .


### 5 Prima o botão MENU.

## Introduzir o cartão de memória SD/SDHC (vendido em separado)

! Utilize sempre cartões de memória SD/SDHC com esta câmara. Não introduza outros tipos de cartões de memória. «Utilizar um cartão de memória SD/SDHC» (p. 59)

! Embora a câmara possa armazenar imagens na memória interna, também pode utilizar cartões de memória SD/SDHC opcionais (vendidos em separado) para armazenar imagens.


1

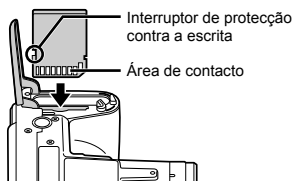

! Insira o cartão a direito até encaixar.

! Não toque directamente na área de contacto.


2

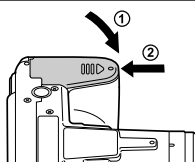


! «Número de imagens armazenáveis (fotografias)/Tempo de gravação restante (vídeos) na memória interna e nos cartões SD/SDHC» (p. 61)

### Para remover o cartão de memória SD/SDHC

1

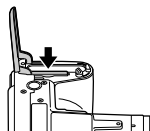

2

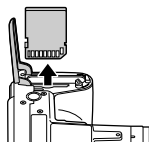

! Pressione o cartão e solte-o para que fique ligeiramente de fora e, em seguida, remova-o.


# Fotografar, Reproduzir e Apagar

## Fotografar com valor de diafragma e velocidade de disparo ideais (modo P)

Neste modo, as definições automáticas de disparo são activadas, permitindo contudo efectuar alterações a uma ampla gama de outras funções do menu de disparo, tais como a compensação da exposição, o balanço de brancos, entre outras, conforme necessário.

### 1 Remova a tampa da objectiva.

### 2 Prima o botão ON/OFF para ligar a câmara.

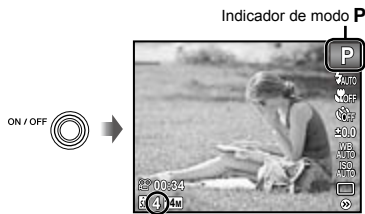

Número de imagens armazenáveis (p. 61)

Ecrã  
(ecrã de modo standby)

- Se o modo **P** não for apresentado, prima o botão **MENU** para visualizar o ecrã do menu de funções e, em seguida, defina o modo de disparo para **P**. «Utilizar o Menu» (p. 4)

Visualização do modo de disparo actual



- Prima novamente o botão **ON/OFF** para desligar a câmara.

### 3 Segure a câmara e componha a fotografia.



Segurar na horizontal




Segurar na vertical

- Ao segurar a câmara, tenha o cuidado de não tapar o flash com os dedos, etc.

### 4 Prima o botão disparador até meio para focar o assunto da fotografia.

- Quando a câmara foca o assunto, a exposição é bloqueada (a velocidade do disparador e o valor do diafragma são apresentados) e a marca AF muda para verde.
- A câmara não conseguiu focar se a marca AF piscar a vermelho. Tente focar novamente.

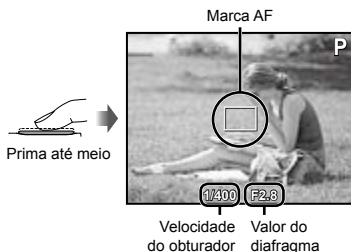

Prima até meio

Velocidade do obturador  
Valor do diafragma

- «Focagem» (p. 55)

- 5** Para tirar a fotografia, prima suavemente o botão disparador até ao fim, tendo o cuidado de não agitar a câmara.



Ecrã de visualização de imagem

### Para ver as imagens ao tirar fotografias

Se premir o botão , poderá visualizar as imagens. Para voltar ao modo de disparo, prima o botão ou o botão disparador até meio.

## Gravar vídeos

- 1** Prima o botão de gravação de vídeo para dar início à gravação.

Tempo de gravação restante (p. 61)




Tempo de gravação  
Pisca a vermelho durante a gravação

- ❗ Ao gravar vídeos, pode utilizar os efeitos do modo de disparo definido (quando está definido o modo **MAGIC**, o modo ou o modo **BEAUTY**, a gravação é efectuada com a definição do modo **P**).
- ❗ Também será gravado som.
- ❗ Durante a gravação de som, apenas o zoom digital pode ser utilizado. Para gravar um vídeo com zoom óptico, defina (vídeos) (p. 33) para [OFF].

- 2** Prima novamente o botão de gravação de vídeo para interromper a gravação.

### Utilizar o zoom

Rodar o regulador de zoom ajusta o alcance de disparo.



Barra de zoom




❗ Zoom óptico: 30x, Zoom digital: 5x

**Tirar fotografias de maior dimensão sem reduzir a qualidade de imagem**  
[FINE ZOOM] (p. 32)

**Tirar fotografias de maior dimensão**  
[DIGITAL ZOOM] (p. 32)

❗ O aspecto da barra de zoom identifica o estado do fine zoom/zoom digital.

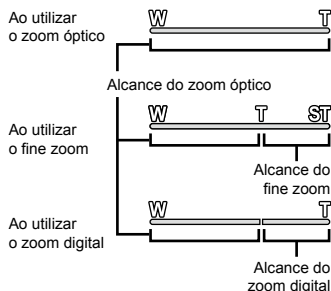



## Alterar a visualização das informações de disparo

A visualização das informações de ecrã pode ser alterada de forma a adequar-se melhor à situação, por exemplo, se necessitar de uma visualização mais nítida do ecrã ou pretender criar uma composição precisa através da utilização da visualização de grelha.

### 1 Prima $\Delta$ (INFO).

- As informações de disparo apresentadas são alteradas na ordem apresentada abaixo sempre que o botão for premido. «Visualização do modo de disparo» (p. 8)

Normal



Detalhado



Sem informações




### Ler um histograma

Se o pico preencher demasiado o enquadramento, a imagem será exibida quase toda branca.

Se o pico preencher demasiado o enquadramento, a imagem será exibida quase toda preta.

A secção verde mostra a distribuição de luminosidade na parte central do ecrã.



## Visualizar imagens

### 1 Prima o botão $\blacktriangleright$ .


Número de imagens/  
Número total de imagens



Visualização de imagem

### 2 Rode a roda de controlo para seleccionar uma imagem.

- Em alternativa, prima  $\triangleleft \triangleright$ .



- Continue a rodar a roda de controlo para avançar rapidamente ou recuar. Em alternativa, mantenha  $\triangleleft \triangleright$  premido.

- O tamanho de visualização das imagens pode ser alterado. «Visualização de índice, visualização aproximada e índice de eventos» (p. 19)

### Reproduzir gravações com som

Para reproduzir o som gravado com uma imagem, seleccione a imagem e prima o botão  $\text{OK}$ . Será apresentado um ícone  $\text{P}$  com as imagens com as quais tenha sido gravado som.

- $\text{P}$  (fotografias) (p. 33)



Durante a reprodução de áudio

## Para reproduzir vídeos

Selecione um vídeo e prima o botão **OK**.



Vídeos

## Operações durante a reprodução de vídeos



Tempo decorrido/  
Tempo de  
gravação total

Durante a reprodução

<b>Colocar em pausa e retomar a reprodução</b>	Prima o botão <b>⏸</b> para colocar a reprodução em pausa. Durante a pausa, avanço rápido, reprodução ao contrário, prima o botão <b>⏮</b> para retomar a reprodução.
<b>Avanço rápido</b>	Prima <b>▶</b> para avançar rapidamente. Prima <b>▶</b> novamente para aumentar a velocidade do avanço rápido.
<b>Recuar</b>	Prima <b>◀</b> para recuar. A velocidade de recuo da gravação aumenta sempre que <b>◀</b> for premido.
<b>Ajustar o volume</b>	Rode a roda de controlo ou utilize <b>△▽</b> para ajustar o volume.

## Operações com a reprodução em pausa



Durante a pausa

<b>Avançar</b>	Utilize <b>△</b> para visualizar a primeira imagem e <b>▽</b> para visualizar a última.
<b>Avançar e recuar uma imagem de cada vez<sup>*1</sup></b>	Rode a roda de controlo para avançar ou recuar uma imagem de cada vez. Continue a rodar a roda de controlo para avançar ou recuar de forma contínua.
<b>Retomar a reprodução</b>	Prima o botão <b>⏮</b> para retomar a reprodução.

## Para efectuar as operações com **◀▶**

<sup>\*1</sup> Prima **▶** ou **◀** para avançar ou recuar uma imagem de cada vez. Prima **▶** ou **◀** sem soltar para avançar ou recuar de forma contínua.

## Para parar a reprodução de um vídeo

Prima o botão **MENU**.

## Apagar imagens durante a reprodução (Apagar uma única imagem)

### 1 Visualize a imagem que pretende apagar e prima **▽** (**⏮**).



### 2 Prima **△▽** para seleccionar **[ERASE]** e, em seguida, prima o botão **OK**.

**!** Pode utilizar **[ALL ERASE]** (p. 39) e **[SEL. IMAGE]** (p. 39) para apagar várias imagens em simultâneo.

## Visualização de índice, visualização aproximada e índice de eventos

A visualização de índice possibilita a selecção rápida da imagem pretendida. A visualização aproximada (com ampliação até 10x) permite ver os detalhes da imagem. No índice de eventos<sup>1</sup>, as imagens são agrupadas por datas de disparo, podendo ser apresentadas as imagens representativas de um determinado evento.


<sup>1</sup> É possível agrupar fotografias com diferentes datas no mesmo evento, utilizando o software para PC (ib).

### 1 Rode o regulador de zoom.



Lado W

Lado T

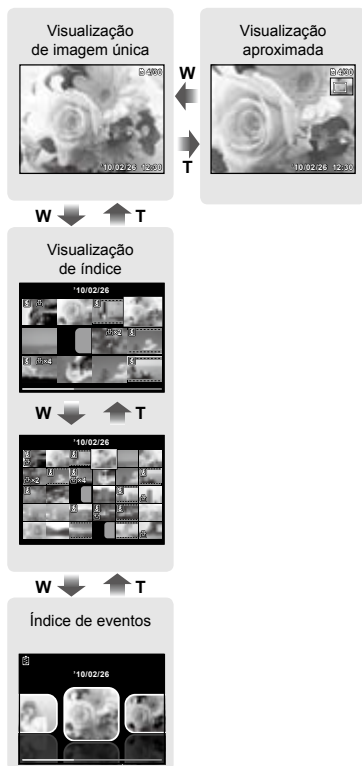

### Para seleccionar uma imagem na visualização de índice

Utilize  $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$  para seleccionar uma imagem e prima o botão  $\odot$  para apresentar a imagem seleccionada na visualização de imagem única.

### Para percorrer uma imagem na visualização aproximada

Utilize  $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$  para mover a área de visualização.

### Para seleccionar uma imagem no índice de eventos

Utilize  $\triangleleft \triangleright$  para seleccionar uma imagem representativa e prima o botão  $\odot$ . São reproduzidas as imagens do evento seleccionado.

## Alterar a visualização das informações da imagem

É possível alterar as definições das informações de disparo apresentadas no ecrã.

### 1 Prima $\Delta$ (INFO).

- As informações de imagem apresentadas são alteradas pela ordem apresentada abaixo sempre que o botão for premido.

Normal



Sem informações



Detalhado



«Ler um histograma» (p. 17)

## Reproduzir imagens panorâmicas

É possível percorrer imagens combinadas com as funções [AUTO] ou [MANUAL] para uma melhor visualização.

❗ «Criar imagens panorâmicas (modo [M])» (p. 23)

### 1 Seleccione uma imagem panorâmica durante a reprodução.

❗ «Visualizar imagens» (p. 17)



### 2 Prima o botão [OK].



Área de visualização actual

#### Para controlar a reprodução de imagens panorâmicas

**Aproximar/Afastar:** Prima o botão [OK] para colocar a reprodução em pausa. Em seguida, prima o regulador de zoom para aumentar/reduzir a imagem.

**Direcção de reprodução:** Prima o botão [OK] para colocar a reprodução em pausa. Em seguida, prima  $\Delta$   $\nabla$   $\triangleleft$   $\triangleright$  para deslocar a imagem na direcção do botão premido.

**Pausa:** Prima o botão [OK].

**Retomar deslocamento:** Prima o botão [OK].

**Parar reprodução:** Prima o botão MENU.

## Utilizar o guia de menu


Se premir o botão ? ao ajustar definições nos menus de funções de reprodução e [SETUP], será apresentada uma descrição da opção seleccionada.

❗ «Utilizar o Menu» (p. 4)

## Utilizar o guia da câmara


Utilize o guia da câmara para consultar operações da câmara.

### 1 Prima o botão ? no ecrã de modo standby ou no ecrã de reprodução.

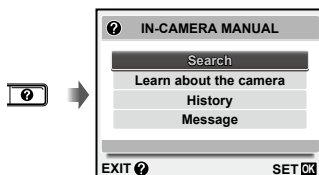

Submenu 2	Aplicação
Search	Pode procurar funções ou métodos de operação a partir de um termo ou objectivo de disparo.
Learn about the camera	São apresentadas informações relativas a funções recomendadas e métodos de operação básica da câmara.
History	Pode efectuar procuras a partir do histórico de procuras.
Message	Pode visualizar mensagens da câmara.

### 2 Utilize $\Delta$ $\nabla$ para seleccionar o modo pretendido e, em seguida, prima o botão [OK] para definir.

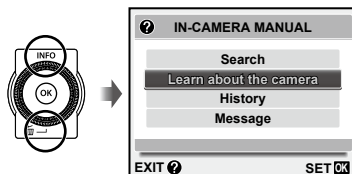

- Siga as instruções apresentadas no ecrã para procurar os conteúdos pretendidos.

# Utilizar Modos de Disparo

## Para alterar o modo de disparo

- ! Pode alterar o modo de disparo (**P**, **iAUTO**, **SCN**, **MAGIC**, **BEAUTY**) utilizando o menu de funções. «Utilizar o Menu» (p. 4)

## Fotografar com definições automáticas (modo **iAUTO**)

A câmara irá seleccionar automaticamente o melhor modo de disparo para a cena. Este é um modo totalmente automático que permite tirar uma fotografia adequada à cena, sendo necessário apenas premir o botão disparador. No modo **iAUTO**, pode ajustar definições no menu de disparo, mas a definição alterada não se irá reflectir na fotografia.

### 1 Defina o modo de disparo para **iAUTO**.

O ícone muda em função da cena seleccionada automaticamente pela câmara.



- ! Em alguns casos, a câmara poderá não seleccionar o modo de disparo pretendido.
- ! Quando não é possível à câmara identificar o melhor modo, o modo **P** é seleccionado.

## Utilizar o modo ideal para a cena a fotografar (modo **SCN**)

### 1 Defina o modo de disparo para **SCN**.



### 2 Prima $\nabla$ para aceder ao submenu.



### 3 Utilize $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar o modo e, em seguida, prima o botão $\odot$ para definir.



Ícone que indica o modo de cena definido

- ! Nos modos **SCN**, as melhores definições de disparo são pré-programadas para cenas de disparo específicas. Por este motivo, não é possível alterar definições em alguns modos.

Opção	Aplicação
PORTRAIT/ LANDSCAPE/ NIGHT SCENE"/ NIGHT+PORTRAIT"/ SPORT/ INDOOR/ CANDLE"/ SELF PORTRAIT/ SUNSET"/ FIREWORKS"/ MULTIPLE FIREWORKS/ MULTIPLE EXPOSURE/ CUISINE/ DOCUMENTS/ BEACH & SNOW/ BIRD WATCHING/ SOFT BACKGROUND SHOT/ PET	<p>A câmara tira fotografias com as definições ideais para as condições da cena.</p>

- \* Quando o assunto estiver escuro, a redução de ruído é automaticamente activada. Deste modo, o tempo de disparo, durante o qual não podem ser tiradas outras fotografias, é praticamente duplicado.

### Criar uma imagem sobreposta com fogo de artifício (modo [] MULTI FIREWORKS])

- Utilize para seleccionar [] MULTI FIREWORKS] e prima o botão para definir.
- Prima o botão disparador para tirar a primeira fotografia.
  - A exposição é bloqueada no primeiro enquadramento. A imagem guardada é apresentada como fundo.
- Para tirar novamente a primeira fotografia, prima o botão e, em seguida, prima novamente o botão disparador.
- Ajuste a posição do fogo de artifício que será fotografado em segundo lugar sobre a primeira fotografia utilizada como fundo e, em seguida, prima o botão disparador.
  - A imagem sobreposta é guardada como uma fotografia distinta da primeira e segunda imagens.
- Para tirar novamente a segunda fotografia, volte a premir o botão disparador.

### Criar uma imagem sobreposta (modo [] MULTIPLE EXPOSURE])

O método de disparo é idêntico ao utilizado no modo [] MULTI FIREWORKS]. Ao fotografar, não é possível alterar as definições em [] MULTI FIREWORKS], mas é possível alterá-las em [] MULTIPLE EXPOSURE].

### Tirar fotografias com fundos desfocados (modo [] SOFT BACKGROUND SHOT])

- Utilize para seleccionar [] SOFT BACKGROUND SHOT] e prima o botão para definir.
- Utilize para seleccionar uma moldura (estão disponíveis 6 tipos diferentes/AUTO) e em seguida prima o botão .
- A opção AUTO reconhece o assunto (pessoas, flores, etc) automaticamente e desfoca o fundo para o disparo.
- Fotografe o assunto dentro do enquadramento.
  - Pode mover o delimitador de enquadramento premindo .

### Para tirar fotografias de um assunto em movimento, como um animal de estimação (modo [] PET])

- Utilize para seleccionar [] PET] e prima o botão para definir.
- Segure a câmara de modo a alinhar a marca AF com o assunto e prima o botão .
  - Quando a câmara reconhece o assunto, a marca AF procura automaticamente o movimento deste, permitindo que a câmara o foque de forma contínua. «Focar, de forma contínua, um assunto em movimento (Procura AF)» (p. 31).


## Disparar com efeitos especiais (modo MAGIC)

Para adicionar expressão à fotografia, seleccione o efeito especial pretendido.

### 1 Defina o modo de disparo para MAGIC.



### 2 Prima $\nabla$ para aceder ao submenu.

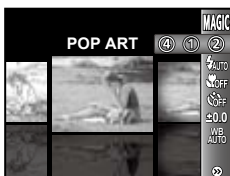

### 3 Utilize $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar o efeito pretendido e, em seguida, prima o botão $\odot$ para definir.



Ícone que indica o modo **MAGIC** definido

Modo de disparo	Opção
MAGIC FILTER	① POP ART
	② PIN HOLE
	③ FISH EYE
	④ DRAWING

- ! No modo **MAGIC**, as melhores definições de disparo são pré-programadas para cada efeito de cena. Por este motivo, certas definições não podem ser alteradas em alguns modos.

## Criar imagens panorâmicas (modo $\nabla$ )

### 1 Defina o modo de disparo para $\nabla$ .



### 2 Prima $\nabla$ para aceder ao submenu.


### 3 Utilize $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar o modo pretendido e, em seguida, prima o botão $\odot$ para definir.

Submenu 1	Aplicação
AUTO	São tiradas três fotografias e combinadas pela câmara. O utilizador limita-se a compor a fotografia de forma a que as marcas e indicadores se sobreponham, e a câmara liberta automaticamente o obturador.
MANUAL	São tiradas três fotografias e combinadas pela câmara. O utilizador compõe a fotografia utilizando o delimitador de enquadramento guia e liberta manualmente o obturador.
PC	Fotografias tiradas e combinadas numa imagem panorâmica utilizando o software para PC (ib).

- ! Para obter mais informações sobre como instalar o software para PC (ib), consulte o tópico «Configuração da câmara» (p. 11).
- ! Quando definido como [AUTO] ou [MANUAL], [IMAGE SIZE] (p. 30) é fixado como [2m].
- ! A focagem, a exposição (p. 27), a posição do zoom (p. 16) e o balanço de brancos (p. 28) são bloqueados na primeira imagem.
- ! O flash (p. 26) fica fixo no modo  $\text{OFF}$  (FLASH OFF).

## Tirar fotografias com o modo [AUTO]

- 1 Prima o botão disparador para tirar a primeira fotografia.
- 2 Desloque ligeiramente a câmara na direcção do segundo enquadramento.

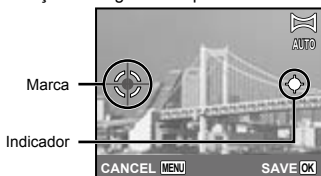

Ecrã ao combinar duas imagens da esquerda para a direita

- 3 Desloque a câmara lentamente, mantendo-a nivelada, e pare quando o indicador e a marca ficarem sobrepostos.

- A câmara liberta automaticamente o obturador.



- ! Para combinar apenas duas fotografias, prima o botão antes de tirar a terceira fotografia.

- 4 Repita o Passo 3 para tirar uma terceira fotografia.


- Depois de tirar a terceira fotografia, a câmara processa automaticamente as imagens, sendo apresentada a fotografia panorâmica combinada.

- ! Para sair da função de panorama sem guardar uma imagem, prima o botão **MENU**.


- ! Se o obturador não for libertado automaticamente, experimente seleccionar [MANUAL] ou [PC].

## Tirar fotografias com o modo [MANUAL]

- 1 Utilize para especificar qual a extremidade a que a fotografia seguinte deverá estar ligada.

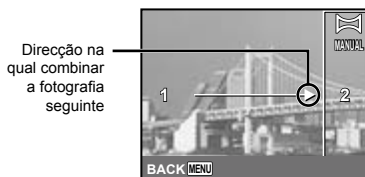

- 2 Prima o botão disparador para tirar a primeira fotografia.

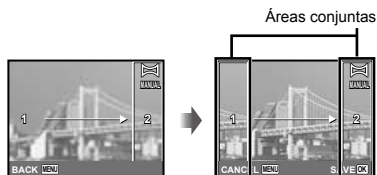

1ª fotografia

- 3 Componha a fotografia seguinte de modo a que a área conjunta 1 se sobreponha à área conjunta 2.



Composição da 2ª fotografia

- 4 Prima o botão disparador para tirar a fotografia seguinte.

- ! Para combinar apenas duas fotografias, prima o botão antes de tirar a terceira fotografia.

- 5 Repita os Passos 3 e 4 para tirar a terceira fotografia.

- Depois de tirar a terceira fotografia, a câmara processa automaticamente as imagens, sendo apresentada a fotografia panorâmica combinada.


- ! Para sair da função de panorama sem guardar uma imagem, prima o botão **MENU**.



## Tirar fotografias com o modo [PC]

- 1 Utilize  $\Delta$   $\nabla$   $\triangleleft$   $\triangleright$  para seleccionar a direcção na qual as imagens são combinadas.
- 2 Prima o botão disparador para tirar a primeira fotografia e, em seguida, componha a segunda fotografia.

Antes do primeiro disparo

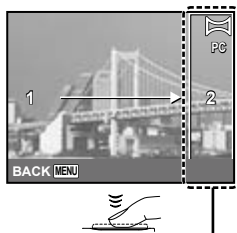

Depois do primeiro disparo



- Depois de tirar a primeira fotografia, a área apresentada a branco voltará a surgir no lado da apresentação oposto à direcção em que a imagem panorâmica será criada. Enquadre as fotografias seguintes de modo a que estas se sobreponham à imagem apresentada no ecrã.
- 3 Repita o Passo 2 até ter tirado o número de fotografias pretendido e prima o botão  $\odot$  ou o botão **MENU** quando terminar.
- ! O disparo panorâmico permite obter até 10 fotografias.
  - ! Consulte o guia de ajuda do software para PC (ib) para obter mais informações sobre como criar imagens panorâmicas.

## Suavizar a textura e o tom de pele (modo BEAUTY)

A câmara identifica o rosto de uma pessoa e dá à pele uma aparência suave e translúcida para tirar a fotografia.

### 1 Defina o modo de disparo para BEAUTY.



### 2 Aponte a câmara na direcção do assunto. Verifique o delimitador de enquadramento que aparece à volta do rosto detectado pela câmara e, em seguida, prima o botão disparador para tirar a fotografia.

- A imagem editada e a não editada são ambas gravadas.
  - Se não for possível aperfeiçoar a imagem, só é gravada a imagem não editada.
- ! Com alguns assuntos, o delimitador de enquadramento pode não aparecer ou pode demorar algum tempo a aparecer. Além disso, com alguns assuntos, esta função pode não ter um efeito visível.
  - ! O [IMAGE SIZE] da imagem aperfeiçoada fica limitado a [5m] ou menos.


# Utilizar Funções de Disparo

❗ «Utilizar o Menu» (p. 4)

## Utilizar o flash

As funções do flash podem ser seleccionadas de forma a corresponderem às condições de disparo.

### 1 Levante o botão de flash para elevar o flash incorporado.

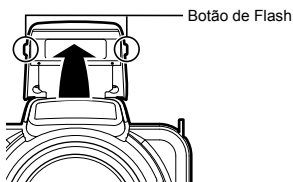


❗ As definições do flash não podem ser ajustadas enquanto este estiver fechado.

#### Para desligar o flash

Pressione o flash para baixo em direcção à câmara. Isto define a câmara para o modo ④ (FLASH OFF).

### 2 Seccione a opção flash no menu de funções de disparo.

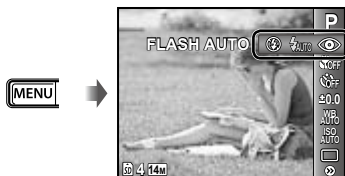


### 3 Utilize <> para seleccionar a opção de definição e prima o botão OK para definir.

Opção	Descrição
FLASH AUTO	O flash dispara automaticamente em situações de pouca luz e de contraluz.
REDEYE	São emitidas luzes antes do flash para reduzir a ocorrência do efeito de olhos vermelhos nas suas fotografias.
FILL IN	O flash dispara independentemente da luz disponível.
RED-EYE + FILL-IN	Após os pré-flashes que reduzem a ocorrência de olhos vermelhos, o flash dispara independentemente da luz disponível.
SLOW	O flash dispara com uma velocidade de disparador reduzida imediatamente após a abertura do disparador (sincronização da primeira cortina). São capturados tanto o assunto no primeiro plano como a cena nocturna no fundo.
FLASH OFF	O flash não dispara.

## Fotografar grandes planos (Fotografia Macro)

Esta função permite à câmara focar e fotografar assuntos a curtas distâncias.

### 1 Seccione a opção macro no menu de funções de disparo.

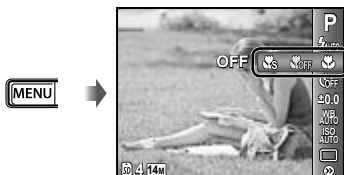

- 2** Utilize  $\triangleleft \triangleright$  para seleccionar a opção de definição e prima o botão  $\odot$  para definir.

Opção	Descrição
OFF	O modo macro está desactivado.
MACRO	Esta função permite fotografar a uma distância de apenas 10 cm <sup>*1</sup> (180 cm <sup>*2</sup> ) do assunto.
SUPER MACRO <sup>*3</sup>	Esta função permite fotografar a uma distância de apenas 1 cm do assunto.

<sup>\*1</sup> Quando o zoom está na posição mais ampla (W).

<sup>\*2</sup> Quando o zoom está na posição mais aproximada (T).

<sup>\*3</sup> O zoom é fixado automaticamente.

! Não é possível definir o flash (p. 26) e o zoom (p. 16) quando [ $\text{SUPER MACRO}$ ] está seleccionado.

### Utilizar o temporizador

Depois de premir o botão disparador até ao fim, a fotografia é tirada após um pequeno intervalo.

- 1** Selecciona a opção temporizador no menu de funções de disparo.



- 2** Utilize  $\triangleleft \triangleright$  para seleccionar a opção de definição e prima o botão  $\odot$  para definir.

Opção	Descrição
$\odot$ OFF	O temporizador é desactivado.
$\odot$ 12 SEC	A luz do temporizador acende durante aproximadamente 10 segundos, pisca durante aproximadamente 2 segundos e, em seguida, a fotografia é tirada.
$\odot$ 2 SEC	A luz do temporizador pisca durante cerca de 2 segundos e, em seguida, a fotografia é tirada.

! O temporizador é automaticamente cancelado após ter sido tirada uma fotografia.


**Para cancelar o temporizador depois de iniciado**

Prima o botão MENU.

### Ajustar o brilho (Compensação da exposição)

O brilho normal (exposição apropriada) definido pela câmara com base no modo de disparo (excepto para **IAUTO**) pode ser ajustado para mais claro ou mais escuro para obter a fotografia pretendida.

- 1** Selecciona a opção compensação da exposição no menu de funções de disparo.

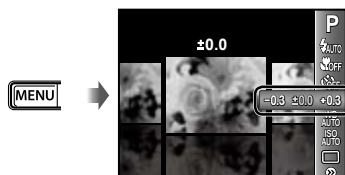


- 2** Utilize  $\triangleleft \triangleright$  para seleccionar o brilho pretendido e prima o botão  $\odot$ .

## Ajustar para um esquema de cores naturais (Balanço de brancos)

Para obter uma cor mais natural, seleccione uma opção de balanço de brancos adequada à cena.

### 1 Seleccione a opção balanço de brancos no menu de funções de disparo.

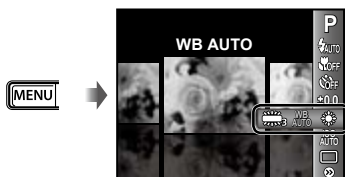

### 2 Utilize <> para seleccionar a opção de definição e prima o botão OK para definir.

Opção	Descrição
WB AUTO	A câmara ajusta automaticamente o balanço de brancos de acordo com a cena de disparo.
	Para fotografar no exterior sob um céu limpo.
	Para fotografar no exterior sob um céu nublado.
	Para fotografar em interiores com luz de tungsténio.
	Para fotografar com iluminação fluorescente durante o dia (luz doméstica, etc.)
	Para fotografar com iluminação fluorescente neutra (candeeiros de secretária, etc.)
	Para fotografar com uma iluminação fluorescente branca (escritórios, etc.)

## Seleccionar a sensibilidade ISO

! Abreviatura de International Organization for Standardization (Organização Internacional para a Normalização). As normas ISO especificam a sensibilidade das câmaras digitais e de rolo de filme, pelo que os códigos como «ISO 100» são utilizados para representar a sensibilidade.

! Na definição ISO, apesar de valores inferiores resultarem em menor sensibilidade, é possível criar imagens nítidas sob condições de iluminação total. Os valores superiores resultam numa maior sensibilidade e é possível criar imagens com velocidades de disparo mais rápidas, mesmo em condições de pouca luz. Contudo, a sensibilidade elevada cria ruído na fotografia final, o que poderá dar-lhe um aspecto granulado.

### 1 Seleccione a opção de definição de ISO no menu de funções de disparo.




### 2 Utilize <> para seleccionar a opção de definição e prima o botão OK para definir.

Opção	Descrição
ISO AUTO	A câmara ajusta automaticamente a sensibilidade de acordo com a cena de disparo.
HIGH ISO AUTO	A câmara utiliza uma sensibilidade superior em relação a [ISO AUTO], de modo a minimizar a desfocagem causada por um assunto em deslocamento ou pelo movimento da câmara.
Valor	A sensibilidade ISO é fixada no valor seleccionado.

## Disparo sequencial (Modo de activação)

São tiradas fotografias sequencialmente enquanto o botão disparador estiver premido.

### 1 Seleccione a opção de activação no menu de funções de disparo.

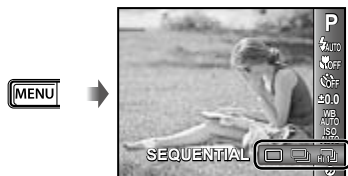

Opção	Descrição
	É captada uma imagem sempre que o botão disparador é premido.
	Tire fotografias sequenciais utilizando os valores de focagem, brilho (exposição) e balanço de brancos definidos na primeira imagem.
	A câmara tira fotografias sequenciais a uma velocidade superior à da opção
	A câmara tira fotografias sequenciais a uma velocidade de, aproximadamente, 10,2 imagens/seg.
	A câmara tira fotografias sequenciais a uma velocidade de, aproximadamente, 15,2 imagens/seg.
	Disparo sequencial ajustando a focagem para cada imagem.
<b>BKT</b>	Disparo sequencial que altera automaticamente a exposição para cada imagem, mantendo a focagem e o balanço de brancos bloqueados na primeira imagem (Fotografar com suporte). « <b>BKT</b> » (p. 33)
<b>TIMELAPSE</b>	A câmara tira fotografias sequenciais automaticamente de acordo com o número de fotografias e intervalo especificados. « <b>SET TIME LAPSE</b> » (p. 34)

\*1 A velocidade de disparo varia em função dos valores definidos para «qualidade de imagem» (p. 30).

- Quando definido como , não é possível definir o flash (p. 26) como [REDEYE]. Além disso, quando definido como , , ou , o flash fica fixo no modo [FLASH OFF].
- O [IMAGE SIZE] está limitado a [5M] ou inferior quando definido para , , ou , e para [2M] ou inferior quando definido para , , ou , A sensibilidade ISO é fixa em [ISO AUTO] em ambos os casos.
- A definição da gravação de som ao fotografar imagens (🔊) fica desactivada ao tirar fotografias sequenciais.

## Disparo num lapso de tempo

Quando o botão disparador é premido, é tirada a primeira fotografia e, subsequentemente, todas as restantes fotografias são tiradas automaticamente. A câmara entra automaticamente em modo de descanso depois de a primeira imagem ter sido guardada. Sai do modo de descanso cerca de 7 segundos antes do disparo seguinte. Quando o número de fotografias predefinido tiver sido tirado, a câmara desliga-se automaticamente.

- Recomenda-se a utilização de baterias carregadas ou de um adaptador CA quando tirar fotografias durante um longo período de tempo.
- Se alguma das seguintes operações for efectuada enquanto a câmara estiver em modo de descanso, a câmara cancelará o modo de disparo num lapso de tempo e regressará ao disparo normal: abertura da tampa do compartimento da bateria/cartão, ligação da câmara a um computador, premir do botão disparador ou da roda de controlo.
- Se a memória interna ou o cartão ou ficarem cheios ou se a bateria ficar sem carga durante o modo de lapso de tempo, é visualizado um aviso, o modo [TIMELAPSE] é cancelado, e a câmara desliga-se automaticamente.


# Menus das Funções de Disparo

! As predefinições da função são assinaladas com .

## Seleccionar a qualidade de imagem para fotografias [IMAGE SIZE/COMPRESSION]

 (Menu de disparo 1) ► IMAGE SIZE/COMPRESSION


Modos de disparo disponíveis: **P** **IAUTO** **SCN** **MAGIC**  **BEAUTY**

Submenu 1	Submenu 2	Aplicação
IMAGE SIZE	14M (4288×3216)	Adequado para imprimir imagens de tamanho superior a A3.
	8M (3264×2448)	Adequado para imprimir imagens até ao tamanho A3.
	5M (2560×1920)	Adequado para imprimir imagens de tamanho A4.
	3M (2048×1536)	Adequado para imprimir imagens até ao tamanho A4.
	2M (1600×1200)	Adequado para imprimir imagens de tamanho A5.
	1M (1280×960)	Adequado para imprimir imagens com tamanho de postal.
	VGA (640×480)	Adequado para visualizar imagens numa TV ou utilizar imagens em e-mails e páginas da Internet.
	16:9  (4288×2416)	Adequado para visualizar imagens numa TV panorâmica e para imprimir imagens de tamanho A3.
COMPRESSION	FINE	Tirar fotografias de alta qualidade.
	<b>NORMAL</b>	Tirar fotografias de qualidade normal.

! «Número de imagens armazenáveis (fotografias)/Tempo de gravação restante (vídeos) na memória interna e nos cartões SD/SDHC» (p. 61)

## Seleccionar a qualidade de imagem para vídeos [IMAGE SIZE/IMAGE QUALITY]

 (Menu de vídeo) ► IMAGE SIZE/IMAGE QUALITY


Modos de disparo disponíveis: **P** **IAUTO** **SCN** **MAGIC**  **BEAUTY**


Submenu 1	Submenu 2	Aplicação
IMAGE SIZE	720P VGA (640×480) QVGA (320×240)	Selecione a qualidade da imagem com base no tamanho da imagem e na frequência de imagens.
IMAGE QUALITY	<b>FINE/NORMAL</b>	Selecione [FINE] para gravar com uma qualidade de imagem superior.

! Quando [IMAGE SIZE] está definido como [QVGA], a opção [IMAGE QUALITY] é fixa como [FINE].



! «Número de imagens armazenáveis (fotografias)/Tempo de gravação restante (vídeos) na memória interna e nos cartões SD/SDHC» (p. 61)

## Aumentar o brilho do assunto a contraluz [SHADOW ADJUST]

 (Menu de disparo 1) ► SHADOW ADJUST


Modos de disparo disponíveis: **P** **IAUTO** **SCN**  
**MAGIC**  **BEAUTY**

Submenu 2	Aplicação
AUTO	O efeito de ajuste de sombra é aplicado ao fotografar em contraluz.
OFF	O efeito não é aplicado.
ON	Fotografe com ajuste automático para aumentar o brilho de uma área que ficou mais escura.

 Quando definido como [ON], [ESP/] (p. 32) é fixado automaticamente como [ESP].

## Seleccionar a área de focagem [AF MODE]

 (Menu de disparo 1) ► AF MODE







Modos de disparo disponíveis: **P** **IAUTO** **SCN**  
**MAGIC**  **BEAUTY**

Submenu 2	Aplicação
FACE/ESP <sup>1</sup>	A câmara foca automaticamente. (Se for detectado um rosto, este é assinalado por uma moldura branca <sup>1</sup> ; quando o botão disparador é premido até meio e a câmara foca, a moldura passa a verde <sup>2</sup> . Se não for detectado qualquer rosto, a câmara seleccionará um assunto no enquadramento, focando-o automaticamente.)
SPOT	A câmara foca o assunto localizado na marca AF.
AF TRACKING	A câmara procura automaticamente o movimento do assunto, focando-o de forma contínua.
AREA	A posição da marca AF é movida para que a câmara se foque num assunto localizado numa posição que não o centro do ecrã.









<sup>1</sup> Com alguns assuntos, o delimitador de enquadramento pode não aparecer ou pode demorar algum tempo a aparecer.

<sup>2</sup> Se a moldura piscar a vermelho, tal é indicativo de que não é possível à câmara focar. Tente focar novamente o assunto.

## Focar, de forma contínua, um assunto em movimento (Procura AF)

- 1 Segure a câmara de modo a alinhar a marca AF com o assunto e prima o botão .
  - 2 Quando a câmara reconhece o assunto, a marca AF procura automaticamente o movimento deste, permitindo que a câmara o foque de forma contínua.
  - 3 Para cancelar a procura, prima o botão .
-  Consoante os assuntos ou condições de disparo, a câmara poderá não conseguir bloquear a focagem ou detectar o movimento do assunto.
-  Quando não é possível à câmara detectar o movimento do assunto, a marca AF muda para vermelho.
-  Quando definido como [ON], [ESP/] (p. 32) é fixado automaticamente como [ESP].

## Para mover e bloquear a marca AF [AREA]

Utilize    para mover a marca AF () no ecrã. Para bloquear a marca AF, prima sem soltar o botão  até a marca mudar para . Para desbloquear a marca AF, prima sem soltar o botão  até a marca mudar para .

## Seleccionar o método de medição do brilho [ESP/□]

(Menu de disparo 1) ► ESP/□

Modos de disparo disponíveis: **P IAUTO SCN**  
**MAGIC** **BEAUTY**

Submenu 2	Aplicação
ESP	Fotografa com vista a obter um brilho equilibrado em todo o ecrã (Mede o brilho separadamente na área central e nas áreas circundantes do ecrã).
(pontual)	Fotografa o assunto no centro durante a contraluz (Mede o brilho no centro do ecrã).
(predominante do centro)	Fotografa sem ser afectado pela luminosidade circundante. (Mede um intervalo amplo com base na secção central do ecrã.)

! Quando definido como [ESP], o centro pode parecer escuro ao fotografar contra uma contraluz forte.

! [ (pontual)] pode ser seleccionado quando [SHADOW ADJUST] está definido como [OFF], ou quando [AF MODE] está definido como [SPOT].

## Fotografar com ampliações superiores ao zoom óptico sem reduzir a qualidade de imagem [FINE ZOOM]

(Menu de disparo 1) ► FINE ZOOM

Modos de disparo disponíveis: **P IAUTO SCN**  
**MAGIC** **BEAUTY**

Submenu 2	Aplicação
OFF	O zoom óptico permite aumentar o zoom do disparo.
ON	O zoom óptico e o recorte de imagem são combinados para aumentar o zoom do disparo. (Aprox. 201x (máx.))

! Esta função não reduz a qualidade de imagem, uma vez que não converte os dados com menos pixels em dados com pixels maiores.

! Quando estiver definido como [ON], a opção [IMAGE SIZE] é limitada a **[8M]** ou a um valor inferior.

! A definição não está disponível quando [DIGITAL ZOOM] está definido como [ON].

! A função [FINE ZOOM] não estará disponível se tiver seleccionado o modo SUPER MACRO (p. 26).

## Fotografar com ampliações superiores ao zoom óptico [DIGITAL ZOOM]

(Menu de disparo 1) ► DIGITAL ZOOM

Modos de disparo disponíveis: **P IAUTO SCN**  
**MAGIC** **BEAUTY**


Submenu 2	Aplicação
OFF	Só é utilizado o zoom óptico para aumentar o zoom do disparo.
ON	O zoom óptico e o zoom digital são combinados para aumentar o zoom do disparo (Aprox. 150x [máx.]).

! A definição não está disponível quando [FINE ZOOM] está definido como [ON].

! A função [DIGITAL ZOOM] não estará disponível se tiver seleccionado o modo SUPER MACRO (p. 26).



## Gravar som ao fotografar imagens [U]



Modos de disparo disponíveis: **P IAUTO SCN**  
**MAGIC** **BEAUTY**

Submenu 2	Aplicação
OFF	Não é gravado som.
ON	A câmara inicia automaticamente a gravação de som durante aprox. 4 segundos depois de tirar a fotografia. Esta opção é útil para gravar notas ou comentários sobre a imagem.

- ⚠ Durante a gravação, aponte o microfone (p. 6) para a origem do som que pretende gravar.
- ⚠ A definição fica desactivada ao tirar fotografias sequenciais.

## Gravar som ao gravar vídeos [U]




Modos de disparo disponíveis: **P IAUTO SCN**  
**MAGIC** **BEAUTY**

Submenu 2	Aplicação
OFF	Não é gravado som.
ON	É gravado som.

- ⚠ Se estiver definido para [ON], apenas poderá utilizar o zoom digital durante a gravação de vídeos. Para gravar o vídeo com o zoom óptico, defina [U] (vídeos) para [OFF].

## Reduzir a desfocagem causada pela movimentação da câmara ao disparar [IMAGE STABILIZER] (fotografias)/ [IS MOVIE MODE] (vídeos)



Modos de disparo disponíveis: **P IAUTO SCN**  
**MAGIC** **BEAUTY**

Modos de disparo disponíveis: **P IAUTO SCN**  
**MAGIC** **BEAUTY**

Submenu 2	Aplicação
OFF	O estabilizador de imagem é desactivado. Esta opção é recomendada quando fotografar com a câmara fixa num tripé ou noutra superfície estável.
ON	O estabilizador de imagem é activado.

- ⚠ Por predefinição, a opção [IMAGE STABILIZER] (fotografias) está definida como [ON] e a opção [IS MOVIE MODE] (vídeos) como [OFF].
- ⚠ Podem ocorrer ruídos do interior da câmara quando o botão disparador é premido com [IMAGE STABILIZER] (fotografias) definido como [ON].
- ⚠ Não será possível estabilizar imagens se a agitação da câmara for demasiado intensa.
- ⚠ Quando a velocidade do disparador for demasiado baixa, como ao fotografar à noite, a eficácia de [IMAGE STABILIZER] (fotografias) poderá ser reduzida.
- ⚠ Ao disparar com [IS MOVIE MODE] (vídeos) definido como [ON], a imagem será ligeiramente ampliada antes de ser gravada.

## Especificar a compensação da exposição e o número de fotografias [BKT]



Modos de disparo disponíveis: **P IAUTO SCN**  
**MAGIC** **BEAUTY**

Submenu 2	Aplicação
EXPOSURE COMP.	$\pm 0.3/\pm 0.7/\pm 1.0$ Define a diferença de exposição e o número de disparos.
PICTURES	$\times 3/\times 5$

- Utilize  $\Delta \nabla$  para seleccionar [EXPOSURE COMP.] ( $\pm 0.3/\pm 0.7/\pm 1.0$ ) e prima  $\triangleright$ .
- Utilize  $\Delta \nabla$  para seleccionar [PICTURES] ( $\times 3/\times 5$ ) e prima o botão  $\odot$ .

## Reduzir o ruído durante longas exposições [NOISE REDUCT.]

(Menu de disparo 2) ► NOISE REDUCT.

Modos de disparo disponíveis: **P I AUTO SCN**  
**MAGIC** **BEAUTY**

Submenu 2	Aplicação
OFF	A câmara fotografa com uma velocidade do disparador mais rápida. Não é utilizada redução de ruído.
ON	A câmara fotografa com uma velocidade do disparador mais lenta. A redução de ruído é activada quando a velocidade do disparador é inferior a 1/2 segundo.

- Quando definido para [ON], o tempo para guardar os dados é aproximadamente o dobro do habitual. Durante este tempo de espera, não podem ser tiradas fotografias.
- Esta função pode não ser eficaz com alguns assuntos e sob algumas condições de disparo.

## Especificar o intervalo de disparo e o número de fotografias [SET TIME LAPSE]

(Menu de disparo 2) ► SET TIME LAPSE

Modos de disparo disponíveis: **P I AUTO SCN**  
**MAGIC** **BEAUTY**

Submenu 2	Aplicação
INTERVAL 1MIN to 99MIN	Defina o intervalo de disparo e o número de disparos.
PICTURES 2 a 99	

- Utilize para seleccionar [INTERVAL] (1 to 99 MIN) e prima .
- Utilize para seleccionar [PICTURES] (2 a 99) e prima o botão .

## Fotografar mantendo o assunto focado [FULLTIME AF]

(Menu de vídeo) ► FULLTIME AF

Modos de disparo disponíveis: **P I AUTO SCN**  
**MAGIC** **BEAUTY**


Submenu 2	Aplicação
OFF	Premir o botão disparador até meio foca o assunto e bloqueia a focagem.
ON	A AF permanente mantém o assunto focado, sem ser necessário premir o botão disparador até meio. Isto reduz o tempo de focagem.

## Utilizar o iluminador AF para focar um assunto com sombras [AF ILLUMINAT.]

(Menu de disparo 2) ► AF ILLUMINAT.

Modos de disparo disponíveis: **P I AUTO SCN**  
**MAGIC** **BEAUTY**

Submenu 2	Aplicação
OFF	O iluminador AF não é utilizado.
ON	Quando o botão disparador é premido até meio, o iluminador AF liga-se para ajudar a focagem.

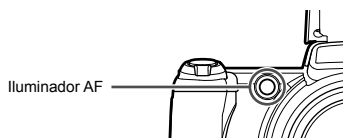


## Visualizar guias de ícones [ICON GUIDE]


(Menu de disparo 2) ► ICON GUIDE

Modos de disparo disponíveis: **P I AUTO SCN**  
**MAGIC** **BEAUTY**

Submenu 2	Aplicação
OFF	Não é apresentado qualquer guia de ícones.
ON	Ao seleccionar um ícone do modo de disparo ou do menu de funções de disparo, será apresentada uma explicação do ícone em causa (posicione brevemente o cursor sobre o ícone para visualizar a explicação).

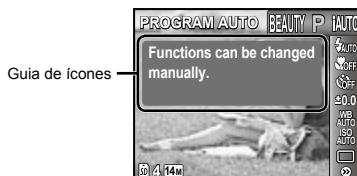

# Menus das Funções de Reprodução, Edição e Impressão

- ❗ As descrições dos menus devem começar pelo menu de funções de reprodução. As predefinições da função são assinaladas com .
- ❗ Antes de utilizar uma função, é necessário que os dados tenham sido criados pelo software para PC (ib).
- ❗ Para obter mais informações sobre como utilizar o software para PC (ib), consulte o guia de ajuda do mesmo.
- ❗ Para obter mais informações sobre como instalar o software para PC (ib), consulte o tópico «Configuração da câmara» (p. 11).

## Reproduzir fotografias automaticamente [SLIDESHOW]

### SLIDESHOW

Submenu 1	Submenu 2	Aplicação
SLIDE	ALL/EVENT/ COLLECTION	Selecione o conteúdo a incluir na apresentação de imagens.
BGM	OFF / Cosmic/ Breeze/ Mellow/ Dreamy/ Urban	Selecione as opções de música de fundo.
TYPE	STANDARD/ FADE/ ZOOM	Selecione o tipo de efeitos de transição a utilizar entre diapositivos.
START	—	Inicia a apresentação de imagens.

### Avanço/recuo de imagem única:

Durante uma apresentação de imagens, prima  $\triangleright$  para avançar uma imagem ou  $\triangleleft$  para recuar uma imagem.


## Procurar imagens e reproduzir as imagens relacionadas [PHOTO SURFING]

### PHOTO SURFING

Em [PHOTO SURFING], pode procurar imagens, bem como reproduzir imagens relacionadas, através da selecção de itens relacionados.

### Para iniciar a função [PHOTO SURFING]

Prima o botão  $\odot$  para iniciar o [PHOTO SURFING]. Quando utiliza  $\Delta$   $\nabla$  para seleccionar um item relacionado com a imagem apresentada, as imagens relacionadas com esse item são apresentadas na parte inferior do ecrã. Utilize  $\triangleleft$   $\triangleright$  para apresentar uma imagem. Para seleccionar itens relacionados que não estejam a ser apresentados, prima o botão  $\odot$  ao seleccionar um item. Para parar o [PHOTO SURFING], prima o botão **MENU** ou selecione [BACK] e prima o botão  $\odot$ .

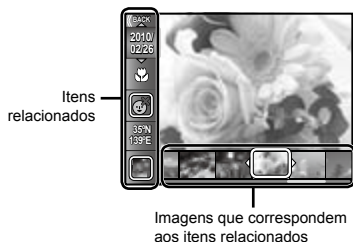

## Visualizar imagens por evento [EVENT ▶]

### EVENT ▶

Em [EVENT ▶], são reproduzidas as imagens de um determinado evento. (As imagens com a mesma data de disparo são agrupadas no mesmo evento.)

#### Para iniciar a função [EVENT ▶]

Prima o botão **OK** para iniciar o [EVENT ▶]. (O evento, incluindo a imagem que estava em visualização de imagem única quando o menu de funções de reprodução foi seleccionado, é reproduzido.)

Utilize <D> para avançar ou recuar uma imagem.

Para parar [EVENT ▶], prima o botão **MENU**.



## Reproduzir imagens por colecções criadas com o software para PC (ib) [COLLECTION ▶]


### COLLECTION ▶

Em [COLLECTION ▶], é reproduzida a colecção criada com o software para PC (ib) e importada de um computador.

#### Para iniciar a função [COLLECTION ▶]

Prima o botão **OK** e, em seguida, utilize **Δ ▽ <D>** para seleccionar a colecção pretendida. Prima novamente o botão **OK** para dar início à reprodução da colecção pretendida. Utilize <D> para avançar ou recuar uma imagem.

Para parar [COLLECTION ▶], prima o botão **MENU**.

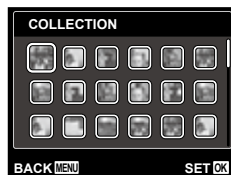

### Utilizar o software para PC (ib) e importar os dados para a câmara

- ! Podem ser executadas as seguintes funções quando os dados criados com o software para PC (ib) são importados para a câmara.
- ! Para obter mais informações sobre como utilizar o software para PC (ib), consulte o guia de ajuda do mesmo.

### [PHOTO SURFING]

É possível adicionar informações de pessoas ou localizações de disparo, bem como novas colecções, aos itens relacionados.

### [EVENT

As imagens podem ser reproduzidas por eventos criados com o software para PC (ib).

### Índice de eventos (p. 19)







As imagens representativas de cada evento, criadas com o software para PC (ib), podem ser apresentadas.

### Aperfeiçoar a pele e os olhos [BEAUTY FIX]




#### BEAUTY FIX

- ! Dependendo da imagem, a edição poderá não ser eficaz.

Submenu 1	Submenu 2	Aplicação
ALL	—	[CLEAR SKIN], [SPARKLE EYE] e [DRAMATIC EYE] são aplicados em conjunto.
CLEAR SKIN	SOFT/AVG/HARD	Faz com a pele tenha uma aparência suave e translúcida. Selecciona entre 3 níveis o efeito de correcção.
SPARKLE EYE	—	Aumenta o contraste dos olhos.
DRAMATIC EYE	—	Aumenta os olhos do assunto.

- 1 Utilize   para seleccionar um item de correcção e prima o botão .
  - 2 Utilize   para seleccionar a imagem que pretende aperfeiçoar e prima o botão .
- A imagem aperfeiçoada é guardada como uma imagem individual.

### Quando [CLEAR SKIN] é seleccionado

Utilize   para seleccionar o nível de aperfeiçoamento e, em seguida, prima o botão .



## Alterar o tamanho da imagem [V]

EDIT ► [V]


Submenu 2	Aplicação
VGA 640 × 480	Esta opção guarda uma imagem de alta resolução como imagem individual com um tamanho inferior para utilização em anexos de correio electrónico e outras aplicações.
QVGA 320 × 240	

- 1 Utilize <D> para seleccionar uma imagem.
- 2 Utilize Δ ▽ para seleccionar um tamanho de imagem e prima o botão [OK].
  - A imagem redimensionada é guardada como uma imagem individual.

## Recortar imagens [P]

EDIT ► [P]

- 1 Utilize <D> para seleccionar uma imagem e prima o botão [OK].
- 2 Utilize o regulador de zoom para seleccionar o tamanho do delimitador de recorte e utilize Δ ▽ <D> para mover o delimitador.

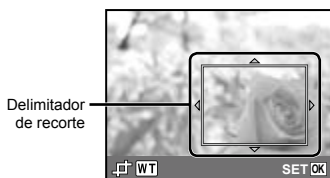


- 3 Prima o botão [OK] depois de seleccionar a área que pretende ajustar.
  - A imagem editada é guardada como uma imagem individual.

## Alterar a tonalidade da imagem [COLOR EDIT]

EDIT ► COLOR EDIT


Submenu 2	Aplicação
BLACK & WHITE	Esta opção altera a imagem para preto e branco.
SEPIA	Esta opção altera a imagem para um tom sépia.
HIGH SATURATION	Esta opção aumenta a saturação da cor da imagem.
LOW SATURATION	Esta opção aumenta ligeiramente a saturação da cor da imagem.

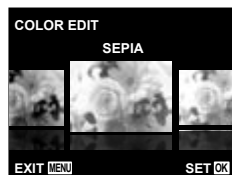

- 1 Utilize <D> para seleccionar uma imagem e prima o botão [OK].
- 2 Utilize <D> para seleccionar a cor pretendida e prima o botão [OK].
  - A imagem com a cor seleccionada é guardada como uma imagem individual.

## Adicionar um calendário a uma imagem [CALENDAR]

EDIT ► CALENDAR

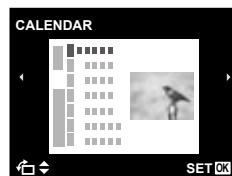

- 1 Utilize <D> para seleccionar uma imagem e prima o botão **OK**.
- 2 Utilize <D> para seleccionar um calendário. Utilize  $\Delta \nabla$  para seleccionar a orientação da imagem e, em seguida, prima o botão **OK**.
- 3 Utilize  $\Delta \nabla$  para seleccionar o Ano do calendário e prima **D**.
- 4 Utilize  $\Delta \nabla$  para seleccionar o Mês do calendário e prima o botão **OK**.

- A imagem editada é guardada como uma imagem individual.

### **Aumentar o brilho de áreas que estão escuras devido a contraluz ou outros motivos [SHADOW ADJ]**

EDIT ► SHADOW ADJ

- 1 Utilize <D> para seleccionar uma imagem e prima o botão **OK**.
  - A imagem editada é guardada como uma imagem individual.
- 2 Dependendo da imagem, a edição poderá não ser eficaz.
- 3 O processo de aperfeiçoamento pode reduzir a resolução da imagem.

### **Aperfeiçoar o efeito olhos vermelhos em disparo com flash [REDEYE FIX]**

EDIT ► REDEYE FIX

- 1 Utilize <D> para seleccionar uma imagem e prima o botão **OK**.
  - A imagem editada é guardada como uma imagem individual.
- 2 Dependendo da imagem, a edição poderá não ser eficaz.
- 3 O processo de aperfeiçoamento pode reduzir a resolução da imagem.

### **Apagar imagens [ERASE]**

ERASE

Submenu 1	Aplicação
ALL ERASE	Todas as imagens da memória interna ou do cartão serão apagadas.
SEL. IMAGE	As imagens são seleccionadas e apagadas individualmente.
ERASE/ERASE EVENT <sup>1)</sup>	Elimina a imagem apresentada.
CANCEL	Cancela a eliminação da imagem.

<sup>1)</sup> Se premir  $\nabla$  durante a reprodução de um evento, todas as imagens desse evento serão eliminadas.

- ! Ao apagar as imagens da memória interna, não insira o cartão na câmara. Em alternativa, defina [INTERNAL/SD] como [IN]. «Seleccionar um dispositivo de armazenamento [INTERNAL/SD]» (p. 41)
- ! Antes de apagar as fotografias de um cartão de memória, introduza o cartão na câmara e seccione [AUTO] para [INTERNAL/SD]. «Seleccionar um dispositivo de armazenamento [INTERNAL/SD]» (p. 41)
- ! Não é possível apagar imagens protegidas.

### **Para seleccionar e apagar imagens individualmente [SEL. IMAGE]**

- 1 Utilize  $\Delta \nabla$  para seleccionar [SEL. IMAGE] e prima o botão **OK**.
- 2 Utilize <D> para seleccionar a imagem que pretende apagar e prima o botão **OK** para adicionar uma marca  $\checkmark$  à imagem.
  - Prima o regulador de zoom para a posição W para que seja apresentada uma visualização de índice. Pode seleccionar rapidamente imagens através dos botões  $\Delta \nabla$  <D>. Prima para a posição T para voltar à apresentação de imagem única.



- 3 Repita o Passo 2 para seleccionar as imagens que serão apagadas e, em seguida, prima o botão **MENU** para apagar as imagens seleccionadas.
- 4 Utilize  $\Delta \nabla$  para seleccionar [YES] e prima o botão **OK**.

- As imagens marcadas com  $\checkmark$  serão apagadas.

### Para apagar todas as imagens [ALL ERASE]

- 1 Utilize  $\Delta \nabla$  para seleccionar [ALL ERASE] e prima o botão  $\odot$ .
- 2 Utilize  $\Delta \nabla$  para seleccionar [YES] e prima o botão  $\odot$ .

### Guardar as definições de impressão nos dados da imagem [PRINT ORDER]

$\blacktriangleright$  (Menu de reprodução)  $\blacktriangleright$  PRINT ORDER

- ! «Reservas de Impressão (DPOF)» (p. 51)
- ! A reserva de impressão apenas pode ser definida para imagens que estejam gravadas no cartão. Defina [INTERNAL/SD] como [AUTO].

### Proteger imagens [On]

$\blacktriangleright$  (Menu de reprodução)  $\blacktriangleright$  On

- ! As imagens protegidas não podem ser apagadas com [ERASE] (p. 18, 39), [ALL ERASE] (p. 39), [SEL. IMAGE] (p. 39) ou [ERASE EVENT] (p. 39), mas todas as imagens são apagadas com [MEMORY FORMAT]/[FORMAT] (p. 41).
- 1 Utilize  $\triangleleft \triangleright$  para seleccionar uma imagem.
  - 2 Prima o botão  $\odot$ .
    - Prima novamente o botão  $\odot$  para cancelar as definições.
  - 3 Se for necessário, repita os Passos 1 e 2 para proteger outras imagens e prima o botão **MENU**.

### Rodar imagens [↺]


$\blacktriangleright$  (Menu de reprodução)  $\blacktriangleright$  ↺

- 1 Utilize  $\triangleleft \triangleright$  para seleccionar uma imagem.
  - 2 Prima o botão  $\odot$  para rodar a imagem.
  - 3 Se for necessário, repita os Passos 1 e 2 para criar definições para outras imagens e prima o botão **MENU**.
- ! As novas orientações das fotografias ficarão gravadas, mesmo depois de desligar a câmara.

### Acrescentar som a imagens [0]

$\blacktriangleright$  (Menu de reprodução)  $\blacktriangleright$  0

- 1 Utilize  $\triangleleft \triangleright$  para seleccionar uma imagem.
- 2 Aponte o microfone na direcção da origem do som.

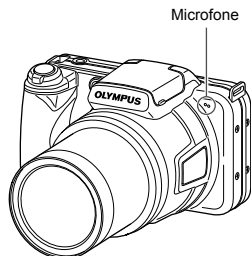

- 3 Prima o botão  $\odot$ .
  - A gravação é iniciada.
  - A câmara adiciona (grava) som durante aprox. 4 segundos enquanto reproduz a imagem.



# Menus de Outras Definições da Câmara

! As predefinições da função são assinaladas com

## Seleccionar um dispositivo de armazenamento [INTERNAL/SD]

Y1 (Definições 1) ► INTERNAL/SD

Submenu 2	Aplicação
AUTO	Se tiver introduzido um cartão, este será seleccionado automaticamente. Se não tiver introduzido um cartão, será utilizada a memória interna.
IN <sup>*1</sup>	É seleccionada a memória interna.

<sup>\*1</sup> É utilizada a memória interna mesmo que esteja introduzido um cartão.

## Apagar completamente os dados [MEMORY FORMAT]/[FORMAT]

Y1 (Definições 1) ► MEMORY FORMAT/  
FORMAT

- ! Antes de formatar, verifique se não existem dados importantes na memória interna ou no cartão.
- ! Se a memória interna for formatada, o manual de instruções da câmara e os dados do software para PC (ib) armazenados na memória interna serão apagados. Se necessário, armazene a cópia de segurança antes de proceder à formatação.
- ! É necessário formatar os cartões com esta câmara antes da primeira utilização ou após terem sido utilizados com outras câmaras ou computadores.

Submenu 2	Aplicação
YES <sup>*1</sup>	Apaga completamente os dados de imagens da memória interna ou do cartão (incluindo as imagens protegidas).
NO	Cancela a formatação.

<sup>\*1</sup> Se seleccionar [AUTO] para [INTERNAL/SD] e houver um cartão introduzido, este será formatado. Se não tiver introduzido um cartão, a memória interna será formatada. Se seleccionar [IN] para [INTERNAL/SD], a memória interna será formatada independentemente da presença ou ausência de um cartão.

## Restaurar dados na câmara [DATA REPAIR]

Y1 (Definições 1) ► DATA REPAIR

- ! A reprodução ficará disponível ao efectuar [DATA REPAIR], quando não são apresentadas imagens no ecrã depois de premir o botão . Contudo, dados como as colecções e outros grupos criados com o software para PC (ib) são eliminados da base de dados na câmara. Importe os dados de um computador para a câmara, de modo a reproduzir os dados criados com o software para PC (ib).

## Copiar imagens da memória interna para o cartão [IN→SD COPY]

Y1 (Definições 1) ► IN→SD COPY

### Para copiar imagens da memória interna para o cartão

Utilize <D> para seleccionar uma imagem e prima o botão .

## Alterar o idioma de visualização [E→J]

Y1 (Definições 1) ►

- ! «Alterar o idioma de visualização» (p. 14)

Submenu 2	Aplicação
Idiomas	O idioma dos menus e das mensagens de erro apresentadas no ecrã pode ser seleccionado.

## Restaurar as funções de disparo para as predefinições [RESET]

Y1 (Definições 1) ► RESET

Submenu 2	Aplicação
YES	Restaura as seguintes funções de menu para as predefinições. <ul style="list-style-type: none"><li>• Flash (p. 26)</li><li>• Macro (p. 26)</li><li>• Temporizador (p. 27)</li><li>• Compensação da exposição (p. 27)</li><li>• Balanço de brancos (p. 28)</li><li>• ISO (p. 28)</li><li>• Modo de activação (p. 29)</li><li>• Funções de menu em [M1, M2, M3] (p. 30 a 34)</li></ul>
NO	As definições actuais não serão alteradas.

## Seleccionar um método para ligar a câmara a outros dispositivos [USB CONNECTION]

Y1 (Definições 1) ► USB CONNECTION

Submenu 2	Aplicação
AUTO	Quando a câmara é ligada a outro dispositivo, o ecrã de selecção de definições é apresentado.
STORAGE	Selecione ao ligar a câmara a um computador através de um dispositivo de armazenamento.
PC	Selecione ao ligar a câmara e o computador.
PRINT	Selecione ao ligar a câmara a uma impressora compatível com PictBridge.

### Requisitos do sistema

Windows : Windows 2000 Professional/  
XP Home Edition/  
XP Professional/Vista/  
Windows 7

Macintosh : Mac OS X v10.3 ou posterior

! Mesmo que um computador possua portas USB, o funcionamento correcto não é garantido nos seguintes casos:

- Computadores com portas USB instaladas através de uma placa de expansão, etc.
- Computadores sem SO instalado de fábrica e computadores construídos em casa

## Ligar a câmara com o botão [▶]

### [▶ POWER ON]

Y2 (Definições 2) ► [▶] POWER ON

Submenu 2	Aplicação
YES	Premir o botão [▶] liga a câmara e inicia o modo de reprodução.
NO	A câmara não está ligada. Para ligar a câmara fotográfica, prima o botão ON/OFF.

## Guardar o modo quando a câmara é desligada [SAVE SETTINGS]

Y2 (Definições 2) ► SAVE SETTINGS

Submenu 2	Aplicação
YES	O modo de disparo é guardado quando a câmara é desligada e é reactivado quando a câmara volta a ser ligada.
NO	Quando a câmara é ligada, o modo de disparo é definido para o modo P.

## Seleccionar a visualização do ecrã inicial [PW ON SETUP]

Y2 (Definições 2) ► PW ON SETUP

Submenu 2	Aplicação
OFF	Não é apresentado um ecrã inicial.
ON	O ecrã inicial é apresentado ao ligar a câmara.

## Seleccionar o som da câmara e o respectivo volume [SOUND SETTINGS]

Y2 (Definições 2) ► SOUND SETTINGS


Submenu 2	Submenu 3	Submenu 4	Aplicação
SILENT MODE <sup>1,2</sup>	OFF/ON	—	Selecione [ON] para desactivar os sons da câmara (sons de operação, som do disparador e sons de aviso), bem como para silenciar o som durante a reprodução.
BEEP	SOUND TYPE	1/2/3	Selecione o som de operação e o volume dos botões da câmara (excepto do botão disparador).
	VOLUME	OFF (Sem som)/ LOW/HIGH	
SHUTTER SOUND	SOUND TYPE	1/2/3	Selecione o tipo de som do disparador e o respectivo volume.
	VOLUME	OFF (Sem som)/ LOW/HIGH	
■))	OFF (Sem som)/ LOW/HIGH	—	Selecione o volume do som de aviso.
▶ VOLUME	OFF (Sem som) ou 5 níveis de volume	—	Selecione o volume de reprodução da imagem.

<sup>1</sup> Mesmo que a função [SILENT MODE] esteja definida como [ON], continua a poder utilizar  $\Delta \nabla$  para ajustar o volume durante a reprodução.

<sup>2</sup> Mesmo que a função [SILENT MODE] esteja definida como [ON], será reproduzido som ao visualizar as imagens num televisor.

## Repór o nome de ficheiro das fotografias [FILE NAME]

Y2 (Definições 2) ► FILE NAME

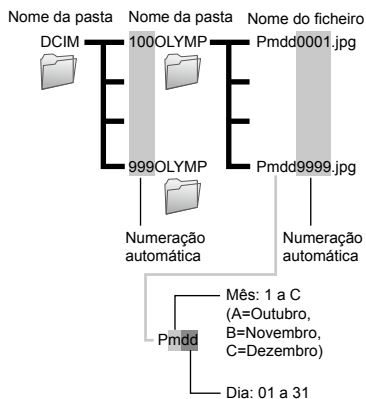

Submenu 2	Aplicação
RESET	Esta opção repõe o número sequencial do nome da pasta e do nome de ficheiro, sempre que é inserido um novo cartão. <sup>1</sup> Isto é útil ao agrupar imagens em cartões distintos.
AUTO	Mesmo quando é inserido um novo cartão, esta opção faz com que continue a numeração do nome de pasta e do nome de ficheiro do cartão anterior. Tal é útil para a gestão de todos os nomes de pastas de imagens e nomes de ficheiros com números sequenciais.

<sup>1</sup> O número do nome da pasta é reposto a 100, e o do nome do ficheiro é reposto a 0001.

## Ajustar o CCD e a função de processamento de imagem [PIXEL MAPPING]

Y12 (Definições 2) ► PIXEL MAPPING

- ❗ Esta função já vem ajustada de origem, não sendo necessário efectuar qualquer ajuste imediatamente após a compra. Recomenda-se que seja efectuada, aproximadamente, uma vez por ano.
- ❗ Para obter melhores resultados, depois de tirar ou visualizar fotografias aguarde pelo menos um minuto antes de executar a função pixel mapping. Se a câmara for desligada durante a execução da função pixel mapping (mapeamento de píxeis), certifique-se de que a executa novamente.

### Para ajustar o CCD e a função de processamento de imagem

Prima o botão **OK** quando [START] (Submenu 2) é apresentado.

- A câmara verifica e ajusta o CCD e a função de processamento de imagem em simultâneo.

## Ajustar o brilho do ecrã [LUMI]

Y12 (Definições 2) ► LUMI

### Para ajustar o brilho do ecrã

- ① Utilize  $\Delta$   $\nabla$  para ajustar o brilho ao mesmo tempo que visualiza o ecrã e, em seguida, prima o botão **OK**.



## Definir a data e a hora [DATE]


Y13 (Definições 3) ► DATE

- ❗ «Definir a data, a hora e o fuso horário» (p. 13)

### Para seleccionar a ordem de apresentação da data

- ① Prima  $\triangleright$  depois de definir o Minuto e utilize  $\Delta$   $\nabla$  para seleccionar a ordem de apresentação da data.

Ordem da data

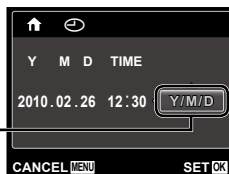

## Seleccionar o fuso horário local e fusos horários alternativos [WORLD TIME]

(Definições 3) ► WORLD TIME

Só será possível seleccionar um fuso horário com [WORLD TIME] se o relógio da câmara já tiver sido definido com .

Submenu 2	Submenu 3	Aplicação
HOME/ALTERNATE		A hora no fuso horário local (o fuso horário seleccionado para  no submenu 2).
		A hora no fuso horário de destino (o fuso horário seleccionado para  no submenu 2).
**	—	Selecione o fuso horário local ().
** 2	—	Selecione o fuso horário de destino ().

\*\* Em áreas em que a hora de Verão esteja em vigor, utilize para activar a hora de Verão ([SUMMER]).

\*\* Ao seleccionar um fuso horário, a câmara calcula automaticamente a diferença horária entre a zona seleccionada e o fuso horário local () com o fim de apresentar a hora no fuso horário de destino ().

## Reproduzir imagens numa TV [TV OUT]

(Definições 3) ► TV OUT

O sistema de sinal de vídeo varia de acordo com os países e as regiões. Antes de visualizar imagens na sua TV, seleccione a saída de vídeo de acordo com o tipo de sinal de vídeo da TV.


Submenu 2	Submenu 3	Aplicação
VIDEO OUT	NTSC	Ligar a câmara a uma TV na América do Norte, Taiwan, Coreia, Japão, entre outros.
	PAL	Ligar a câmara a uma TV em países europeus, na China, entre outros.
HDMI OUT	480p/576p/720p/1080i	Defina o formato de reprodução.
HDMI CONTROL	OFF	Efectuar operações com a câmara.
	ON	Efectuar operações com o controlo remoto da TV.

As definições de origem variam consoante a região onde a câmara foi adquirida.

## Para reproduzir imagens da câmara numa TV


### ● Ligação através de um cabo AV

- 1 Utilize a câmara para seleccionar o mesmo sistema de sinal de vídeo da TV à qual se encontra ligada ([NTSC]/[PAL]).
- 2 Ligar a TV à câmara.

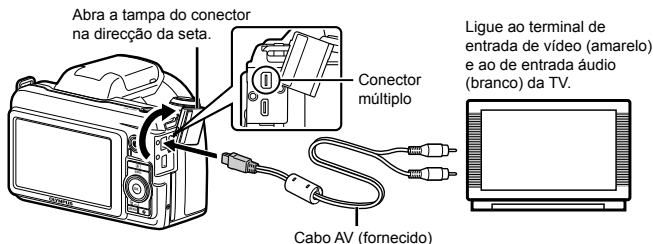

### ● Ligação através de um cabo HDMI

- 1 Na câmara, seleccione o formato de sinal digital a que esta será ligada ([480p,576p]/[720p]/[1080i]).
  - 2 Ligar a TV à câmara.
- ⚠ Quando definido como [1080i], o formato 1080i tem prioridade para a saída HDMI. Contudo, se esta definição não corresponder à definição de entrada da TV, o formato do sinal será alterado primeiro para 720p e depois para 480p,576p. Para obter mais informações sobre como alterar a definição de entrada da TV, consulte o manual de instruções da mesma.
  - ⚠ Quando a câmara está ligada ao computador, ou a dispositivo semelhante, através do cabo USB, não ligue o cabo HDMI à câmara.

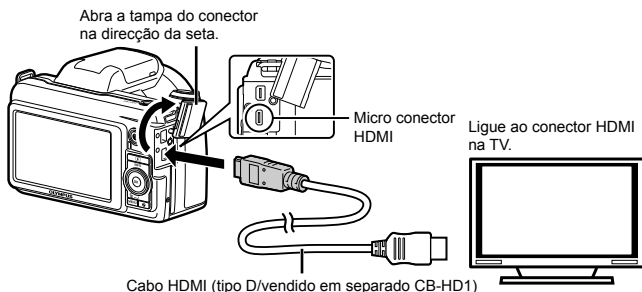

- 3 Ligue a TV e mude «INPUT» para «VIDEO (uma tomada de entrada ligada à câmara)».
  - 4 Ligue a câmara e utilize <D> para seleccionar a imagem a reproduzir.
- ⚠ Para obter mais informações sobre como alterar a origem de entrada da TV, consulte o manual de instruções da TV.
  - ⚠ Utilize um cabo HDMI que corresponda ao micro conector HDMI da câmara e ao conector HDMI da TV.
  - ⚠ Quando a câmara e a TV estão ligadas por um cabo AV e por um cabo HDMI, o cabo HDMI tem prioridade.
  - ⚠ Consoante as definições da TV, as imagens e as informações apresentadas podem surgir cortadas.

### Para efectuar operações de imagens com o controlo remoto da TV

- ① Defina [HDMI CONTROL] como [ON], e desligue a câmara.
  - ② Utilize um cabo HDMI para ligar a câmara à TV. «Ligação através de um cabo HDMI» (p. 46)
  - ③ Em primeiro lugar, ligue a TV e, em seguida, ligue a câmara.
    - Para efectuar operações, siga o guia de operações apresentado na TV.
- ❗ Em algumas TVs, não é possível efectuar operações através do controlo remoto, mesmo que o guia de operações seja apresentado no ecrã.
- ❗ Se não for possível efectuar operações com o controlo remoto da TV, defina [HDMI CONTROL] como [OFF] e utilize a câmara para efectuar operações.

### Poupar a carga da bateria entre fotografias [POWER SAVE]

Y3 (Definições 3) ► POWER SAVE

Submenu 2	Aplicação
OFF	Cancela a função [POWER SAVE].
ON	Se a câmara não for utilizada durante aprox. 10 segundos, o ecrã desliga-se automaticamente para poupar a carga da bateria.

### Para sair do modo de standby

Prima um botão.

### Visualizar a imagem imediatamente após o disparo [REC VIEW]

Y3 (Definições 3) ► REC VIEW

Submenu 2	Aplicação
OFF	A imagem que está a ser gravada não é visualizada. Isto permite ao utilizador preparar-se para a fotografia seguinte, ao mesmo tempo que segue o assunto no ecrã após o disparo.
ON	A imagem que está a ser gravada é visualizada. Isto permite ao utilizador verificar brevemente a imagem tirada.

- ❗ Mesmo quando definido para [ON], pode retomar o disparo enquanto a imagem estiver a ser apresentada.

### Durante a reprodução, rodar automaticamente fotografias tiradas com a câmara em posição vertical [PIC ORIENTATION]

Y3 (Definições 3) ► PIC ORIENTATION

- ❗ Ao fotografar, a definição [ ] (p. 40) no menu de reprodução é definida automaticamente.
- ❗ Esta função poderá não funcionar devidamente se a câmara estiver virada para cima ou para baixo durante o disparo.

Submenu 2	Aplicação
OFF	As informações relativas à orientação vertical/horizontal da câmara durante o disparo não são gravadas com as imagens. As fotografias tiradas com a câmara em posição vertical não são rodadas durante a reprodução.
ON	As informações relativas à orientação vertical/horizontal da câmara durante o disparo são gravadas com as imagens. As imagens são rodadas automaticamente durante a reprodução.

## Impressão directa (PictBridge<sup>1</sup>)

Ao ligar a câmara a uma impressora compatível com PictBridge, poderá imprimir imagens directamente sem utilizar um computador. Para saber se a sua impressora é compatível com a função PictBridge, consulte o manual de instruções da impressora.

<sup>1</sup> PictBridge é um padrão de impressão utilizado para ligar câmaras digitais e impressoras de diferentes fabricantes e imprimir imagens directamente.

- ❗ Os modos de impressão, os tamanhos de papel e outros parâmetros que podem ser definidos na câmara variam de acordo com a impressora utilizada. Para mais informações, consulte o manual de instruções da impressora.
- ❗ Para obter mais informações sobre os tipos de papel disponíveis, o carregamento de papel e a instalação de tinteiros, consulte o manual de instruções da impressora.

## Imprimir imagens com as definições padrão da impressora [EASY PRINT]


- ❗ No menu [SETUP], defina [USB CONNECTION] como [PRINT].  
«Utilizar o Menu» (p. 4)

### 1 Apresentar no ecrã a imagem que será impressa.

- ❗ «Visualizar imagens» (p. 17)

### 2 Ligue a impressora e, em seguida, ligue a impressora à câmara.

Abra a tampa do conector na direcção da seta.

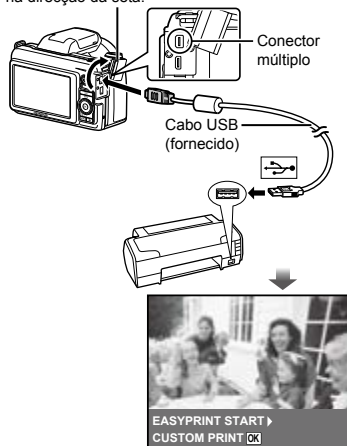

### 3 Prima $\triangleright$ para começar a imprimir.

### 4 Para imprimir outra imagem, utilize $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar uma imagem e prima o botão $\odot$ .

#### Para sair da impressão

Após a imagem seleccionada ter sido exibida no ecrã, desligue o cabo USB da câmara e da impressora.






## Alterar as definições de impressão da impressora [CUSTOM PRINT]

**1** Siga os Passos 1 e 2 para [EASY PRINT] (p. 48).

**2** Prima o botão **OK**.

**3** Utilize **Δ** **▽** para seleccionar o modo de impressão e, em seguida, prima o botão **OK**.

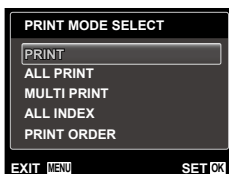


Submenu 2	Aplicação
PRINT	Esta função imprime a imagem seleccionada no Passo 6.
ALL PRINT	Esta função imprime todas as imagens guardadas na memória interna ou no cartão.
MULTI PRINT	Esta opção imprime uma imagem num formato de múltiplas disposições.
ALL INDEX	Esta função imprime um índice de todas as imagens guardadas na memória interna ou no cartão.
PRINT ORDER <sup>1</sup>	Esta função imprime imagens com base nos dados de reserva de impressão do cartão.

<sup>1</sup> [PRINT ORDER] estará disponível apenas se tiverem sido efectuadas reservas de impressão. «Reservas de Impressão (DPOF)» (p. 51)

**4** Utilize **Δ** **▽** para seleccionar [SIZE] (Submenu 3) e prima **▷**.

❗ Se o ecrã [PRINTPAPER] não for apresentado, [SIZE], [BORDERLESS] e [PICS/SHEET] são definidas para as predefinições da impressora.

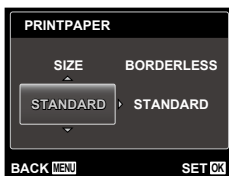

**5** Utilize **Δ** **▽** para seleccionar as definições [BORDERLESS] ou [PICS/SHEET] e prima o botão **OK**.

Submenu 4 (BORDERLESS ou PICS/SHEET)	Aplicação
OFF/ON <sup>1</sup>	A imagem é impressa com uma margem à volta ([OFF]). A imagem é impressa de forma a preencher todo o papel ([ON]).
(O número de imagens por folha varia consoante a impressora.)	O número de imagens por folha ([PICS/SHEET]) apenas pode ser seleccionado se a opção [MULTI PRINT] tiver sido seleccionada no Passo 3.

<sup>1</sup> As definições disponíveis para [BORDERLESS] variam consoante a impressora.

❗ Se seleccionar [STANDARD] nos Passos 4 e 5, a imagem será impressa com as predefinições da impressora.




**6** Utilize **◀▶** para seleccionar uma imagem.

**7** Prima **Δ** para efectuar uma reserva de impressão para a imagem actual. Prima **▽** para especificar definições detalhadas da impressora para a imagem actual.

Para efectuar as definições detalhadas de impressora

① Utilize **Δ** **▽** **◀▶** para seleccionar a definição e prima o botão **OK**.

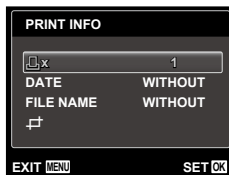


Submenu 5	Submenu 6	Aplicação
	0 a 10	Esta função define o número de impressões.
DATE	WITH/ WITHOUT	Ao seleccionar a opção [WITH] imprime as imagens com a data. Ao seleccionar a opção [WITHOUT] imprime as imagens sem a data.
FILE NAME	WITH/ WITHOUT	Ao seleccionar a opção [WITH] imprime o nome do ficheiro na imagem. Ao seleccionar a opção [WITHOUT] não imprime o nome do ficheiro na imagem.
	(Avança para o ecrã de definição).	Esta função permite seleccionar uma parte da imagem para impressão.

### Para recortar uma imagem [✂]

- 1 Utilize o regulador de zoom para seleccionar o tamanho do delimitador de recorte, utilize  $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$  para mover o delimitador e, em seguida, prima o botão  $\odot$ .




- 2 Utilize  $\Delta \nabla$  para seleccionar [OK] e prima o botão  $\odot$ .

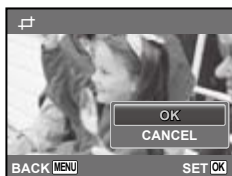


- 8 Se for necessário, repita os Passos 6 e 7 para seleccionar a imagem a imprimir, especifique as definições detalhadas e defina [SINGLEPRINT].

## 9 Prima o botão $\odot$ .

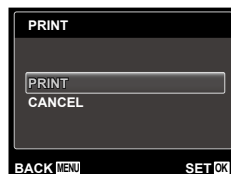


## 10 Utilize $\Delta \nabla$ para seleccionar [PRINT] e prima o botão $\odot$ .

- A impressão é iniciada.
- Quando [OPTION SET] está seleccionado no modo [ALL PRINT], é apresentado o ecrã [PRINT INFO].
- Quando a impressão terminar, o ecrã [PRINT MODE SELECT] é visualizado.

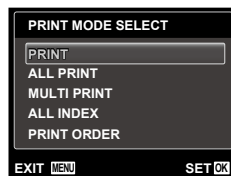

### Para cancelar a impressão

- 1 Prima o botão **MENU** durante a apresentação da indicação [DO NOT REMOVE USB CABLE].
- 2 Utilize  $\Delta \nabla$  para seleccionar [CANCEL] e, em seguida, prima o botão  $\odot$ .

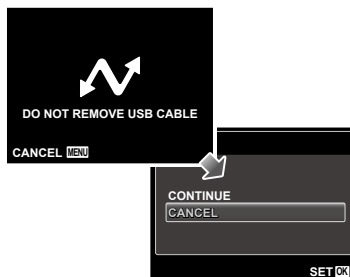

## 11 Prima o botão MENU.

## 12 Se a mensagem [REMOVE USB CABLE] for apresentada, desligue o cabo USB da câmara e da impressora.

### Reservas de Impressão (DPOF<sup>1</sup>)

Nas reservas de impressão, o número de impressões e a opção de impressão da data são guardados na imagem no cartão. Esta opção proporciona uma impressão fácil numa impressora ou loja de revelação com suporte para DPOF através da utilização das reservas de impressão do cartão, sem utilizar um computador ou uma câmara.

<sup>1</sup> DPOF é uma norma de armazenamento de informações de impressão automática a partir de câmaras digitais.

❗ As reservas de impressão apenas podem ser definidas para as imagens armazenadas no cartão. Insira um cartão com imagens gravadas antes de efectuar reservas de impressão.

❗ As reservas DPOF definidas por outro equipamento não podem ser alteradas nesta câmara. Faça alterações através do equipamento original. A criação de novas reservas DPOF com esta câmara apagará as reservas efectuadas pelo outro dispositivo.


❗ Pode efectuar reservas de impressão DPOF de até 999 imagens por cartão.

### Reserva de impressão individual [ ]

## 1 Apresente o menu [SETUP].

❗ «Utilizar o Menu» (p. 4)


## 2 A partir do menu de reprodução [ ], selecione [PRINT ORDER] e, em seguida, prima o botão [OK].

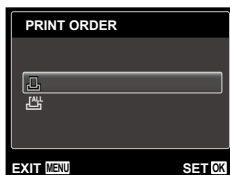

## 3 Utilize Δ ∇ para seleccionar [ ] e prima o botão [OK].




## 4 Utilize < > para seleccionar a imagem para reserva de impressão. Utilize Δ ∇ para seleccionar a quantidade. Prima o botão [OK].

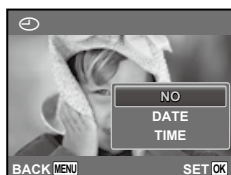

## 5 Utilize Δ ∇ para seleccionar a opção de ecrã [ ] (impressão de data) e prima o botão [OK].

Submenu 2	Aplicação
NO	Esta função imprime apenas a imagem.
DATE	Esta função imprime a imagem com a respectiva data.
TIME	Esta função imprime a imagem com a respectiva hora.

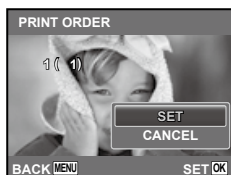


## 6 Utilize Δ ∇ para seleccionar [SET] e prima o botão [OK].

### **Reservar uma impressão de cada uma das imagens no cartão [ALL]**

- 1** Execute os Passos 1 e 2 em [ALL] (p. 51).
- 2** Utilize  $\Delta$   $\nabla$  para seleccionar [ALL] e prima o botão  $\text{OK}$ .
- 3** Execute os Passos 5 e 6 em [ALL].

### **Repor todos os dados da reserva de impressão**

- 1** Execute os Passos 1 e 2 em [ALL] (p. 51).
- 2** Seccione [ALL] ou [ALL] e prima o botão  $\text{OK}$ .

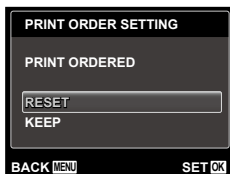

- 3** Utilize  $\Delta$   $\nabla$  para seleccionar [RESET] e prima o botão  $\text{OK}$ .

### **Repor os dados da reserva de impressão de imagens seleccionadas**

- 1** Execute os Passos 1 e 2 em [ALL] (p. 51).
- 2** Utilize  $\Delta$   $\nabla$  para seleccionar [ALL] e prima o botão  $\text{OK}$ .
- 3** Utilize  $\Delta$   $\nabla$  para seleccionar [KEEP] e prima o botão  $\text{OK}$ .
- 4** Utilize  $\triangleleft$   $\triangleright$  para seleccionar a imagem com a reserva de impressão que pretende cancelar. Utilize  $\Delta$   $\nabla$  para definir a quantidade de impressão para «0».
- 5** Se for necessário, repita o Passo 4 e, em seguida, prima o botão  $\text{OK}$  quando terminar.
- 6** Utilize  $\Delta$   $\nabla$  para seleccionar a opção de ecrã [DATE] (impressão de data) e prima o botão  $\text{OK}$ .
  - As definições são aplicadas às restantes imagens com os dados da reserva de impressão.
- 7** Utilize  $\Delta$   $\nabla$  para seleccionar [SET] e prima o botão  $\text{OK}$ .



# Sugestões de Utilização

Se a câmara não funcionar conforme pretendido, ou se surgir uma mensagem de erro no ecrã, e não souber o que fazer, consulte as informações abaixo para corrigir o(s) problema(s).

## Resolução de problemas

### Bateria

#### «A câmara não funciona mesmo quando a bateria está instalada.»

- Insira uma bateria recarregada na direcção correcta. «Introduzir a bateria» (p. 10)
- O desempenho da bateria poderá ter sido reduzido temporariamente devido a temperaturas baixas. Tire a bateria da câmara e aqueça-a, colocando-a no bolso durante alguns momentos.



### Cartão/Memória interna

#### «É apresentada uma mensagem de erro.»

«Mensagem de erro» (p. 54)

### Botão disparador

#### «Não é tirada nenhuma fotografia quando o botão disparador é premido.»

- Cancele o modo de descanso.  
Para poupar a energia da bateria, a câmara entra automaticamente em modo de descanso e o ecrã desliga-se caso não se verifique qualquer operação durante 3 minutos, quando a câmara está ligada. Não é tirada nenhuma fotografia mesmo quando o botão disparador é totalmente premido neste modo. Antes de tirar uma fotografia, utilize o regulador de zoom ou outros botões para retirar a câmara do modo de descanso. Se a câmara não for manuseada durante 12 minutos, desligar-se-á automaticamente. Prima o botão **ON/OFF** para ligar a câmara.
- Prima o botão  para mudar para o modo de disparo.
- Aguarde até que  (carregamento do flash) pare de piscar antes de começar a fotografar.
- Com uma utilização prolongada da câmara, a temperatura interna poderá aumentar e fazer com que a câmara se desligue automaticamente. Se esta situação ocorrer, remova a bateria da câmara e aguarde até a câmara arrefecer o suficiente. A temperatura externa da câmara também pode aumentar durante a utilização, mas este aumento é normal e não representa uma avaria.

### Ecrã

#### «É difícil ver.»

- Poderá ter ocorrido condensação.<sup>11</sup> Desligue a câmara e aguarde até que o corpo da máquina se adapte às condições de temperatura ambiente antes de fotografar.
- <sup>11</sup> Poderá ocorrer formação de gotas de humidade dentro da câmara se esta for subitamente transferida de um local frio para um local quente e húmido.

#### «Surtem linhas verticais no ecrã.»

- Esta condição pode ocorrer quando a câmara é apontada para um assunto extremamente luminoso sob um céu limpo ou condições semelhantes. Porém, as linhas não surgem na imagem final.

#### «A luz é capturada na fotografia.»

- Fotografar com flash em situações de pouca luz resulta numa imagem com muitos reflexos da luz do flash no pó que se encontra no ar.

### Função de data e hora

#### «As definições de data e hora voltam à predefinição.»

- Se a bateria for removida e deixada fora da câmara durante cerca de 3 dias<sup>12</sup>, as definições de data e hora voltam às predefinições e terão de ser novamente definidas.
  - <sup>12</sup> O tempo necessário para que as definições de data e hora voltem às predefinições varia consoante o tempo durante o qual a bateria esteve inserida na câmara.
- «Definir a data, a hora e o fuso horário» (p. 13)











### Diversos

#### «A câmara emite ruídos ao fotografar.»

- Mesmo quando não são efectuadas quaisquer operações, a câmara pode activar a objectiva, provocando ruídos. Isto deve-se ao facto de a câmara efectuar automaticamente acções de focagem automática, a partir do momento em que está pronta para disparar.

## Mensagem de erro

Se uma das seguintes mensagens surgir no ecrã, verifique qual é a solução correspondente.

Mensagem de erro	Solução
 <b>CARD ERROR</b>	<b>Problema no cartão</b> Insira um cartão novo.
 <b>WRITE-PROTECT</b>	<b>Problema no cartão</b> O interruptor de protecção contra a escrita está definido para o lado «LOCK». Liberte o interruptor.
 <b>MEMORY FULL</b>	<b>Problema na memória interna</b> • Insira um cartão. • Apague as imagens indesejadas. <sup>*1</sup>
 <b>CARD FULL</b>	<b>Problema no cartão</b> • Substitua o cartão. • Apague as imagens indesejadas. <sup>*1</sup>
	<b>Problema no cartão</b> Utilize $\Delta$ $\nabla$ para seleccionar [FORMAT] e prima o botão $\odot$ . Em seguida, utilize $\Delta$ $\nabla$ para seleccionar [YES] e prima o botão $\odot$ . <sup>*2</sup>
	<b>Problema na memória interna</b> Utilize $\Delta$ $\nabla$ para seleccionar [MEMORY FORMAT] e prima o botão $\odot$ . Em seguida, utilize $\Delta$ $\nabla$ para seleccionar [YES] e prima o botão $\odot$ . <sup>*2</sup>
 <b>NO PICTURE</b>	<b>Problema na memória interna/Cartão</b> Tire fotografias antes de as visualizar.
 <b>PICTURE ERROR</b>	<b>Problema com a imagem seleccionada</b> Utilize software de aperfeiçoamento de imagem, etc., para visualizar a imagem num computador. Se ainda assim não conseguir visualizar a imagem, o ficheiro de imagem estará corrompido.
 <b>THE IMAGE CANNOT BE EDITED</b>	<b>Problema com a imagem seleccionada</b> Utilize software de aperfeiçoamento de imagem, etc., para editar a imagem num computador.
 <b>BATTERY EMPTY</b>	<b>Problema da bateria</b> Carregue a bateria.

Mensagem de erro	Solução
 <b>NO CONNECTION</b>	<b>Problema de ligação</b> Ligue a câmara ao computador ou à impressora de modo correcto.
 <b>NO PAPER</b>	<b>Problema da impressora</b> Coloque papel na impressora.
 <b>NO INK</b>	<b>Problema da impressora</b> Substitua o tinteiro da impressora.
 <b>JAMMED</b>	<b>Problema da impressora</b> Retire o papel encravado.
<b>SETTINGS CHANGED<sup>*3</sup></b>	<b>Problema da impressora</b> Volte ao estado no qual a impressora pode ser utilizada.
 <b>PRINT ERROR</b>	<b>Problema da impressora</b> Desligue a câmara e a impressora, verifique se existem problemas com a impressora e volte a ligá-la.
 <b>CANNOT PRINT<sup>*4</sup></b>	<b>Problema com a imagem seleccionada</b> Utilize um computador para imprimir.

<sup>\*1</sup> Antes de apagar imagens importantes, transfira-as para um computador.

<sup>\*2</sup> Todos os dados serão apagados.

<sup>\*3</sup> Esta mensagem é apresentada, por exemplo, quando o tabuleiro do papel da impressora for removido. Não utilize a impressora enquanto estiver a alterar as definições de impressão da câmara.

<sup>\*4</sup> Esta câmara poderá não ser capaz de imprimir imagens criadas por outras câmaras.

## Sugestões de fotografia

Se não tiver a certeza de como tirar a fotografia desejada, consulte as informações abaixo.

### Focagem

#### «Focar o assunto»

- **Fotografar um assunto que não esteja no centro do ecrã**

Depois de focar um objecto à mesma distância que o assunto, compoñha o enquadramento e tire a fotografia.

Premir o botão disparador até meio (p. 15)

- **Defina [AF MODE] (p. 31) para [FACE/IESP]**
- **Tirar uma fotografia no modo [AF TRACKING] (p. 31)**

A câmara procura automaticamente o movimento do assunto, focando-o de forma contínua.

- **Tirar uma fotografia a um assunto com sombras**

A utilização do iluminador AF facilita a focagem. [AF ILLUMINAT.] (p. 34)


- **Tirar uma fotografia a assuntos quando a focagem automática é difícil**

Nos seguintes casos, depois de focar um objecto (premindo o botão disparador até meio) com contraste elevado e que se situe à mesma distância que o assunto, compoñha o enquadramento e tire a fotografia.


Assuntos com  
contraste baixo



Quando surgem no  
centro do ecrã objectos  
extremamente luminosos



Objecto sem linhas verticais<sup>11</sup>




<sup>11</sup> Também poderá obter bons resultados se tirar a fotografia segurando a câmara verticalmente para focar e, em seguida, voltar à posição horizontal para disparar.

Quando os objectos se  
encontram a distâncias  
diferentes



Objecto em  
movimento rápido



O assunto não está no  
centro do enquadramento



### Movimentação da câmara





#### «Tirar fotografias sem tremer a câmara»

- **Tirar fotografias com o [IMAGE STABILIZER] (p. 33)**

Quando é tirada a fotografia de um assunto escuro, o CCD<sup>11</sup> compensa o movimento da câmara mesmo quando a velocidade ISO não é aumentada. Esta função também é eficaz ao tirar fotografias com uma ampliação de zoom elevada.

<sup>11</sup> Um dispositivo que converte a luz recebida através da objectiva em sinais eléctricos.

- **Gravar vídeos utilizando [IS MOVIE MODE] (p. 33)**
- **Selecione  (SPORT) no modo de cena (p. 21)**

O modo  (SPORT) utiliza uma velocidade de disparo rápida e pode reduzir a desfocagem provocada por um assunto em movimento.

- **Tirar fotografias com uma sensibilidade ISO elevada**

Se for seleccionada uma sensibilidade ISO elevada, as fotografias podem ser tiradas com uma velocidade de disparo rápida, mesmo em localizações onde não seja possível utilizar o flash.

«Seleccionar a sensibilidade ISO» (p. 28)

## Exposição (brilho)



### «Tirar fotografias com o brilho certo»

- **Fotografar um assunto em contraluz**

Os rostos e os fundos ficam claros, mesmo quando fotografados em contraluz.

[SHADOW ADJUST] (p. 31)

- **Tirar fotografias utilizando [FACE/ISP] (p. 31)**

É obtida uma exposição correcta para um rosto que se encontre em contraluz e o rosto é iluminado.

- **Tirar fotografias utilizando [ ] para [ESP/ ] (p. 32)**

O brilho é ajustado ao assunto no centro do ecrã, não sendo a imagem afectada pela luz de fundo.

- **Tirar fotografias utilizando o flash [FILL IN] (p. 26)**

Um assunto em contraluz é iluminado.

- **Tirar fotografias de uma praia com areia branca ou de uma paisagem com neve**

Defina o modo como [ ] BEACH & SNOW (p. 21)

- **Tirar fotografias utilizando a compensação da exposição (p. 27)**

Ajuste o brilho ao visualizar o ecrã para tirar a fotografia. Normalmente, tirar fotografias de assuntos brancos (tais como neve) resulta em imagens mais escuras do que o assunto real. Utilize a compensação da exposição para ajustar na direcção positiva (+), de modo a recriar os brancos tal como são na realidade. Por outro lado, ao tirar fotografias de assuntos escuros, será mais eficaz ajustar na direcção negativa (-).

## Matiz de cor

**WB**

### «Tirar fotografias com cores no mesmo tom com que aparecem»

- **Fotografar seleccionando o balanço de brancos (p. 28)**

Normalmente, é possível obter os melhores resultados na maioria dos ambientes com a definição [WB AUTO] mas, para alguns assuntos, deve tentar experimentar definições diferentes. (Esta situação é especialmente verdadeira para as sombras com um céu limpo, definições de luz natural misturada com luz artificial e situações semelhantes.)

- **Tirar fotografias utilizando o flash [FILL IN] (p. 26)**

A utilização do flash também é eficaz para fotografar com iluminação fluorescente e outras fontes de luz artificiais.

## Qualidade de imagem



### «Tirar fotografias mais nítidas»

- **Tirar fotografias com o zoom óptico**

Evite utilizar o zoom digital (p. 32) para fotografar.

- **Tirar fotografias com uma sensibilidade ISO reduzida**

Se a fotografia for tirada com uma sensibilidade ISO elevada, poderá ocorrer ruído (pequenos pontos coloridos e ausência da homogeneidade cromática da imagem original), e a imagem final poderá ficar granulosa.

«Seleccionar a sensibilidade ISO» (p. 28)

## Panorâmica



### «Tirar fotografias de modo a que as imagens fiquem unidas de forma uniforme»

- **Uma sugestão para disparo panorâmico**

Tirar fotografias girando com a câmara no centro evita a oscilação da imagem. Especialmente ao fotografar objectos próximos, girar com a extremidade da objectiva no centro produz resultados favoráveis.

[PANORAMA] (p. 23)

## Bateria



### «Prolongar a vida útil da bateria»

- **Evite as seguintes operações quando não estiver a tirar fotografias, dado que poderão gastar a energia da bateria**

- Premir repetidamente o botão disparador até meio.

- Utilizar o zoom repetidamente.

- **Defina [POWER SAVE] (p. 47) para [ON]**



## **Sugestões de reprodução/edição**

### **Reproduzir**



#### **«Reproduzir imagens da memória interna e do cartão»**

- Remova o cartão e apresente as imagens presentes na memória interna
  - «Introduzir o cartão de memória SD/SDHC (vendido em separado)» (p. 14)
- Seleccionar um dispositivo de armazenamento [INTERNAL/SD] (p. 41)

#### **«Visualizar fotografias com uma qualidade de imagem elevada numa TV de alta definição»**

- Ligue a câmara à TV com um cabo HDMI (vendido em separado)
  - «Para reproduzir imagens da câmara numa TV» (p. 46)

### **Edição**



#### **«Apagar o som gravado com uma imagem»**

- Gravar por cima do som com silêncio ao reproduzir a imagem
  - «Adicionar som às imagens [🔊]» (p. 40)

# Apêndice

## ***Cuidados a ter com a câmara fotográfica***

### **Exterior**

- Limpe cuidadosamente com um pano macio. Se a câmara estiver muito suja, molhe o pano em água tépida com sabão e escorra-o bem. Limpe a câmara com o pano húmido e seque-a com um pano seco. Se utilizou a câmara na praia, utilize um pano molhado em água doce e escorra bem.

### **Ecrã**

- Limpe cuidadosamente com um pano macio.

### **Objectiva**

- Sobre o pó da objectiva e, depois, limpe suavemente com um agente de limpeza de objectivas.

### **Bateria/Adaptador USB-CA**

- Limpe suavemente com um pano macio e seco.
  - ! Não utilize solventes fortes como benzina ou álcool, ou panos quimicamente tratados.
  - ! Se a objectiva não for limpa, poderá surgir bolor na superfície da mesma.

## ***Armazenamento***

- Quando armazenar a câmara durante longos períodos de tempo, remova a bateria, o adaptador CA e o cartão e mantenha-os num local seco e bem ventilado.
- Introduza a bateria periodicamente e verifique as funções da câmara.

- ! Evite deixar a câmara em locais onde existam produtos químicos, pois poderá ocorrer corrosão.

## ***Bateria, Adaptador USB-CA (incluído), Carregador (vendido em separado)***

- Esta câmara fotográfica utiliza uma bateria de íões de lítio Olympus (LI-50B). Não pode ser utilizado qualquer outro tipo de bateria.



### **Cuidado:**

Existe um risco de explosão caso a bateria seja substituída por um tipo de bateria incorrecto.

Elimine a bateria usada respeitando as instruções. (p. 64)

- O consumo de energia da câmara varia mediante as funções utilizadas.
- A energia é gasta continuamente perante as condições descritas em seguida, fazendo com que a bateria se gaste rapidamente.
- O zoom é utilizado repetidamente.
- O botão disparador é premido até meio repetidamente no modo de fotografia, activando a focagem automática.
- Uma imagem é visualizada no ecrã durante um longo período de tempo.
- A câmara está ligada a uma impressora.
- A utilização de uma bateria gasta pode fazer com que a câmara se desligue sem apresentar o aviso de bateria fraca.
- No momento da aquisição, a bateria recarregável não está totalmente carregada. Antes de utilizar a câmara, carregue-a através da ligação da mesma a um computador ou utilize o adaptador USB-CA incluído (F-2AC), um adaptador CA vendido em separado (F-1AC/D-7AC) ou um carregador LI-50C.
- Quando o adaptador USB-CA (F-2AC) fornecido é utilizado, o carregamento demora, normalmente, cerca de 3,5 horas (o tempo varia conforme a utilização).
- O adaptador USB-CA (F-2AC) incluído foi concebido para ser utilizado ao carregar e ao reproduzir. Certifique-se de o adaptador USB-CA não está ligado à câmara ao utilizar o modo de disparo.

- O adaptador USB-CA (F-2AC) incluído foi concebido para ser utilizado apenas com esta câmara. Não é possível carregar outras câmaras com este adaptador USB-CA.
- Não ligue o adaptador USB-CA (F-2AC) incluído a equipamento que não esta câmara.
- Para adaptador USB-CA de ligação directa: O adaptador USB-CA (F-2AC) incluído destina-se a ser utilizado correctamente numa posição vertical ou colocada no chão.

### **Carregar a bateria através da ligação da câmara a um computador**

É possível carregar a bateria através da ligação da câmara a um computador.

### **Utilizar um adaptador CA vendido em separado**

Um adaptador (D-7AC/vendido em separado) é útil para tarefas demoradas, como a reprodução de uma apresentação de imagens durante um longo período de tempo. Para utilizar um adaptador CA vendido em separado com esta câmara, é necessária a utilização de um adaptador múltiplo (CB-MA1, CB-MA3/vendido em separado). Não utilize qualquer outro adaptador com esta câmara.

### **Utilizar um carregador vendido em separado**

É possível utilizar um carregador (LI-50C: vendido em separado) para carregar a bateria. Neste caso, remova a bateria da câmara e coloque-a no carregador.

### **Utilizar o carregador e adaptador USB-CA no estrangeiro**


- O carregador e o adaptador USB-CA podem ser utilizados na maior parte das fontes eléctricas domésticas de 100 a 240 V AC (50/60Hz) em todo o mundo. No entanto, conforme o país ou área em que se encontra, a tomada de parede CA pode ter uma forma diferente e o carregador e o adaptador USB-CA podem precisar de um adaptador de ficha para a tomada de parede. Para mais pormenores, consulte a sua loja local de equipamento eléctrico ou a agência de viagens.
- Não utilize conversores de voltagem para viagem, pois poderão danificar o carregador e o adaptador USB-CA.

### **Utilizar um cartão de memória SD/SDHC**

Um cartão (ou a memória interna) também corresponde ao rolo de filme que grava imagens numa câmara analógica. Porém, as imagens gravadas (dados) podem ser apagadas, e também é possível aperfeiçoá-las através de um computador. Pode remover e trocar os cartões da câmara mas, com a memória interna, isso não é possível. A utilização de cartões de maior capacidade permite-lhe tirar mais fotografias.

#### **Interruptor de protecção contra a escrita do cartão de memória SD/SDHC**

O corpo do cartão de memória SD/SDHC inclui um interruptor de protecção contra a escrita. Se definir o interruptor para o lado «LOCK», não será possível gravar ou eliminar dados do cartão, nem formatar o mesmo. Mude o lado do interruptor para permitir a escrita.

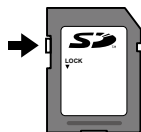

#### **Cartões compatíveis com esta câmara**

Cartões de memória SD/SDHC (para obter mais informações, visite a página da Olympus na Internet)



### Utilizar um cartão novo

É necessário formatar os cartões com esta câmara antes da primeira utilização ou após terem sido utilizados com outras câmaras ou computadores.

[MEMORY FORMAT]/[FORMAT] (p. 41)


### Verificar a localização onde são guardadas as imagens

O indicador de memória mostra se está a ser utilizada a memória interna ou o cartão no modo de disparo e no modo de reprodução.

#### Indicador de memória actual

**IN**: Está a ser utilizada a memória interna

**SD**: Está a ser utilizado o cartão

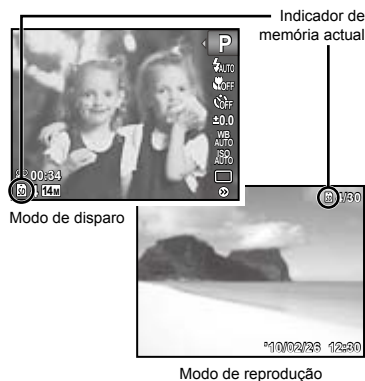

⚠ Mesmo que sejam efectuadas as funções [MEMORY FORMAT]/[FORMAT], [ERASE], [SEL. IMAGE], [ALL ERASE] ou [ERASE EVENT], os dados do cartão não serão completamente apagados. Quando deitar fora um cartão que já não pretenda utilizar, danifique o cartão para evitar que sejam recuperados dados pessoais do mesmo.

### Processo de leitura/gravação do cartão

Durante a operação, o indicador de memória actual passa a vermelho enquanto a câmara estiver a gravar dados. Nunca abra o compartimento da bateria/cartão nem desligue o cabo USB. Caso contrário, poderá não só danificar os dados de imagem como também tornar a memória interna ou o cartão inutilizáveis.



Acende a vermelho

## Número de imagens armazenáveis (fotografias)/Tempo de gravação restante (vídeos) na memória interna e nos cartões SD/SDHC

- ❗ Os valores apresentados nas tabelas seguintes são meramente indicativos. Os valores reais de número de imagens armazenáveis ou de tempo de gravação restante irão divergir em função das condições de disparo e dos cartões de memória utilizados.
- ❗ Os valores apresentados na tabela seguinte correspondem ao número de imagens armazenáveis ao utilizar a memória interna formatada. «Apagar completamente os dados [MEMORY FORMAT]/[FORMAT]» (p. 41)

### Fotografia

TAMANHO DE IMAGEM	COMPRESSÃO	Número de fotografias armazenáveis			
		Memória interna		Cartão de memória SD/SDHC (1 GB)	
		Com som	Sem som	Com som	Sem som
<b>14M</b> 4288×3216	FINE	264	265	140	141
	NORM	514	518	275	277
<b>8M</b> 3264×2448	FINE	449	452	239	241
	NORM	864	877	462	469
<b>5M</b> 2560×1920	FINE	713	722	380	385
	NORM	1.426	1.463	766	786
<b>3M</b> 2048×1536	FINE	1.118	1.141	605	617
	NORM	2.113	2.194	1.164	1.211
<b>2M</b> 1600×1200	FINE	1.783	1.840	961	992
	NORM	3.170	3.356	1.781	1.892
<b>1M</b> 1280×960	FINE	2.594	2.717	1.441	1.514
	NORM	4.755	5.188	2.633	2.883
<b>VGA</b> 640×480	FINE	7.133	8.152	4.325	5.046
	NORM	11.413	14.267	6.729	8.651
<b>16:9</b> 4288×2416	FINE	350	352	186	187
	NORM	679	687	362	367
<b>16:9</b> 1920×1080	FINE	1.630	1.678	890	917
	NORM	3.003	3.170	1.682	1.781

### Vídeo


TAMANHO DE IMAGEM	QUALIDADE DE IMAGEM	Tempo de gravação restante			
		Memória interna		Cartão de memória SD/SDHC (1 GB)	
		Com som	Sem som	Com som	Sem som
<b>720P</b> 1280×720	FINE	0:19:54	0:20:13	0:10:32	0:10:42
	NORM	0:39:09	0:40:25	0:20:44	0:21:24
<b>VGA</b> 640×480	FINE	0:39:09	0:40:25	0:20:44	0:21:24
	NORM	1:15:52	1:20:44	0:40:10	0:42:45
<b>QVGA</b> 320×240	FINE	1:15:52	1:20:44	0:40:10	0:42:45

- ❗ O tamanho máximo de um ficheiro de vídeo é de 4 GB, independentemente da capacidade do cartão.

### Aumentar o número de imagens que podem ser fotografadas

Apague as imagens que não pretenda manter ou ligue a câmara a um computador ou outro dispositivo para guardar as imagens e, em seguida, apague as imagens da memória interna ou do cartão. [ERASE] (p. 18, 39), [ALL ERASE] (p. 39), [SEL. IMAGE] (p. 39), [ERASE EVENT] (p. 39), [MEMORY FORMAT]/[FORMAT] (p. 41)

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

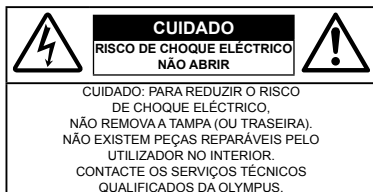

Um ponto de exclamação dentro de um triângulo alerta o utilizador em relação a instruções importantes de funcionamento e manutenção, inseridas na documentação fornecida com o produto.



PERIGO



ADVERTÊNCIA

Se o produto for utilizado sem cumprir as informações subjacentes a este símbolo, poderão resultar lesões graves ou morte.



CUIDADO

Se o produto for utilizado sem cumprir as informações subjacentes a este símbolo, poderão resultar danos pessoais de pequena ordem, danos no equipamento ou perda de dados importantes.

### ATENÇÃO!

PARA EVITAR O RISCO DE INCÊNDIO OU DE CHOQUES ELÉTRICOS, NUNCA DESMONTA O EQUIPAMENTO EXPOSTO À ÁGUA, NEM MANUSEIE EM LOCAIS DE HUMIDADE ELEVADA.

## Precauções gerais

**Ler todas as instruções** – Antes de utilizar o produto, leia todas as instruções de funcionamento. Guarde todos os manuais e documentação para futura referência.

**Limpeza** – Antes de limpar, desligue sempre o aparelho da tomada. Utilize apenas um pano húmido. Nunca utilize qualquer tipo de líquido ou aerossol, ou qualquer tipo de solvente orgânico para limpar este produto.

**Suportes** – Para sua segurança, e para evitar danos no produto, utilize apenas os acessórios recomendados pela Olympus.

**Água e Humidade** – Para conhecer as precauções a ter com os designs de produtos à prova de água, leia as secções sobre resistência a condições atmosféricas.

**Localização** – Para evitar danos no aparelho, coloque o aparelho sobre um tripé, prateleira ou suporte estável.

**Fonte de Alimentação** – Ligue este aparelho apenas à fonte de alimentação especificada no aparelho.

**Trovoada** – Se ocorrerem trovoadas durante a utilização de um adaptador CA, remova-o imediatamente da tomada de parede.

**Objectos Estranhos** – Para evitar danos pessoais, nunca insira um objecto de metal no produto.

**Calor** – Nunca utilize ou guarde este aparelho junto a fontes de calor como radiadores, grelhas de calor, fogões ou qualquer outro tipo de equipamento ou aplicação que gere calor, incluindo amplificadores estéreo.

## Manuseamento da câmara



### ADVERTÊNCIA

- Não utilize a câmara perto de gases inflamáveis ou explosivos.
- Não use o flash e o LED a curta distância das pessoas (bebés, crianças pequenas, etc.).
  - Deverá manter uma distância de, pelo menos, 1 m do rosto das pessoas. O disparo do flash demasiado perto dos olhos pode causar uma perda de visão momentânea.
- Mantenha a câmara fora do alcance de crianças pequenas e bebés.
  - Utilize e guarde sempre a câmara fora do alcance das crianças pequenas e bebés, para prevenir as seguintes situações de perigo que poderão causar sérias lesões:
    - Ficar preso na correia da câmara, provocando asfixia.
    - Ingerir acidentalmente a bateria, cartões ou outras peças pequenas.
    - Disparar o flash acidentalmente contra os seus próprios olhos ou contra os olhos de outra criança.
    - Lesionar-se acidentalmente com as peças amovíveis da câmara.
- Não olhe para o sol ou para luzes fortes através da câmara.
- Não utilize ou guarde a câmara em locais com pó ou humidade.
- Durante o disparo, não tape o flash com a mão.
- Utilize apenas cartões de memória SD/SDHC. Nunca utilize outros tipos de cartões.
  - Se introduzir acidentalmente outro tipo de cartão na câmara, contacte um distribuidor ou centro de assistência autorizado. Não tente forçar a saída do cartão.
- Se notar algum cheiro, ruído ou fumo estranho, interrompa imediatamente a utilização da câmara.
  - Nunca retire a bateria com as mãos descobertas, pois poderá causar um incêndio ou queimar as suas mãos.
- Nunca segure ou manuseie a câmara com as mãos molhadas.
- Não deixe a câmara em locais onde poderá ficar sujeita a temperaturas extremamente elevadas.
  - Se o fizer, poderá deteriorar peças e, em certas circunstâncias, causar um incêndio na câmara. Não utilize o carregador adaptador CA se estiver coberto (como com um cobertor). Poderá causar sobreaquecimento, originando um incêndio.



### CUIDADO

- **Manuseie a câmara com cuidado para evitar queimaduras provocadas por baixo calor.**
- Quando a câmara contém peças metálicas, o sobreaquecimento das mesmas poderá provocar queimaduras de baixo calor. Preste atenção ao seguinte:
  - Quando utilizada por muito tempo, a câmara ficará quente. Se continuar a segurar a câmara fotográfica nestas condições, poderá sofrer uma queimadura de baixo calor.
  - Em locais sujeitos a temperaturas extremamente baixas, a temperatura do corpo da câmara poderá ser mais baixa do que a temperatura ambiente. Se possível, use luvas quando manusear a câmara nestas circunstâncias.
- **Tenha cuidado com a correia.**
- Ao transportar a câmara, tenha cuidado com a correia. Facilmente poderá ficar presa em objectos e causar danos graves.

## Precações de manuseamento da bateria

**Siga estas indicações importantes para evitar que ocorram fugas de líquidos, sobreaquecimentos, incêndios, explosões ou para evitar choques eléctricos ou queimaduras.**

### ⚠ PERIGO

- A câmara usa uma bateria de íões de lítio especificada pela Olympus. Carregue a bateria com o carregador ou adaptador CA especificado. Não utilize outros adaptadores CA ou carregadores.
- Nunca aqueça ou queime a bateria.
- Tenha cuidado ao transportar ou guardar as baterias a fim de evitar que entrem em contacto com objectos metálicos, tais como jóias, ganchos, agrafos, etc.
- Nunca guarde baterias em locais onde estarão expostas a luz solar directa ou sujeitas a altas temperaturas no interior de um veículo quente, perto de uma fonte de calor, etc.
- Para evitar fuga de líquidos ou avaria dos terminais da bateria, siga cuidadosamente todas as instruções referentes à utilização da bateria. Nunca tente desmontar uma bateria ou modificá-la de nenhuma maneira, por soldadura, etc.
- Se o líquido da bateria entrar em contacto com os seus olhos, lave-os imediatamente com água corrente fresca e limpa, e procure assistência médica imediatamente.
- Guarde as baterias sempre fora do alcance das crianças pequenas. Se uma criança engolir uma bateria acidentalmente, procure assistência médica imediatamente.

### ⚠ ADVERTÊNCIA

- Mantenha as baterias sempre secas.
- Para evitar que ocorram fugas de líquidos e sobreaquecimentos, ou que sejam causados incêndios ou explosões, utilize apenas as baterias recomendadas para este produto.
- Introduza a bateria cuidadosamente, tal como descrito nas instruções de funcionamento.
- Se a bateria recarregável não for carregada dentro do tempo especificado, interrompa o carregamento e não a utilize.

- Não utilize uma bateria rachada ou partida.
- Se a bateria tiver uma fuga, estiver descolorada ou deformada, ou apresentar qualquer outra anomalia durante o funcionamento, interrompa a utilização da câmara.
- Se o líquido da bateria entrar em contacto com a roupa ou a pele, retire a roupa e lave imediatamente a parte afectada com água corrente fresca e limpa. Se o líquido queimar a pele, procure ajuda médica imediatamente.
- Nunca exponha a bateria a fortes impactos nem a vibrações contínuas.

### ⚠ CUIDADO

- Antes de carregar, inspecione a bateria sempre cuidadosamente em relação a eventuais fugas, descoloração, deformação ou qualquer outra situação anormal.
- A bateria poderá ficar quente durante uma utilização prolongada. Para evitar queimaduras ligeiras, não remova a bateria imediatamente após a utilização da câmara.
- Antes de armazenar a câmara durante um período de tempo prolongado, retire sempre a bateria.

## Precações sobre o ambiente de utilização

- Para proteger a tecnologia de alta precisão contida neste produto, nunca deixe a câmara nos locais abaixo indicados, durante a sua utilização ou armazenamento:
  - Locais onde a temperatura e/ou humidade seja elevada ou sofra mudanças extremas. Luz solar directa, praias, veículos fechados ou perto de outras fontes de calor (fogões, radiadores, etc.) ou humedificadores.
  - Em ambientes com areia ou poeira.
  - Perto de produtos inflamáveis ou explosivos.
  - Em locais molhados, tais como, casas de banho ou chuveiros. Ao utilizar produtos com resistência às condições atmosféricas, leia também os respectivos manuais.
  - Em locais sujeitos a fortes vibrações.
- Nunca deixe cair a câmara nem a submeta a fortes impactos ou vibrações.
- Quando a câmara estiver montada num tripé, ajuste a posição da mesma com a cabeça do tripé. Não gire a câmara.
- Não toque nos contactos eléctricos da câmara.
- Não deixe a câmara apontada directamente para o sol. Isto poderá causar danos na objectiva ou na cortina do disparador, descoloração, imagens fantasma no CCD ou, possivelmente, incêndios.
- Não pressione nem exerça força excessiva sobre a objectiva.
- Antes de guardar a câmara por um longo período de tempo, retire a bateria. Selecione um local fresco e seco para a guardar a fim de evitar a condensação ou formação de bolor no interior da câmara. Após o armazenamento, teste a câmara ligando-a e pressionando o botão disparador para se certificar de que está a funcionar normalmente.
- Cumpra sempre as restrições do sistema de funcionamento descritas no manual da câmara fotográfica.

## Precauções de manuseamento da bateria

- Esta câmara utiliza uma bateria de íões de lítio especificada pela Olympus. Não utilize qualquer outro tipo de bateria.
- Se os terminais da bateria ficarem molhados ou gordurosos, poderá haver falha no contacto da câmara. Limpe a câmara muito bem antes de a utilizar.
- Recarregue sempre a bateria antes de a utilizar pela primeira vez ou se não foi utilizada durante um longo período de tempo.
- Quando utilizar a câmara com bateria em locais com baixas temperaturas, tente manter a câmara e a bateria sobressalente o mais quentes possível. Uma bateria que se tenha descarregado a baixas temperaturas pode restabelecer-se quando colocada à temperatura ambiente.
- O número de imagens que poderá tirar varia consoante as condições fotográficas ou a bateria.
- Quando viajar, principalmente para o estrangeiro, leve consigo baterias de reserva. Poderá ser difícil adquirir uma bateria recomendada nos locais para onde viajar.
- Proceda à reciclagem da bateria para poupar os recursos do nosso planeta. Ao eliminar baterias velhas, certifique-se de que cobre os terminais e cumpra sempre a legislação e a regulamentação locais.

## Ecrã LCD

- Não pressione o ecrã com demasiada força; caso contrário, a imagem poderá ficar difusa, originando uma falha no modo de reprodução ou danos no ecrã.
- Poderá surgir uma faixa de luz na parte superior/inferior do ecrã, mas não se trata de uma avaria.
- Quando se visualiza um assunto diagonalmente na câmara, as margens podem surgir em ziguezague no ecrã. Não se trata de uma avaria; no modo de reprodução este fenómeno é menos visível.
- Em locais sujeitos a baixas temperaturas, o ecrã LCD poderá demorar algum tempo a acender ou a sua cor poderá mudar temporariamente. Quando utilizar a câmara em locais muito frios, tente colocá-la, ocasionalmente, num local quente. Um ecrã LCD que apresente um desempenho debilitado devido às baixas temperaturas, recuperará quando estiver em locais com temperaturas normais.
- O LCD utilizado no ecrã é concebido através de tecnologias de elevada precisão. No entanto, poderão surgir constantemente pontos pretos ou claros no ecrã LCD. Devido às suas características ou ao ângulo de visualização do ecrã, o ponto poderá não ser uniforme em cor e em brilho. Não se trata de uma avaria.

## Avisos legais e outros

- A Olympus não assume qualquer responsabilidade nem oferece garantias referentes a qualquer dano ou benefício que possa advir do uso legal desta unidade, ou qualquer petição de terceiros que seja causada pelo uso inadequado deste produto.
- A Olympus não assume qualquer responsabilidade nem oferece garantia referente a qualquer dano ou benefício que possa advir do uso legal desta unidade, que seja causado pela eliminação de dados das imagens.

## Renúncia da garantia

- A Olympus não assume qualquer responsabilidade nem oferece garantia, expressa ou implícita, através de ou no que diz respeito ao conteúdo da documentação escrita ou do software, nem em caso algum assumirá a responsabilidade por qualquer garantia implícita na comercialização ou adaptação para qualquer fim particular ou por qualquer prejuízo consequente, fortuito ou indirecto (incluindo, mas não limitado aos prejuízos causados por perdas de lucros comerciais, interrupção comercial e perda de informações comerciais) que possam surgir da utilização ou incapacidade de utilização desta documentação escrita, software ou equipamento. Alguns países não permitem a exclusão ou limitação da responsabilidade por prejuízos consequentes ou fortuitos nem da garantia implícita, logo, as limitações supracitadas podem não se aplicar ao seu caso.
- A Olympus reserva todos os direitos deste manual.

## Advertência

Toda a reprodução fotográfica não autorizada ou utilização ilícita de material com direitos de autor pode violar as leis aplicáveis sobre os direitos de autor. A Olympus não assume qualquer responsabilidade pela reprodução fotográfica não autorizada, pela utilização ou outros actos que transgridam os direitos dos proprietários dos direitos de autor.

## Aviso sobre a protecção dos direitos de autor

Todos os direitos são reservados. Nenhuma parte deste material escrito ou do software poderá ser reproduzida ou utilizada de nenhuma forma e por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias e gravação ou a utilização de qualquer tipo de sistema de armazenamento e recuperação de informação sem autorização prévia e por escrito da Olympus. Não se assume qualquer responsabilidade referente à utilização da informação contida nesta documentação escrita ou no software, ou referente a prejuízos resultantes da utilização da informação aqui contida. A Olympus reserva-se o direito de modificar as características e o conteúdo desta publicação ou software sem obrigação de aviso prévio.



## **Aviso FCC**

- Interferências de televisão e rádio
- As alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante poderão inviabilizar a permissão de utilização deste equipamento. Este equipamento foi testado e cumpre os limites de um aparelho digital Classe B, conforme a Secção 15 das Normas FCC. Estes limites foram criados para facultar uma protecção razoável contra as interferências nocivas em instalações residenciais.
- Este equipamento gera, utiliza e pode produzir energia de frequências rádio e, se não for instalado ou utilizado de acordo com as instruções, poderá provocar interferências nocivas nas comunicações rádio.
- No entanto, não existe qualquer garantia de que as interferências não possam ocorrer numa instalação em particular. Se este equipamento causar interferências nocivas na recepção rádio ou televisiva, o que poderá ser detectado ligando e desligando o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir as interferências através de uma ou várias das seguintes medidas:
  - Ajuste ou mude a posição da antena receptora.
  - Aumente a distância entre a câmara e o receptor.
  - Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
  - Se necessitar de ajuda, contacte o seu revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente. Para ligar a câmara fotográfica a computadores pessoais (PC) activados USB deverá utilizar apenas o cabo USB da OLYMPUS fornecido.

Qualquer alteração ou modificação não autorizada a este equipamento, poderá resultar no impedimento de utilização do equipamento.

## **Utilize apenas baterias recarregáveis, carregadores de baterias e adaptadores CA adequados**

Recomendamos que utilize apenas a bateria recarregável, o carregador de bateria e o adaptador CA genuínos da Olympus com esta câmara. A utilização de uma bateria recarregável, carregador de bateria e/ou adaptador CA não genuínos poderá provocar incêndios ou ferimentos pessoais devido a fugas, aquecimento, ignição ou danos na bateria. A Olympus não assume qualquer responsabilidade por acidentes ou danos que possam resultar da utilização de uma bateria, carregador de bateria e/ou adaptador CA que não sejam acessórios genuínos da Olympus.

## Para clientes na América do Norte e do Sul

### Para clientes nos EUA

Declaração de conformidade

Número do modelo : SP-800UZ

Nome comercial : OLYMPUS

Parte responsável :

**OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.**

Morada : 3500 Corporate  
Parkway, P.O. Box  
610, Center Valley, PA  
18034-0610, U.S.A.

Número de telefone : 484-896-5000

Testado de acordo com as normas FCC  
PARA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA OU NO  
ESCRITÓRIO

Este aparelho obedece à Secção 15 das Normas FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições:

- (1) Este dispositivo não causa interferências nocivas.
- (2) Este aparelho tem de aceitar qualquer interferência captada, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

### Para clientes no Canadá

Este aparelho digital de Classe B está em conformidade com a Regulamentação Canadiana para Equipamentos Causadores de Interferências.

## GARANTIA LIMITADA MUNDIAL DA OLYMPUS – PRODUTOS DE IMAGEM

A Olympus garante que o(s) produto(s) de imagem Olympus® fornecido(s), bem como os acessórios Olympus® relacionados (individualmente, um «Produto» e colectivamente os «Produtos») estão isentos de defeitos de material e de fabrico, em condições de utilização e serviço normal, pelo período de um (1) ano a partir da data de aquisição.

Se um Produto apresentar defeito durante o período de garantia de um ano, o cliente deverá devolver o Produto defeituoso a um Centro de Assistência da Olympus, seguindo para tal o procedimento descrito abaixo (Consulte a secção «COMO OBTER ASSISTÊNCIA»). A Olympus irá, por opção própria, proceder à reparação, substituição ou ajuste do Produto defeituoso, desde que se verifique, através da investigação levada a cabo pela Olympus e da inspecção em fábrica, que (a) o defeito surgiu em condições de utilização normal e adequada e (b) que o Produto está abrangido por esta garantia limitada.

Ao abrigo dos presentes termos, a Olympus obriga-se somente à reparação, substituição ou ajuste dos Produtos defeituosos, sendo esta a solução exclusiva do cliente.

O custo do envio dos Produtos para o Centro de Assistência da Olympus é da responsabilidade do cliente.

A Olympus não será obrigada a efectuar manutenção preventiva, instalação, desinstalação ou manutenção.

A Olympus reserva-se o direito de (i) utilizar peças usadas reparadas, restauradas e/ou reparáveis (que cumpram as normas de garantia de qualidade da Olympus) para reparações ao abrigo da garantia ou outras, bem como o direito de (ii) fazer alterações de design interno e externo e/ou de funcionalidades nos produtos, sem que daí advenham responsabilidades de incorporar as referidas alterações nos Produtos.

## O QUE ESTA GARANTIA LIMITADA NÃO ABRANGE

Esta garantia não abrange, nem a Olympus assume qualquer responsabilidade, expressa, implícita ou por decreto, pelos seguintes produtos e situações:

- (a) produtos e acessórios que não tenham sido fabricados pela Olympus e/ou que não apresentem a etiqueta da marca «OLYMPUS» (a garantia dos produtos e acessórios de outros fabricantes, que sejam distribuídos pela Olympus, é da responsabilidade dos fabricantes dos referidos produtos e acessórios, em conformidade com os termos e duração das garantias dos fabricantes em causa);
- (b) qualquer Produto que tenha sido desmontado, reparado, adulterado, alterado, modificado ou transformado por pessoas que não o pessoal de assistência autorizada da Olympus, excepto nos casos em que as reparações tenham sido efectuadas por terceiros com autorização por escrito da Olympus;
- (c) defeitos ou danos a Produtos que resultem de desgaste, corrosão, utilização imprópria ou indevida, negligência, areia, líquidos, choque, armazenamento inadequado, não execução de itens de manutenção ou operador programados, derramamento de líquido da bateria, utilização de acessórios, consumíveis ou outros produtos de uma marca que não «OLYMPUS», ou utilização dos Produtos em conjunção com dispositivos não compatíveis;
- (d) programas de software;
- (e) consumíveis e outros produtos (incluindo, mas não se limitando a, lâmpadas, tinta, papel, película, impressões, negativos, cabos e baterias); e/ou
- (f) Produtos que não contenham um número de série Olympus válido gravado, excepto nos casos em que se trate de um modelo em que a Olympus não grave número de série.

À EXCEPÇÃO DA GARANTIA LIMITADA ACIMA ESTABELECIDA, A OLYMPUS NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE, NEM OFERECE QUALQUER OUTRAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES RELATIVAMENTE A ESTES PRODUTOS, SEJAM ELAS DIRECTAS OU INDIRECTAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, OU EMERGENTES DE DECRETOS, ÉDITOS, UTILIZAÇÃO COMERCIAL OU OUTROS, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A QUALQUER GARANTIA OU RESPONSABILIDADE RELATIVA À ADEQUAÇÃO, DURABILIDADE,

DESIGN, FUNCIONAMENTO OU CONDIÇÃO DOS PRODUTOS (OU DE QUALQUER PARTE DESTES) OU COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DOS PRODUTOS A UM DETERMINADO FIM, OU QUALQUER RESPONSABILIDADE RELACIONADA COM A VIOLAÇÃO DE QUALQUER PATENTE, DIREITOS DE AUTOR, OU OUTRO DIREITO DE PROPRIEDADE UTILIZADO OU INCLUIDO. CASO SE APLIQUEM GARANTIAS IMPLÍCITAS DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO RELEVANTE, ESTAS ESTÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA. ALGUNS ESTADOS PODEM NÃO RECONHECER RENÚNCIAS OU LIMITAÇÕES DE GARANTIA E/OU LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE, PELO QUE AS RENÚNCIAS E EXCLUSÕES ANTERIORES PODEM NÃO SER APLICÁVEIS. O CLIENTE PODE TAMBÉM USUFRUIR DE DIREITOS E SOLUÇÕES DIFERENTES E/OU ADICIONAIS QUE VARIEM ENTRE ESTADOS. O CLIENTE TOMA CONHECIMENTO E ACEITA QUE A OLYMPUS NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER DANOS QUE POSSAM RESULTAR PARA O CLIENTE DE ATRASOS DE ENVIO, AVARIA DO PRODUTO, SELECÇÃO, PRODUÇÃO OU DESIGN DO PRODUTO, PERDA OU CORRUPÇÃO DE IMAGENS OU DADOS, OU QUE RESULTEM DE QUALQUER OUTRA CAUSA, QUER SE TRATE DE UMA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL, EXTRA-CONTRATUAL (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU RESPONSABILIDADE ESTRITA PELOS PRODUTOS) OU OUTRA. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA SERÁ A OLYMPUS CONSIDERADA RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, FORTUITOS, CONSEQUENCIAIS OU ESPECIAIS DE QUALQUER TIPO (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, LUCROS CESSANTES OU PERDA DE UTILIZAÇÃO), MESMO QUE A OLYMPUS ESTEJA, OU DEVESSE ESTAR, CIENTE DA POSSIBILIDADE DAS REFERIDAS PERDAS OU DANOS.

Responsabilidades e garantias oferecidas por qualquer pessoa, incluindo, mas não se limitando a, revendedores, representantes, vendedores ou agentes da Olympus, que sejam inconsistentes ou que entrem em conflito com, ou sejam uma adição aos termos deste garantia limitada, não serão vinculativas para a Olympus, excepto nos casos em que tenham sido estabelecidas por escrito e expressamente aprovadas por um agente autorizado da Olympus.

Esta garantia limitada é a declaração de garantia integral e exclusiva oferecida pela Olympus relativamente aos Produtos e substitui todos os acordos, entendimentos, propostas e comunicações orais ou por escrito, anteriores e presentes, relativos ao objecto desta garantia. Esta garantia limitada destina-se exclusivamente ao benefício do cliente original, não sendo possível transferi-la nem atribuí-la a outrem.

## COMO OBTER ASSISTÊNCIA

Antes de enviar o Produto para o serviço de assistência da Olympus, o cliente deverá transferir todas as imagens e dados guardados no Produto para outro suporte de armazenamento de dados ou imagens, e/ou retirar a película do Produto.

EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA SERÁ A OLYMPUS CONSIDERADA RESPONSÁVEL POR GUARDAR, CONSERVAR OU MANTER QUAISQUER IMAGENS OU DADOS GUARDADOS NUM PRODUTO RECEBIDO PARA ASSISTÊNCIA, OU QUALQUER PELÍCULA PRESENTE NUM PRODUTO RECEBIDO PARA ASSISTÊNCIA, NEM SERÁ A OLYMPUS CONSIDERADA RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS QUE ADVENHAM DA PERDA OU CORRUPÇÃO DE DADOS OU IMAGENS DURANTE O PROCEDIMENTO DE ASSISTÊNCIA (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FORTUITOS, CONSEQUENCIAIS OU ESPECIAIS, LUCROS CESSANTES OU PERDA DE UTILIZAÇÃO) MESMO QUE A OLYMPUS ESTEJA, OU DEVESSE ESTAR, CIENTE DA POSSIBILIDADE DAS REFERIDAS PERDAS OU CORRUPÇÃO.

Embalhe cuidadosamente o Produto, utilizando material almofadado para evitar danos durante o transporte, e entregue-o ao revendedor autorizado da Olympus que lhe vendeu o Produto, ou envie-o com portes pagos e seguro para um Centro de Assistência da Olympus. Ao devolver Produtos para assistência, a embalagem deverá incluir os seguintes elementos:

- 1 O recibo de venda, no qual deve estar indicada a data e o local de aquisição.
- 2 Uma cópia desta garantia limitada **em que esteja assinalado um número de série correspondente ao número de série gravado no Produto** (excepto se se tratar de um modelo em que a Olympus não grave número de série).
- 3 Uma descrição detalhada do problema.
- 4 Amostras de impressões, negativos, impressões digitais (ou ficheiros em disco), se disponíveis e relevantes para o problema.

Depois de concluída a assistência, o Produto será devolvido ao cliente com portes pagos.

## PARA ONDE ENVIAR O PRODUTO PARA ASSISTÊNCIA

Consulte «GARANTIA MUNDIAL» para obter informações sobre o centro de assistência mais próximo.

## SERVIÇO DE GARANTIA INTERNACIONAL

O serviço de garantia internacional está disponível ao abrigo desta garantia.

## Para os clientes na Europa



A marca «CE» indica que este produto está em conformidade com os requisitos europeus de segurança, saúde, protecção ambiental e do consumidor. As câmaras fotográficas com a marca «CE» são destinadas à comercialização na Europa.



Este símbolo [contentor de rodas com uma cruz WEEE Anexo IV] indica uma separação diferenciada dos resíduos de equipamento eléctrico e electrónico nos países da UE.

Não elimine o equipamento em conjunto com o lixo doméstico.

Utilize os sistemas de recolha disponíveis no seu país para a eliminação deste produto.



Este símbolo [contentor de rodas com uma cruz Directiva 2006/66/CE Anexo II] indica uma separação diferenciada dos resíduos de baterias nos países da UE.

Não elimine as baterias em conjunto com o lixo doméstico. Por favor, use os sistemas de recolha disponíveis no seu país para a eliminação das baterias.

## Condições de garantia

- 1 Se este produto apresentar qualquer defeito, apesar de ter sido utilizado de forma correcta (de acordo com as instruções de funcionamento e as «Precauções de Segurança» incluídas) durante o período de garantia nacional aplicável e tiver sido adquirido a um distribuidor autorizado da Olympus dentro da área comercial da Olympus Europa Holding GmbH, tal como estipulado na página da Internet: <http://www.olympus.com>, será reparado, ou, por opção da Olympus, será substituído gratuitamente. Para usufruir do direito a esta garantia, o cliente deverá, antes de terminar o período de garantia nacional aplicável, entregar o aparelho e este Certificado de garantia ao revendedor onde o aparelho foi adquirido ou a qualquer outro serviço de assistência da Olympus, dentro da área comercial da Olympus Europa Holding GmbH, tal como estipulado na página de Internet: <http://www.olympus.com>. Durante o período de um ano da Garantia mundial, o cliente poderá entregar o aparelho em qualquer serviço de assistência da Olympus. Tenha em atenção que este serviço de assistência da Olympus não existe em todos os países.
- 2 O cliente deverá transportar o produto até ao revendedor ou serviço de assistência autorizado da Olympus sob a sua própria responsabilidade e será responsável por todos os custos referentes ao respectivo transporte.

## Condições de garantia

- 1 «A OLYMPUS IMAGING CORP., Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japão concede uma Garantia Internacional de um ano. Esta garantia internacional tem de ser apresentada num serviço de assistência autorizado da Olympus para que possa ser efectuada qualquer

reparação sob os termos da garantia. Esta garantia é válida apenas se o Certificado de garantia e a prova de compra forem apresentados no serviço de assistência da Olympus. Tenha em atenção que esta garantia é adicional aos direitos legais do cliente relativos a garantias nos termos da legislação nacional aplicável à venda de bens de consumo, e não afecta os mesmos.»

- 2 As seguintes situações não são abrangidas pela garantia e o cliente deverá pagar os custos de reparação, mesmo em relação a avarias que surjam durante o período de garantia acima mencionado.
  - a. Qualquer avaria causada por um manuseamento errado (como uma operação não mencionada nos cuidados de manuseamento ou noutras secções das instruções, etc.).
  - b. Qualquer avaria causada por reparação, modificação, limpeza, etc. realizada por alguém que não pertença à Olympus ou a um serviço de assistência autorizado da Olympus.
  - c. Qualquer avaria ou dano causado por transporte, queda, choque, etc., após a aquisição do produto.
  - d. Qualquer avaria ou dano causado por incêndio, terramoto, inundação, trovoadas, outras catástrofes naturais, poluição ambiental e fontes de energia irregulares.
  - e. Qualquer avaria causada por armazenamento inadequado (como, por ex., manter o produto em condições de alta temperatura e humidade, junto de repelentes de insectos, tais como naftalina ou químicos nocivos, etc.), manutenção inadequada, etc.
  - f. Qualquer avaria devido a bateria gasta, etc.
  - g. Qualquer avaria devido a areia, lama, etc. que se acumule no interior do produto.
  - h. Quando o Certificado de garantia não é devolvido com o produto.
  - i. Quando qualquer tipo de alteração é feito no Certificado de garantia em relação ao ano, mês ou data de aquisição, ao nome do cliente, ao nome do revendedor ou ao número de série.
  - j. Quando o comprovativo de compra não é apresentado com este Certificado de garantia.
- 3 Esta garantia aplica-se apenas ao produto; a garantia não se aplica a qualquer outro equipamento acessório, como a bolsa, a correia, a tampa da objectiva e a bateria.
- 4 A única responsabilidade da Olympus nesta garantia será limitada à reparação ou substituição do produto. Qualquer responsabilidade por perda ou dano indirecto ou consequential de qualquer tipo, ocorrido ou sofrido pelo cliente devido a uma avaria do produto e, em particular, qualquer perda ou dano causado a qualquer objectiva, película, outros equipamentos ou acessórios utilizados com o produto ou qualquer perda resultante de um atraso na reparação ou perda de dados, está excluída nos termos da garantia. Os regulamentos obrigatórios por lei não serão afectados por este factor.

## Notas relativas à manutenção da garantia

- 1 Esta garantia apenas será válida caso o Certificado de garantia esteja totalmente preenchido pela Olympus ou por um revendedor autorizado ou se outros documentos apresentarem comprovativo suficiente. Deste modo, certifique-se, por favor, de que o seu nome, o nome do revendedor, o número de série e o ano, mês e data de compra estão preenchidos ou de que a factura original ou recibo de venda (indicando o nome do revendedor, a data de compra e o tipo de produto) estão anexados ao Certificado de garantia. A Olympus reserva-se o direito de recusar assistência gratuita, caso o Certificado de garantia não esteja preenchido ou o documento supracitado não esteja anexado, ou caso a informação contida esteja incompleta ou ilegível.
- 2 Tendo em conta que este Certificado de garantia não será novamente emitido, guarde-o num local seguro.
- \* Consulte a lista na página de Internet: <http://www.olympus.com> para obter a rede de assistência internacional autorizada da Olympus.

## Para clientes na Ásia

### Condições de garantia

- 1 Se este produto apresentar qualquer defeito, apesar de ter sido utilizado de forma correcta (de acordo com as instruções de funcionamento e as «Precauções de Segurança» incluídas), durante um período máximo de um ano após a data de compra, será reparado, ou, por opção da Olympus, será substituído gratuitamente. Para usufruir do direito a esta garantia, o cliente deverá, antes de terminar o período de garantia de um ano, entregar o aparelho e este Certificado de garantia ao revendedor onde o aparelho foi adquirido ou a qualquer outro serviço de assistência da Olympus indicado nas instruções e solicitar as reparações necessárias.
- 2 O cliente deverá transportar o produto até ao revendedor ou serviço de assistência autorizado da Olympus sob a sua própria responsabilidade e será responsável por todos os custos referentes ao respectivo transporte.
- 3 As seguintes situações não são abrangidas pela garantia e o cliente deverá pagar os custos de reparação, mesmo em relação a avarias que surjam durante o período de um ano acima mencionado.
  - a. Qualquer avaria causada por um manuseamento errado (como uma operação não mencionada nos cuidados de manuseamento ou noutras secções das instruções, etc.).
  - b. Qualquer avaria causada por reparação, modificação, limpeza, etc. realizada por alguém que não pertença à Olympus ou a um serviço de assistência autorizado da Olympus.
  - c. Qualquer avaria ou dano causado por transporte, queda, choque, etc., após a aquisição do produto.
  - d. Qualquer avaria ou dano causado por incêndio, terremoto, inundação, trovoadas, outras catástrofes naturais, poluição ambiental e fontes de energia irregulares.

- e. Qualquer avaria causada por armazenamento inadequado (como, por ex., manter o produto em condições de alta temperatura e humidade, junto de repelentes de insectos, tais como naftalina ou químicos nocivos, etc.), manutenção inadequada, etc.
  - f. Qualquer avaria devido a bateria gasta, etc.
  - g. Qualquer avaria devido a areia, lama, etc. que se acumule no interior do produto.
  - h. Quando o Certificado de garantia não é devolvido com o produto.
  - i. Quando qualquer tipo de alteração é feito no Certificado de garantia em relação ao ano, mês ou data de aquisição, ao nome do cliente, ao nome do revendedor ou ao número de série.
  - j. Quando o comprovativo de compra não é apresentado com este Certificado de garantia.
- 4 Esta garantia aplica-se apenas ao produto; a garantia não se aplica a qualquer outro equipamento acessório, como a bolsa, a correia, a tampa da objectiva e a bateria.
  - 5 A única responsabilidade da Olympus ao abrigo desta garantia será limitada à reparação ou substituição do produto e qualquer responsabilidade por perda ou dano indirecto ou consequencial de qualquer tipo, ocorrido ou sofrido pelo cliente devido a uma avaria do produto e, em particular, qualquer perda ou dano causado a qualquer objectiva, película, outros equipamentos ou acessórios utilizados com o produto ou qualquer perda resultante de um atraso na reparação, está excluída.

### Notas;

- 1 Esta garantia é uma adição aos direitos legais do cliente, não os afectando.
- 2 Se tiver quaisquer questões relativas a esta garantia, contacte um dos serviços de assistência autorizados da Olympus indicados nas instruções.

### Notas relativas à manutenção da garantia

- 1 Esta garantia só é válida se o Certificado de Garantia tiver sido devidamente preenchido pela Olympus ou pelo revendedor. Certifique-se de que as informações relativas ao seu nome, nome do revendedor e número de série, bem como ao ano, mês e data de compra estão devidamente preenchidas.
- 2 Tendo em conta que este Certificado de Garantia não será novamente emitido, guarde-o num local seguro.
- 3 Quaisquer pedidos de reparação efectuados por um cliente no mesmo país em que o produto foi adquirido estão sujeitos aos termos de garantia emitidos pelo distribuidor da Olympus nesse país. Nos casos em que o distribuidor local da Olympus não emita uma garantia distinta ou em que o cliente não se encontre no país em que o produto foi adquirido, aplicar-se-ão os termos desta garantia mundial.
- 4 Nos casos em que aplicável, esta garantia é válida a nível mundial. Os postos de serviço autorizado da Olympus indicados nesta garantia cumprirão os termos da mesma.
- \* Consulte, na lista em anexo, a rede de assistência internacional autorizada da Olympus.

## Renúncia da garantia

A Olympus não assume qualquer responsabilidade nem oferece garantia, expressa ou implícita, através de ou no que diz respeito ao conteúdo da documentação escrita ou do software, nem em caso algum assumirá a responsabilidade por qualquer garantia implícita na comercialização ou adaptação para qualquer fim particular ou por qualquer prejuízo consequente, fortuito ou indirecto (incluindo, mas não limitado aos prejuízos causados por perdas de lucros comerciais, interrupção comercial e perda de informações comerciais) que possam surgir da utilização ou incapacidade de utilização desta documentação escrita ou software. Alguns países não permitem a exclusão ou limitação da responsabilidade por prejuízos consequentes ou fortuitos nem da garantia implícita, logo, as limitações supracitadas podem não se aplicar ao seu caso.

## Marcas registadas

- A IBM é uma marca comercial registada da International Business Machines Corporation.
- Microsoft e Windows são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation.
- Macintosh é uma marca comercial da Apple Computers Inc.
- O logótipo SDHC é uma marca comercial.
- Todas as outras empresas e nomes de produtos são marcas comerciais registadas e/ou marcas comerciais dos seus respectivos proprietários.
- As normas para os sistemas de ficheiro da câmara referidas neste manual são as normas «Regulamentos de concepção para o sistema de ficheiro de câmaras fotográficas/DCF» estipuladas pela JEITA («Japan Electronics and Information Technology Industries Association»).

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

## ESPECIFICAÇÕES

### Câmara

<b>Tipo de produto</b>	: Câmara digital (para fotografar e visualizar)
<b>Sistema de gravação</b>	
<b>Fotografia</b>	: Gravação digital, JPEG (de acordo com a Norma de concepção para sistemas de ficheiros de câmara fotográfica (DCF))
<b>Normas aplicáveis</b>	: Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
<b>Som em fotografia</b>	: Formato Wave
<b>Videos</b>	: MPEG-4AVC/H.264
<b>Memória</b>	: Memória interna Cartão de memória SD Cartão de memória SDHC
<b>N.º de pixels efectivos</b>	: 14.000.000 pixels
<b>Dispositivo de captação de imagens</b>	: CCD de 1/2,33 pol. (filtro de cores primárias)
<b>Objectiva</b>	: Objectiva Olympus de 4,9 a 147,0 mm, f2.8 a 5.6 (equivalente a 28 a 840 mm numa câmara de 35 mm)
<b>Sistema fotométrico</b>	: Medição digital ESP, sistema de medição pontual
<b>Velocidade do obturador</b>	: 1/2 a 1/2000 seg.
<b>Distância de disparo</b>	: 0,1 m a $\infty$ (W) 1,8 m a $\infty$ (T) (modo normal/macro) 0,01 m a $\infty$ (modo super macro)
<b>Ecrã</b>	: Ecrã LCD TFT a cores de 3,0 pol., 230.000 pontos
<b>Conector</b>	: Conector múltiplo (tomada DC-IN, conector USB, tomada A/V OUT)/ Micro conector HDMI (tipo D)
<b>Sistema de calendário automático</b>	: 2000 até 2099
<b>Ambiente de funcionamento</b>	
<b>Temperatura</b>	: 0 °C a 40 °C (funcionamento)/ -20 °C a 60 °C (armazenamento)
<b>Humidade</b>	: 30 % a 90 % (funcionamento)/10 % a 90 % (armazenamento)
<b>Alimentação</b>	: Uma bateria de iões de lítio Olympus (LI-50B) ou adaptador CA vendido em separado
<b>Dimensões</b>	: 107,3 mm (L) × 73,4 mm (A) × 84,7 mm (P) (excluindo as saliências)
<b>Peso</b>	: 418 g (excluindo a bateria e o cartão)

## Bateria de íões de lítio (LI-50B)

<b>Tipo de produto</b>	: Bateria recarregável de íões de lítio
<b>Nº do Modelo</b>	: LI-50BA/LI-50BB
<b>Voltagem padrão</b>	: DC 3,7 V
<b>Capacidade padrão</b>	: 925 mAh
<b>Duração da bateria</b>	: Aprox. 300 carregamentos completos (mediante a utilização)
<b>Ambiente de funcionamento</b>	
<b>Temperatura</b>	: 0 °C a 40 °C (ao carregar)/ -10 °C a 60 °C (funcionamento)/ -10 °C a 35 °C (armazenamento)
<b>Dimensões</b>	: 34,4 mm (L) × 40,0 mm (A) × 7,0 mm (P)
<b>Peso</b>	: Aprox. 20 g

## Adaptador USB-CA (F-2AC)

<b>Nº do Modelo</b>	: F-2AC-1A/F-2AC-2A/F-2AC-1B/F-2AC-2B
<b>Requisitos de energia</b>	: AC 100 a 240 V (50/60 Hz)
<b>Saída</b>	: DC 5 V, 500 mA
<b>Ambiente de funcionamento</b>	
<b>Temperatura</b>	: 0 °C a 40 °C (funcionamento)/ -20 °C a 60 °C (armazenamento)
<b>Dimensões</b>	: 50,0 mm (L) × 54,0 mm (A) × 22,0 mm (P)
<b>Peso</b>	: Aprox. 46,0 g (F-2AC-1A)/Aprox. 42,0 g (F-2AC-2A)/ Aprox. 44,0 g (F-2AC-1B)/Aprox. 40,0 g (F-2AC-2B)

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

HDMI, o logótipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC.

**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE





<http://www.olympus.com/>

## OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

Instalações: Consumer Product Division  
Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburgo, Alemanha  
Tel.: +49 40 – 23 77 3-0/Fax: +49 40 – 23 07 61  
Entrega de mercadorias: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburgo, Alemanha  
Correio: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburgo, Alemanha

### Assistência Técnica ao Cliente Europeu:

Consulte a nossa página de Internet em <http://www.olympus-europa.com>  
ou contacte-nos através do NÚMERO DE TELEFONE GRÁTIS\*. **00800 – 67 10 83 00**

para Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Luxemburgo,  
Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido.

\* Tenha em atenção que algumas empresas/serviços de telefones (móveis) não  
permitem o acesso ou requerem um prefixo adicional para números +800.

Para todos os países europeus não indicados e caso não consiga obter ligação  
através dos números supracitados, por favor, use os seguintes

NÚMEROS A COBRAR: **+49 180 5 – 67 10 83** ou **+49 40 – 237 73 48 99**.

A nossa assistência técnica ao cliente está disponível das 9 h às 18 h MET (Segunda a Sexta).

### Distribuidores autorizados

Portugal: **OLYMPUS Portugal, SA**  
Rua Prof. Orlando Ribeiro, 5 B  
Telheiras  
1600-796 Lisboa  
Tel: +351 217 543 280