



C900

CDMA 移动电话机

使用手册

本资料著作权属深圳市中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究。

Copyright © 2002 by ZTE Corporation

All rights reserved.

No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the ZTE Corporation.

版次：2002年12月第1版

10987654321

编号：

目录

1	基本知识	6
1.1	简介	6
1.2	安全须知	7
1.3	安全警告和注意事项	7
1.3.1	通用注意事项	7
1.3.2	使用手机的注意事项	7
1.3.3	使用电池的注意事项	8
1.3.4	使用充电器的注意事项	8
1.3.5	清洁和维护	9
1.3.6	一般注意事项	9
2	使用前	11
2.1	各部分的名称和说明	11
2.1.1	技术参数	11
2.1.2	按键说明	12
2.1.3	显示屏信息	13
2.2	电池	13
2.2.1	安装/拆卸电池	13
2.2.2	电池充电	14
2.2.3	充电过程	15
3	基本操作	16
3.1	开机/关机	16
3.2	连接网络	17
3.3	UIM 卡的插入和取出	18
3.4	拨打电话	18
3.4.1	拨打电话	18
3.4.2	结束通话	19
3.4.3	暂停功能	19
3.4.4	快速拨打已拨号码	20
3.5	接听电话	20
4	功能菜单	21
4.1	功能菜单的使用	21
4.1.1	滚动搜索选择功能	21
4.1.2	快捷选择功能	21
4.1.3	退出菜单	21
4.2	功能菜单的结构	21

4.2.1	菜单结构.....	21
4.2.2	短信息菜单的结构.....	23
4.2.3	电话本菜单结构.....	24
4.2.4	通话中菜单结构.....	24
4.3	短信息.....	24
4.3.1	文字信息.....	25
4.3.2	语音信息.....	26
4.3.3	短信储存位设置.....	26
4.4	通话记录.....	26
4.4.1	未接电话.....	26
4.4.2	已接电话.....	26
4.4.3	已拨电话.....	27
4.4.4	便笺记录.....	27
4.4.5	删除通话记录.....	27
4.4.6	通话时间记录.....	27
4.5	录音功能.....	27
4.6	个人信息管理.....	28
4.6.1	闹钟.....	28
4.6.2	计算器.....	28
4.6.3	日程.....	29
4.6.4	预设呼叫.....	29
4.6.5	世界时间.....	29
4.7	游戏.....	29
4.8	呼叫转接.....	30
4.8.1	无条件转接.....	30
4.8.2	遇忙转接.....	30
4.8.3	无应答转接.....	31
4.8.4	取消所有转接.....	31
4.9	情景模式.....	31
4.9.1	标准.....	31
4.9.2	静音.....	32
4.9.3	会议.....	33
4.9.4	户外.....	33
4.9.5	特殊铃声设置.....	33
4.10	设置.....	33
4.10.1	手机设置.....	34
4.10.2	安全设置.....	35

4.11	电话本	36
4.11.1	按姓名查找.....	36
4.11.2	按分组查找.....	36
4.11.3	添加号码.....	36
4.11.4	分组设置.....	37
4.11.5	查看存储空间.....	37
4.11.6	删除所有电话号码.....	37
5	附加功能	38
5.1	礼仪模式	38
5.2	调节音量	38
5.3	通话中的功能	39
5.3.1	发送本机号码.....	39
5.3.2	便笺	39
5.3.3	静音	39
5.4	单键快速拨号	39
5.5	呼叫等待	40
5.6	耳机功能	40
5.6.1	拨打电话.....	40
5.6.2	结束通话.....	40
5.6.3	接听电话.....	40
5.6.4	调节耳机音量.....	40
5.6.5	拨打最近拨出号码.....	40
5.6.6	通话中静音.....	40
6	文本输入	41
6.1	概述	41
6.2	键盘定义	41
6.3	输入法说明.....	42
6.3.1	拼音输入法.....	42
6.3.2	笔顺输入法.....	42
6.3.3	英文和数字输入	43
6.4	操作流程	44
6.4.1	文字输入屏幕说明.....	44
6.4.2	中文联想输入示例.....	44
7	附录	46
7.1	小技巧.....	46
7.2	故障分析	46

1 基本知识

1.1 简介

感谢您选择 C900 全中文 CDMA 手机。

通过阅读本手册，您可以了解 C900 CDMA 手机的使用方法，领略其完善的功能和简洁的操作方法。CDMA 技术以其高容量、高效率、高音质的特点，得到迅猛发展，成为第三代移动通信系统的首选技术。C900 CDMA 手机是一款适用于 CDMA 800MHz 网络的手机，它将使您拥有比以往更广阔、更自由、更舒适的通信空间。除了基本的通话功能外，C900 还为您提供了智能化的私人助理功能、时尚的个性化设计，更方便您的工作和休闲。C900 CDMA 手机符合 IS-95 技术规范，并获得国内外权威机构认证证书，产品的设计和生產符合 ISO9001 质量保证体系标准。

深圳市中兴通讯股份有限公司保留在不作任何预先通知的情况下，对本手册中技术规格作修改的权利。

1.2 安全须知

- 如果您的手机丢失或被窃，请立即通知您的通信网络服务供应商，以防止他人滥用。当您与通信网络服务供应商联系时，他们需要知道您手机的 ESN 号。它印在手机背部的标签上（取下电池即可发现）。请将该号码保留并妥善保管，以备将来之需。
- 为使您的手机不被误用，请采取防范措施，如：
 - 设置好手机密码、PIN 码，并适时修改；
 - 离开汽车时，请不要把手机放在明处，最好随身携带或锁在行李箱中；
 - 设置呼叫限制。

1.3 安全警告和注意事项

1.3.1 通用注意事项

- 您的手机只能使用中兴通讯指定的电池和充电器。使用其它的产品可能会造成电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿猛烈撞击、震动或抛掷手机以免手机发生故障和起火。
- 请勿把电池、手机、充电器放在微波炉或高压设备中，否则可能造成电路损坏和起火等意外事故。
- 请勿在有易燃易爆气体的地方使用手机，否则可能导致手机故障和引起火灾。
- 请勿将手机置于高温、高湿度或有大量灰尘的地方，否则可能会引起故障。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
- 请勿将手机放在不平或不稳的台面上，防止跌落引起故障或损坏。

1.3.2 使用手机的注意事项

- 在飞机上、医院里等禁止使用手机的地方请关闭手机。手机会影响电子设备和医疗仪器的正常工作，在这些地方使用手机，请遵照该场所的相关规定。
- 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用手机。无线电波干扰可能引起电子设备的误操作和其它问题。尤其在以下设备附近需特别注意：助听器、起搏器和其它医疗电子设备、火灾探测器、自动门和其它自动控制装置。手机对起搏器和其它医疗电子设备的影响请咨询该设备制造商或当地销售商。
- 请勿对手机液晶显示屏用力或用它敲打其它东西，否则会造成液晶板的破损和液晶液体的渗漏。若液晶液体进入眼睛会有失明的危险，这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛）并到医院就诊。
- 不要拆卸或改装手机，否则可能会造成手机的损坏、漏电和电路故障。
- 在极少数情况下，手机在某些型号的车内使用时可能会对车内电子设备有不良影响。这时请不要使用手机以免失去安全保证。

- 请勿用针、笔头等尖锐的东西按键，否则会损坏手机或产生误操作。
- 如果天线被损坏，请不要使用手机，否则可能会对人身造成伤害。
- 避免手机太靠近磁卡等磁性物体，手机的辐射波可能会清除软盘、储金卡、信用卡上存储的信息。
- 请将图钉等小的金属物放在远离手机听筒的地方。扬声器工作时具有磁性，会吸引这些小金属物，因而可能会对人身造成伤害或损坏手机。
- 避免手机受潮，水或其它液体进入手机会造成手机过热、漏电和故障。

1.3.3 使用电池的注意事项

- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。
- 安装电池时，不要强行施加压力，否则会引起电池的漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿用电线、针等金属物将电池短路，也不要将电池跟项链等金属物放在一起，否则可能会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿焊接电池端头，否则可能会导致漏液、过热、爆裂和起火。
- 如果电池的液体进入眼睛会有失明的危险，这时请不要用手揉眼睛，要用清水冲洗，然后立即到医院就诊。
- 请勿拆卸或改装电池，否则可能会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿在火边或加热器旁等高温地方使用或放置电池，否则可能会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有升温、变色、变形等异常现象，请停止使用并更换新电池。
- 如果电池液体碰到了皮肤、衣物上，这可能引起皮肤灼伤，要立刻用清水冲洗，必要时请马上就医。
- 如果电池渗漏液体或发出奇怪气味，请立即把它从明火旁拿开，避免发生起火和爆裂。
- 请勿使电池受潮，否则会造成电池过热、冒烟和腐蚀。
- 请勿在阳光直射或汽车附近高温地方使用或放置电池，否则会导致液体渗漏和过热，可能会降低性能，缩短使用寿命。
- 请勿连续充电超过 24 小时。

1.3.4 使用充电器的注意事项

- 请使用 220V 交流电。使用其它电压会引起漏电、起火和对手机及充电器的损坏。
- 禁止短路充电器，否则会引起触电、冒烟和对充电器的损坏。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致起火和触电。
- 请及时清洁积在电源插座上的灰尘。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。
- 如果充电器接触到水或其它液体，要立刻把插头从插座上拔下来以防过热、起火、触电和充电器故障。
- 请不要拆卸或改装充电器，否则可能会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。

- 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则会导致触电。
- 不要将重物放在电源线上或改装电线，否则会造成触电和起火。
- 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线，引起触电和起火。

1.3.5 清洁和维护

- 手机、电池和充电器没有防水性能，请勿在浴室等高湿度的地方使用，同样也要避免被雨淋湿。
- 用柔软的干布清洁手机、电池和充电器。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭手机。
- 有污垢的插座会导致接触不良、掉电，以致无法再充电，请定期清洁。

1.3.6 一般注意事项

手机

- 请在 5 ~ 40 的温度和 35% ~ 85% 的湿度环境下使用手机。
- 请尽可能在远离普通电话、电视、收音机和办公自动化设备的地方使用手机，以免影响这些设备和手机的使用效果。

电池

- 请将电池放在不受阳光直射、阴凉通风的地方。
- 手机电池的使用寿命都是有限的。电池的使用时间在频繁的充电中渐渐缩短。多次充电无效时，说明电池寿命已尽，应该更换指定型号的新电池。
- 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方请按照规定的指示做。

充电器

- 请不要在下列地方充电：阳光直射的地方；外界温度低于 5 或高于 40 的地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（会引起故障）；电视机、收音机等电器附近（会影响图像、声音效果）。

2 使用前

2.1 各部分的名称和说明

2.1.1 技术参数

主机

型号	C900
尺寸 (宽 × 高 × 厚)	44mm × 82 mm × 21.5 mm (不含天线)
重量	约 81g (含 850 mAh 锂电池)

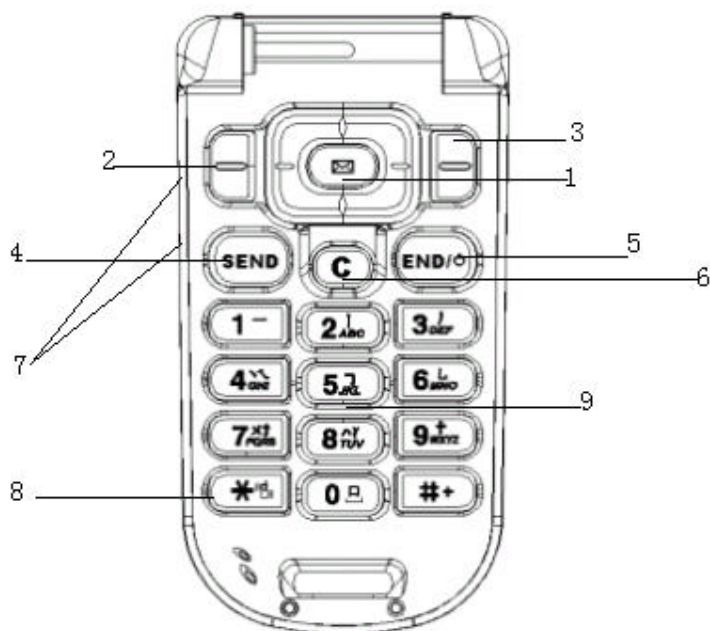
锂电池

型号	Li3708T42P3h664368
标称电压	3.7V
充电限制电压	4.2V
额定容量	850mAh
持续待机时间	80 小时 ~ 120 小时(与网络有关)
持续通话时间	3 小时 ~ 4 小时(与网络有关)

旅行充电器

型号	STC-A22050C2
输入	100 ~ 240V 交流 50/60Hz
输出	5V 直流 500mA

2.1.2 按键说明




- . 确认键：短消息查看快捷键 / 确认键
- . 左软键：主菜单查看快捷键（待机状态下）/ 通话菜单查看快捷键（通话状态下）
- . 右软键：电话本菜单快捷键
- . 拨号键：拨号键 / 最近通话目录查看快捷键
- . 挂机键：开机 / 关机 / 结束通话键
- . C 键：返回上一级菜单 / 清除已编辑文字
- . 侧键：电话本查看快捷键（待机状态下） / 音量控制键（通话中）/ 上下移动键 / Sub LCD 背景灯开关（合盖状态下长按侧向键）
- . * 键：礼仪模式快捷键
- . 数字键：数字 / 中英文输入键


本手册用按键示意图代表手机的按键，使您可以迅速地掌握用按键选择功能的操作方法。对于按键及其操作顺序的表示我们有以下约定：




用 ... 表示画着相应数字的数字按键。


用 表示中央画有信封图标的关键。



用 ? /? /? /? 分别表示菜单键四周的上/下/左/右移动键。

用  表示拨号键。

用  表示挂机键。

用    ... 等示意图表示屏幕显示的选择项正下方的左软键或右软键。

例如：在正常待机状态中，右软键用  键来表示。

按键顺序可以表示如下：  表示先按确认键，再按“1”键。

注：


本手册中的按键形状可能与您手机上的按键形状有所不同。


本手册中的“按某键”表示按动某个按键一次，“按住某键”表示按住某个按键保持2 - 3秒钟。

2.1.3 显示屏信息


手机显示屏可以显示各种符号。它们所代表的意义如下：


 信号强度指示


 无网络服务提示


 正在通话提示


 漫游状态提示


 新语音短信指示

 启用闹钟指示

 启用振动方式进行来电提示

 启用指示灯进行来电提示

 电池的电量指示

 UIM卡锁定提示

2.2 电池

2.2.1 安装/拆卸电池

安装电池

1. 将电池下端贴插到手机下端的凹槽里。

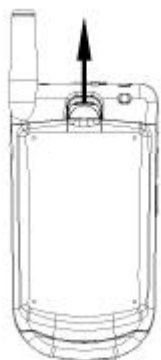
2. 按箭头方向推至有一声“喀”的响声。



拆卸电池

1. 按箭头方向拉开手机背面上端的分离键。

2. 沿箭头方向拉开，向上取出电池。



2.2.2 电池充电

新购入的电池没有完全充电，请先充电再使用。

- 将充电器插头插入手机尾部插孔。
- 将充电器插到墙壁电源插座。


注：手机只能在许可电压电源下进行充电。



2.2.3 充电过程

开机充电时

电池充电状态在主屏幕和小屏幕的右上角循环显示下面四个图标。手机正面指示灯亮橙色，且小屏幕上显示“充电中...”字样。



充电完成后，屏幕充电图标显示满格并闪烁，小屏幕显示“充电完毕”字样，同时手机正面指示灯变成绿色。

关机充电时

手机小屏上显示“充电中...”信息，同时手机正面指示灯亮橙色。

充电完成后，小屏上显示“充电完毕”信息，同时手机正面指示灯变成绿色。

不同使用条件下的耗电量（仅供参考）

	电池耗电低	电池耗电高	推荐省电使用方法
使用地区	市区	山区、地下室、高速公路桥下等	在远离服务区的地方尽量关闭手机
使用状态	静置、步行	行进车内	
背光灯	关闭	经常打开	关闭背光灯或设置背光时间为 10 秒
按键音量	静音	最大	减小按键音量
天线	原配正品天线	非原配正品天线	通话时不要触摸天线
游戏	无音乐	有音乐	长时间使用游戏时，进入礼仪模式，游戏音乐静音
使用温度	常温	低温	尽量在常温下使用

3 基本操作

3.1 开机/关机

开机

打开翻盖后按住 **挂机** 键，直到出现开机画面。



如果您先打开了手机，但没有插入 UIM 卡，则手机将会提示：

没插 R-UIM

或没有查到

— 如果设置了 UIM 卡 PIN 码，会提示“解锁”。输入正确的 PIN 码，按 **确定** 键确定。

— 如果手机设置了密码，且手机锁定设置开启时，会提示“解锁”或“请输入密码”。输入正确的手机密码，手机解锁完成。

注：购入时，手机初始密码为0000。关于UIM卡PIN码，请咨询UIM卡销售商。

关机

按住 **挂机** 键，有画面提示正在进行关机操作。



3.2 连接网络

您的网络供应商将为您提供一个插入式的 UIM 卡（用户识别卡）。UIM 卡是您进入 CDMA 网络的钥匙。使用手机前您必须先在手机中插入有效的 UIM 卡。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在 UIM 卡的金属平面区域，一同记录在卡上的还有您在电话本中存储的姓名、电话号码以及短消息（当短信储存位置选择为 UIM 卡时）。UIM 卡可以从您的手机中取出，放入任意一部机卡分离的 CDMA 手机中使用（新手机自动读取 UIM 卡）。

为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将 UIM 卡放在远离电、磁的地方。UIM 卡一旦损坏，您将不能进入 CDMA 网络。

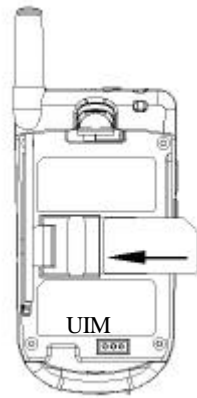
注：

取出 UIM 卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 UIM 卡，否则 UIM 卡可能损坏。

3.3 UIM 卡的插入和取出

UIM 卡一般放在一个卡片中，在装配之前，必须小心将其取出然后按如下步骤操作。

1. 关闭手机，移去充电器和电池。
2. 如图所示将UIM卡插入UIM卡座。



3. 当您需要取出UIM卡时，请先关机，移去充电器和电池，如图所示从UIM卡座中取出UIM卡。



3.4 拨打电话

3.4.1 拨打电话

按照下列步骤拨打电话：

1. 在待机状态下，输入电话号码。
2. 按 **拨号** 键，手机按照输入的电话号码打出。

例如：拨打电话 123-4567...，

拨号时的画面



提示：如果要清除显示屏上最后一位数字，则按 **C**，若要清除所有输入字符，则按住 **C**。

3.4.2 结束通话

按 **挂机** 或者闭合翻盖可以结束通话。

主显示屏会短时显示刚结束的通话时间。

3.4.3 暂停功能

待机画面下输入电话号码时，或在电话本中创建新条目输入电话号码时，可以按 **选项** 进入选项界面，用 **/?** 键选择定时暂停或密钥暂停。

暂停功能的使用方法如下所示：

定时暂停

拨号时如号码中包括分机号，可选择暂停菜单中的定时暂停。拨打此电话时，手机接通总机后过 3 秒将自动拨分机。例如，假设您要拨的号码为 64708411 - 26031。为了保证拨通总机后直接拨分机号，您可以如此拨号：

64708411 **选项** **定时暂停** **26031**

屏幕上显示：

64708411 **T** 26031

最后按 **拨号** 键，即可拨打。

密钥暂停

如出于某种目的想要隐藏号码中的某些数字，可在那些数字位置处选择暂停菜单中的密钥暂停。例如，假设您要输入的号码为 64708411，您希望隐藏第三位号码。您可以如此输入：

64 **选项** **密钥暂停** **08411**

手机上显示：

64 **H** 08411

拨出这个号码的时候，屏幕中的问号会闪动，此时您只需按 **7** 键（因为号码中的问号就是代替数字 7 的），手机就会自动拨出号码 64708411。

3.4.4 快速拨打已拨号码

在待机状态下，连续按下两次 **拨号** 键，可以直接拨打最近一次拨出（或拨入）的电话号码。手机可保存最近拨出（或拨入）的 20 个电话号码，为了重拨其中一个，可按如下步骤进行：

1. 在待机状态下，按 **拨号** 键，显示通话记录。
2. 按 **上/下** 键滚动查看号码，直到显示出所需的姓名或号码。
3. 按 **拨号** 键拨打选中的号码。

3.5 接听电话

接听方式

接听电话根据设置的不同有三种方式：开盖时；只用接通键；任意键接通。

- 设置了“开盖时”，来电时打开手机翻盖便可以直接接听电话；
- 设置了“只用接通键”，来电时打开手机翻盖，按 **拨号** 键接听电话；
- 设置了“任意键接通”，来电时打开手机翻盖，按任意键接听电话。

来电时，小屏幕和主屏幕上将显示来电号码（需网络支持）。

例如：当电话号码 1234567 来电时的画面



未接来电显示

无法接电话时，或者您不在时来电，手机会告知有电话打入。小屏幕和主屏幕上会有未接来电个数显示。此时，打开翻盖，按 **退出** 键，回到待机画面，再按 **拨号** 键，可以查看未接来电的电话号码和时间。

注：来电显示需网络支持。

4 功能菜单


4.1 功能菜单的使用



4.1.1 滚动搜索选择功能


打开翻盖后，您可以按左软键进入主菜单画面，用 \uparrow/\downarrow 键滚动选择各个同一级的菜单。

4.1.2 快捷选择功能

各级功能选项都有在本级菜单中的快捷号码。在本级菜单中，输入功能选项的快捷号码就可以进入此功能选项。



例如：按  键进入“短信息”菜单界面，“短信息”菜单下又有 3 个子菜单：“文字信息”、“语音信息”和“存储位置”。这 3 个子菜单按排列顺序，由上至下，依次编号为 1、2、3。

假设，您要改变短信储存位置，可以打开翻盖按  键进入“短消息”菜单界面，之后按快捷号  直接进入“存储位置”子菜单，

此时您可以用 \uparrow/\downarrow 选择短消息储存位置，按  键确认。

注：为简便起见，在本手册中，一般将以快捷选择的方式介绍功能菜单的使用。

4.1.3 退出菜单

在功能菜单中，您可以通过按  键返回上一级菜单。或按  键退出整个功能菜单，回到待机状态。

4.2 功能菜单的结构

4.2.1 菜单结构

按左软键可以进入功能菜单，按 \uparrow/\downarrow 键可滚动选择不同菜单。

[1] 通话记录

- [1 - 1] 未接电话
- [1 - 2] 已接电话
- [1 - 3] 已拨电话
- [1 - 4] 便笺记录
- [1 - 5] 删除通话记录
 - [1 - 5 - 1] 未接电话
 - [1 - 5 - 2] 已接电话
 - [1 - 5 - 3] 已拨电话
 - [1 - 5 - 4] 便笺记录
 - [1 - 5 - 5] 全部删除
- [1 - 6] 通话时间记录
 - [1 - 6 - 1] 最近通话

- [1 - 6 - 2] 所有通话
- [2] 录音功能
 - [2 - 1] 播放
 - [2 - 2] 录音
- [3] 个人信息管理
 - [3 - 1] 闹钟
 - [3 - 1 - 1] 起床
 - [3 - 1 - 2] 设置闹钟 1
 - [3 - 1 - 3] 设置闹钟 2
 - [3 - 1 - 4] 设置闹钟 3
 - [3 - 1 - 5] 设置闹钟 4
 - [3 - 2] 计算器
 - [3 - 3] 日程
 - [3 - 4] 预设呼叫
 - [3 - 5] 世界时间
- [4] 游戏
 - [4 - 1] 21 点
 - [4 - 2] 扔斧头
- [5] 呼叫转接
 - [5 - 1] 无条件转接
 - [5 - 1 - 1] 语音信箱
 - [5 - 1 - 2] 其他号码
 - [5 - 1 - 3] 取消呼叫转接
 - [5 - 2] 遇忙转接
 - [5 - 2 - 1] 语音信箱
 - [5 - 2 - 2] 其他号码
 - [5 - 2 - 3] 取消呼叫转接
 - [5 - 3] 无应答转接
 - [5 - 3 - 1] 语音信箱
 - [5 - 3 - 2] 其他号码
 - [5 - 3 - 3] 取消呼叫转接
 - [5 - 4] 取消所有转接
- [6] 情景模式
 - [6 - 1] 标准
 - [6 - 1 - 1] 启动
 - [6 - 1 - 2] 个性化选择
 - [6 - 2] 静音
 - [6 - 2 - 1] 启动
 - [6 - 2 - 2] 个性化选择
 - [6 - 2 - 3] 重新命名
 - [6 - 3] 会议
 - [6 - 3 - 1] 启动
 - [6 - 3 - 2] 个性化选择
 - [6 - 3 - 3] 重新命名
 - [6 - 4] 户外
 - [6 - 4 - 1] 启动
 - [6 - 4 - 2] 个性化选择
 - [6 - 4 - 3] 重新命名

[6 - 5] 特殊来电铃声

[7] 设置


[7 - 1] 特性设置

- [7 - 1 - 1] 背光选择
- [7 - 1 - 2] 机主姓名
- [7 - 1 - 3] 本机号码
- [7 - 1 - 4] 语言选择
- [7 - 1 - 5] 背景画面
- [7 - 1 - 6] 词组联想
- [7 - 1 - 7] 接通方式选择
- [7 - 1 - 8] 时制选择
- [7 - 1 - 9] 双音多频音调

[7 - 2] 安全设置

- [7 - 2 - 1] 锁定设置
- [7 - 2 - 2] 更改密码
- [7 - 2 - 3] 非锁定号码
- [7 - 2 - 4] 限制功能
- [7 - 2 - 5] 恢复出厂设置

4.2.2 短信息菜单的结构

按  键可以进入短消息菜单，按 ? /? 键可滚动选择不同菜单。



[1] 文字信息

- [1-1] 发短信
- [1-2] 查看短信
- [1-3] 已发短信
- [1-4] 已存短信
- [1-5] 暂存短信
- [1-6] 删除信息
 - [1-6-1] 已收短信
 - [1-6-2] 已发短信
 - [1-6-3] 已存短信
 - [1-6-4] 暂存短信
 - [1-6-5] 全部短信

[2] 语音信息

[3] 存储位置

4.2.3 电话本菜单结构

按右软键可以进入电话本菜单，按  /  键可滚动选择不同菜单。

[1] 按姓名查找

[2] 按分组查找

[2-1] 家庭

[2-2] 重要人物

[2-3] 朋友

[2-4] 同学

[2-5] 其他

[3] 添加号码

[3-1] 手机

[3-2] UIM 卡

[4] 分组设置

[4-1] 家庭

[4-2] 重要人物

[4-3] 朋友

[4-4] 同学

[4-5] 其他

[5] 查看存储空间

[5-1] 手机



[5-2] UIM 卡

[6] 删除所有号码

[6-1] 手机

[6-2] UIM 卡

4.2.4 通话中菜单结构

通话过程中按左软键可以进入通话中菜单，按  /  键可滚动选择不同菜单。

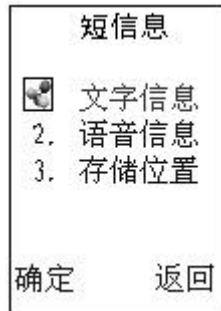
[1] 发送本机号码

[2] 便笺


[3] 静音

4.3 短信息

待机状态下，按  键即可进入“短信息”菜单。



4.3.1 文字信息

在待机状态下，依次按键  [1]，进入“文字信息”子菜单，然后用 ? /? 键选择各功能。

1. 发短信

编辑短消息的内容，按 **确定** 键 确认；

输入对方电话号码，或按右软键进入电话本选择对方的电话，按 **确定** 键确认，手机将把您的短消息发出，并自动存储这个短消息（可以在“已发短信”菜单中看到）。

短消息的输入方法（参考 6 文本输入）。


2. 查看短信

使用此功能可查看收到的短信息。按 **查看** 键进行查看。

可用 ? /? 选择您希望查看的短消息。按 **查看** 键查看该条短消息，按 **选项** 键进入，选择 **回复**、**转发**、**保存** 或 **删除** 该条短消息。

进入详细查看短消息时，按 ? /? （或侧键）滚动屏幕，查看完整内容。您可以按 **选项** 键进入，选择 **回复**、**转发**、**保存** 或 **删除** 该条短消息。

注：

- 在待机状态下，收到新短消息，可以按 **查看** 键直接查看新短消息。
- 在待机画面上出现  图标时，表示有新消息。

3. 已发短信

按 ? /? 可以选择查看已发短信。进入 **查看** 可按 **选项** 键选择 **发送** 或 **删除** 所选短消息。

4. 已存短信

按 ? /? 可以选择查看已存短信，进入 **查看** 可按 **选项** 键选择 **发送** 或 **删除** 所选短消息。

5. 暂存短信




按 ? /? 可以选择查看暂存的短信。

短信编辑中途来电时，对方按挂机键之后将编辑中的短信自动转存到“短信暂存”信箱里。选择本菜单中储存的短信，按 **查看** 键进入查看，可按 **选项** 键选择 **发送** 或 **删除** 所选短消息。



6. 删除信息



进入后可选择不同删除选项。

4.3.2 语音信息

在待机状态下，依次按键  ，进入“语音信息”子菜单，然后按  选择欲查看的语音信息。

4.3.3 短信储存位设置



在待机状态下，依次按键  ，进入“存储位置”子菜单。

按 （或侧键）选择短消息储存位置（储存在 UIM 卡或手机上），按  键确定。

选择“UIM 卡”后，可以查看到在 UIM 卡上储存的短消息，此后接收到的短消息将储存在 UIM 卡上。

选择“手机”后，可以查看到在手机上储存的短消息，此后接收到的短消息将储存在手机上。



4.4 通话记录


待机状态下，按左软键，即可进入如下界面，此时按  键可进入“通话记录”菜单（或在待机状态下，按左软键  进入）。






4.4.1 未接电话

手机可以记载最近的未接电话及时间。



在待机状态下，依次按左软键  ，进入“未接电话”子菜单。


按  键（或侧键）选择未接的电话号码或姓名。




按  键进入，选择  可将未接的电话号码储存到手机或 UIM 卡中，选择  可以删除所选未接电话号码。如储存已满，则自动从最早储存的号码开始删除。

4.4.2 已接电话

手机可以记载最近的已接电话及时间。

在待机状态下，依次按键左软键  ，进入“已接电话”子菜单。

按  键（或侧键）选择已接的电话号码。

按  键进入，选择  可将已接的电话号码储存到手机或 UIM 卡中，选择  可以删除所选已接电话号码。如储存已满，则自动从最早储存的号码开始删除。

4.4.3 已拨电话

手机可以记载最近的已拨电话及时间。

在待机状态下，依次按键左软键 **1** **3**，进入“已拨电话”子菜单。

按 **/?** 键（或侧键）选择已拨的电话号码。

按 **选项** 键进入，选择 **保存** 可将已拨的电话号码储存到手机或UIM卡中，选择 **删除** 可以删除所选已拨电话号码。如储存已满，则自动从最早储存的号码开始删除。

4.4.4 便笺记录

手机可以在通话过程中作便笺记录。详见第5.3节（通话中的功能）。

在待机状态下，依次按键左软键 **1** **4**，进入“便笺记录”子菜单。

按 **/?** 键（或侧键）选择便笺记录条目。

按 **选项** 键进入，选择 **保存** 可将便笺记录的电话号码储存到手机或UIM卡中，选择 **删除** 可以删除所选便笺记录。如储存已满则自动从最早储存的便笺记录开始删除。

4.4.5 删除通话记录

在待机状态下，依次按键左软键 **1** **5**，进入“删除通话记录”子菜单。

按 **/?** 键选择删除哪一部分记录，共有5项选择：未接电话、已接电话、已拨电话、便笺记录、全部删除。

按 **确定** 键（或 **☒** 键）确认，手机将提示：“删除所有记录？”选择 **是** 删除相应的纪录，选择 **否** 取消。

4.4.6 通话时间记录

在待机状态下，依次按键左软键 **1** **6**，进入“通话时间记录”子菜单。

按 **/?** 键可选择相应选项，按 **确定** 键（或 **☒** 键）进入详细查看。

1. 最近通话

查看最后一次通话的持续时间，按 **确定** 退出。

2. 所有通话

查看所有通话的次数和持续时间，按 **复位** 可以删除累计通话量，按 **确定** 键退出。

4.5 录音功能

待机状态下，依次按左软键 **2**，即可进入“录音功能”菜单。按 **/?** 键进行选择。


1. 播放

播放手机内存储的录音。


2. 录音

开始录音。

本手机具有“通话中录音”功能，实现方法如下：

通话过程中，按住  键可打开录音功能，对通话内容进行录音。通话结束后，可在“录音功能”的“播放”列表中重放录音。

4.6 个人信息管理

待机状态下，依次按左软键  键，即可进入如下界面，此时按  键可进入“个人信息管理”菜单（或在待机状态下，依次按左软键  进入）。








4.6.1 闹钟






在待机状态下，依次按 左软键  ，进入“闹钟”子菜单。

可进行“起床”闹钟以及其它4个闹钟设置。

1. 设置起床闹钟：



选择 ，按  键进入，选中需要设置的内容（闹钟日期、时间、闹钟音、单次、关），按  键进行详细设置，设置完成后按  键确定，所有内容设置完成后，再次按  键确定，则可以完成整个起床闹钟的设置。

2. 设置闹钟：

选择 （或   ），按  键进入，可进行详细闹钟设置（具体设置方法同上）。





4.6.2 计算器

您可以使用您的手机作为简易计算器使用。

在待机状态下，依次按 左软键  ，进入“计算器”子菜单。

计算器的使用方法如下：

用上述方法进入“计算器”功能界面后，用键盘上的数字键，键入运算的数字。

按     键输入并切换运算操作符 + - ÷ ×。

按  输入小数点。

按  输入正负号。

按右软键输出计算结果。

在运算的过程中，可以用  键清除上次的输入。

4.6.3 日程

“日程”功能也是个人信息管理中的一个极为有用的功能，它可以在特定的时间提醒您某个重要事项，以免您因公务繁忙而遗漏。

在待机状态下，依次按左软键 **3** **3**，进入“日程”子菜单。

可以看到日历画面，按 **↑** **↓** **←** **→** 键选择日期，屏幕最上行 **阴** 后面的数字表示所选日期对应的阴历日期。

· 按 **选项** 键后选择 **添加日程**，可以在所选日期添加日程记录。输入日程内容，按 **确定** 键，按 **↑** **↓** 键滚动可选择“时间”“关闭”或“闹钟音”栏，按 **↑** **↓** 键滚动可选择“关闭”“按设定时间”“提前 10 分钟”“提前 30 分钟”“提前 1 小时”或选择“闹音 1”~“闹音 5”，手机将根据设定，按时提醒。

· 日历上带有绿色方框的日期表示该日期有日程记录，选中该日期，按右软键可查看日程。按 **↑** **↓** 键选择日程条目，按右软键确定，进行详细查看。此时，按 **选项** 进入后进行编辑和删除。

4.6.4 预设呼叫

“预设呼叫”选项是一个提醒您在某个预定的时间给某个亲朋好友拨打电话的功能。如果您选择了这个功能，当到达预定时间的时候，您的手机将有闹钟音提示，同时在屏幕上显示出您设置的电话号码，提醒您按时呼叫。这时按 **拨号** 键，就可以直接拨出已经预设的电话号码。

在待机状态下，依次按 左软键 **3** **4**，进入“预设呼叫”子菜单。

· 如已设有“预设呼叫”，则在所设预设呼叫后有闹钟图标标识，按 **↑** **↓** 键选择预设呼叫条目，按 **删除** 可删除不需要的条目。

· 按 **确定** 后进入预设呼叫设置界面进行新的预设呼叫设置。

4.6.5 世界时间

可以查看世界各大城市的当地时间。

在待机状态下，依次按左软键 **3** **5**，进入“世界时间”子菜单。

按 **下一个** 键（或 **↑** **↓** **←** **→** 键）选择要查看的城市查看所对应的时间。用 **↑** **↓** 和 **←** **→** 查看的内容不同：**↑** **↓** 查看同一时区的不同城市，**←** **→** 查看不同时区的城市。

4.7 游戏

在待机状态下，依次按左软键 **↑** **↑** **↑** 键进入如下界面，此时按 **☒** 键可进入“游戏”子菜单（或在待机状态下，依次按左软键 **4** 进入）。




游戏有“21 点”和“扔斧头”2 种，每种游戏包括“新游戏”、“得分榜”、“帮助”、“继续”四个菜单，按 [1] ~ [4] 数字键选相应菜单，进行操作。

进入游戏后，按  键选定游戏。

关于游戏的操作请参见“帮助”。

4.8 呼叫转接

来电话时，将电话转接到预先设置的另一个电话号码（联络号码）上的功能。进行呼叫转接设置时，手机将自动拨出电话与网络进行联系，设定相应转接功能。请在听到相应语音提示后挂机。

待机状态下，依次按左软键？键？键？键，即可进入如下界面，此时按  键可进入“呼叫转接”子菜单（或在待机状态下，依次按左软键 [5] 进入）。




4.8.1 无条件转接

无条件地把来电转接到另一个电话号码上。

在待机状态下，依次按左软键 [5] [1]，进入“无条件转接”子菜单。

有以下 3 种选择：

1. “语音信箱”：把来电转接到语音信箱。
2. “其他号码”：把来电转接到另一个电话号码上。输入要转接的联络电话号码，按  键确定。
3. “取消呼叫转接”：取消已设的无条件呼叫转接服务。

4.8.2 遇忙转接

当用户忙（占线）时，把来电转接到另一个电话号码上。

在待机状态下，依次按左软键 [5] [2]，进入“遇忙转接”子菜单。

有以下3种选择：

- 1. “语音信箱”：把来电转接到语音信箱。
- 2. “其他号码”：把来电转接到另一个电话号码上。输入要转接的联络电话号码，按`确定`键确定。
- 3. “取消呼叫转接”：取消已设的遇忙转接服务。

4.8.3 无应答转接

用户不接电话时，把来电转接到另一个电话号码上。

在待机状态下，依次按左软键 `5` `3`，进入“无应答转接”子菜单。

有以下3种选择：

- 1. “语音信箱”：把来电转接到语音信箱。
- 2. “其他号码”：把来电转接到另一个电话号码上。输入要转接的联络电话号码，按`确定`键确定。
- 3. “取消呼叫转接”：取消已设的无应答转接服务。

4.8.4 取消所有转接

在待机状态下，依次按左软键 `5` `4`，手机与网络联系，“取消所有转接”。

4.9 情景模式

在此菜单中，您可以调整和设置电话铃声、来电提示方式、音量、提示音等，以便在不同情形和操作环境中使用。情景模式包括标准、静音、会议、户外等4种模式。另外还有特殊来电铃声设置。

待机状态下，依次按左软键 `?` 键 `?` 键，即可进入如下界面，此时按`☒`键可进入“情景模式”子菜单（或在待机状态下，依次按左软键 `6` 进入）。



4.9.1 标准

在待机状态下，依次按左软键 `6` `1`，进入情景模式“标准”子菜单。

按 `?` / `?` 选择“启动”或“个性化选择”菜单，按`确定`键（或`☒`键）确定。



“启动”菜单：



设置是否启用该模式。按 `?` / `?` 键选择“开”（启用该模式）或“关”（不启用该模式），按`确`





键（或键）确定。





“个性化选择”菜单：

按 \varnothing /? 选择各项功能设置。



1. 来电提示：有振铃、振动、振动后振铃、指示灯四种方式，按 \varnothing /? 选择之后，按键（或键）确定。

2. 一般铃声设置：共有 20 种悦耳动听、生动逼真的 40 和弦铃声供选择，按 \varnothing /? 选择之后，按键（或键）确定。

3. 音量设置：可设置按键音量、振铃音量、听筒音量。按 \varnothing /? 选择相应菜单之后，按键（或键）进入，按 \varnothing /? 键调整音量大小，再按键（或键）保存设置。



4. 提示音：可设置接通提示音、断话提示音、一分钟提示音。按 \varnothing /? 选择相应菜单之后，按键（或键），按 \varnothing /? 键选择“开”或“关”，再按键（或键）保存设置。

4.9.2 静音

在待机状态下，依次按左软键，进入情景模式“静音”子菜单。



按 \varnothing /? 键选择“启动”、“个性化选择”或“重新命名”子菜单进行设置。



“启动”菜单：





设置是否启用该模式。按 \varnothing /? 键选“开”（启用该模式）或“关”（不启用该模式），按键（或键）确定。

“个性化选择”菜单：

按 \varnothing /? 选择“来电提示”、“一般铃声设置”、“音量设置”、“提示音”等设置。

1. 来电提示：有振铃、振动、振动后振铃、指示灯四种方式，按 \varnothing /? 选择之后，按键（或键）确定。

2. 一般铃声设置：共有 20 种悦耳动听、生动逼真的 40 和弦铃声供选择，按 \varnothing /? 选择之后，按键（或键）确定。

3. 音量设置：可设置按键音量、振铃音量、听筒音量。按 \varnothing /? 键选择相应菜单之后，按键（或键）确定，按 \varnothing /? 键调整音量大小，再按键（或键）保存设置。

4. 提示音：可设置接通提示音、断话提示音、一分钟提示音。按 \varnothing /? 键选择相应菜单之后，按

确定键（或 $\boxed{\times}$ 键）确定，按 \uparrow/\downarrow 键选择“开”或“关”，再按**确定**键（或 $\boxed{\times}$ 键）保存设置。

“重新命名”菜单：

输入情景模式的新名称，按**确定**键确定。

4.9.3 会议

在待机状态下，依次按左软键 $\boxed{6}$ $\boxed{3}$ ，进入情景模式“会议”子菜单。

参考以上情景模式“静音”的设置方法。

4.9.4 户外

在待机状态下，依次按左软键 $\boxed{6}$ $\boxed{4}$ ，进入情景模式“户外”子菜单。

参考以上情景模式“静音”的设置。

4.9.5 特殊铃声设置

“特殊来电铃声”是此手机的一项特色功能。它让您不用看号码，仅仅通过电话铃声，就可判断出来电号码。您可以通过此菜单为五个电话设置特殊的来电铃声。

在待机状态下，依次按左软键 $\boxed{6}$ $\boxed{5}$ ，进入“特殊来电铃声”子菜单。

按 \uparrow/\downarrow 键选择系列号[1]、[2]...等，按**确定**键进入，输入您希望设置特殊振铃声的来电号码，按 \uparrow/\downarrow 键向下移动一格，按 \uparrow/\downarrow 键选择铃声，按**选项** **保存**保存设置。（如果您还需设置其他特殊铃声，请用同样的方法设置）

4.10 设置

待机状态下，依次按左软键 \uparrow 键，即可进入如下界面，此时按 $\boxed{\times}$ 键可进入“设置”子菜单（或在待机状态下依次按左软键 $\boxed{7}$ 进入）



4.10.1 手机设置

在待机状态下，依次按左软键 **7** **1**，进入“特性设置”子菜单。

按 **/?** 键滚动选择各子菜单，实现各项设置功能。

1. 背光选择

按 **/?**（或侧键）选择背光时间：一直关、10 秒、30 秒、开盖时。按 **确定** 键（或 **☒** 键）保存设置。

2. 机主姓名

按 **确定** 键进入编辑界面进行编辑，输入机主姓名，按 **确定** 键保存设置。

3. 本机号码

按 **编辑** 键，输入本机号码，按 **确定** 键保存设置。

4. 语言选择

按 **/?** 键（或侧键）可选择“中文”或“英文-罗马”，按 **确定** 键（或 **☒** 键）保存设置。

5. 背景画面

按 **/?** 键选择待机画面或呼叫画面，按 **确定** 键进入，此时按 **/?** 键（或侧键）可选择各种风格不同的待机画面或呼叫画面，按 **确定** 键（或 **☒** 键）保存设置。

6. 词组联想

按 **/?** 键（或侧键）可选择词组联想功能“开”或“关”。按 **确定** 键（或 **☒** 键）保存设置。

设置词组联想功能开：在进行中文输入时，输入一个汉字后，手机自动列出能与该字组成词语的联想字。详见第 6 章（文本输入）。

7. 接通方式选择

按 **/?** 键（或侧键）选择接通方式：开盖时，只用接通键，任意键接通。按 **确定** 键（或 **☒** 键）保存设置。

8. 时制选择

按 **/?** 键（或侧键）可选择手机时间显示为 12 小时制或 24 小时制。按 **确定** 键（或 **☒** 键）保存设置。

9. 双音多频音调

按 **/?** 键（或侧键）可选择双音多频音调的长度“延长”或“普通”。按 **确定** 键（或 **☒** 键）保存设置。

4.10.2 安全设置

在待机状态下，依次按左软键 **7** **2**，输入手机密码，进入“安全设置”子菜单。

您可以在此菜单下设置您手机的安全选项，以避免他人非授权使用您的手机或者 UIM 卡。进入此菜单前，需要输入您的手机密码（购入手机时，初始值是 0000）。

1. 锁定设置

按 **7** **2** 键可选择“手机”或“UIM 卡”。

选“手机”时：按 **确定** 键之后，再按 **7** **2** 键选手机锁定设置为“关”、“合盖时锁定”、“仅锁定一次”、按 **确定** 键（或 **确定** 键）确认。选择了“合盖时锁定”，每次翻盖或者开机，都需输入手机密码，才能进行手机操作。

选“UIM 卡”时：

按 **确定** 键之后，再按 **7** **2** 键选 UIM 卡锁定设置为“开”或是“关”（每次改变“开”和“关”设置时，均要输入一次 PIN 码。），按 **确定** 键确认。选择了 UIM 卡锁定“开”，每次开机时，都需要输入 PIN 码。

注：关于 UIM 卡 PIN 码，具体情况请咨询 UIM 卡销售商。

2. 更改密码

按 **7** **2** 键可选择“手机”或“UIM 卡”。

选“手机”时：

按 **确定** 键之后，连续输入两次新的（4 位数）手机密码，手机自动保存设置。

选“UIM 卡”时：

按 **确定** 键之后，先输入旧的 PIN 码（2~8 位数），确定后再输入新的 PIN 码（2~8 位数），

确认后重复输入新的 PIN 码（2~8 位数），按 **确定** 键保存设置。

3. 非锁定号码

可以设定 1~5 个电话号码，在手机锁定或是拨号限制的情况下也可以呼叫这些号码。

选定 **非锁定号码 1**（或 2、3、4、5），按 **确定** 键进入，输入非锁定号码，按 **选项** 键选择保存或删除。

4. 限制功能

按 **7** **2** 键可选择“拨出电话限制”、“呼入电话限制”、“单键拨号限制”或“存储号码限制”，按 **确定**，按 **7** **2** 键设置限制与否。

· 设置“拨出电话限制”后，除紧急呼叫号码（110，120，119）和非锁定号码，不能拨打其他号码。

- 设置“呼入电话限制”后，来电时，屏幕将提示“呼入电话已被限制”，按 **拨号** 键也不能接听电话。
- 设置“存储号码限制”后，不能在电话本中存储号码。
- 设置“单键拨号限制”后，不能使用单键快速拨号功能。

5. 恢复出厂设置

选择“是”，则开始进行初始化（恢复所有的设置为出厂时的原始设置），选择“否”取消。

4.11 电话本

待机状态下显示如下画面，按**电话本**键进入“电话本”菜单。



4.11.1 按姓名查找

在待机状态下，依次按**电话本** **1** 进入“按姓名查找”子菜单。

输入您需要查找的电话号码的姓名或姓名的一部分，按 **确定** 键确定，您将看到所有满足条件的姓名对应的电话号码。

如果不输入任何姓名，按 **确定** 键确定，将显示所有电话本条目。

4.11.2 按分组查找

在待机状态下，依次按**电话本** **2** 进入“按分组查找”子菜单。

按?/? 选择所要查看的群组（如家庭、重要人物、朋友、同学、其他），按 **☒** 键查看该群组里所存的电话号码。

4.11.3 添加号码

在待机状态下，依次按**电话本** **3** 进入“添加号码”子菜单。

或者在待机状态下，输入电话号码，按**选项**键进入选择 **保存** 也可以添加号码。

按?/? 选择 UIM 卡或是手机，按**确定**键确定。

a. 储存在手机中

输入您需要添加的姓名，按**确定**键确定。

按 \square 键，按 \square/\square 键可选择储存的地址（单键快速拨号地址）。也可以不选择，则手机自动设定储存地址。

按 \square 键，输入家庭电话号码。

按 \square 键，输入办公室电话号码。

按 \square 键，输入手机号码。

按 \square 键，输入传呼机号码。

按 \square 键，按 \square 键进入， \square 键编辑备忘录内容。

按 \square 键，输入 email 地址。

按 \square 键，按 \square/\square 键选择分组（家庭、重要人物、朋友、同学、其他）。

按 \square 键，按 \square/\square 键选择是否加密。（选择加密后，拨打该位置储存的号码，在屏幕上不显示号码。在查看时，也不显示具体号码，需输入手机密码才能查看号码。）

按 \square 键 \square 键 \square 键以上内容。

b. 储存在UIM卡中

输入姓名，按 \square 键确定。

按 \square 键，然后按 \square/\square 键可选择储存的地址。也可以不选择，则手机自动设定储存地址。

按 \square 键，输入电话号码。

4.11.4 分组设置

在待机状态下，依次按 \square 键 \square 键进入“分组设置”子菜单。

按 \square/\square 选择您要设置的分组，按 \square 键（或 \square 键）确定。

按 \square/\square 选择重新命名分组，或者设置分组铃声。

4.11.5 查看存储空间

在待机状态下，依次按 \square 键 \square 键，进入“查看存储空间”子菜单。

按 \square/\square 键选择 \square 或 \square ，您将看到 UIM 卡和手机中电话本的已用存储数量和未用存储数量。

4.11.6 删除所有电话号码

在待机状态下，依次按 \square 键 \square 键进入“删除所有号码”子菜单。

按 \square/\square 选择您要删除的电话号码存储位置（手机/UIM 卡），按 \square 键（或 \square 键）确定。

输入相应的密码（删除手机中电话号码时，输入手机密码；删除 UIM 卡中电话号码时，输入 PIN 码），删除手机中电话号码时：“删除手机中所有号码？”，删除 UIM 卡中电话号码时：“删除 UIM 卡中所有拨号？”，进入之后选择“确定”，将删除该存储位上的所有电话号码，如选择“退出”，则退出。

5 附加功能

5.1 礼仪模式

在会议室或其他公共场所，可以方便地将手机设置为礼仪模式，这时来电提示为振动，各种提示音自动关闭。

礼仪模式的功能将自动设置如下

铃音->振动

按键音->关

接通提示音->关

断话提示音->关

一分钟提示音->关


低电量告警音->关

预设呼叫闹钟音->关

闹钟音->振动


游戏音乐->关

设置为礼仪模式

在待机状态下，按住  键，可以感觉到手机的振动。同时屏幕上显示“进入礼仪模式！”字样。



退出礼仪模式

在礼仪模式下，按住  键，返回到正常模式，同时屏幕上显示“退出礼仪模式！”字样。



5.2 调节音量

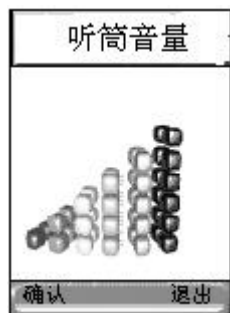
待机状态

假定情景模式为标准，依次按键 **菜单** **6** **1** **2** **3**。

可进入音量设置子菜单，按 **?** **/?** 键滚动选择，分别进行按键音量，振铃音量，听筒音量设置。详见第 4.9 节（情景模式）。

通话状态

通话状态下按 **侧键** 可进行听筒音量调节。



5.3 通话中的功能

在通话过程中，按左软键，可以进入通话菜单完成以下功能：

5.3.1 发送本机号码

在通话中按下左软键再按 **1**（或选“发送本机号码”菜单，按 **☑** 确定），即可以将本机号码的双音多频发送到对方，在对传呼机号码进行呼叫时可以有效地利用。

5.3.2 便笺

在通话中按左软键再按 **2**（或按 **?** **/?** 选择“便笺”菜单，按 **☑** 确定）。

输入要记录的电话号码，按“添加”键存储输入的号码，或者按 **退出** 键退出便笺。

这些操作都是在不中断通话的情况下进行的。通话结束后可以在“便笺记录”菜单中查看记录。

5.3.3 静音

在通话中按左软键再按 **3**（或按 **?** **/?** 选择“静音”菜单，按 **☑** 确定），您可以进入静音状态。

此时，屏幕上有“静音”标识，通话对方听不到您的声音。

要退出静音状态，重复以上步骤即可。退出后，通话对方可以听到您的声音。

5.4 单键快速拨号

拨打储存在手机电话本中的号码

输入手机电话本存储地址，并按住最后一位数字，即可拨叫储存在该位置的“首选号码”。

例如：拨打储存在手机电话本地址 100 的“首选号码”

按键 **1** **0**，按住 **0**，即可拨出该位置储存的电话号码。

拨打储存在UIM卡电话本中的号码

按 **#** 键后，输入 UIM 卡电话本存储地址，并按住最后一位数字。即可拨叫储存在该位置的电话

号码。

例如：拨打储存在 UIM 卡电话本地址 05 的电话号码

按键 **#** **0** ，按住 **5** ，即可拨出该位置储存的电话号码。

5.5 呼叫等待

您的手机在通话中有第三方呼叫接入时，可听到“嘟嘟”的提示音，并显示来电号码，此时用户可用 **拨号** 键进行两起通话间的切换。一般有如下三种情况：

如果要继续原有通话，不进行任何操作；

如果要暂停原有通话，接入第三方呼叫，按 **拨号** 键。并可继续按 **拨号** 键在两个通话间进行切换。

按 **挂机** 键，可以结束正在进行的通话。

注：只有在运营商提供此项服务时才能实现此功能。

5.6 耳机功能

耳机上带有麦克和听筒，将耳机插入手机的耳机插孔，可以通过耳机进行通话。

插入耳机后，按键音由耳机传出。

5.6.1 拨打电话

插入耳机后拨号。电话接通后，可以从耳机中听到对方声音，此时手机上的麦克处于静音状态。

5.6.2 结束通话

通话中，按耳机上的按键，可以结束通话。或者按 **挂机** 键，也可以结束通话。

注：插入耳机通话时，闭合翻盖并不能结束通话。

5.6.3 接听电话

来电时，按耳机上的按键，可以接通来电。或者按 **拨号** 键，也可以接通电话。如果设置了翻盖接听功能，也可以翻盖接听。

5.6.4 调节耳机音量

与调节听筒音量相同，详见第 4.9 节（情景模式）。

5.6.5 拨打最近拨出号码

待机状态下，按耳机上的按键 1 次，手机自动拨打最近拨出的号码。

5.6.6 通话中静音

详见第 5.3 节（通话中的功能）。

6 文本输入

6.1 概述

您的手机提供的输入方法有：拼音输入法、笔顺输入法、大写英文输入（字母和数字）和小写英文输入（字母和数字）。此外，手机还提供了常用符号的输入。

在手机中可以输入汉字的功能项有：

1. 输入、编辑短消息。
2. 输入、编辑电话本。
3. 查找电话号码姓名。
4. 输入、编辑日程提示。
5. 编辑机主姓名等相关文字输入项。

6.2 键盘定义

通用键盘定义如下，具体输入法状态下的键盘定义请参见第 6.3 节（输入法说明）。

? /? /? /? 键 一般用于上下左右移动或待选字的前后翻页。

输入法 用于输入法的切换，手机的当前输入方法由屏幕上方符号表示。它们的对应关系如下：


拼音输入法：py

笔顺输入法：bs

大写英文输入：AB1

小写英文输入：ab1

符号输入：sy

 表示清除。

数字键（0-9）在拼音输入状态下，表示每个键上的拼音；在笔顺输入法状态下表示每个键上的笔画。

6.3 输入法说明

6.3.1 拼音输入法

拼音输入法状态下，键盘的具体定义：

键名	对应字符或功能	说明
数字 2 键	a b c	拼音符号
数字 3 键	d e f	
数字 4 键	g h I	
数字 5 键	j k l	
数字 6 键	m n o	
数字 7 键	p q r s	
数字 8 键	t u v	
数字 9 键	w x y z	
? /?	上下滚动选择拼音	
? /?	滚动选择文字	

拼音输入法的一般操作顺序：

- 键入拼音字母：2 - 9 数字键输入拼音；按 **C** 键删除当前输入。
- 选择和选定拼音：? /? 键进行选择，**确定** 键选定拼音，按 **退出** 键退出当前输入。
- 选择并输入文字：? /? 或者? /? 键上下翻页，查找待选汉字，按数字键或**添加** 选定汉字。
- 编辑已输入字：按? /? 键左右移动光标。
- 切换输入法：在文本编辑状态下，按 **输入法** 键切换输入法，可以在拼音、笔顺、英文大写、英文小写、sy 输入法之间切换，屏幕上方有图标提示。
- 符号输入：在 sy 输入法状态下按符号前的相应数字键，选择想要输入的符号。按? /? 键在不同的符号选择画面之间滚动。

6.3.2 笔顺输入法

笔顺输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
数字 1 键	横、提	
数字 2 键	竖	
数字 3 键	撇	
数字 4 键	捺、点	
数字 5 键	顺折	多重折笔以尾折为准，见附图
数字 6 键	逆折	多重折笔以尾折为准，见附图
数字 7 键	叉	撇捺正交叉等，见附图
数字 8 键	八	撇捺、撇点、撇横，见附图
数字 9 键	十	横竖、提竖相交，

		见附图
数字 0 键	□	大口、小口、长口、扁口。
? /? /? /?	编辑文字时滚动键	

附图：笔顺输入法即笔顺码的笔划与数字对应表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
一	丨	丿	㇏	㇏	㇏	㇏	㇏	+	口
㇏			、	㇏	㇏	㇏	㇏	+	口
				㇏	㇏		㇏	+	口
				㇏	㇏		㇏	+	口

笔顺输入法一般操作顺序：

按笔顺依次键入该字的头三笔和最后三笔：0 - 9 数字键 输入笔划；

- 通常只需输入一笔、二笔、三笔或前三笔加最后一笔，无需翻页。
- 例如：“好”，只需两码。先输[6]，它表示逆折；再输[3]，它表示撇。该字出现按[确定]键确认，屏幕显示“好”对应数字7，按[7]完成输入。
- 前三笔依次排在第一、二、三个码位上，最后一笔排在第四个码位上。例如：
 - “玲”，最后一笔是点，放在第四个码位上，编码是 1914，
 - “琴”，最后一笔是顺折，放在第四个码位上，编码是 1915，

[*] 键可代替任意一笔，但输入一个汉字最多只能用 2 次 [*] 键。

选择和选定笔顺输入：[输入法] 选定笔顺码输入法。

选择并输入字：? /? /? /? 键上下翻页，查找待选汉字，数字键或[添加] 选定汉字。

编辑已输入字：? /? 键左右移动光标。

输入符号：切换到 sy 输入法状态下按 ? /? 键可以选择输入常用符号。

6.3.3 英文和数字输入

英文和数字输入的键盘具体定义为：（本节以大写英文输入为例，小写英文输入与此同）

键名	对应字符或功能	说明
数字 1 键	, . ' ! 1	
数字 2 键	ABC2	字母 数字
数字 3 键	DEF3	
数字 4 键	GHI4	
数字 5 键	JKL5	
数字 6 键	MNO6	
数字 7 键	PQRS7	
数字 8 键	TUV8	
数字 9 键	WXYZ9	
数字 0 键	空格 0	
? /?	编辑文字时滚动键	

英文输入的一般操作方法：

每个按键都被用于输入多个字母。快速重复按键直到您需要的字母出现。等光标移动后，再输入下一个字符。

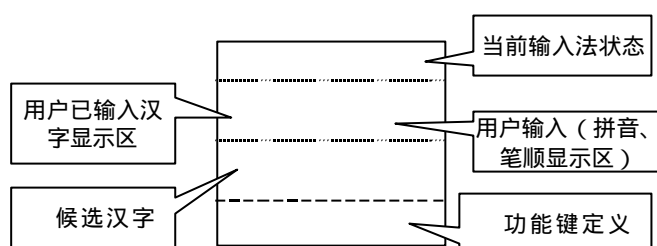
用 **输入法** 切换输入方法。

当您需要输入一个空格键时，在大写字母或小写字母状态下，按住键 **0**。

6.4 操作流程

6.4.1 文字输入屏幕说明

拼音及笔顺输入的屏幕为：



屏幕被分为 5 个区域，分别为：

汉字显示区：显示已输入的汉字。

拼音笔顺显示区：用于显示用户输入。拼音输入法时，可以上下变化选择拼音。笔顺输入法时，显示用户输入的笔顺码。

候选汉字区：显示待选的汉字。

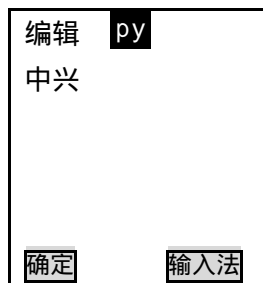
输入法状态区：表示当前的输入法状态。

功能键定义区：定义功能键的功能。

6.4.2 中文联想输入示例

下面将举例说明如何在联想输入状态下用拼音输入法输入“中兴通讯”：

进入电话本添加号码的文本编辑状态（假设已输入“中兴”）：



当用户按拼音对应的数字键后就进入汉字输入状态，如果出现上下箭头提示则说明还有其它拼音，用户可以按 ? / ? 选择所需拼音。对于 tong 用户只需输入 8664。



中兴

拼音: tong

同通痛铜桶筒捅

确定退出

用户按 确定 键确认选择的拼音。

编辑 py

兴

1 2 3 4 5 6 7 ▶

同通痛铜桶筒捅

确定添加

用户可以按相应数字键选择汉字（当所需的汉字为第一个时，也可以通过按 添加 键选择），如果所需汉字并不在当前屏显示，用户可以按 ? /? /? 键键翻页，直到所需汉字出现在当前屏幕中。用户按数字键 2 选择汉字“通”。如果处于词组联想状态，则将给出相应的词组。

编辑 py

兴通

1 2 3 4 5 6 7

过知话信讯报融

确定添加

用户按数字键 5 选择“讯”，将继续给出“讯”的词组联想，用户可以按 确定 退出当前汉字的词组联想，结果如下：

编辑 py

兴通讯

确定输入法

7 附录

7.1 小技巧

1. 打开翻盖的情况下，按手机侧键，可以调出存储在手机和 UIM 卡上的电话本。并可进行滚动搜索、查看。
2. 不打开翻盖，按住手机侧键，可以打开小屏幕的背光灯。
3. 待机状态下，按住 **[*]** 键可以进行礼仪模式的快速切换。
4. 在拨打前面带“+”号的电话号码时，请按住 **[#]** 键，待“#”号消失后，输入“+”号后面的电话号码，然后拨出。
5. 在输入状态下，按 **[C]** 键可以逐一删除当前屏幕的输入，按住 **[C]** 键可以删除当前屏幕的所有输入。
6. 按 **[挂机]** 键（不是按住）可以快速回到待机状态。
7. 在待机状态下，按 **[拨号]** 键可以显示通话记录列表。
8. 在待机状态下，输入电话号码或其中一部分，按 **[选项]** 界面中的 **[查找]** 可以在电话本中快速查找符合条件的电话号码。

7.2 故障分析

现象	可能原因	解决方法
不能开机	电源键按下时间不够长	按住电源键一段时间
	电池电量不足	给电池充电
	电池接触不良	重新安装电池到手机上
	UIM 卡故障	检查 UIM 卡或更换 UIM 卡
自动关机	电池电量严重不足	请充电后使用
待机时间不足	电池性能下降	更换电池
	长时间使用游戏和按键音	限制玩游戏，将按键静音
	网络信号不好	在网络信号不好的时候尽量关闭电源
无法连接到网络	网络信号不好	拔出天线或移动到其他地方
	不在网络服务区	确认是否在 CDMA 网络服务区
	UIM 卡故障	确认 UIM 卡是否正常
通话过程中掉话	网络信号不好	拔出天线或移动到其他地方
提示输入 PUK 码	连续 3 次输入错误 PIN 码，UIM 卡被锁	请与 UIM 卡销售商联系
没有来电铃音	设置来电提示方式为指示灯	正确设置来电提示方式