

目录

1. 简介	13
2. 安全事项	14
2.1 安全须知	14
2.2 安全警告和注意事项	14
2.3 驾驶车辆时使用手机注意事项	15
2.4 医用设备及公共医疗场所	15
2.5 您的手机	16
2.6 可能引起爆炸的地点及爆破区	17
2.7 电子设备	17

2.8	汽车安全	18
2.9	飞机上的注意事项	18
2.10	电池使用	18
2.11	SAR	19
2.12	使用充电器的注意事项	20
2.13	清洁和维护	21
2.14	免责声明	21
3.	手机概观	23
3.1	简述	23
3.2	按键说明	24
3.3	技术参数	24
3.4	指示图标说明	25
4.	开始使用	27
4.1	准备事项	27
4.1.1	安装 SIM 卡、存储卡和电池	28
4.1.2	拆卸 SIM、存储卡和电池	30
4.1.3	充电	31
4.1.4	开/关机	32
4.1.5	切换为睡眠模式	33

	4.1.6	唤醒您的手机	33
4.2		屏幕控制	34
4.3		首页	36
	4.3.1	首页的延伸界面	37
	4.3.2	设定壁纸	37
	4.3.3	添加首页显示项	37
	4.3.4	删除首页显示项	38
5.		电话功能	39
5.1		拨打电话	39
	5.1.1	拨打电话	39
	5.1.2	单键拨号	39
	5.1.3	使用联系人拨打电话	40
	5.1.4	从通话记录拨打电话	40
	5.1.5	从信息中拨打电话	41
	5.1.6	拨打紧急电话	41
	5.1.7	拨打国际长途电话	42
5.2		接听电话	42
	5.2.1	接听来电	42
	5.2.2	拒接来电	43

5.2.3	挂断电话	43
5.3	通话设置	44
6.	联系人	45
6.1	开始使用联系人	45
6.2	管理联系人	45
6.2.1	新建联系人	45
6.2.2	添加联系人至收藏	46
6.2.3	搜索联系人	47
6.2.4	编辑联系人	47
6.2.5	删除联系人	47
7.	文本输入	49
7.1	屏幕虚拟键盘简介	49
7.1.1	Android 键盘	49
7.1.2	TouchPal	50
7.1.3	谷歌拼音输入法键盘	53
7.1.4	搜狗输入法键盘	54
7.2	文字设置	55
8.	信息	56

8.1	发送短信	56
8.2	发送彩信	56
8.3	管理信息和会话	57
8.3.1	回复信息	57
8.3.2	删除信息或会话	58
8.4	信息设置	58
9.	电子邮件	61
9.1	设置电子邮件账号	61
9.2	发送邮件	62
9.3	回复或转发邮件	62
10.	网络应用	64
10.1	网络连接	64
10.1.1	打开/关闭移动网络数据访问功能	64
10.1.2	GPRS/3G 网络	64
10.1.3	WLAN 网络	65
10.2	使用浏览器	67
10.2.1	打开浏览器	67
10.2.2	打开网页	67
10.2.3	浏览选项	68

10.2.4	使用书签	69
10.2.5	浏览器设置	69
10.3	使用 modem 功能	71
10.3.1	启用 modem 功能	71
10.3.2	关闭 modem 功能	73
10.4	便携式 WLAN 热点	73
10.4.1	启用便携式 WLAN 热点	74
10.4.2	关闭便携式 WLAN 热点	77
11.	多媒体功能	78
11.1	相机	78
11.1.1	打开相机	78
11.1.2	拍照	78
11.1.3	相机设置	79
11.2	摄像机	80
11.2.1	打开摄像机	80
11.2.2	摄像	81
11.2.3	摄像机设置	81
11.3	音乐	82
11.3.1	打开音乐播放器	82

11.3.2	欣赏音乐	82
11.3.3	创建播放列表	83
11.3.4	管理播放列表	84
11.3.5	设置音乐为来电铃声	85
11.4	视频	85
11.4.1	打开视频播放器	85
11.4.2	欣赏视频	86
11.5	图库	86
11.6	录音机	86
11.6.1	打开录音机	86
11.6.2	录制音频文件	87
12.	手机设置	88
12.1	基本设置	88
12.1.1	设置日期和时间	88
12.1.2	显示设置	89
12.1.3	声音设置	90
12.1.4	语言设置	93
12.1.5	无线和网络设置	93
12.2	安全设置	95

12.2.1	屏幕锁定	95
12.2.2	使用 PIN 码	96
12.2.3	使用安全凭证	97
12.3	存储管理	98
12.3.1	SD 卡存储管理	98
12.3.2	手机存储管理	99
12.4	应用程序设置	99
12.5	恢复出厂设置	101
12.6	其他设置	102
12.6.1	搜索设置	102
12.6.2	文字转语音设置	102
13.	其他应用	103
13.1	记事本	103
13.2	计算器	103
13.3	任务管理器	104
13.4	文件管理器	104
13.5	秒表	104
14.	中国联通定制业务说明	105
14.1	手机电视	105

14.2	手机音乐	110
14.3	手机邮箱	118
14.4	沃阅读	124
14.5	沃商店	129
14.6	乐媒	135
15.	简单故障排除	137
16.	用户满意度调查	141
17.	手机三包注意事项	142
18.	手机保养小常识	143
19.	掌心服务	144
20.	中兴通讯产品有害物质含量状态说明表	145

法律声明

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究

对本手册中的印刷错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中，中兴通讯保留最终解释权。

Copyright © 2011 ZTE CORPORATION.

版本号：1.0

物料代码：079584503683

发布日期：20111015

关于中兴手机“防伪短信息自发功能”的声明

为了维护广大中兴手机用户的权益，有效打击假冒伪劣产品扰乱中兴手机市场，保证广大用户购买到放心的真品中兴手机，并享受到中兴手机全国联网的优质售后服务，中兴通讯特此郑重声明：

当您使用目前购买的该款手机后，在达到以下任何一个条件时，即会自动发送一条防伪短信至中兴通讯。

短信发送条件：

1. 手机累计通话时间达到**15**分钟；
2. 连续待机超过**5**小时的次数大于等于**3**次；
3. 单次通话时间超过**5**分钟。

此防伪短信只有效发送一次；此项功能在结束发送此防伪短信后即刻自动永久消除。短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。

如您对手机自动发送防伪短信功能持有异议，请拒绝交易！

自动发送防伪短信，将产生一条普通短信发送费。如果您在购机时提出不承担此短信发送费，中兴通讯即按网络运营商发送短信收费标准承担。

如果交易成功，且您未提出不承担防伪短信发送费，即表示您接受了该产品的防伪功能，并同意承担由此产生的一条普通短信发送费。在此感谢您对中兴手机防伪工作的支持！

短信的发送是鉴别中兴手机真伪的一种辅助手段，不作为唯一标准（由于存在通讯网络或其他不确定因素干扰，此短信的发送无法保证 100% 准确完成）。您还可以通过以下途径验证：查验包装盒内所附中兴手机《合格证》、《三包凭证》、产品序列号及机身防伪标识；咨询国家工业和信息化部手机真伪查询电话和网站；咨询中兴手机客户服务热线；咨询中兴手机当地客户服务中心等。

感谢您使用中兴手机

中兴通讯股份有限公司

1. 简介

感谢您购买中兴通讯产品，为使该产品使用在最佳状态，请详细阅读本手册，阅读后请保留备用。

手册中使用的图片仅作为功能示意图，可能与实际产品有所不同，请以实物为准。如果因为功能升级引起手册中所述内容与实际产品不符，请以公司后续发布的信息为准。对本手册中的打印错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中，中兴通讯保留最终解释权。

2. 安全事项

2.1 安全须知

- 如果您的手机丢失或被窃，请按运营商相关规定挂失 **USIM** 卡，这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。
- 为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：
 - 开启**USIM**卡的**PIN**码。
 - 开启手机密码。
 - 尽量随身携带。

2.2 安全警告和注意事项

- 请正确使用手机。拨打或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话，并确保手机与身体保持适当距离。
- 通话期间请勿触摸或覆盖天线区域（手机背部上方区域），以免影响通话效果、耗费更多电量，从而减少通话时间和待机时间。

- 有些人在闪烁的灯光下（如看电视），可能易于发作癫痫或眩晕。如果您有过类似的发病史，在玩手机游戏或使用闪灯功能前请先向医生咨询。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。

2.3 驾驶车辆时使用手机注意事项

驾车时请遵照相关交通法规，注意交通安全。

2.4 医用设备及公共医疗场所

- 在某些医用设备如心脏起搏器旁使用手机时需注意：保持开着的手机与这些医用设备之间至少 **20cm** 的距离；不要把手机放在胸前口袋中；应使用与佩戴起搏器的不同侧的耳朵听电话，以减少潜在干扰；必要时请关闭手机。如有其它问题请在使用之前向该医用设备生产厂家咨询了解。一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰，如果出现了这类干扰，请与助听器制造商联系寻求解决办法。
- 如果您还有其它个人医用设备（如植入耳蜗等），请向这些设备制造厂家咨询，以确定这些设备是否能够屏蔽周围的射频信号。

- 在医院或休养院等有特殊要求的场所，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。

2.5 您的手机

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，违反本手机的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。
- 清洁手机时请先关机，并使用微潮且干净的防静电布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制剂。
- 您的手机会产生电磁场，请不要放置在磁存储媒质附近，如计算机磁盘等。
- 在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用手机可能会引起干扰。
- 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，以免过度受热而损坏。
- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。

- 请不要与其它不配套的设备连接。
- 请勿拆卸手机。
- 请不要将易燃、易爆物品与手机放在一起，以免发生危险。

2.6 可能引起爆炸的地点及爆破区

- 在进入因潜在因素可能引起爆炸的区域之前（如油料仓库，化学工厂等有爆炸性生产过程的），如果手机不是专门为这种区域使用而设计的，请您先关闭手机。
- 在这类区域，请不要取出、安装电池，也不要给手机充电，因为在这些环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害。
- 为了避免干扰爆破作业，在爆炸区的电雷管附近，以及贴有关闭手机等类似标语指示的地方，请遵守相关规定关闭手机。

2.7 电子设备

使用包括手机在内的射频设备可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，如机动车辆中的某些电子系统，必要时使用手机前请咨询该设备制造商。

2.8 汽车安全

- 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输的影响，如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。但请注意不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及到的区域，以免气囊膨胀时产生的外力推动手机对车主造成伤害。
- 在加油时请关闭您的手机，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。

2.9 飞机上的注意事项

在飞机起飞前请关闭手机。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止使用手机进行无线通信。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可。

2.10 电池使用

- 请不要将电池短路，以免损坏电池、产生热量及引起火灾。
- 禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。

- 请勿试图拆开电池。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在干燥、避光、凉爽的地方。
- 当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用。
- 请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中。



警告：

假如电池破损，应避免接触里面的物质，若被沾染到皮肤，应用大量的清水冲洗，必要时请寻求医生的帮助。

2.11 SAR

本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为：1.26 W/Kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

2.12 使用充电器的注意事项

- 为提高充电效率和保证充电安全，请使用 220V 交流电。
- 禁止短路充电器，否则会引起触电、冒烟和充电器损坏。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则可能会导致起火和触电。
- 请及时清洁积在电源插座上的灰尘。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。
- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火或充电器损坏。
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则可能会导致触电。
- 不要将重物放在电源线上或试图改装电源线，否则可能会造成触电或起火。

- 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。拔插头时要抓住充电器，硬拉电源线会损坏电源线，可能引起触电或起火。
- 请不要在下列地方充电：阳光过强温度过高的地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（容易引起故障）。

2.13 清洁和维护

- 请保持本产品的干燥。雨水、湿气和各种液体都可能腐蚀电子线路，造成产品的损坏。
- 请用柔软的干布清洁本产品。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭本产品。

2.14 免责声明

- 对于超越我们责任能力范围的自然灾害（如：地震、水灾等）而导致的损失，本公司不承担任何责任。

- 在任何情况下，对于伴随本产品的使用而带来的任何损失（包括依照手册说明使用而导致的损失），诸如：公司利润的损失、信誉损失、营业中断、或存储数据的丢失/改变等，以及因此导致的任何特别的、意外的、连带的或间接的损失，本公司不承担任何责任。
- 对由于不当使用非本公司指定的通讯硬件或软件而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对于通过使用本产品获得的信息、资料、文件或其他产品与服务，本公司不提供任何形式的保证与技术支持，且对于用户对这些信息、资料、文件或其他产品与服务的使用，不承担任何责任。
- 对于通过本产品使用的第三方软件，本公司不承担任何形式的担保与技术支持责任。
- 本手册的内容按“现状”提供。除非适用法律另有规定，否则本公司不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确的或默许的保证。

3. 手机概观

3.1 简述

手机支持 WCDMA 850/2100、GSM 900/1800/1900 网络和 GPRS，并且可在不同网络间无缝切换。手机性能强大、功能丰富。借助于最新的 3G 技术带来的高速宽带连接，它可以将您的生活与他人实时分享。




3.2 按键说明

按键	功能
电源键	<ul style="list-style-type: none">• 长按打开手机选项菜单。• 短按切换手机至睡眠模式。• 从睡眠模式下唤醒手机。
首页键	<ul style="list-style-type: none">• 从任何界面返回首页。• 长按打开近期使用过的程序列表。
菜单键	打开当前界面下的菜单选项。
返回键	返回上一界面。
音量键	调节音量。





3.3 技术参数

型号	ZTE-U V880+
尺寸	114mm×57mm×12mm
重量	110g（包含标准电池）
显示屏	3.5寸 800×480像素

摄像头	传感器类型	CMOS
	像素	320万
支持扩展卡	microSD卡 	
扩展卡最大容量	32 GB	
电池	容量	1250mAh
	待机时间	165小时（取决于网络状况）
	语音通话时间	240分钟（取决于网络状况）
浏览器版本	WAP2.0	

3.4 指示图标说明

状态图标

	信号强度		3G可用
	EDGE可用		GPRS可用

	未插入USIM卡		手机扬声器静音
	电量低		USB已连接
	电量极低		闹钟开启
	充电中		耳机已插入
	振动模式		新彩信
	飞行模式		新短信
	新邮件		通话中
	未接来电		音乐播放中

4. 开始使用

4.1 准备事项

使用前，您需要安装 **SIM** 卡和电池。

- **SIM 卡**：如果您已经挑选了一家网络运营商，并与其签订合约的话，您将会获得一张 **SIM** 卡。


SIM 卡中储存着您的本机号码、电话簿、短信和运营商服务信息。这些功能只有在将卡插入手机后才能使用。如果没有插入有效的 **SIM** 卡，手机将只能拨出紧急电话。

- **存储卡**：**microSD** 存储卡给您的手机提供了极大的内存容量，让您能够储存各类多媒体数据，包括影像、相片、**MP3** 音乐文件和铃声。您也可以使用此存储卡来储存其它文件。
- **电池**：新手机电池可以立即使用。为了获得最佳电池性能，请在最初三次充放时确保放完电后再充满。


4.1.1 安装 SIM 卡、存储卡和电池

在安装 SIM 卡、存储卡或电池之前，请保证手机处于关机状态。


1. 拆下电池后盖。

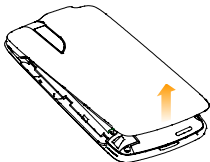

2. 将 SIM 卡的金属接点朝下，按箭头所示的方向和位置插入卡槽，SIM 卡缺口方向依照卡槽形状。

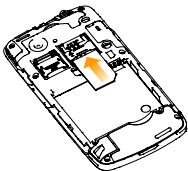


- 按图中所示掀开存储卡固定架，将存储卡放入存储卡槽，关闭存储卡固定架。

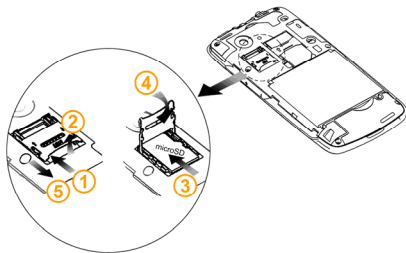


提示：

microSD 为 SD Card Association 的商标。

- 将电池按下图所示的方向插入并向下滑入，直到卡至定位为止。注意接点对准金色弹簧。

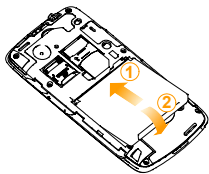

5. 装上电池后盖。

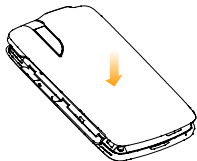

4.1.2 拆卸 SIM、存储卡和电池

拆卸 SIM 卡、存储卡或电池之前，请保证手机处于关机状态。

1. 拆下电池后盖。
2. 用手指将电池边缘提起并取出。


3. 将 SIM 卡滑出卡槽。
4. 打开 microSD 卡槽的上盖，将 microSD 卡取出并合上上盖。

4.1.3 充电

电池在第一次拆封时并未完全充电，请将剩余电量耗尽后再进行第一次充电。为电池充电时，第一次请充电八小时，之后每次充电至少两小时，以发挥电池的最佳效能。

您可以使用随机附带的充电器进行充电。方法如下：

1. 将充电器的接线连接到手机 USB 插孔。

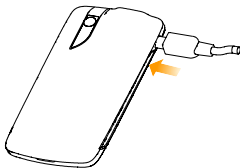

2. 将充电器连接至标准的电源插座。
3. 充电完成后，将充电器从插座拔出并取下手机。

温馨提示：

- 您也可以使用随机附带的 USB 传输线，一端连接手机，另一端直接插入 PC 机的 USB 接口进行充电。
- 充电仅能在 0℃ 至 45℃ 的温度范围内进行。
- 电池使用充电器充电时，完全充满需要 2~3 小时。

4.1.4 开/关机

1. 要开机的话，长按**电源键**直到屏幕显示开机画面。
2. 如有提示要求，请输入您的 PIN 码或手机密码。
3. 要关机的话，长按**电源键**并选择**关机**。

提示：


PIN（个人识别码）是由您的运营商提供的密码。如果 PIN 码开启，您需要这个密码才能使用 SIM 卡。手机接受输入的 PIN 码后，便会自动搜寻指定的网络。搜寻的过程可能需要几秒钟。

4.1.5 切换为睡眠模式

睡眠模式是一种省电模式，此时手机显示屏会关闭，可以防止屏幕或按键的误操作。如果您将您的手机闲置一定的时间，它将自动切换为睡眠模式。您还可以通过以下方法启动睡眠模式：按**电源键**。

4.1.6 唤醒您的手机

手机在切换至睡眠模式后，显示屏会关闭并且会被锁定。此时如果您需要使用手机，请唤醒手机并对屏幕进行解锁操作：

1. 按**电源键**，此时您的手机显示屏已被激活。
2. 您可以按照下图所示，按住蓝色圆圈向  图标拖动解锁屏幕。



温馨提示:

如果您设置了屏幕解锁图案、密码或 PIN 码（详情请见*手机设置-安全设置*一节），您还需要绘制解锁图案、密码或 PIN 码。

4.2 屏幕控制

您可以通过屏幕上的一系列操作来控制您的手机。

- 点击：您可以通过点击屏幕选择屏幕上的项目、打开应用、使用键盘输入或按屏幕下方的按键。
- 滑动：您可以通过在屏幕上水平或垂直滑动，实现页面的上下或左右滚动显示。
- 长按：您可以通过长按某些项目获得其可用菜单。在程序界面长按应用程序图标，可以将该应用的快捷方式添加至首页主屏幕。
- 拖拽：您可以通过拖拽屏幕上的某些项目实现一定的操作。
- 横竖屏切换：您可以通过翻转手机切换屏幕的横竖屏显示。横竖屏显示功能仅在某些界面有效，例如文字输入界面、浏览网页界面等等。

4.3 首页

开机并解锁屏幕之后，显示屏所显示的界面即为首页。

指示图标

天气预报

闹钟时钟

点击进入闹钟
时间界面

快捷功能

点击图标可快速
打开相应功能

拨号

点击进入
拨号界面

信息

点击进入信息界面

应用键

点击进入应用程序界面



首页界面除上图所显示的快捷方式图标外，您可以根据需要添加或删除文件夹、其他快捷方式或窗口小部件。当首页的空间使用完毕之后，您可以在屏幕上水平滑动打开首页的延伸界面并添加所需内容。

4.3.1 首页的延伸界面

延伸界面用于存放更多的快捷方式、窗口小部件或文件夹。您可以在首页通过水平滑动屏幕打开延伸界面，也可以通过点击首页左/右下角的圆点打开相应的延伸界面。

4.3.2 设定壁纸


1. 按**首页键**返回首页界面。
2. 按**菜单键**并选择**壁纸**。
3. 选择壁纸所在位置：**图库**、**壁纸**或**动态壁纸**。
4. 选中所需壁纸后，点击**保存**或**设置壁纸**。

4.3.3 添加首页显示项



1. 按**首页键**返回首页界面。

2. 按**菜单键**并选择**添加**。如果当前页面已满，无法再添加项目时，**添加**图标为灰色。
3. 选择需要添加项目的类别。
4. 选择所需的添加的具体项目完成添加。

温馨提示：

您还可以在按**首页键** >  打开应用程序界面后，通过长按任一应用图标实现首页快捷功能图标的添加。



4.3.4 删除首页显示项



1. 按**首页键**返回首页界面。
2. 长按需要删除的显示项直至屏幕上端出现  图标。
3. 将该显示项拖动至  即可删除。


5. 电话功能

5.1 拨打电话

5.1.1 拨打电话

1. 按**首页键** > 或**首页键** >  > **拨号**打开拨号器。
2. 点击屏幕输入所需号码。

如果输入有误，您可以点击  删除光标前的一个数字。按住该图标可以删除所有数字。输入过程中，您的手机会自动显示联系人中相匹配的号码。您可以按  隐藏拨号键盘，以便查看更多的匹配号码。

3. 从匹配列表中点击所需号码，在弹出的菜单中点击**拨号**。或在输入完号码后点击 。


5.1.2 单键拨号

在拨号器界面下，按住单键拨号清单中对应的数字键（2~9）即可拨打电话。数字键 1 已经预设为语言信箱的单键拨号。




设置单键拨号

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **通话设置** > **单键拨号**。
2. 选择状态为**未设置**的数字键。
3. 输入单键拨号号码。
4. 点击**确定**保存。


5.1.3 使用联系人拨打电话

1. 按**首页键** > **联系人**或**首页键** >  > **联系人**打开联系人界面。
2. 您可以按**菜单键** > **搜索**在联系人列表中搜索所需联系人。
3. 点击**呼叫手机**。



5.1.4 从通话记录拨打电话

1. 按**首页键** > 或**首页键** >  > **拨号**打开拨号器。
2. 点击  打开通话记录列表。

您也可以从联系人界面选择**通话记录**标签页打开通话记录列表。

3. 点击所需的通话记录旁的  图标拨打电话。

5.1.5 从信息中拨打电话



1. 按**首页键** > 或**首页键** >  > **信息**打开信息界面。
2. 选择并打开所需的信息或会话。
3. 点击所需的信息。

如果信息中包含多个号码,手机会自动弹出**信息选项**的菜单您选择所需号码呼叫。

4. 点击 。

5.1.6 拨打紧急电话





与任何手机一样,本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能,在紧急状况下可使用手机进行紧急呼叫。但是,因不能保证所有情况下网络都能连接成功, 故在紧急情况下,不能将本手机作为唯一的联系方式。

1. 开启手机。
2. 点击**首页键** >  开启拨号器。
3. 输入当地的紧急号码 (例如: 112 或其它正式紧急号码)。各地的紧急号码有所不同。
4. 按。

5.1.7 拨打国际长途电话

提示:


国际长途电话功能取决于网络运营商提供的服务和网络状况。

1. 按**首页键** >  或**首页键** >  > **拨号** 打开拨号器。
2. 长按  输入+。
3. 输入国家代码、区号以及电话号码。
4. 点击 。

5.2 接听电话

5.2.1 接听来电


当接到来电时，手机会发出铃声、动画或振动提示（具体取决于当前的模式和设置）。如果呼叫方启用了 CLI（主叫号码显示）功能，您将会看到呼叫方的电话号码。

- 在来电提示界面，向右拖拽  图标接听来电。


提示:

插入耳机后，按耳机线控按键也可以接听来电。

5.2.2 拒接来电

- 在来电提示界面，向左拖拽  图标拒绝来电。
- 在来电提示界面，按**菜单键 > 礼貌短信拒接**，手机将自动发送您事先设置好的短信拒接内容到来电手机号码上。

5.2.3 挂断电话

通话过程中，您可以按  挂断电话。

5.3 通话设置

按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **通话设置**，您可以对通话属性进行设置。

固定拨号		管理固定拨号功能。您可以启用/禁用固定拨号，更改PIN2码，或查看固定拨号列表。
语音信箱	语音信箱服务	选择我的运营商
	语音信箱设置	设置或更改语音信箱号码。
其他通话设置	单键拨号	设置单键拨号。
	IP拨号	开启/关闭IP拨号功能及设置IP拨号号码。
	GSM/WCDMA通话设置	开启/关闭来电转接、来电等待功能。
	呼叫限制设置	设置呼叫限制类型。
	礼貌短信拒接内容设置	设置拒接电话时发送的短信内容。

6. 联系人

6.1 开始使用联系人

通过联系人功能，您可以查看或管理您的联系人。


按**首页键** > **联系人**或**首页键** >  > **联系人**打开联系人界面。


联系人界面可以分为以下标签页：

- **通话记录**：查看所有通话记录。
- **联系人**：查看联系人列表。
- **收藏**：常用联系人列表。
- **群组**：创建、查看联系人群组。


6.2 管理联系人

6.2.1 新建联系人


1. 按**首页键** > **联系人**或**首页键** >  > **联系人**打开联系人界面。

2. 按**菜单键** > **新建联系人**。
3. 选择新建联系人的保存位置。
4. 输入姓名、电话号码，如果您选择**电话**，您还可以点击  添加该联系人的图标，或添加电子邮件、即时消息等信息。
5. 点击**完成**。


6.2.2 添加联系人至收藏

1. 按**首页键** > **联系人**或**首页键** >  > **联系人**打开联系人界面。
2. 滚动列表查找所需联系人，您也可以按**菜单键** > **搜索**查找所需联系人。
3. 在列表界面长按所需联系人，直至该联系人的快捷菜单出现为止。
4. 点击**添加到收藏**。

温馨提示：

您也可以在联系人界面点击打开需要添加至收藏的联系人，点击右上角的  将该联系人直接添加至收藏列表。

6.2.3 搜索联系人

1. 按**首页键** > **联系人**或**首页键** >  > **联系人**打开联系人界面。
2. 按**菜单键** > **搜索**。
3. 输入联系人姓名，手机将会自动列出所匹配的联系。


6.2.4 编辑联系人

1. 按**首页键** > **联系人**或**首页键** >  > **联系人**打开联系人界面。
2. 选择并点击所需联系人。
3. 按**菜单键** > **编辑联系人**。

您也可以在联系人界面，长按需要编辑的联系人并在弹出的快捷菜单中选择**编辑联系人**。

4. 编辑联系人信息并点击**完成**。

6.2.5 删除联系人

1. 按**首页键** > **联系人**或**首页键** >  > **联系人**打开联系人界面。
2. 选择并点击需要删除的联系人。

3. 按**菜单键 > 删除联系人**。

4. 点击**确定**。

您也可以从联系人界面，长按需要删除的联系人并从弹出的快捷菜单中选择**删除联系人**。

提示：

如果您需要批量删除联系人，请在联系人界面点击**菜单键 > 删除联系人**，选择需要删除的联系人后，点击**完成及确定**。

7. 文本输入

7.1 屏幕虚拟键盘简介

您的手机支持 **Android 键盘**、**谷歌拼音输入法**、**搜狗输入法**和 **TouchPal 键盘**等屏幕虚拟键盘。进入文本输入界面后，如需切换输入法，请长按文本输入框直至快捷菜单弹出，选择所需输入法。

温馨提示：

屏幕虚拟键盘布局会随使用场景和版本升级而进行调整。

7.1.1 Android 键盘



7.1.2 TouchPal


TouchPal 键盘有三种布局：全键盘、12 键键盘和 CooTek T+键盘。

1. 中文拼音输入法

全键盘




12 键键盘

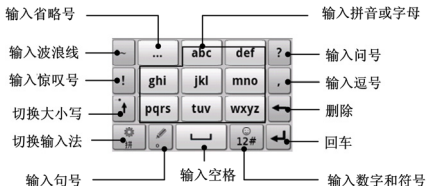


CooTek T+键盘



2. 中文笔画输入法

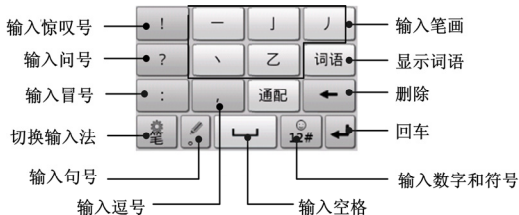

3. 中文手写输入法

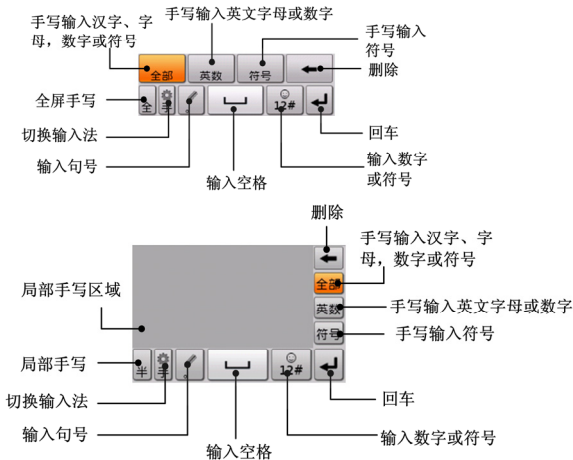

4. 英文输入法



7.1.3 谷歌拼音输入法键盘

中文输入法键盘：




英文输入法键盘：




7.1.4 搜狗输入法键盘

全键盘：

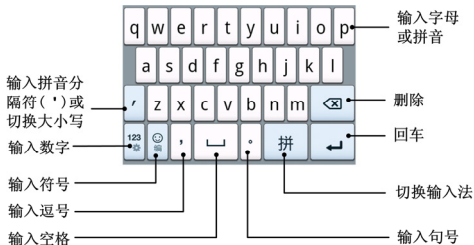

12 键键盘：

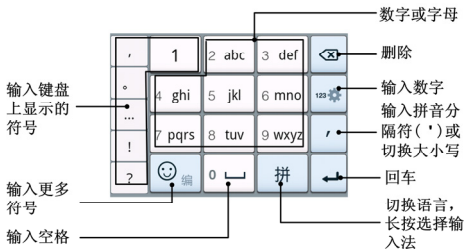

7.2 文字设置

按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **语言和键盘**，您可以进行文字输入相关设置。

8. 信息

按**首页键** > , 您可以通过信息功能发送或接收短信息和彩信。

8.1 发送短信

1. 按**首页键** > **信息** > **新信息**。
2. 在**接收者**一栏输入接收方号码。您也可以按**菜单键** > **联系人**从联系人中选取收件人。
3. 点击**输入内容**一栏，输入短信内容。
4. 点击**发送**。

8.2 发送彩信

1. 按**首页键** > **信息** > **新信息**。
2. 在**接收者**一栏输入收件人号码。您也可以按**菜单键** > **联系人**从联系人中选取收件人。
3. 按**菜单键** > **添加主题**，输入彩信的主题。

提示：

短信在添加主题、附件等内容后，会自动转换为彩信。同样，彩信在删除主题、附件等内容后，彩信会自动转换为短信。

4. 点击**输入内容**一栏，输入彩信内容。
5. 按**菜单键 > 附加**，选择附加内存中的图片、视频或音频文件。您也可以选择拍摄照片、视频、录制音频文件、添加幻灯片插入到彩信附件中。
6. 点击**发送**。

8.3 管理信息和会话

来自同一联系人或号码的短信、彩信将会按照时间先后顺序来排列显示在一个会话中。您可以在信息界面管理这些会话和信息。

8.3.1 回复信息

1. 从信息界面点击打开需要回复的会话。
2. 点击**输入内容**，输入信息的内容。
3. 点击**发送**。

8.3.2 删除信息或会话

1. 从信息界面点击需要删除信息的会话。
2. 按**菜单键** > **删除信息**。
3. 标记所要删除的信息，点击**删除**。

温馨提示：

如要删除整个会话，您可以在信息界面按**菜单键** > **删除会话**，然后标记需要删除的会话并点击**删除**。

8.4 信息设置

在信息界面按**菜单键** > **设置**，您可以进行信息相关设置。

存储设置

- **删除旧信息**：设置信息数量达到上限时，自动删除旧信息。
- **短信限制**：限制每个会话短信的数目上限。
- **彩信限制**：限制每个会话彩信的数目上限。

短信(SMS)设置

- **发送报告:**要求发送的每条短信都返回发送报告。
- **管理 SIM 卡中的信息:** 管理存储在 SIM 卡中的信息。
- **短信有效期:** 设置短信息有效期时间。
- **短信优先级:** 设置短信息优先级。
- **短信服务中心:** 设置短信服务中心号码, 一般使用默认号码。

彩信(MMS)设置

- **发送报告:** 要求发送的每条彩信都返回发送报告。
- **已读报告:** 要求发送的每条彩信都返回已读回执。
- **自动下载:** 启动自动下载信息功能。
- **漫游时自动下载:** 启动漫游时自动下载信息的功能。
- **彩信有效期:** 设置彩信有效期时间。
- **彩信创建模式:** 选择彩信创建的方式, 可选择**不限制**、**警告**和**限制**。


通知设置

- **通知：**选择在状态栏中显示信息通知。
- **选择铃声：**选择信息的通知铃声。
- **振动：**选择在收到通知的同时开启振动提示。

签名设置

- **编辑签名：**为发送的消息编辑签名。
- **添加签名：**为所有发送的消息添加签名。

9. 电子邮件

按**首页键** >  > **电子邮件**，您可以通过电子邮件功能接收和发送邮件。

9.1 设置电子邮件账号

1. 输入电子邮件账号和密码后，点击**下一步**。
2. 手机将自动检查接收服务器设置。
3. 手机将弹出注意事项，点击**确定**后，您的手机会检查外发服务器设置并自动完成配置。
4. 设置电子邮件检查频率并点击**下一步**。
5. 为电子邮件创建名称并设置外发邮件时的显示名称。
6. 点击**完成**。

温馨提示：

您也可以在输入电子邮件账号和密码后，点击**手动设置**，选择账户类型、设置接收服务器选项等。

9.2 发送邮件

电子邮件账号设置完毕后，手机将会自动进入该邮件账号的收件箱内。

1. 按**菜单键** > **撰写**。
2. 输入收件人的邮件地址。
3. 您也可以按**菜单键** > **添加抄送/密送地址**添加抄送或密送的收件人。
4. 点击**主题**并输入邮件的主题。
5. 点击**撰写邮件**并输入邮件内容。
6. 点击**菜单键** > **添加附件**，您可以添加内存中的图片、音乐、视频或录制的音频文件等作为邮件的附件。
7. 点击**发送**。

9.3 回复或转发邮件

1. 从邮件收件箱内选择打开需要回复或转发的邮件。
2. 按**菜单键** > **回复/转发**回复或转发该邮件。

您也可以按**菜单键 > 全部回复**回复该邮件并抄送给所有的收件人、抄送人。


3. 输入邮件的回复内容或转发时的收件人。

4. 点击**发送**。

10. 网络应用

10.1 网络连接

10.1.1 打开/关闭移动网络数据访问功能

在首页通过水平向右滑动屏幕,在屏幕上点击  即可关闭/打开移动网络数据访问功能,或按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 无线和网络 > 移动网络**,点击**已启动数据**关闭/打开移动网络数据访问功能。

温馨提示:

关闭移动网络数据访问功能后,如需连接网络请手动打开,操作步骤如上。

打开移动网络数据连接后,可能会产生数据流量费用。请及时关闭数据连接,避免不必要的损失。

10.1.2 GPRS/3G 网络

您可以通过 GPRS/3G 网络连接至网络并发送彩信和电子邮件。网络服务涉及一些数据业务,需要支付一定的费用,具体信息请咨询您的网络运营商。

添加网络连接

添加网络连接之前，您需要从网络运营商处获得以下信息：

- 接入点名称（APN）
 - 用户名和密码（如果需要的话）
 - 代理 IP 和端口（如果需要用到代理服务器的话）
1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **移动网络** > **GSM/UMTS 选项** > **接入点名称**。
 2. 按**菜单键** > **新建 APN**。
 3. 点击**姓名**设置一个名称（您可以自行设定）。
 4. 点击 **APN** 输入网络运营商提供的 APN 名称。
 5. 如果需要用到代理服务器的话，点击**代理**和**端口**并输入相关信息。
 6. 如果需要用到用户名和密码的话，点击**用户名**和**密码**并输入相关信息。
 7. 按**菜单键** > **保存**。

10.1.3 WLAN 网络

WLAN 网络为您提供近距离的无线网络连接功能。

启用/关闭 WLAN

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络**。
2. 点击勾选 **WLAN** 后面的复选框开启 **WLAN** 功能。取消勾选该复选框则可以关闭 **WLAN** 功能。

连接至 WLAN 网络

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **WLAN 设置**。

您的手机会自动搜索附近所有可被搜索的 **WLAN** 网络。


2. 从列表中点击选择需要连接的网络。

如果选择的是开放网络，手机会自动完成连接。

如果选择的是安全性网络，则需要您输入密码。

检查 WLAN 网络连接状态

手机连接至 **WLAN** 网络后，您可以通过以下两种方法检查 **WLAN** 网络连接状态。

1. 查看状态栏中的无线连接指示图标 ，高亮的格数越多，则表示无线网络信号强度越强。

2. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **WLAN 设置**，选择已连接的网络名称，即可打开网络状态菜单。

10.2 使用浏览器


通过浏览器，您可以连接至互联网，自由地享受 WAP 无线网络和 Internet 无线网上冲浪功能。该业务需要网络支持，为计费业务，具体请您咨询网络运营商。

10.2.1 打开浏览器

按**首页键** >  > **浏览器**即可打开浏览器。


10.2.2 打开网页

在浏览器页面，您可以通过以下方法打开网页：


1. 点击浏览器地址栏，输入需要打开网页的网址后，点击.
2. 按**菜单键** > **书签**，选择需要打开的书签或点击**访问最多/历史记录**标签页选择打开其他网页。

10.2.3 浏览选项

使用浏览器浏览网页时，您可以进行以下操作：

1. 点击网页空白区域，向各方向拖拽查看网页。
2. 点击  缩小或放大网页。
3. 按**菜单键** > **刷新**刷新页面。
4. 按**菜单键** > **更多** > **前进**，您可以再查看返回前的一个网页。
5. 按**菜单键** > **更多** > **添加书签**，您可以将当前网页添加至**书签**中。
6. 按**菜单键** > **更多** > **页内查找**，您可以在网页上查找所需内容。
7. 按**菜单键** > **更多** > **选择文本**，您可以选择网页的文字并进行相关操作。
8. 按**菜单键** > **更多** > **网页信息**，您可以查阅当前网页的相关信息。
9. 按**菜单键** > **更多** > **分享网页**，您可以通过信息、电子邮件或蓝牙方式发送当前网页。
10. 按**菜单键** > **更多** > **下载内容**，您可以查看下载记录。
11. 按**菜单键** > **更多** > **设置**，您可以设置浏览器相关选项。

10.2.4 使用书签

1. 从浏览器界面按**菜单键 > 书签**，或点击浏览器地址栏旁边的 ，您可以查看书签内容。
2. 点击**添加**，输入书签名称和网址后，点击**确定**可以添加书签。

10.2.5 浏览器设置

在浏览器界面，按**菜单键 > 更多 > 设置**可以进入浏览器设置界面。

网页内容设置

- **文字大小**：设置网页显示文字大小。
- **默认缩放设置**：查看或修改网页的缩放设置。
- **以概览模式打开网页**：选择打开新网页时，显示该网页的概览。
- **文字编码**：选择文字编码的种类。
- **阻止弹出式窗口**：选择阻止弹出式窗口。
- **载入图片**：选择在网页上显示图片。
- **自动调整页面**：选择调整网页版面，以适合屏幕大小。
- **仅以横向模式显示**：选择仅以横向宽屏模式显示网页。

- **启用 JavaScript:** 选择启用 JavaScript。
- **启用插件:** 选择启用插件。
- **在后方打开:** 选择在当前窗口后方打开新窗口。
- **设置主页:** 设置浏览器的主页。

隐私权设置

- **清除缓存:** 删除存储在本地缓存的内容和数据库。
- **清除历史记录:** 清除浏览器导航的历史记录。
- **接受 Cookie:** 选择允许网站保存并读取 Cookie 数据。
- **清除所有 Cookie 数据:** 清除所有浏览器 Cookie。
- **记住表单数据:** 记住您在表单中输入的数据，以便于以后使用。
- **清除表单数据:** 清除所有已经保存的表单数据。
- **启用位置信息功能:** 允许网站访问您的位置信息。
- **取消位置信息访问权限:** 取消所有网站访问位置信息的权限。

安全设置

- **记住密码:** 保存访问网站的用户名和密码。

- **清除密码：**清除所有保存的密码。
- **显示安全警告：**当网站安全性出现问题时显示警告。

高级设置


- **网站设置：**查看各网站的高级设置。
- **重置为默认设置：**清除所有浏览器数据，并将所有设置重置为默认值

10.3 使用 modem 功能

10.3.1 启用 modem 功能

您的 PC 机可以通过手机作为 modem 连接互联网。网络服务涉及一些数据业务，需要支付一定的费用，具体信息请咨询您的网络运营商。

1. 使用随机附带的 USB 传输线，一端连接手机，另一端直接插入 PC 机的 USB 接口，手机首次连接 PC 机时，PC 机将自动弹出安装驱动窗口，如下图所示：

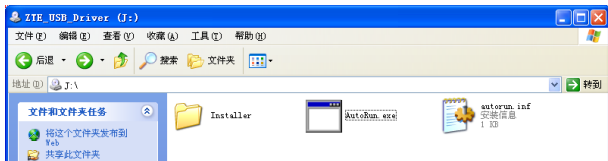

2. 双击运行 AutoRun.exe。
3. 根据提示安装驱动。
4. PC 机上驱动安装完成后，在手机上按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **绑定与便携式热点**，勾选 **USB 绑定**，如下图所示：



5. 成功连接后，在 PC 机上点击**控制面板 > 网络连接** 可以看到一个新的网络链接，可以通过**启用/停用**网络连接的方法，选择访问网络的链接。

温馨提示：

- 手机开启 **modem** 功能前请确认已关闭 **U 盘模式**。
- PC 机通过手机连接到网络前，请先配置好手机的上网参数。
- PC 机安装驱动程序后，手机连接 PC 机将不会再弹出安装窗口。

10.3.2 关闭 modem 功能

按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 无线和网络 > 绑定与便携式热点**，取消 **USB 绑定**，或直接拔出 USB 传输线即可退出 modem 功能。

10.4 便携式 WLAN 热点

您可以将本手机作为为一个随身宽带路由器，让一台或多台 PC 机或其他无线设备通过 **WLAN** 无线连接共享手机互联网。网络服务涉及一些数据业务，需要支付一定的费用，具体信息请咨询您的网络运营商。

温馨提示：

- 本手机作为 WLAN 接入点前，请先配置好手机的上网参数。
- 本手机作为 WLAN 接入点后，手机将无法通过 WLAN 访问网络。

10.4.1 启用便携式 WLAN 热点

1. 在手机上按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 无线和网络 > 绑定与便携式热点**，勾选**便携式 WLAN 热点**，如下图所示：



2. 点击**便携式 WLAN 热点设置**，选择**配置 WLAN 热点**，可修改接入点名称和安全性，如下图所示：



3. 手机默认打开的便携式 WLAN 热点为开放式的，您也可以设置为加密。点击安全性下拉框，选择 **WPA/WPA2 PSK**，您可自行设置密码，点击**保存**，如下图所示：



温馨提示:

密码最少为 8 个字符。

4. 需要连接的 PC 机或其他无线设备打开 WLAN，在可连接设备列表中找到设置好的便携式 WLAN 热点，点击其连接，即可通过 WLAN 热点连接到网络。WLAN 连接操作步骤请参见 [网络应用-网络连接-WLAN 网络](#)。

10.4.2 关闭便携式 WLAN 热点

按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **绑定与便携式热点**，取消**便携式 WLAN 热点**，即可退出 WLAN 热点功能。

11. 多媒体功能


11.1 相机

您的手机带有一个 320 万像素的摄像头，可用于拍摄照片。您可将照片设置为墙纸或通过彩信、邮件等发送。

注意：

请在拍摄照片时尊重他人权利、遵守当地法律法规和风俗习惯。

11.1.1 打开相机

按**首页键** >  > **相机**即可打开照相机。

温馨提示：


在相机界面，您可以拖动  快速切换至摄像机。

11.1.2 拍照

1. 将镜头对准位置/对象。





2. 取景满意后，点击 拍照。

相片拍摄完毕后，点击屏幕右上角的方框可以浏览该相片。您可以在出现的菜单中进行以下操作：

- 点击**删除**，您可以删除该相片。
- 点击**分享**，您可以通过信息、电子邮件或蓝牙等和好友一起分享该相片。
- 点击**更多**可进行以下操作：
 - **详细信息**：查看相片的详细信息。
 - **设置为**：将该相片设置为壁纸或联系人图标
 - **修剪**：可修剪相片。
 - **向左/右旋转**：将该相片向左/右旋转 90 度。
- 点击  返回相机界面。

11.1.3 相机设置

在相机界面您可以进行相机相关设置：

- 点击  可选择对焦方式、曝光等级、照片大小、照片质量、色彩效果等。
- 点击  打开或关闭相片地理位置。
- 点击  选择白平衡效果。
- 点击  选择缩放大小。


11.2 摄像机

您的摄像机可以用于拍摄有声视频短片。

注意：

请在拍摄视频短片时尊重他人权利、遵守当地法律法规和风俗习惯。

11.2.1 打开摄像机

按**首页键** >  > **摄像机**即可打开摄像机。


温馨提示：

在摄像机界面，您可以拖动  快速切换至相机功能。

11.2.2 摄像


1. 将镜头对准位置/对象。
2. 点击  开始摄影。
3. 点击  结束摄影。



完成摄影后，您可以点击右下方的图标，在出现的菜单中进行以下操作：

- 点击**删除**，您可以删除该视频。
- 点击**分享**，您可以通过信息、电子邮件或蓝牙和好友一起分享该视频。
- 点击 ，您可以查看该视频。
- 点击**更多**，您可以查看该视频详细信息。

11.2.3 摄像机设置

在摄像机界面您可以对摄像机属性进行设定：


- 点击  可选择色彩效果、视频画质、视频编码、音频编码、视频时长及还原未默认设置。

- 点击  选择白平衡效果。
- 点击  选择视频高画质、低画质、彩信或自定义。

11.3 音乐

11.3.1 打开音乐播放器

播放音乐文件前，需要先将音乐文件拷贝至存储卡中。

按**首页键** >  > **音乐**即可打开音乐播放器。

11.3.2 欣赏音乐

1. 点击**艺术家/专辑/歌曲/播放列表**标签页，找到您需要播放的音乐文件。
2. 点击该音乐文件开始播放。



11.3.3 创建播放列表


为了方便管理您的音乐文件，您可以创建一些播放列表。

1. 点击**歌曲**标签页。
2. 选择需要添加到播放列表的音乐文件，长按直至弹出快捷菜单。
3. 点击**添加到播放列表**。

4. 点击**新建播放列表**。
5. 输入新播放列表的名称。
6. 点击**保存**。

此时您选择的音乐文件会自动添加至新建的播放列表中。

11.3.4 管理播放列表

1. 按**首页键** >  > **音乐** > **播放列表**。
2. 从列表中选择需要编辑或播放的播放列表，长按直至弹出快捷菜单。

播放：播放该列表中的音乐。

编辑：编辑该播放列表，您只能编辑系统默认的**最近添加的歌曲**列表。

删除：删除该列表，您只能删除自建播放列表。


重命名：为该播放列表重新命名，您只能为自建播放列表重命名。

添加音乐至播放列表

1. 打开**音乐**，选择**歌曲**标签页。
2. 选择需要添加至播放列表的音乐文件，长按直至弹出快捷菜单。

3. 点击**添加到播放列表**。
4. 选择需要添加的播放列表。

11.3.5 设置音乐为来电铃声


1. 按**首页键** >  > **音乐**。
2. 选择**专辑/歌曲/播放列表**标签页
3. 选择需要的音乐文件，长按直至弹出快捷菜单。
4. 点击**用作手机铃声**。

温馨提示：

您也可以在播放音乐时，按**菜单键** > **用作铃声**设置当前音乐为铃声。

11.4 视频

11.4.1 打开视频播放器


1. 按**首页键** >  > **视频**可以打开视频文件列表。
2. 选择需要播放的视频文件，点击打开即可使用视频播放器播放。

11.4.2 欣赏视频

在欣赏视频文件前，请将视频文件拷贝至存储卡中。

1. 按**首页键** >  > **视频**。
2. 选择需要播放的视频文件，点击打开。


11.5 图库

按**首页键** >  > **图库**，您可以查看存储卡内所有图片和视频文件。其中视频文件可以采用视频播放器播放。




11.6 录音机


通过录音机功能，您可以录制音频文件。

11.6.1 打开录音机

按**首页键** >  > **录音机**即可打开录音机。

11.6.2 录制音频文件

1. 将手机的麦克风靠近您的嘴巴，点击  开始录音。
2. 点击  停止录音。
3. 点击  回放录音文件。
4. 点击**确定**保存录音文件，点击**放弃**放弃保存录音文件。

保存录音文件后，您可以在**首页键** >  > **音乐** > **播放列表** > **我的录音**中查看您的录音文件。

温馨提示：

您也可以将录音文件设为来电铃声，在**我的录音**中，长按该录音文件直至弹出快捷菜单，点击**用作手机铃声**。

12. 手机设置

12.1 基本设置

12.1.1 设置日期和时间

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **日期和时间**。
2. 如果您需要自己设定日期和时间，取消勾选**自动**复选框，否则您的手机时间会自动和系统时间同步。
3. 点击**设置日期**，调节日期后点击**设置**。
4. 点击**选择时区**，选择您所在的时区。
5. 点击**设置时间**，调节时间后点击**设置**。
6. 选择勾选**使用 24 小时格式**复选框使用 24 小时制，否则选择使用 12 小时制。
7. 点击**选择日期格式**，选择日期的显示格式。

12.1.2 显示设置

调节屏幕亮度

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **显示** > **亮度**。
2. 调节屏幕亮度，点击**确定**。

设置屏幕待机时间

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **显示** > **屏幕超时**。
2. 选择屏幕待机时间。

手机在待机时间达到设定时间时，屏幕显示会自动关闭并进入睡眠模式。

设置屏幕显示方向

您可以选择通过旋转手机来调整屏幕显示的方向（竖屏或横屏显示）。

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **显示**。
2. 勾选**自动旋转屏幕**复选框。

启用/关闭窗口动画

您的手机可以支持开启和关闭窗口时的动画显示。

1. 按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 显示**。
2. 点击**动画**选择**无动画、部分动画**或**所有动画**。

12.1.3 声音设置

设置手机铃声

1. 按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 声音 > 手机铃声**。

手机将自动显示手机和存储卡内 **media/audio/ringtone** 路径下的所有音频文件列表。

2. 点击所需铃声并点击**确定**。

温馨提示：

您也可以通过**音乐**功能设置手机铃声，请见**多媒体功能-音乐-设置音乐**为来电铃声和**多媒体功能-录音机-录制音频文件**。

自定义通知铃声

1. 在 **microSD** 卡根目录下新建一个名称为 **Notifications** 的文件夹。
2. 将您喜欢的铃音拷贝至 **Notifications** 文件夹中。

3. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **声音** > **通知铃声**。

4. 在列表中点击所需铃声并点击**确定**。

调节音量

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **声音** > **音量**。

2. 调节铃声、媒体和闹钟音量并点击**确定**。

您也可以选择**将来电音量用作通知音量**复选框，同步设置来电铃声和通知铃声。

设置默认通知铃声

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **声音** > **通知铃声**。

手机将自动显示所有的可用通知铃声列表。

2. 选择并点击所需铃声。

3. 点击**确定**。

开启静音模式

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **声音**。

2. 勾选**静音模式**复选框。

静音模式下，除媒体和闹钟外，其余声音全部都为静音状态。

开启手机振动

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **声音**。
2. 勾选**振动**复选框。

开启手机振动之后，来电时手机会振动提示。

开启按键操作音

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **声音**。
2. 勾选**按键操作音**复选框。

开启拨号操作音后，在您使用拨号器时，每拨一个号码，都会发出声音提示。

开启屏幕选择操作音

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **声音**。
2. 勾选**选择操作音**复选框。

开启屏幕选择操作音后，每次点击屏幕进行选择，手机都会发出提示音。

开启屏幕锁定提示音

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **声音**。
2. 勾选**屏幕锁定提示音**复选框。

锁定和解锁屏幕时都会有声音提示。

12.1.4 语言设置

切换系统语言

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **语言和键盘**。
2. 点击**选择语言**。

手机将自动显示所有可用语言列表。

3. 选择所需语言。

12.1.5 无线和网络设置

启用漫游

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **移动网络**。
2. 勾选**数据漫游**复选框。

切换网络模式

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **移动网络** > **网络模式**。
2. 点击选择 **GSM/WCDMA 自动选择**、**仅 WCDMA** 或**仅 GSM**。

添加接入点设置

一般情况下，可以使用手机默认的接入点设置。如需添加，请咨询您的网络运营商获得 APN 相关信息。

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **移动网络** > **GSM/UMTS 选项** > **接入点名称**。
2. 按**菜单键** > **新建 APN**。后续操作步骤请参见 *网络应用-网络连接-GPRS/3G 网络-添加网络连接*。

启用飞行模式

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络**。
2. 勾选**飞行模式**复选框。

启用飞行模式后，手机将关闭所有无线连接。

12.2 安全设置

12.2.1 屏幕锁定

您可以设置屏幕锁定，以防止手机未经授权而被使用。

设置屏幕解锁图案

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **位置和安全** > **设置屏幕锁定** > **图案**。
2. 在屏幕上滑动绘制您的图案。
3. 点击**继续**。
4. 再次绘制您的图案进行确认。
5. 点击**确认**。

设置屏幕解锁密码

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **位置和安全** > **设置屏幕锁定** > **密码**。
2. 在屏幕上输入您的密码。
3. 点击**继续**。
4. 再次输入您的密码进行确认。

5. 点击**确定**。

锁定屏幕

按**电源键**锁定手机屏幕。

在锁定屏幕的同时，您的手机也会被切换至睡眠模式。

使用图案解锁

1. 按**电源键**。
2. 在屏幕上绘制您的解锁图案。

使用密码解锁

1. 按**电源键**。
2. 在屏幕上输入您的解锁密码。

12.2.2 使用 PIN 码

使用 PIN 码可以防止您的 SIM 卡未经授权而被使用。

启用 PIN 码

1. 按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 位置和安全**。

2. 选择 **SIM 卡锁设置**。
3. 勾选**卡锁**复选框。
4. 输入 PIN 码。
5. 点击**确定**。

修改 PIN 码

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **位置和安全**。
2. 选择 **SIM 卡锁设置**。
3. 点击**更改 PIN 码**。
4. 输入原 PIN 码，点击**确定**。
5. 输入新 PIN 码，点击**确定**。
6. 再次输入新 PIN 码，点击**确定**。

12.2.3 使用安全凭证

您可以设置允许应用访问安全证书或是其他证明。

启用凭证存储

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **位置和安全**。
2. 点击**设置密码**。
3. 输入密码并再次输入确认，点击**确定**。

您可以选择从 **SD 卡安装**，选择 SD 卡内的加密证书启用凭证存储。

清除存储

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **位置和安全**。
2. 点击**清除存储**。

12.3 存储管理

12.3.1 SD 卡存储管理

查看 SD 卡可用空间

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **SD 卡和手机内存**。
2. 在 **SD 卡** 栏目下，**可用空间** 类目下可以查看 SD 卡可用空间。

卸载 SD 卡

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **SD 卡和手机内存**。
2. 点击**卸载 SD 卡**，您就可以安全移除 SD 卡了。

SD 卡格式化

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **SD 卡和手机内存**。
2. 点击**卸载 SD 卡**。
3. 点击**格式化 SD 卡**。

12.3.2 手机存储管理

查看手机可用空间

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **SD 卡和手机内存**。
2. 在手机内存栏目下，**可用空间**类目下可以查看手机可用空间。

12.4 应用程序设置

您可以查看、管理手机内安装的应用程序。


安装新的应用程序

您可以从电子市场直接安装应用程序，也可以安装非电子市场的应用程序。安装非电子市场的应用程序时，请确保该软件适用于您的手机。

电子市场的程序安装

1. 打开电子市场并查找所需安装的软件。
2. 点击**安装**。

非电子市场的程序安装

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **应用程序**。
2. 勾选**未知来源**复选框。
3. 将您需要安装的软件拷贝至 microSD 卡中，并从**首页键** >  > **文件管理器**中找到该软件的安装文件。
4. 点击该安装文件，按照提示完成安装。

卸载应用程序

电子市场的软件卸载

1. 打开电子市场该软件的下载页面。

2. 点击**卸载**，按照提示完成卸载。

非电子市场的软件卸载

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **应用程序** > **管理应用程序**。
2. 滚动列表，点击需要卸载的程序。
3. 点击**卸载**，并按照提示完成卸载。

12.5 恢复出厂设置

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **隐私权** > **恢复出厂设置**。
2. 点击**重置手机**。
3. 点击**清除全部内容**。

温馨提示：

屏幕解锁密码功能开启后，出厂设置需要输入密码才能恢复。

12.6 其他设置

12.6.1 搜索设置

Google 搜索

按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **搜索** > **Google 搜索**，您可以勾选**显示网页建议**以便于在进行 Google 搜索时显示 Google 提供的建议。


可搜索的项

按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **搜索** > **可搜索的项**，您可以选择可以搜寻的具体项目。

12.6.2 文字转语音设置


您可以按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **语音输入与输出** > **文字转语音设置**，您可以设置文本转语音选项。在使用语音合成功能前，您需要安装相关语音数据。

13. 其他应用


1. 按**首页键** >  > **闹钟时钟**，您可以查看当前时钟或设置闹钟。
2. 点击默认闹钟，或按**菜单键** > **添加闹钟**。
3. 勾选**开启闹钟**复选框。
4. 设置闹钟的**时间**，**重复**等其他必要信息。

设置完成后，您还可以按**菜单键** > **删除闹钟/预览闹钟**删除或预览该闹钟。


13.1 记事本

按**首页键** >  > **记事本**，您可以按**菜单键** > **新建文本**记录一些备忘的文件。

13.2 计算器

按**首页键** >  > **计算器**，您可以进行简单的数学计算。


13.3 任务管理器

按**首页键** >  > **任务管理器**，您可以查看当前任务、应用程序和资源信息，也可以结束当前运行的任务。


温馨提示：

某些应用程序在数据连接打开状态下可能会一直连接网络，为避免产生数据流量费用，请您及时在**任务管理器**中结束应用程序的运行。

13.4 文件管理器

按**首页键** >  > **文件管理器**，您可以查阅手机或存储卡中的所有文件。

13.5 秒表

按**首页键** >  > **秒表**，您可以使用手机的秒表功能进行计时。

14. 中国联通定制业务说明

14.1 手机电视

产品简介

手机电视是中国联通专门为 3G 用户打造的一项特色增值服务。是基于联通 WCDMA 移动网络，通过手机终端，向用户提供影视、娱乐、原创、体育、音乐等各类视频内容直播、点播、下载服务的业务。

手机电视按照手机的类型大致分为两种。一种是 WAP 业务，一种是 NET 业务。如果您使用的是 WAP 业务，目前市面上绝大多数的 WCDMA 制式的 3G 手机都可以观看。使用 Android(如乐 Phone)、Windows Mobile、iOS(iPhone)系统的手机用户适合 NET 业务。

产品特点

极速网络

爱看电视，就要走到哪看到哪！手机电视基于中国联通 WCDMA 3G 极速网络，让你随时随地尽享高速流畅的视频体验！

海量节目

WAP 业务包含近 **60** 个直播频道，**NET** 业务更有 **120** 多个直播频道。央视、东方卫视、湖南卫视、江苏卫视.....应有尽有！另有 **20** 多万分钟短片点播资源。海量节目，众多精彩，驰骋无限 **3G** 视界！

内容时效性强，传统电视中的主流频道和节目在手机电视中都已上线，用户可以通过手机同步观看。通常热点内容，如春晚、世界杯、热门影视剧等，都可以做到同步直播。同时具有直播回放等特色功能。

资费实惠

观看 **WAP** 业务手机电视，使用 **3G** 套餐中的 **M** 即可订购，不收流量费，方便又实惠！**NET** 业务中更有大量免信息费节目，无需订购即可轻松观看！

产品资费

1. WAP 业务

业务名称	业务类型		资费
手机电视	点播 视频	按次点播/下载	1-2M/次
		按频道订购（如娱乐频道、体育频道等）	10M/月
		按栏目包订购（如娱乐频道下的几个栏目打包）	6M/月
	直播 视频	单频道订购	2M/天
			12M/月
		多频道订购	3M/天
			19M/月

用户使用 WAP 业务观看手机电视将不再单独收取流量费。

2. NET 业务

不同栏目、不同频道的单月价格为 1-6 元不等，包 3 个月、6 个月和 12 个月的资费将会享受到包月单价的优惠。一次性订购时长越长，享受优

惠幅度越大。用户观看手机电视要收取信息费和流量费。信息费从您的沃门户账户中扣除，与您的通信账户无关。流量费从您的通信账户中扣除，若您 是联通 3G 用户，将先扣除您 3G 套餐中所包含的流量，超出套餐后的流量 将按 0.0003 元/KB 收取。如您的手机具有 WIFI 功能，可以选择在 WIFI 网 络覆盖的地点利用 WIFI 观看，将不收取 3G 流量费。

使用方式

1. WAP 业务

观看 WAP 手机电视有浏览器 / 客户端两种方式。

（1）WAP 浏览器方式：

确保手机接入点与播放器设置在 3gwap 连接状态下，打开手机自带浏览器，输入地址 <http://wap.tv.wo.com.cn> 即可登陆手机电视门户首页。为方便日后使用，可将其保存书签。

（2）客户端方式：

如果您的定制手机已经预装了手机电视客户端，用户可以直接操作使用。没有安装客户端软件的手机，可以进入到 **WAP** 手机电视首页，下载客户端软件安装。目前只有部分机型支持客户端方式，若您的手机不在客户端列表中，目前仅能通过门户方式体验业务。

2. NET 业务

您只需启动浏览器，直接输入 **itv.wo.com.cn**，或输入 **www.wo.com.cn**，进入“手机电视”频道。为了方便您的使用，可以将网址加入到浏览器书签或建立系统快捷图标。

14.2 手机音乐

产品简介

手机音乐是指用户借助手机终端，通过无线通信网络，以 SMS、MMS、WAP、IVR、WWW、客户端等方式，获取以音乐为主题内容的各类业务的总称。手机音乐以中央音乐平台为综合管理平台，向用户提供包括炫铃、在线试听（整曲试听/MV 试看）、音乐下载（振铃下载/整曲下载/MV 下载）、音乐点播（整曲点播/MV 点播）在内的多种数字音乐服务。并结合音乐资源，向用户提供音乐资讯、音乐搜索、音乐排行榜、彩信音乐杂志、音乐俱乐部等综合应用服务。依托中国联通优质的 2G/3G 网络，用户可以随时、随地、方便、快捷的享用高品质正版音乐服务。

产品特点

海量曲库，正版音乐，高清品质

中国联通手机音乐拥有近百万首正规授权曲库，汇集经典、流行、民族、摇滚等数十种音乐风格，实时收录港台、大陆、欧美、日韩等知名歌手最新发行的单曲或专辑。

多种方式轻松获取音乐内容

PC 用户可通过浏览器访问手机音乐互联网门户

(<http://mv.wo.com.cn>)；普通手机用户可通过手机浏览器访问手机音乐

WAP 门户(<http://wap.mv.wo.com.cn>)；iPhone、乐 Phone 及 Android 智能手机用户，可通过手机浏览器访问智能手机音乐门户

(<http://imusic.wo.com.cn>)，畅享一站式的综合音乐服务。

权威分类推荐，便利自主搜索

紧随音乐发行节奏，把握流行热点脉搏，定期通过彩信、短信杂志向用户推荐新歌、热歌。利用销量榜、港台榜、内地榜等 20 多类音乐榜单形式多维度展示音乐内容，方便用户选择订购。同时实现针对歌曲名、歌手名、专辑名多维度的智能化搜索，可精准满足用户的“找歌”需要。

提供多种音乐格式，满足主流终端需求

手机音乐业务支持多种数字音乐格式，支持在线流媒体播放，提供流畅版、高清版的音源格式下载，满足不同终端用户需求。

仅需 1 元，海量曲库畅听无限（NET 业务智能手机用户）

使用 iPhone、乐 Phone 及 Android 系统来使用 NET 业务的智能终端手机用户，登陆“沃门户”下的“音乐频道”（<http://imusic.wo.com.cn>），即可进行在线听歌，随时随地畅享发烧碟的品质音乐。用户在线听歌收取信息费和流量费。信息费从您的沃账户中扣除，超低资费仅 1 元，即可 30 天内无限畅听，越潮越省钱哦！流量费从您的通信账户中扣除，若您是联通 3G 用户，将先扣除您 3G 套餐中所包含的流量，超出套餐后的流量将按 0.0003 元/KB 收取。如手机终端具有 WIFI 功能，可以选择在 WIFI 网络覆盖的地点访问门户收听，不收取 3G 流量费。

3G 套餐用户（使用 WAP 业务）每月免费使用

3G 用户使用套餐中赠送的多媒体 M 值，可在音乐门户试听、下载任意歌曲。通过联通手机音乐门户下载歌曲均免流量费。如未成功下载音乐内容，可以选择继续或重新下载同一音乐内容，24 小时内不重复收费。套餐每月赠送固定 M 值个数，如当月不消费，下月自动清零。

产品资费

产品类型	适用用户	计费账户	产品资费	适用的音乐形式
按次计费产品	2G 普通用户	话费账户	1—2 元/次	振铃下载/整曲下载（1 元/次） 炫铃订购（2 元/次）
	3G 普通用户	话费账户	1—2M(元)/次	振铃下载/整曲试听/整曲下载（1M/次） MV 在线欣赏/MV 下载（2M/次） 炫铃订购（2 元/次）
包月计费产品	2G 普通用户	话费账户	3 元/月	歌曲下载 3 元包（用户可在包月专区免费下载 10 次）
		话费账户	5 元/月	歌曲下载 5 元包（用户可在包月专区免费下载 50 次）

		话费账户	10 元/月	歌曲下载 10 元包（用户可在包月专区免费下载 200 次）
	3G 套餐用户	话费账户	3M/月	歌曲下载普通包（用户可在包月专区免费下载 10 次）
		话费账户	5M/月	歌曲下载高级包（用户可在包月专区免费下载 50 次）
		话费账户	10M/月	歌曲下载至尊包（用户可在包月专区免费下载 200 次）

使用方式

- 1、手机音乐 PC WEB 门户地址：<http://mv.wo.com.cn/>
- 2、手机音乐 WAP 门户地址：<http://wap.mv.wo.com.cn>
- 3、iPhone、乐 Phone 及 android 系统的使用 NET 业务的智能手机音乐门户地址：<http://imusic.wo.com.cn> 或 www.wo.com.cn 登陆“沃门户”选择进入“音乐频道”，即可体验手机音乐业务。

4、包月产品开通及定制方式：

1)Wap方式1：访问**box.10155.com**，直接进入包月专区

2)Wap方式2：访问**wap.mv.wo.com.cn**，点击首页上方的“包月”链接进入包月专区。（除此外，**wap.mv.wo.com.cn**网站中还有多个包月专区入口链接）

3)短信方式（仅支持3G用户）：

发送**603**至**10655158**开通“歌曲下载普通包”业务,资费**3M/月**；

发送**605**至**10655158**开通“歌曲下载高级包”业务,资费**5M/月**；

发送**610**至**10655158**开通“歌曲下载至尊包”业务,资费**10M/月**；

用户发送短信指令之后，会收到资费二次确认短信，按短信提示回复之后，即可开通业务。开通业务之后，用户会收到一条短信，提示访问**wap**网站(**box.10155.com**)享受下载歌曲。

4)包月产品下载次数查询：

选择包月专区内歌曲下载链接下方会提示用户本月下载次数和剩余次数，用户也可进入自助订购管理中查询下载次数。

5、手机音乐短信搜索方式：

短信寻歌，方便、快捷，用处多

联通用户可以编辑短信内容，发送歌曲名或歌手名到 **10655158**，根据下行的短信内容，回复相应编号，即可下载自己喜欢的歌曲，并把下载的歌曲设置为炫铃。

6、客户端使用方式：

登录手机音乐门户，下载对应手机型号的手机音乐客户端，即通过客户端方式进行歌曲试听、点播及下载等相关操作。部分手机已预装手机音乐客户端。

7、营业厅：

请咨询当地营业厅，由营业厅介绍适用以上哪种方式使用。

产品退订

按次计费类业务无需取消，包月类业务可根据具体业务类型，按照如下方式进行退订。

1. 退订炫铃业务：

1)短信方式：发送“xlzx”到 10655158 注销炫铃业务。

2)PC 电脑方式：登录手机音乐 WEB 门户（<http://mv.wo.com.cn>），使用手机号码注册并开通、注销炫铃业务。

3)WAP 方式：登录手机音乐平台 WAP 门户（<http://wap.mv.wo.com.cn>）进入“炫铃管理”，可以开通炫铃、注销炫铃业务。

4)拨打客服热线 10010 注销。

2. 退订包月业务：

1)Wap方式：进入包月专区（box.10155.com），点击页面下方的“自助订购管理”页面，即可取消业务。自助订购管理位于包月专区的最下方，用户点击进入即可以退订业务。

2)短信方式（仅支持3g用户）：发送短信3gtd到10655158。

3)拨打客服热线 10010 退订。

3. iPhone、乐 Phone 及部分 Android 系统的智能手机用户：

iPhone、乐 Phone 及 Android 系统的智能手机用户使用手机音乐包月产品的服务周期为 30 天，30 天服务期结束后，原用户订购关系将会失效，用户需在使用前重新订购“包月音乐服务”才能正常使用本业务。

14.3 手机邮箱

产品名称

手机邮箱

产品简介

手机邮箱是中国联通面向中国联通个人用户提供基于个人邮箱的综合应用业务。是一项提供基础邮件服务、邮件及聚合消息推送服务、短信到达提醒、手机网盘、增值业务等的综合邮箱应用产品。

产品特点

无限量邮件到达免费短信通知

找工作、谈生意、谈恋爱……手机邮箱可为您提供邮件到达实时的免费短信提醒服务。新邮件信息第一时间早知道，不必再担心未及时处理重要邮件，而错过重要的人啦！

电子账单服务

实时接收电子账单邮件，让您的每一分钱都花的明明白白！

手机号就是邮箱号，随时随地收发邮件

手机号@wo.com.cn,方便好记，朗朗上口！在手机上通过短信/彩信/WAP 手机上网，查看和收发邮件，重要邮件处处可见！

个性名称轻松设置

每个用户可以轻松设置 3 个不同的、自己喜欢的邮箱名称与手机邮箱捆绑，可以通过手机号码或捆绑的邮箱名称登陆和收发邮件，保护手机号码隐私！

超大网络硬盘

硬盘太重、U 盘太小，要是损坏了怎么办？电脑资料常备份！电影、音乐、游戏、资料随时保存、下载，把您的资料仓库装进口袋。

通过电脑自写短信、彩信

您还在为发送长短信而发愁吗？通过联通手机邮箱网上发送短信，键盘输入几秒内搞定！随意将电脑中的精美图片下载到手机中，随处通过彩信与朋友分享您的快乐与灵感！

个性化海量短信、彩信模板

您还在为编辑节日短、彩信而发愁吗？联通手机邮箱提供大量的短、彩信素材，让你轻松制作自己的个性化祝福短、彩信！

定时邮件

和客户的重要会议还会忘记吗？快来找个“随身闹钟”吧，只要设置了定时邮件功能，到点就会收到邮件提醒！

黑白名单设置

垃圾邮件，烦不胜烦，只需将邮件地址设置成黑名单，骚扰邮件轻松拒之门外！打开邮件到达免费短信通知，只要将老板的邮件地址设置成白名单，只会收到老板发来邮件短信的通知，而不会再被其他邮件骚扰！

Pushmail 功能，手机、邮箱完美结合

手机办公、完美结合！有邮件直接推送到手机上，收发邮件像收发短信一样方便，用户可直接在手机上下载并查看各种附件！

代收常用邮箱内邮件

联通手机邮箱是您邮箱的超级管家，轻松代收您的其他常用邮箱！

产品资费

名称	功能费	Pushmail 功能	邮箱 容量	附件 大小	网络 硬盘	其他
免费 邮箱	0	无	500M	10M	500MB	邮件到达免费短信 通知 自写短信 0.1 元/条 自写彩信 0.3 元/条 彩信邮件 0.3 元/条 日程短信提醒 0.1 元/条
6 元邮箱	6 元/月	有	10G	30M	1G	
15 元 邮箱	15 元/ 月	有	无限量	50M	10G	

用户使用联通邮箱业务产生的通信费，如：通过短信使用邮箱的短信费用、手机上网使用邮箱的数据流量费用等，按现有相应业务的资费标准收取。

产品申请

- 1、WEB 开通方式：登陆 <http://mail.wo.com.cn/>
- 2、短信开通方式：
发送短信 0 到 10655516，注册手机邮箱免费版
发送短信 6 到 10655516，注册手机邮箱 6 元版（含 pushmail 功能）
发送短信 15 到 10655516，注册手机邮箱 15 元版（含 pushmail 功能）
- 3、WAP 开通方式：手机访问 <http://wapmail.wo.com.cn>
- 4、客户端开通方式：登录 <http://mail.wo.com.cn>，下载 pushmail 客户端，即可开通，部分手机已预装手机邮箱客户端。
- 5、营业厅开通：请咨询当地营业厅
（注：3G 套餐中已经默认开通了 6 元版手机邮箱，用户可直接登入，激活并体验手机邮箱业务，不再收取手机邮箱功能费。）

产品退订

编辑短信“TD”到 10655516，退订手机邮箱。

14.4 沃阅读

产品简介

沃阅读业务是中国联通基于客户对于各类图书、杂志、有声读物、报刊及漫画等内容的阅读需求，整合具备内容出版或发行资质的机构的各类丰富内容资源，以手机浏览（WAP）、客户端、彩信、短信、WEB、电视互联网等多屏互动的产品形式，向用户提供的多媒体数字化阅读服务。

产品特点

顺畅的阅读体验

沃阅读可支持多种网络数据接入和网络自动适配，联网更快，更稳，同时也可支持页面压缩，大大降低浏览所需流量，为用户带来超值顺畅的阅读体验。

完善的使用功能

沃阅读可提供丰富完善的使用功能来提供用户一个便捷的阅读体验，这些功能包括有：支持自定义设置，支持页面预读，支持书签设置，支持下载和离线阅读，支持一目了然的更新和推荐，支持浮动导航条，支持全屏显示和便捷的阅读笔记。

海量的阅读内容

沃阅读拥有海量的书籍、杂志、有声读物、漫画等资源，充分满足用户各类阅读需求，为用户提供全面、丰富的阅读内容资源。

产品资费

1、2G 用户使用话费支付，流量费按现行 GPRS 资费或用户所选套餐收取。

资费种类	资费类型	资费名称	资费说明
图书	按次点播	单本 2 元	单本 2-3 元订购图书，即可加入书包阅读
		单本 3 元	

		按章 0.1 元	按章 0.1-0.12 元订购图书，即可加入书包阅读
		按章 0.12 元	
	包月订购	5 元包月书包	5 元/月，任选 8 本完结图书
		3 元专区包月	3 元/月，可任意阅读优惠专区图书
杂志	按次点播	单本 2 元	单本 2-3 元订购杂志，即可加入书包阅读
		单本 3 元	
	包月订购	5 元精品杂志包月	5 元/月，任选 8 本杂志
		3 元优惠杂志包月	3 元/月，可任意阅读优惠专区杂志

2、3G 用户使用 T 值支付，使用 3G WAP 接入点不单独收取流量费，3G 套餐包含不同的 T 值，超出套餐后每 T 按 0.2 元计算。

资费种类	资费类型	资费名称	资费说明
图书	按次点播	单本 10T	单本 10-15T 订购图书，即可加入书包阅读
		单本 15T	

杂志	包月订购	25T 精品图书包月	25T/月，任选 8 本完结图书
		15T 优惠图书包月	15T/月，可任意阅读优惠专区图书
	按次点播	单本 10T	单本 10-15T 订购杂志，即可加入书包阅读
		单本 15T	
	包月订购	25T 精品杂志包月	25T/月，任选 8 本杂志
		15T 优惠杂志包月	15T/月，可任意阅读优惠专区杂志

3、iPhone 用户使用沃帐户支付，流量费按现行 3G 资费或用户所选套餐收取。

资费种类	资费类型	资费名称	资费说明
图书	按次点播	单本 2 元	单本 2-3 元订购图书，即可加入书包阅读
		单本 3 元	
		按章 0.1 元	按章 0.1-0.12 元订购图书，即可加入书包阅读。
		按章 0.12 元	
	包月订购	5 元包月书包	5 元/月，任选 8 本完结图书
		3 元专区包月	3 元/月，可任意阅读优惠专区图书

杂志	按次点播	单本 2 元	单本 2-3 元订购杂志，即可加入书包阅读
		单本 3 元	
	包月订购	5 元精品杂志包月	5 元/月，任选 8 本杂志
		3 元优惠杂志包月	3 元/月，可任意阅读优惠专区杂志

产品申请

- 1、联通用户直接访问沃阅读网址：<http://iread.wo.com.cn>。
- 2、3G 用户登陆中国联通门户 <http://www.wo.com.cn> 中点击栏目“读书”即可进入沃阅读首页。
- 3、2G 用户登陆中国联通门户 <http://wap.uni-info.com.cn> 中点击栏目“读书”即可进入沃阅读首页。
- 4、部分手机已经预装沃阅读客户端。

产品退订

- 1、沃阅读业务按本点播无须退订。
- 2、沃阅读业务包月产品的退订方式：登录 iread.wo.com.cn，选择包月栏目退订即可。

14.5 沃商店

产品简介

沃商店是中国联通为广大客户提供各类手机应用下载的平台。沃商店里的应用分成六大分类：游戏、工具、娱乐、生活、阅读及主题。根据您的终端类型，选择您喜欢的应用程序，玩转手机应用，乐享掌上生活！

产品特点

海量应用欢乐分享

沃商店目前已有五千多款的应用供您选择，满足您生活、娱乐、商务的各个方面，且应用数量在不断增加中。

三大门户广泛覆盖

支持互联网门户、手机门户及客户端门户三种下载方式，想下就下。其中：

互联门户地址：<http://store.wo.com.cn>

手机门户的地址为：<http://mstore.wo.com.cn>

手机客户端可从互联网门户或者手机门户进行下载，支持 Symbian、Windows Mobile、Android 及 KJAVA 四大手机操作系统，部分手机已经预装沃商店客户端。

专用账户支付快捷

沃商店采用中国联通基于互联网模式的专用支付账户“沃账户”进行支付，您可以随时随地查看帐户余额并便捷地管理自己的账户，让您明明白白消费。

自动适配下载方便

当您以 uniwap 或者 3gwap 接入点登录到沃商店手机门户或者客户端门户时，我们会为您自动登录并适配适合您手机的应用程序，方便您下载。

产品资费

沃商店注册免费，产品资费包含通信费和信息费，通信费是联通用户访问沃商店及下载店内应用时产生的流量费，信息费是用户购买应用所支付的费用。

信息费使用中国联通沃账户进行支付，您可以通过一卡充或网银对沃账户进行充值。通信费从用户的通信账户中扣除，按用户所选套餐资费标准计费。

产品申请

您可通过三种方式注册开通沃商店：

1、通过互联网门户

第一步：打开浏览器，输入“沃商店”网址：<http://store.wo.com.cn/>，点击首页右上角的<注册>按钮进入〔用户注册页面〕如下图。

欢迎您注册



注册方式 ☒ 手机号码注册 ☐ Email注册

*手机号码 请输入联通手机号码

昵称

获取短信验证码

如60秒后尚未收到验证码，请点击按钮重新获取！

*短信验证码

*用户密码 密码由6~18个英文字母或数字组成

密码强度

*再次输入密码

*验证码 9233

阅读协议 中国联通沃商店注册协议条款

一、总则

1. 本网站在此特别提醒您，在您使用

中国联通沃账户注册协议条款：

一、关于“沃账户”服务协议的确
认和接纳

接受协议并注册

取消

第二步：完成注册信息填写，点击[接受协议并注册]按钮，系统将同步为您注册并绑定“沃账户”。您可在注册成功页面上完成手机型号的设置，注册成功页面如下图。

成功注册沃商店和沃账户，并自动绑定

恭喜您！沃商店注册成功，系统为您同步生成沃账户，并绑定成功。

[什么是沃账户？]

沃账户的登录名与沃商店一致，为 18632132188

沃账户的登录密码、支付密码与沃商店密码一致，您可以 [进入沃账户](#)，修改登录密码和支付密码

您的沃账户余额为 ¥0.00，建议您立刻 [充值](#)

您还没选择机型，请选择机型

机型选择：

请选择品牌

请选择机型

设置

返回首页

[完善个人资料](#)

2、通过手机门户注册沃商店

当您通过手机门户(<http://mstore.wo.com.cn>)首次访问沃商店时，我们建议您将手机的接入点（APN）设置为 **3GWAP** 或 **UNIWAP** 方式，沃商店将自动帮助您注册沃商店并绑定注册沃账户，生成初始密码，并下发注册成功短信。

3、在客户端门户注册沃商店

第一步：通过 **WEB** 门户或 **WAP** 门户的客户端下载的页面下载适配机型的客户端，在手机上安装。

第二步：我们建议您将手机的接入点（APN）设置为 **3GWAP/UNIWAP** 方式。在您第一次进入沃商店，进入客户端门户后沃商店将自动为您注册沃商店并注册绑定沃账户，您会收到包含账户名及密码的短信。

产品退订

您可在沃商店互联网门户“我的沃商店”栏目选择注销，销户后您的沃商店账号及所有操作信息将被注销，如果您已经绑定了沃账户，沃商店账户销户后将自动解绑。

14.6 乐媒

产品简介

乐媒业务是中国联通提出的快速编辑生成和发送多媒体消息的业务。基于彩信技术承载，支持文本、图像、音频和视频等多种媒体形式的传输，比传统彩信业务拥有更大的便捷性。

产品特点

使用方便

您可通过硬键或软键一键式进入乐媒业务，并可以快速调用或录音生成音频、调用或拍照生成图像、调用或录像生成视频内容。

支持多媒体内容编辑和发送的一体化

您可以快速完成多媒体内容的编辑，附上文本信息（也可不输入文本信息）即可发送。

实现简单

乐媒对接收终端无特殊要求，只要您的手机支持彩信功能；若要发送乐媒信息，您只需安装乐媒客户端即可。

产品资费

与当地彩信资费一致，可以享受套餐优惠。

产品申请

- 1、访问 www.wo.com.cn，根据下载导航，找到与您手机型号相匹配的乐媒客户端软件。
- 2、点击下载乐媒客户端软件。
- 3、按照提示安装乐媒客户端。
- 4、部分手机已预置乐媒客户端。

产品退订

乐媒业务无须退订。

15. 简单故障排除

如果您的手机在使用中出现如下现象请先查阅下边的相关信息,如果还不能解决请与经销商联系。

问题	可能原因	可能的解决方式
信号接收不良	您目前所在位置的网络信号比较弱 (例如地下室或靠近大厦), 使得无线电波无法有效传达。	请移动到可以良好接收网络信号的位置。
	目前网络忙线 (例如, 高峰时段网络的流量可能过高, 造成无法通话)。	请避免在类似时段使用手机, 或稍待片刻再试。
	您与基站的距离过远。	请向网络运营商索取服务地区地图。
回音或噪声	部分网络运营商的网络中继线质量不良。	请重新拨号。也许可以切换到质量比较好的网络中继线或电话线。
	当地电话线路质量不良。	

问题	可能原因	可能的解决方式
无法选取特定的功能	网络运营商不支持这些功能，或您尚未开通提供这些功能的服务。	请咨询网络运营商。
电池无法充电	电池或手机充电器已经损坏。	请联系经销商。
	手机温度低于-10℃或高于50℃。	请注意电池充电时的环境，避免温度过高或过低。
	电池与充电器之间接触不良。	请检查所有接头，确定所有线路皆正确连接。
待机时间缩短	待机时间与网络运营商的系统设定有关。相同的手机在不同网络运营商系统下的待机时间不尽相同。	如果您位于信号微弱的区域，请暂时将手机关机。
	电池耗尽。在高温环境下，电池寿命将会缩短。	请更换新电池。

问题	可能原因	可能的解决方式
	如果无法连接到网络，手机将会持续发射搜寻基站信号。手机便会持续消耗电池电量，造成待机时间缩短。	请移动到能够访问网络的地方，或暂时将手机关机。
无法开机	电池电量已经耗尽。	请尽快为手机的电池充电。
SIM卡错误	SIM卡故障或损坏。	请将SIM卡交由网络运营商测试。
	SIM卡未正确插入。	请正确插入SIM卡。
	SIM卡接点脏污。	请使用柔软的干布擦拭SIM卡接点。
无法连接到网络	SIM卡无效。	请联系网络运营商。
	您不在网络服务区域内。	请向网络运营商询问服务区域。

问题	可能原因	可能的解决方式
	已关闭移动网络数据访问功能	请查看是否关闭移动网络数据访问功能，打开方法请参见 <i>网络应用-打开/关闭移动网络数据访问功能</i> 。
	信号不良。	请移动到空旷的地方；如果您正在建筑物内，请移动到靠近窗户的地方。
PIN码被锁定	您连续三次输入错误的PIN码。	请联系网络运营商。如果运营商提供您SIM卡的PUK码，请使用PUK码解除锁定SIM卡。
无法在电话簿中输入信息	电话簿内存已满。	请从联系人中删除不必要的数据。

16. 用户满意度调查

感谢您使用中兴手机，请输入网址 <http://www.zte.com.cn/uei/>，填写问卷。我们将根据您的意见，改进产品质量，更好地为您服务。

17. 手机三包注意事项

- 主机和充电器（充电座）保修期为一年，电池保修期为六个月，外接有线耳机保修期为三个月。
- 手机主机在购买 7 日内出现问题，若非人为损坏，在手机主机及附件外观无磨损的情况下，用户可凭发票原件和三包凭证到中兴授权客户服务中心检测，确定故障存在后，选择退货、换货或维修。
- 手机主机在购买 8-15 天内出现问题，若非人为损坏，在手机外观无磨损的情况下，用户可凭发票原件和三包凭证到中兴授权客户服务中心检测，确定故障存在后，选择更换主机或维修。
- 保修期内，手机主机经保内维修两次后仍不能正常使用，用户可凭两次的维修单更换同型号同规格的手机主机。
- 附件（电池、充电器、耳机等）的保修必须提供完整保修凭证及所配主机的串号。
- 保修范围内免收材料费和维修费。

18. 手机保养小常识

- 避免摔机、泡水和淋雨、太阳直晒或放置于过热的地方，避免出入温差大的场所；
- 若手机受潮，应马上关机，并擦拭干再用吹风机烘干，注意不可靠太近，以免外壳受损；
- 建议使用手机皮套；
- 不要在浴室内使用手机；
- 只用厂家标配的充电器、电池，充电时间不可超过必要的充电期。

19. 掌心服务

如果您购机后有任何问题，欢迎您通过登录网站 www.zte.com.cn 或拨打全国客服热线：

400-636-3366 查询全国各地授权客户服务中心的地址和电话进行咨询。

只要您是中兴手机的用户，全国联保；**400 服务热线 15 小时**开通；全国各地授权客户服务中心价格统一监控。

温馨提示：请在购机时勿忘索要发票，并完整填写保修卡以确保您的权益。

20. 中兴通讯产品有害物质含量状态说明表

产品名称	无铅手机					
部件名称(Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
液晶显示组件	○	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○
<p>○： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。</p> <p>×： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。</p>						

注：

1. 本表显示中兴通讯股份有限公司供应的本型号产品可能包含这些物质，但这些信息可能随着技术发展而不断更新。
2. 注意：本品标有“×”的原因是：现阶段没有可供替代的技术和部件，且符合国家《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。
3. 本表中部件定义的解释权归属中兴通讯股份有限公司。

右下图为本型号产品的环保使用期限标志，某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期(例如：电池单元模块)贴在其上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。



保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话三包的有关规定，为用户提供满意的售后服务。移动电话主机和充电附件三包期限为一年，电池三包为半年。用户移动电话在三包期内发生质量问题，需同时持有销售者盖章的移动电话三包凭证和发票原件至中兴通讯移动电话售后服务中心或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。其他事宜按国家关于移动电话的三包规定执行。本三包凭证适合中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的移动电话（包括固定台）。

三包条例：

三包服务限于正常使用下出现的质量问题。一切非正常使用损坏，例如：用户自行拆装，使用不当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成移动电话损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，移动电话进水、震裂等均不在三包范围内，需收费维修。

三包服务包括包退、包换和包修。按三包规定，包退（售出后 7 日内出现质量问题）由经销商负责；包换（在售出后 15 日内出现质量问题）可就近到当地中兴通讯授权售后服务中心（站）办理检验手续，经检验符合换机条件的，可到原购买处进行更换。中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问公司网址进行查询。

三包期从开发票之日算起。购机发票连同三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保管。三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。

主机及配件上的标贴请勿撕毁，否则不享受三包服务。

注意事项：

1. 使用移动电话前，请仔细阅读使用手册；
2. 请勿将电池或移动电话投入火中或液体中；
3. 易燃易爆的环境中请关机；
4. 请勿使电池与金属、油腻及腐蚀性等物品接触；
5. 请使用原装或指定的电池及充电器；
6. 请使用原装或指定的天线，勿用天线损坏的移动电话；
7. 请注意保护移动电话内封装标贴的完好，如螺钉上的标贴等；
8. 请注意保护移动电话内防浸水标贴的完好。

根据相关政策，自三包规定执行日起，新买移动电话的保修卡均改成三包凭证。在替代过程中，原保修卡的名称在产品包装中可能仍存在，含义等同于三包凭证。

售后服务热线：400-636-3366

中兴通讯网址：<http://www.zte.com.cn>

中兴通讯移动电话三包凭证

(用户存根联) 编号:

产品信息	主机型号		机身号	
	产地		进网标志扰码号	
	标准电池型号		序号	
	加厚电池型号		序号	
	旅行充电器型号		序号	
	座式充电器型号		序号	
用户信息	用户姓名		用户地址	
	联系电话		邮编	
售机信息	售机单位		购机地址	
	联系电话		邮编	
	购机日期		凭证号码	

备注:

1. 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效(售机单位盖章)。
2. 详情请参阅背页保修条例。
3. 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录, 请用户妥善保管。

(贴条码处)

保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话三包的有关规定，为用户提供满意的售后服务。移动电话主机和充电附件三包期限为一年，电池三包为半年。用户移动电话在三包期内发生质量问题，需同时持有销售者盖章的移动电话三包凭证和发票原件至中兴通讯移动电话售后服务中心或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。其他事宜按国家关于移动电话的三包规定执行。本三包凭证适合中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的移动电话（包括固定台）。

三包条例：

三包服务限于正常使用下出现的质量问题。一切非正常使用损坏，例如：用户自行拆装，使用不当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成移动电话损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，移动电话进水、震裂等均不在三包范围内，需收费维修。

三包服务包括包退、包换和包修。按三包规定，包退（售出后 7 日内出现质量问题）由经销商负责；包换（在售出后 15 日内出现质量问题）可就近到当地中兴通讯授权售后服务中心（站）办理检验手续，经检验符合换机条件的，可到原购买处进行更换。中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问公司网址进行查询。

三包期从开发票之日算起。购机发票连同三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保管。三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。

主机及配件上的标贴请勿撕毁，否则不享受三包服务。

注意事项：

1. 使用移动电话前，请仔细阅读使用手册；
2. 请勿将电池或移动电话投入火中或液体中；
3. 易燃易爆的环境中请关机；
4. 请勿使电池与金属、油腻及腐蚀性等物品接触；
5. 请使用原装或指定的电池及充电器；
6. 请使用原装或指定的天线，勿用天线损坏的移动电话；
7. 请注意保护移动电话内封装标贴的完好，如螺钉上的标贴等；
8. 请注意保护移动电话内防浸水标贴的完好。

根据相关政策，自三包规定执行日起，新买移动电话的保修卡均改成三包凭证。在替代过程中，原保修卡的名称在产品包装中可能仍存在，含义等同于三包凭证。

售后服务热线：400-636-3366

中兴通讯网址：<http://www.zte.com.cn>

中兴通讯移动电话三包凭证

(回执联) 编号:

产品信息	主机型号		机身号	
	产地		进网标志扰码号	
	标准电池型号		序号	
	加厚电池型号		序号	
	旅行充电器型号		序号	
	座式充电器型号		序号	
用户信息	用户姓名		用户地址	
	联系电话		邮编	
售机信息	售机单位		购机地址	
	联系电话		邮编	
	购机日期		凭证号码	

备注:

1. 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效(售机单位盖章)。
2. 详情请参阅背页保修条例。
3. 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录, 请用户妥善保管。

(贴条码处)

保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话三包的有关规定，为用户提供满意的售后服务。移动电话主机和充电附件三包期限为一年，电池三包为半年。用户移动电话在三包期内发生质量问题，需同时持有销售者盖章的移动电话三包凭证和发票原件至中兴通讯移动电话售后服务中心或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。其他事宜按国家关于移动电话的三包规定执行。本三包凭证适合中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的移动电话（包括固定台）。

三包条例：

三包服务限于正常使用下出现的质量问题。一切非正常使用损坏，例如：用户自行拆装，使用不当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成移动电话损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，移动电话进水、震裂等均不在三包范围内，需收费维修。

三包服务包括包退、包换和包修。按三包规定，包退（售出后 7 日内出现质量问题）由经销商负责；包换（在售出后 15 日内出现质量问题）可就近到当地中兴通讯授权售后服务中心（站）办理检验手续，经检验符合换机条件的，可到原购买处进行更换。中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问公司网址进行查询。

三包期从开发票之日算起。购机发票连同三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保管。三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。

主机及配件上的标贴请勿撕毁，否则不享受三包服务。

注意事项：

1. 使用移动电话前，请仔细阅读使用手册；
2. 请勿将电池或移动电话投入火中或液体中；
3. 易燃易爆的环境中请关机；
4. 请勿使电池与金属、油腻及腐蚀性等物品接触；
5. 请使用原装或指定的电池及充电器；
6. 请使用原装或指定的天线，勿用天线损坏的移动电话；
7. 请注意保护移动电话内封装标贴的完好，如螺钉上的标贴等；
8. 请注意保护移动电话内防浸水标贴的完好。

根据相关政策，自三包规定执行日起，新买移动电话的保修卡均改成三包凭证。在替代过程中，原保修卡的名称在产品包装中可能仍存在，含义等同于三包凭证。

售后服务热线：400-636-3366

中兴通讯网址：<http://www.zte.com.cn>

中兴通讯移动电话三包凭证

(售机单位存根联) 编号:

产品信息	主机型号		机身号	
	产地		进网标志扰码号	
	标准电池型号		序号	
	加厚电池型号		序号	
	旅行充电器型号		序号	
	座式充电器型号		序号	
用户信息	用户姓名		用户地址	
	联系电话		邮编	
售机信息	售机单位		购机地址	
	联系电话		邮编	
	购机日期		凭证号码	

备注:

1. 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效(售机单位盖章)。
2. 详情请参阅背页保修条例。
3. 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录, 请用户妥善保管。

(贴条码处)